


Jeremias Saunan Piippu

Premium

Asennus- ja käyttöohjeet

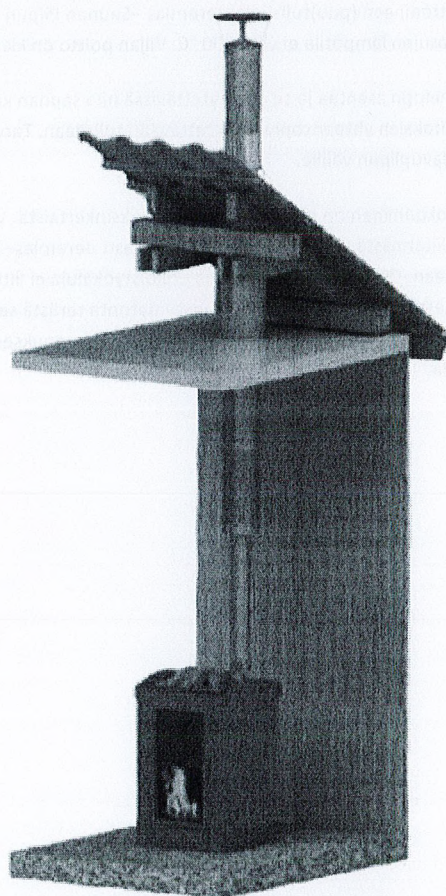

Jeremias[®]
CHIMNEY SYSTEMS

Kiitämme hyvästä valinnasta.

Jeremias on saksalainen Euroopan johtava ja suurimpia hormi- ja savupiippuvalmistajia yli 40 vuoden alan kokemuksella. Takaamme tuotteemme hyvän laadun ja kestävyuden. Materiaaleina käytämme vain hyväksi todettuja raaka-aineita ja tuotteemme ovat alan parasta valikoimaa sekä niitä toimitetaan ympäri maailmaa. Jeremias valmistaa monenlaisia savupiippuja; kiukaista ja takoista suuriin teollisuus- ja lämpövoimalaitoksiin sekä kaikkeen siltä väliltä.


Suosittellemme että asennuksen suorittaa alan ammattilainen. Pidä nämä asennus- ja käyttöohjeet tallessa. Käyttöohjeet tulee antaa asennuksen jälkeen savupiipun omistajalle, haltijalle tai sen käytöstä vastaavalle. Pehdy ohjeisiin ennen asennusta ja käyttöönottoa.

Jeremias –Saunan Piippu Premium on laadultaan erinomainen, turvallinen ja CE-hyväksytty. CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että merkinnässä ilmoitetut tekniset tiedot on varmistettu ja tuote testattu harmonisoidun tuotestandardien EN 1856-1 ja EN 1856-2 mukaisesti. Tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen on aina kuitenkin varmistettava.

Jeremias – Saunan Piippu Premium on kaksiseinämäinen, eristetty metallijärjestelmäsavupiippu, päältä lähteviin tulisijoihin sisä- ja ulkokäyttöön käytettäessä kiinteän polttoaineen (puu)tulisijoja. Jeremias –Saunan Piipun lämpötilaluokitus on T600 eli piippu sopii hyvin kaikkiin tulisijoihin, joissa savukaasujen lämpötila ei ylitä 600 °C. Viljan poltto on kielletty.

Jeremias –Saunan Piippu Premium on helppo asentaa ja se on käytettävissä niin saunan kuin muunkin tulisijan kuten takkojen kanssa. On varmistettava savupiipun liitoksien yhteensopivuus liitettävään tulisijaan. Tarvittaessa Jeremias toimittaa mittojen mukaisen sovitteen tulisijan lähdön ja savupiipun välille.

Jeremias –Saunan Piippu Premium:in kokoaminen on periaatteessa hyvin yksinkertaista. Voit koota moduleista juuri sinulle tarpeisiisi sopivan savupiipun, tulisijan liitännästä ylös savupiipun hattuun asti. Jeremias–Saunan Piippu Premium:ia voi jatkaa hankkimalla lisäjatko-osia tarpeen mukaan. Osat sopivat toisiinsa ja erikoistyökaluja ei liittämässä tarvita. Jeremias –Saunan Piippu Premium:in sisäputki on haponkestävää ja ulkovaippa on ruostumatonta terästä sekä eristeenä käytämme palokivivillaa. Moduulipiippujen avulla voidaan asentaa kiuas tai muu tulisija melkein mihin rakennukseen tahansa, mikäli se on lakien, asetusten ja rakennusmääräysten mukaan sallittua.

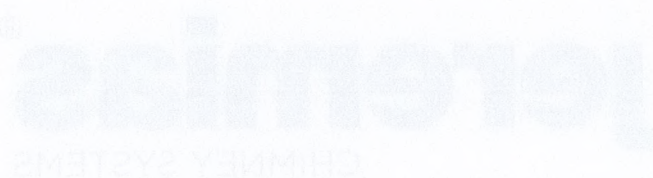

Jeremias –Saunan Piippu Premium

Sisällysluettelo

1. Aloitettaessa asennusta
 - 1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen
 - 1.2. Huomioitavia asioita ja määräyksiä
 - 1.3. Suojaetäisyydet
 - 1.4. Pintakäsittely
2. Asennus
 - 2.1. Perustus
 - 2.2. Savupiipun tuenta ja lumieste
 - 2.3. Savupiipun korkeus ja jatkaminen
 - 2.4. Yhdysputki ja suojaetäisyydet
 - 2.5. Eristämätön jatkoputki
 - 2.6. Savupelti
 - 2.7. Saunan piippu
 - 2.8. Läpiviennituki / Sisäkaton peitelevy
 - 2.9. Läpiviennin lisäeristys
 - 2.10. Vesikaton läpivienti
3. Savupiipun käyttö ja huolto
 - 3.1. Savupiipun nuohous
 - 3.2. Savupiipun hoito
4. Huomioitavaa, takuu ja tekniset tiedot
 - 4.1. Huomioitavaa
 - 4.2. Takuu
 - 4.3. Tekniset tiedot
 - 4.4. CE-todistus
5. Ohjeellinen kuva läpiviennistä

Omistajan tiedot -lomake

1. Aloitettaessa asennusta


Saapunut toimitus tulee tarkastaa heti vastaanotettaessa ja mahdolliset kuljetusvauriot on annettava kuljettajalle tiedoksi sekä merkittävä rahtikirjaan.

1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen

Normaalitoimitukseen kuuluvat seuraavat piipunosat:

- eristämätön yhdysputki 1 m, jota voi lyhentää (suositeltu minimipituus on 0,2 m)
- eristetty osuus (1,5 m) toimitetaan aina kahdessa osassa (1m ja 0,5m), jotka liitetään toisiinsa siderenkaan avulla
- päätöskappale (sadehattu toimii siderenkaana)
- aloituskappale ja siderengas
- läpivientituki/sisäkaton peitelevy, joka käy 0° – 30° kattokaltevuuksille
- vesikatolle sadekaulus ja panta sekä lukko
- sadehattu (pujotetaan ylimmän elementin päätöskappaleen päälle ja kiristetään paikalleen)
- CE-tarrat (2 kpl)
- asennusohje
- läpiviennin lisäeritys (välikaton max. eristekorkeus 400mm)
- savupeltilaitte (lisävaruste)
- piipun ulkohalkaisija on 215 mm
- eristetyn osan suojaetäisyys on 100 mm
- eristämättömän yhdysputken suositeltu suojaetäisyys on 500 mm

Esimerkkikuva asennuksesta:

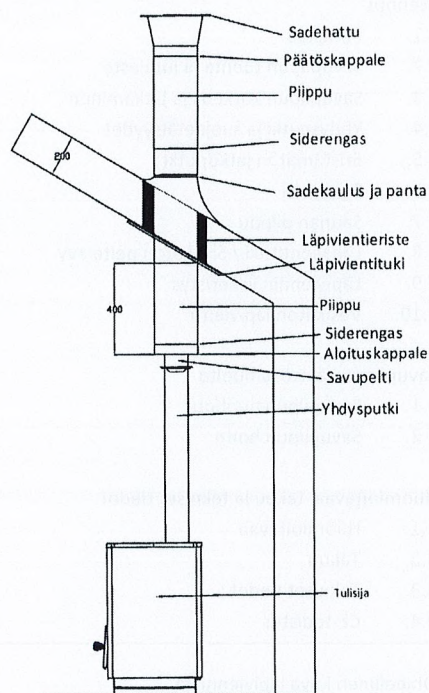

Tarkasta toimituksen sisällön vastaavuus yllä olevaan listaan mahdollisimman nopeasti. Mahdollisista puutteista, viallisista tai vääristä osista on vastaanottajan ilmoitettava viipymättä tavarantoimittajalle, kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituksesta. Jos puutteet tai viat johtuvat tavarantoimittajasta, tavarantoimittaja toimittaa nämä uudet osat mahdollisimman nopeasti tilaajalle. Valmistaja ja tavarantoimittaja eivät vastaa välillisistä vahingoista, viiveistä, työnsesauksista tms. aiheutuvista kustannuksista.

1.2. Huomioitavia asioita ja määräyksiä

Huomioi Ympäristöministeriön asetus 745/2017 savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Asetuksen mukaisesti rakennushankkeen pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti suunniteltava savupiippu läpivienteineen, sen perustus tai muu alusrakenne, kannatus ja pystysuoruus sekä puhdistusluukut ja yhdys- sekä liitinhormit ja lisälaitteet siten, että saavutetaan siihen liitetyn tulisijan toiminnan tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys ja käyttöikä.

Tarkista myös seuraavat asiat:

- Piipun asennus- ja rakennusluvut ovat kunnossa
- Piipun pituus ja sisäputken halkaisija vastaavat tulisijan valmistajan ohjeita tai tarvitset sovitteen.
- Ennen läpivientiaukkojen tekoa varmista että tiellä ei ole välipohjapalkkeja.
- Varmista ajoissa mittaamalla, ettei mahdollinen jatkos sijoitu välipohjan ja vesikatkon kohdalle.

1.3. Suojaetäisyydet

HUOMIO! Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa aiheuttaa palovaaran!

Jeremias –Saunan Piippu Premium

Suojaetäisyyksissä on noudatettava valmistajan ohjeita.

Palava-aineiset rakennusosat sijoitetaan niin kauas savuhormin ulkopinnasta, ettei niiden lämpötila voi nousta yli +85 °C, kuitenkin vähintään 100 mm:n etäisyydelle savupiipun ulkopinnasta. Saunassa lämpötila voi olla korkeampikin.

Piipun turvaetäisyydet

Eristetyn piipun suojaetäisyys on 100mm. Suositeltavaa on ottaa yhteyttä paikkakunnan palotarkastajaan tarkempia ohjeita varten. Eristämättömän yhdysputken suojaetäisyys on vähintään 400 mm, suositus on 500mm.

Saunassa eristetyn hormin alaosan pitää olla vähintään 400 mm sisäkatosta alaspäin. Turvaetäisyys mitataan aina palava-aineisesta materiaalista tulisijaan tai savuputkeen.


1.4. Pintakäsittely

Jeremias –Saunan Piippu Premium:in vaippa on ruostumatonta terästä. Vaippa voidaan myös maalata asennuskohteessa. Valittujen maalien ja pinnoitteiden on sovelluttava arvioituihin maksimilämpötiloihin ja niiden on myös kestävä ulkoilman aiheuttamat rasitukset. Oikein käytettynä piipun vaipan lämpötila ei nouse yli +85 °C. Saunassa lämpötila nousee huomattavan korkeaksi, esim. saunan kiukaan yläpuolella saattaa lämpötila olla +250 °C. Musta saunan piippu on silikonmaalattua ruostumatonta terästä. Valmistajan takuu ei ole voimassa mikäli savupiipun pinta käsitellään toimituksen jälkeen.

2. Asennus

Jeremias –Saunan Piippu Premium voidaan asentaa joko valmiiseen tai puolivalmiiseen rakennukseen. Vesikaton lävistyksiset on paras tehdä valmiiseen kattopintaan. Näin lävistyksiset saadaan aina oikeaan kohtaan.

Jeremias –Saunan Piippu Premium:in eristetty osa toimitetaan neljässä osassa. Työnnä osat sisäkkäin ja kiinnitä liitos siderenkaalla. Siderenkaan ja piipunvaipan urat on oltava kohdakkain ennen kiristystä. Siderenkaan kapeampi taite asennetaan ns. savun suuntaan ja siderenkaan kiristysruuvi kiristetään ns. oikealta puolelta savupiippua.

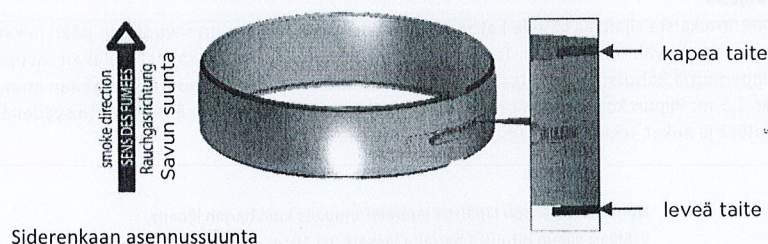

Pakkauksen mukana tuleva CE- merkintätarra kiinnitetään lähelle piipun alaosaan tai piipun välittömään läheisyyteen joka ei lämpiä tulisijaa käytettäessä liikaa. Asentaja merkitsee CE-tarraan piipun sisähalkaisijan ja suojaetäisyyden sekä täyttää asennustietolomakkeen tämän ohjeen lopusta. Toinen CE-tarra liitetään talon asiakirjoihin; myös tähän tarraan asentaja merkitsee piipun sisähalkaisijan ja suojaetäisyyden. Ennen asennusta tutustu ohjeen lopussa kohtaan 4. ”Huomioitavat asiat, takuu ja tekniset tiedot”. Tämän ohjeen lopussa oleva lomake **Asennustiedot** on täytettävä ja säilytettävä, tämä on takuun voimassaolon edellytys.

2.1. Perustus

Tulisijan sekä tulisijan perustuksen on oltava liikkumaton, vaakasuora ja riittävän vakaa. Tulisijan on myös kestävä Jeremias –Saunan Piippu Premiumin paino ja muut kuormitustekijöistä aiheutuvat rasitukset. Jeremias –Saunan Piippu Premium on aina asennettava pystysuoraan.

2.2. Savupiipun tuenta ja lumieste

Jeremias –Saunan Piippu Premium tuetaan suojaetäisyyksien puitteissa seuraavasti: Piippu asennetaan tulisijan (kiukaan) päällä olevan yhdysputken ja mahdollisen jatkoputken päälle. Mikäli eristämätöntä yhdysputkea jatketaan eristämättömällä jatkoputkella, vapaa tukematon korkeus voi olla enintään kaksi metriä. Mikäli kyseessä on normaali huonekorkeus (alle 3 metriä), saadaan tarvittava tuenta sivusuunnassa välipohjan peitelevyn ja vesikaton läpivientikohdista vesikaton läpiviennin avulla.

Jos eristetyn savupiipun vapaa korkeus ilman tukea ylittää 4 metriä, savupiippu tuetaan rakenteisiin esim. seinätukien tai harusten avulla. Haruksia tai tukia ei kuitenkaan saa asentaa eristämättömään putkeen. Vesikaton yläpuolella Jeremias –Saunan Piippu on

tuettava haruksilla, jos piippu jatkuu sen yläpuolella enemmän kuin 3 m. Mikäli katolla voi kerääntyä lunta ja jäätä rasittamaan piippua ja vesikaton läpivientiä, piippu on suojattava lumiesteellä.

2.3. Savupiipun korkeusmitoitus ja jatkaminen

Huomioitavaa!

Liitoskohtien limityksestä johtuen piipun hyötypituus on 2550 mm ilman sadehattua. Eristetyn piippuosan jatko lyhentää aina hyötypituutta 60mm. Ympäristöministeriön mukaan piipun osien jatkokset eivät saa osua yläpohjan eivätkä vesikaton rakenteiden kohdalle. Myöskään siderenkaan kiristäminen ei onnistu rakenteen sisällä.

Eristetyn osuuden on myös tultava saunassa vähintään 400mm katon alapuolelle kiukaan yläpuolella. Nämä vaatimukset ovat toteutettavissa lyhentämällä tai jatkamalla yhdysputkea, jolloin eristettyjen elementtien liitoskohta saadaan siderenkaineen saunan katon alapuolelle, sekä tarpeeksi eristettyä piippuosuutta kiukaan yläpuolelle. On mahdollista myös hankkia lisää eristettyjä jatko-osia joiden pituus on 1,0m (hyötypituus 940mm) tai 0,5m (hyötypituus 440mm). Katon rakenteet huomioiden piipun liitoskohdat eivät saa osua rakenteiden sisälle mahdollisen sisäkaton eivätkä vesikaton kohdalla.

Ohjeellisenä lähtökohtana sisäkatoista alaspäin voidaan käyttää seuraavia mittoja:


- Eristetyn osuuden tultava 400 mm saunan katon alapuolelle.
- Jos kyseessä on sekä sisäkaton että vesikaton läpivienti, on tarkistettava vesikaton ja yläpohjan välinen etäisyys, jotta Jeremias – Saunan Piippu Premium:in liitos ei osu vesikaton kohdalle.

Piipun lyhentäminen tai jatkaminen tarvittaessa:

- Jos eristämätöntä yhdysputkea joudutaan lyhentämään katkaisemalla, on se tehtävä ehdottomasti siten, että katkaistava kohta on suorassa kulmassa putken pituussuuntaan nähden
- Eristämätöntä yhdysputkea voidaan myös tarvittaessa jatkaa jatkoputkella.
- Eristettyä osuutta voidaan jatkaa Jeremias –Saunan Piippu Premium:in jatko-osilla (500 ja 1000 mm)
- Asennus aina eristetyin sisäpiipun ”naaraspuoli” ylöspäin ja osat kiinnitetään toisiinsa siderenkaan avulla
- Sallittu maksimikorkeus eristetyille osuudelle on 17 m. Muista tuenta vesikaton yläpuolella tarvittaessa.

Ympäristöministeriön ohjeita

Savupiippu on tarkoituksenmukaista sijoittaa lähelle katon harjaa. Vesikaton harjalla on savupiipun pään ja katteen välinen pienin etäisyys piipun juuresta mitattuna vähintään 0,8 m. Tavanomaisilla kattokaltevuuksilla lappeella olevan savupiipun korkeuteen lisätään 0,1 m jokaista lapemetriä kohden harjalta laskettuna. Jos vedeneristeenä on Broof (t2)-luokkaan kuuluminen kate, etäisyys katteeseen on vähintään 1,5 m. Piipun korkeutta suunniteltaessa otetaan huomioon alle 8 metrin etäisyydellä olevat palavatarvikkeiset rakenteet ja aukot sekä korotukset katon rakenteissa.

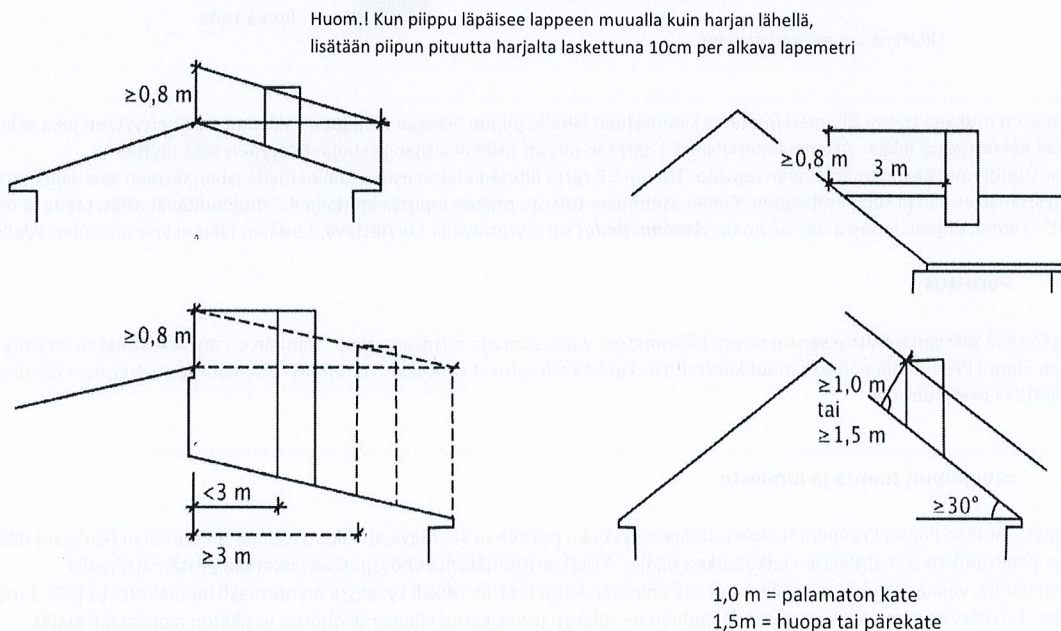

Ympäristöministeriön ohjeen mukainen korkeusmitoituspiirros.

Jeremias –Saunan Piippu Premium

2.4. Yhdysputki ja sen suojaetäisyys

Hormin vakiovarusteena olevaa eristämätöntä yhdysputkea käytetään silloin, kun piippu ei lähde laitteen päältä eristettynä. Yhdysputki on halkaisijaltaan 115 mm. Yhdysputki sopii suoraan tulisijojen 115mm savuaukoille tai tulisijan oman liitosputken / sovituksen avulla. Yhdysputkia voidaan lyhentää katkaisemalla ja pidentää käyttämällä jatkoputkia (katso kohta "2.5. Eristämätön jatkoputki"). Käytettäessä eristämätöntä yhdysputkea, on otettava huomioon, että sen suojaetäisyys on vähintään 400mm, suositus 500mm. Käytettäessä savupeltilaitetta, se tulee sijoittaa eristämättömän yhdysputken ja eristetyn osuuden väliin.

2.5. Eristämätön jatkoputki

Jatkoputkea käytetään pidentämään eristämätöntä yhdysputkea silloin, kun halutaan eristämätöntä osuutta enemmän kuin 1000 mm. Yhdysputken ja jatkoputken yhteispituus ei koskaan saa olla yli 2000 mm.

Eristämättömän putken pituutta voidaan muuttaa katkaisemalla jatkoputkesta tarvittava pituus pois. Katkaisu on tehtävä ehdottomasti siten, että putken pää on suorassa kulmassa putken pituussuuntaan nähden.

Jatkoputkia koskevat samat suojamääräykset kuin yhdysputkeakin, katso kohta 2.4.

2.6. Savupeltilaitte

1.1.2018 alkaen savupeltilaitte on pakollinen varuste savupiipuissa Suomessa Ympäristöministeriön asetuksen 745/2017 mukaan. Sen paikka on eristämättömän yhdysputken ja eristetyn osan välissä.

2.7. Saunan Piippu, eristetty osuus

Piipun eristetty osuus on 1550 mm, joka toimitetaan aina neljässä osassa: aloituskappale, 1m jatko-osa, 0,5m jatko-osa ja päätöskappale. Osat liitetään toisiinsa ja lukitaan siderenkaan avulla. Katso kohdassa 2. oleva kuva siderenkaan asennussuunnasta.

2.8. Läpivientituki / Sisäkaton peitelevy

Käytetään läpiviennissä tuentaan ja reiän siistimiseen. Kiinnitetään ruuveilla tai soveltuvalla liimalla kattoon.

Läpivientituki/sisäkaton peitelevy koostuu kahdesta samanlaisesta osasta, jotka työnnetään piippua vasten. Tarvittaessa vinossa katossa voidaan tuki sovittaa leikkaamalla peltisaksilla. Hirsirakennuksissa on huomioitava rakennuksen painuminen.

2.9. Läpiviennin lisäeristys

Läpiviennin lisäeristystä (läpivientilieriö) käytetään palosuojauksena palavaa materiaalia olevien kattojen lävistyksessä yhdessä läpivientituen/sisäkaton peitelevyn kanssa. Läpiviennin lisäeristyskorkeus on 500mm (eristekorkeus 200mm). Lisäeristyskorkeus on piipun ulkohalkaisija 215mm lisättyinä lisäeristeen paksuudella 100mm, yhteensä 415mm. Lisäeristyskorkeuden reunapellin on ulottuttava välikaton eristeen yläpuolelle 100 mm. Voidaan käyttää katon eristepaksuuden ollessa alle 400mm, muussa tapauksessa läpivientituen reunapeltiä tulee korottaa lisäpellillä niin, että se ulottuu vähintään 100 mm yläpohjaeristyskorkeuden yläpuolelle. Savupiippu on tuettava tarvittaessa. Lisäeristeen reunapelti voidaan kiinnittää/sulkea esimerkiksi rautalangalla tai muulla vastaavalla kiinnitysmateriaalilla. Läpiviennin lisäeristeen yläreunan yläpuolella tulee olla riittävä tuuletusrako (min 50 mm).

HUOMIO! Ratkaisuisissa joissa on paksu ylä- tai välipohjaeriste 400 – 700 mm voidaan käyttää testattua ja hyväksyttyä Jeremias Välikaton Lisäeriste Plus –tuotetta tai Lisäeriste ECO+ -tuotetta. Tällä korvataan toimituksessa oleva läpiviennin lisäeristys.

Vinossa yläpohjassa läpiviennin lisäeriste leikataan katon kaltevuuden mukaisesti. Tällöin tulee huolehtia, että piipun ympärillä on eristettä 200 mm korkeudelta kiinni piipussa. Tässä voidaan hyödyntää kaltevuuden mukaan poisleikattuja eristekappaleita.

2.10. Vesikaton läpivienti / sadekaulus

Vesikaton läpivientikappale eli sadekaulus soveltuu kaltevuudeltaan alle 5–30° huopakattoihin, peltikattoihin sekä tapauskohtaisesti "vartti"- ja tiilikattoihin, mikäli niiden profiilit eivät ole esteenä sadekaulusalumiinilevyn hyvälle mukautumiselle ja liiman hyvälle pitävyydelle sekä vesitiivyydelle. Alumiinilevyn koko on 850mm x 720mm.

Peltikatolla suositellaan lisäksi käytettäväksi piipun ja harjan välistä lisäjatkopeltiä. Pelti on ulotettava aina harjalta sadekaulusalumiinilevyn päälle asti, käyttäen tarvittava määrä edellä mainittuja jatkopeltejä. Lisäpelti asennetaan vähintään 50 mm sadekaulusalumiinilevyn päälle varmistaen vesitiiveys runsaalla liima-/tiivistemassalla liitoksen ylä- ja alapuolelle. Lisäjatkopellit

voi teettää pellitysalan liikkeellä. Jos vesikaton läpivienti osuu konesaumakaton sauman päälle, on lisäjätkopellitys teetettävä pellitysalan liikkeellä.

Sadekaulus liimataan kiinni kattoon (esimerkiksi Wurth-, tai Sikaflex-liima/tiivistemassa tai vastaavat tuotteet). Ennen kuin sadekaulus voidaan liimata paikoilleen, on katon oltava täysin kuiva. Ei riitä, että esim. pinta tuntuu kuivalta, vaan sen on oltava kuiva myös sisältä. Asennettaessa on myös lämpötilojen osalta huomioitava liimanvalmistajan ohjeet.

Sadekaulusen asennusvaiheet:

1. Avaa kumikaulusen piipunreikä piipun halkaisijalle sopivaksi seuraavasti:
 - Repäisyulokkeen etupuolelle tehdään puukolla viilto piipun ulkohalkaisijalle oikeaan kohtaan
 - Vedetään tai leikataan repäisyulokkeesta haluttua aukkoa pienempi osa pois
 - Vedetään kumikaulus varovasti venyttäen piipun vaipan päälle.
2. Tarkista että sadekaulus asettuu katon tasoon kiinni sen kaltevuuden mukaisesti. Tiilikatolla muotoillaan vesikatetta vasten liimattava osa painelemalla se tiilen profiiliin sopivaksi ja asennetaan yläosa ylemmän tiilen alle vähintään 50 mm sekä alemman tiilen päälle vähintään saman verran.
3. Tarkista ettei sadekaulus kuitenkaan mene yli alemman tiilen reunan, katkaistaan tarvittaessa sopivan mittaiseksi.
4. Liimaa sadekaulus vesikattoa vasten tuleva osa katteeseen liima/tiivistemassalla.
5. Tiivistä kumikaulusen yläpää piipun vaippaan klemmarilla ja lukolla (mukana paketissa). Älä kiristä klemmaria liian tiukalle ja huomioi rakennuksen mahdollinen asettuminen ja painuminen.

3. Piipun käyttö ja hoito

3.1. Piipun nuohous

Pidä huoli piipun säännöllisestä nuohouksesta. Vakituisen asunnon kaikki tulisijat sekä hormit ja muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitettujen säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein. Vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Nuohouksen laiminlyönti saattaa vaikuttaa vakuutusyhtiön vahingonkorvauksiin vahinkotapauksessa. Tarkista piippu silmämääräisesti ainakin kaksi kertaa vuodessa. Piipun käyttöikäen vaikuttavat eniten tulisijassa poltettavat materiaalit sekä niiden polttotapa.

3.2. Piipun hoito

Hyvään piipunhoitoon kuuluu sen kunnon tarkistaminen tarpeeksi usein ja tarvittaessa myös nuohoojan avulla. Mikäli piippu on ollut pitkiä aikoja käyttämättä, varmista ennen tulisijan käyttöönottoa piipun kunnosta ja siitä, ettei hormissa ole tukosta (esim. linnunpesiä tms.).

Jeremias –Saunan Piippu Premium:in nuohouksessa käytetään ruostumatonta, haponkestävää tai nailonista valmistettua harjaa.

4. Huomioitavaa, takuu ja tekniset tiedot

4.1. Huomioitavaa

Jeremias –Sauna Piippu Premium on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan erilaisista tulisijoista annettujen määräysten mukaisten, sallittujen savukaasujen hormoneina. Määräyksistä poikkeavat savukaasut (esim. lämpö, haitta-aineet) saattavat vahingoittaa Jeremias –Saunan Piippua.

Savuhormivaurioiden ehkäisemiseksi tulisijassa ei saa polttaa muoveja, eikä yleensääkään aineita, missä on muoveja mukana (mahdollisuus mm. suolahapon muodostumiseen). Liimattuja kappaleita ei saa polttaa tulisijassa, koska erilaiset liimat saattavat sisältää muoveja tai muita haitta-aineita.

Varmista aina, että tulisija apulaitteineen on sellaisessa kunnossa, että palokaasut ovat mahdollisimman puhtaita. Jeremias –Saunan Piippu Premium:in kunto on tarkistettava riittävän usein, esim. kaksi kertaa vuodessa.

Näiden ohjeiden ja viranomaismääräysten lisäksi on myös tulisijan valmistajan ohjeet otettava huomioon kuten myös tulisijojen tehojen asettamat rajat eri piipputyypeille. Lisäksi edellytetään, ettei savukaasujen lähtölämpötila tulisijaa käytettäessä ylitä 600 °C. Saunan kiukaiden savukaasun lämpötilat voivat olla jopa näinkin korkeita. Piippu on tarkoitettu pystysuoraan asennettavaksi.

Jeremias –Saunan Piippu Premium

Poikkeuksellisissa tuuliolosuhteissa, kuten ulkosaaristossa vaakasuora sade saattaa osittain mennä piipun sisään. Jeremiaksella on tuote Tuulisuojattu sadehattu erityisen tuulisiin olosuhteisiin asennettavaksi. Tällaisten olosuhteiden jälkeen, tarkista ennen sytytystä ettei tulisijassa ole sisällä vettä. Tarvittaessa kuivaa tulisija pitämällä luukkua ja tuhkaluukkua auki kunnes tulisija on kuiva.

Tässä ohjeessa esitettävät asiat ovat voimassa ainoastaan Jeremiasin valmistamien osien osalta. Jeremias Finland Oy ei vastaa tapauksista, joissa on muiden valmistajien osia liitetty toimittamiimme savupiippujärjestelmiin.

Mikäli joistakin asioista on epätietoisuutta, on ne varmistettava kunnalliselta rakennusvalvojalta, palotarkastajalta, myyjältä tai valmistajalta.

Nokipalosta ja jo sammuneestakin nokipalosta, on viranomaisten määräysten mukaan aina ilmoitettava aluehälytyskeskukseen.

Jeremias – Saunan Piippu Premium on ehdottomasti tarkastettava nokipalon jälkeen siinä olleen korkean lämpötilan vuoksi. Paikallinen nuohooja voi hyvin tehdä tarkistuksen.

Varoitus: Näiden ohjeiden ja viranomaisten määräysten laiminlyönti saattaa vaurioittaa hormia ja aiheuttaa tulipalon ym. vaaratilanteita.

4.2. Takuu

Jeremias-tuotteet ovat korkealaatuisia ja luotettavia. Jeremias Finland Oy myöntää Jeremias Saunan Piipuille 10 vuoden tehdastakuun koskien valmistusvirheitä.

Takuu ei kata piipun väärästä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuneita vaurioita, katso myös luku 3. Takuun voimassaolo edellyttää **Asennustiedot**-lomakkeen täyttämistä ja esittämistä.

4.3. Tekniset tiedot

D/W käyttöluokat: Jeremias – Saunan Piippu Premium on hyväksytty sekä kuiville (D, puu- ja pellettikäyttöisten) että kosteille (W, kaasu- ja kevytöljykäyttöisten) tulisijojen ja kattiloiden savukaasuille.

L50050 Materiaalityyppi ja aineen vahvuus: Haponkestävä ruostumaton teräs 0,5 mm.


G Nokipaloluokka: Jeremias – Saunan Piippu on nokipalonkestävä.

Turvaetäisyys palaviin rakenteisiin: 100 mm.

Suoritustasoilmoitukset / DOP: www.jeremias.fi/tuotteet/dop


Maahantuojaja:
Jeremias Finland Oy
Islanninkatu 4
11130 Riihimäki
FINLAND
Puh. 050 439 6111
sähköposti: info@jeremias.fi
www.jeremias.fi

4.4. CE-todistus

 0036 CPD 9174095
Jeremias GmbH Opfenrieder Strasse, DE-91717 Wassertrüdingen Certification no: 0036 CPD 9174 095
EN 1856-1 Metallijärjestelmäsavupiippu T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100 Puristuslujuus Maksimikuorma: 17 m savupiippuelementtejä Virtausvastus: Epätasaisuuden keskiarvo 1,0mm DIN EN 13384-1 Lämmöneristävyyys: $\geq 0,601 \text{ m}^2\text{K/W}$ Nokipalonkestävä: Kyllä Taivutuslujuus Vetolujuus: max. 5,0 m Muut kuin pystysuorat asennukset: max. tukien väli 3m 90° kulmalla. Tuulikuorma: Vapaa korkeus ilman tuentaa 3,0 m. (Poikittaisten tukien enimmäisväli: 4,0 m) Jäätymis-sulamiskestävyys: Kyllä

	Teräspiippu	EN 1856-1	T600	N1	D	V3-L50050	G100
Tuotteen kuvaus							
Tuotestandardin numero							
Lämpötilaluokka (tulisijan nimellinen savukaasulämpötila max. 600 °C)							
Paineluokka (N1: alipaineinen piippu)							
Tiivistymän (kondenssin) kestävyysluokka (D: kuivat käyttöolosuhteet, savukaasun lämpötila on yli veden kastepisteen)							
Korroosionkestävyysluokka V3. Perustuu materiaalin L 50050 (haponkestävä ruostumaton teräs) luokitukseen. Seinämän vahvuus min 0,5 mm.							
Nokipalonkestävyysluokka (G: nokipalonkestävä) ja etäisyys palaviin materiaaleihin (millimetreinä) 100							


5. Ohjeellinen periaatekuva läpiviennistä

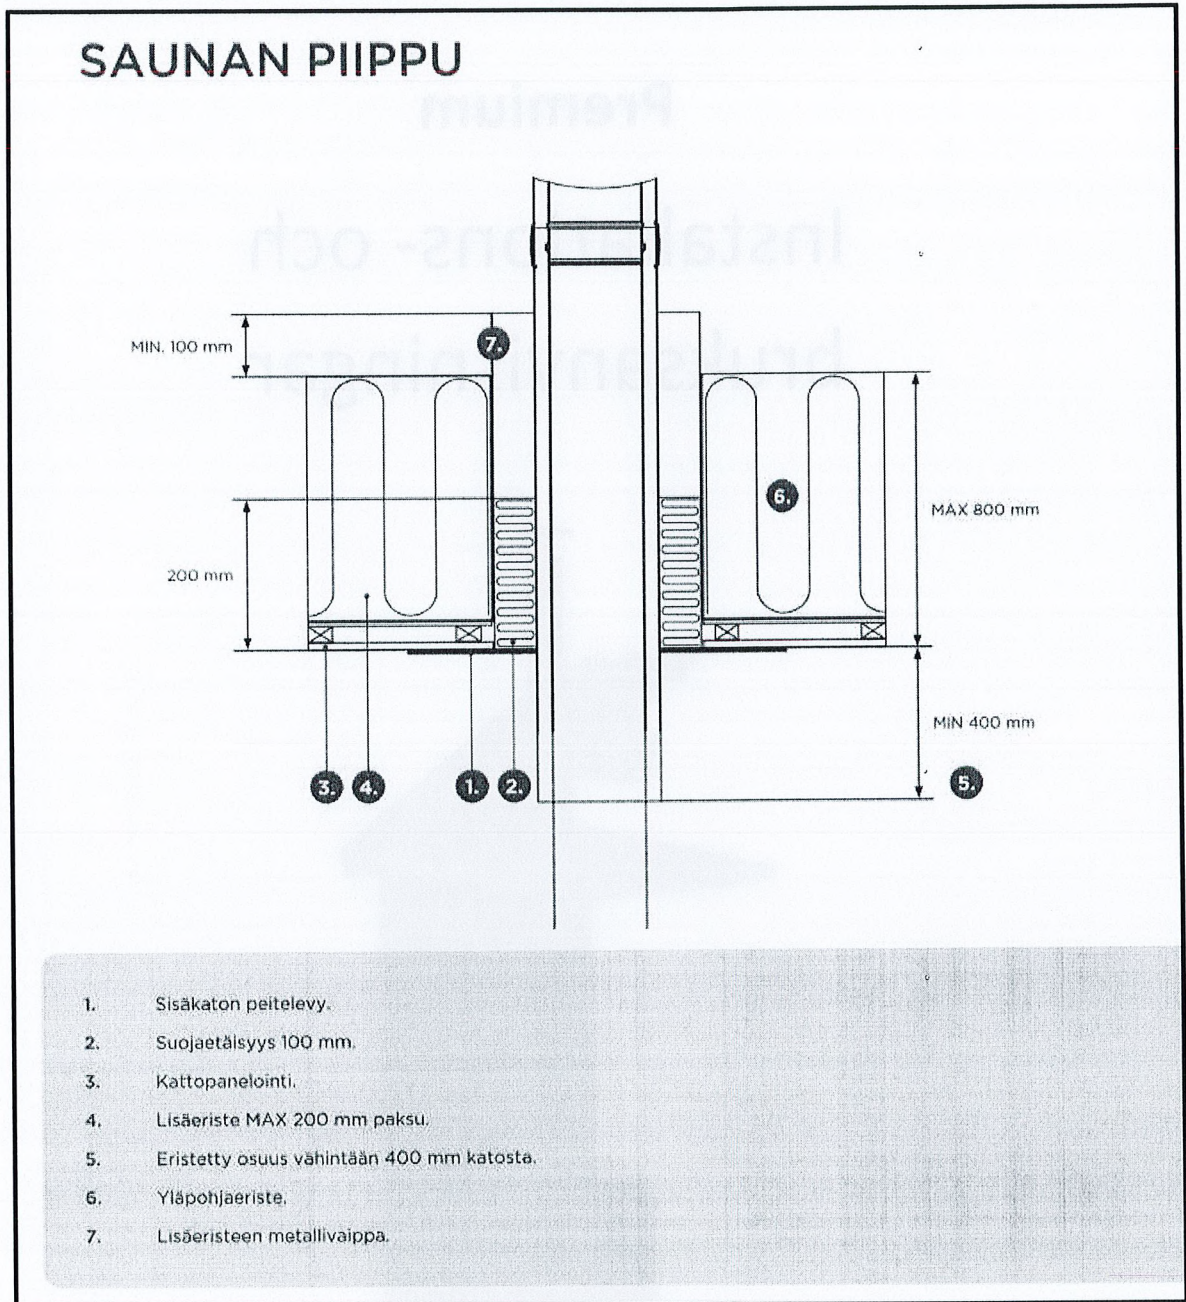

Jeremias Bastu Skorsten

Premium

Installations- och
bruksanvisningar

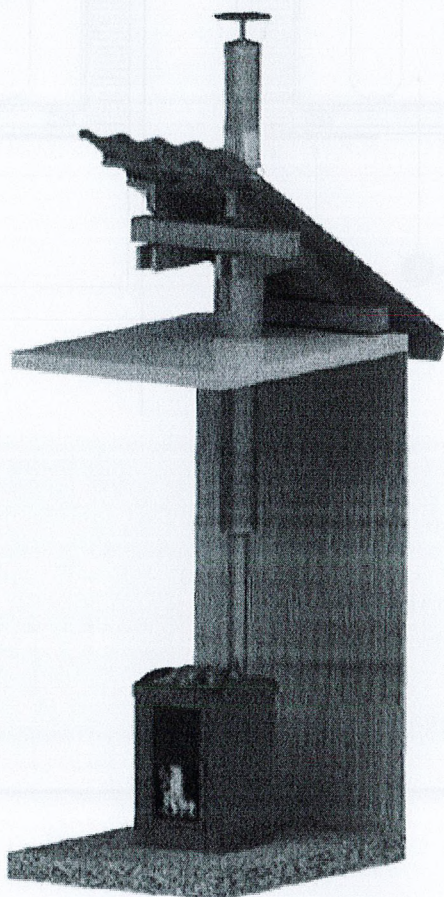

Jeremias[®]
CHIMNEY SYSTEMS

Tack för att du valde Jeremias.

Jeremias är en tysk Europas ledande och största rök-och skorstenstillverkare i mer än 40 års erfarenhet inom området. Vi garanterar att våra produkter är av god kvalitet och hållbarhet. De material vi använder endast beprövade material och produkter är branschens bästa urval samt de som lämnats in från hela världen. Jeremias tillverkar ett brett sortiment av skorstenar, kaminer och eldstäder till stora industri- och värmekraftverk, samt allt däremellan.

Vi rekommenderar att du utför installationen till professionella. Håll denna monterings-och bruksanvisningen på ett säkert ställe. Bruksanvisningar skall ges efter installation av skorstenen till ägaren, operatören eller ansvarar för användningen. Läs anvisningarna före installation och idrifttagning.

Jeremias Bastu Skorsten Premium är av högsta kvalitet, säkra och CE-godkänd. CE-märkning, förklarar tillverkaren att etiketten anges i den tekniska uppgifterna kontrollerades och produkten testas för de harmoniserade produktstandard EN 1856-1 och EN 1856-2 i enlighet därmed. Produkten är lämplig för användning och syfte måste alltid garanteras.

Jeremias Bastu Skorsten Premium är dubbla väggar, isolerad metall skorstenssystem, som bör vara av den utgående inomhus och utomhus av fasta bränslen (vedeldning) eldstäder. Den temperaturgradering på Jeremias bastu skorsten är T600 och det menar att skorsten är idealiskt för alla eldstäder, där rökgasens temperatur inte överstiger 600 °C. Beskär förbränning är förbjuden.

Jeremias Bastu Skorstenen Premium är enkel att installera och finns som en bastu som resten av den öppna spisen i eldstäder med. Det är för att se till skorstenen är fäst på förenlighet anslutningar till eldstaden. Jeremias, om nödvändigt, för att ge dimensionerna hos adaptorn utanför eldstaden och skorstenen däremellan.

Jeremias Bastu Skorsten Premium montering är i grunden mycket enkel. Du kan kompilera moduler för dig som passar dina behov skorsten, uppe från eldstadens anslutning ända till skorstenens regnskydd. Jeremias Bastu Skorsten Premium kan utökas med ytterligare förlängningsrör som behövs. Komponenter passar ihop, och inga speciella verktyg behövs för att ansluta. Jeremias Bastu Skorsten Premiums inner rör är tillverkat av syrafast stål och ytterhöljet är tillverkat av rostfritt stål och isolerade med mineralull vi använder brand. Med hjälp av modulskorstenar kan man montera en eldstad, eller bastu ugn i vilken byggnad som helst, om det är tillåtet av enligt lag, föreskrifter och byggreglerna.

Innehållsförteckning

1. Före montering
 - 1.1. Kontroll av leveransinnehållet
 - 1.2. Saker och bestämmelser som bör beaktas före montering
 - 1.3. Skyddsavstånd
 - 1.4. Ytbehandlingar

2. Montering
 - 2.1. Fundament
 - 2.2. Stöd för skorsten och snöhinder
 - 2.3. Höjd och förlängning av skorsten
 - 2.4. Anslutningsrör och dess skyddsavstånd
 - 2.5. Förlängningsrör
 - 2.6. Spjäll
 - 2.7. Bastu skorsten
 - 2.8. Genomföringsstöd / Täckplåt för innertak
 - 2.9. Genomföringscylinder
 - 2.10. Regnkrage (tätning mellan vattentak och skorsten)

3. Skorstenens användning och underhåll
 - 3.1. Sotning av skorstenen
 - 3.2. Underhåll av skorstenen

4. Saker att beakta, garanti, tekniska data och CE-certifikat
 - 4.1. Saker att beakta
 - 4.2. Garanti
 - 4.3. Tekniska data
 - 4.4. CE-certifikat

5. Grundläggande instruktion för genomförning

Ägarinformation -form

1. Före montering


Kontrollera leveransen genast vid mottagning och omedelbart meddela eventuella transportskador till chauffören och skriva i transportdokumentet.

1.1. Kontroll av leveransinnehållet

I en standardleverans ingår skorstensdelar enligt följesedeln:

- ett isolerat anslutningsrör 1 m, som kan förkortas (den rekommenderade minimilängden är 0,2 m)
- den isolerade delen (1,5 m) levereras alltid i två delar, som ansluts till varandra med en förbandsring
- slutstycke
- startstycke och förbandsring
- genomföringsstöd/täckplåt för innertaket som passar för taklutning 0° – 30°
- regnkrage (tätning mellan vattentak och skorsten) och rörklämma
- regnskydd (träs ovanpå det översta elementet och spärras fast)
- CE-klistermärken (2 st.)
- monteringsanvisning
- spjäll (tilläggsutrustning)
- genomföringscylinder för extra isolering (innertak max. isolering höjd är 400mm)
- skorstens extern diameter är 215 mm

Exempelbild av en montering:

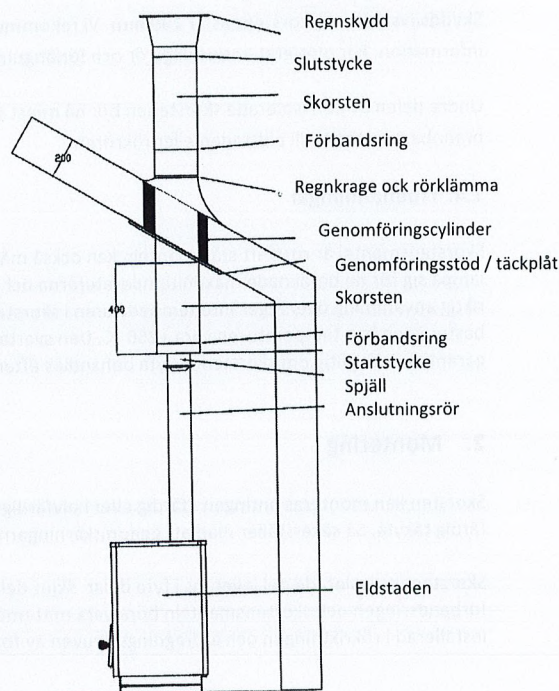

Kontrollera att leveransinnehållet motsvarar följesedeln. Mottagaren bör omedelbart meddela leverantörer om eventuella brister, defekta eller felaktiga komponenter. Om bristerna eller felaktigheterna beror på leverantören levererar denne nya komponenter så snabbt som möjligt till arbetsplatsen. Tillverkare och leverantören ansvarar inte för kostnader som beror på indirekta skador, förseningar, arbetsinställelser eller dylikt.

1.2. Saker och bestämmelser som bör beaktas före montering

Följ Finska miljöministeriets dekret 745/2017 om skorstenstrukturer och brandsäkerhet. Enligt förordningen måste byggnadshuvudplaneraren, byggnadsplaneraren, och specialplaneraren utforma skorstenen med sina genomföringar, dess fundament eller annan understruktur, stöd och vertikalitet, rengöringsluckor och anslutande rör och tillbehör på ett sådant sätt att det erforderliga draget, strukturell hållbarhet, täthet och livslängd uppnås.

Kontrollera även följande:

- att skorstenens monteringsstillstånd och byggtillstånd är i sin ordning
- att skorstenens längd och innerrörets diameter motsvarar eldstadstillverkarens anvisningar eller du behöva adapter i mellan
- kontrollera att inga balkar för mellanbjälklag eller väggstomme finns i vägen innan du gör genomföringsöppningar
- försäkra dig i god tid genom mätning att en eventuell förlängning inte hamnar vid mellanbjälklaget eller vid vattentaket.

1.3. Skyddsavstånd

ABS! Försummelse av denna anvisning kan orsaka risk för eldsvåda!

Skyddsavstånden måste vara i enlighet med tillverkarens anvisningar. Byggnadsdelar av brännbart material skall placeras så långt från skorstenens utsida att temperaturen på dessa inte överstiger +85 °C, dock på ett avstånd minst 100 mm från skorstenens utsida. Temperaturen i bastun kan vara högre.

Skorstenens skyddsavstånd

Skyddsavstånd av skorstenens är 100 mm. Vi rekommenderar att kontakta brandinspektören på orten för noggrannare information. För isolerat anslutningsrör och förlängningsrör är skyddsavståndet minnst 400 mm, rekommendationen är 500 mm.

Undre delen av den isolerade skorstenen bör nå minst 400mm under innertaket i bastu. Skyddsavståndet mäts alltid från ett brännbart material till eldstaden eller rökröret.

1.4. Ytbehandlingar

Skorstensmantel är rostfritt stål. Manteln kan också målas på monteringsstället. Målarfärger och ytbeläggningar som används bör lampa sig för de beräknade maximitemperaturerna och å andra sidan skall dessa också utstå belastningar från uteklimat. Vid en riktig användning överstiger inte temperaturen i skorstenens mantel +85 °C. I bastun blir temperaturen mycket hög, t.ex. ovanför bastuugnen kan temperaturen vara +250 °C. Den svarta bastu skorsten är tillverkat av silikonmålad rostfritt stål. Tillverkarens garanti är inte giltig om skorstenens yta behandlas efter leverans.

2. Montering

Skorsten kan monteras antingen i färdig eller halvfärdig byggnad. Det är best att göra genomskärningar genom vattentaket i en färdig takyta. Så säkerställer man att genomskärningarna alltid kommer på rätt plats.

Skorstenens isolerade del leverans i fyra delar. Skjut delarna in i varandra och fäst fogen med en förbandsring. Råfflorna i förbandsringen och skorstensmanteln böra vara mitt emot varandra innan dessa spänns fast. Förbandsringens smalare kant är installerad i rökriktningen och åtdragningsskruven av förbandsringen dras åt på höger sida av skorstenen.



CE-märket som medföljer förpackningar skall fästas nära skorstens underdel eller i skorstenen på ett synligt ställe och monterör bör skriva skorstens diameter och skyddsavstånd. Det andra märket bifogas till husets dokument, ifyllt med ovannämnda uppgifter. Läs punkt 4. Beaktande saker, garanti, regel och bestämmelser som bör beaktas i slutet an anvisningen före monteringen. Form "Installation information" måste också fyllas i och underhållas, är det en förutsättning för att garantiperioden.

2.1. Fundament

Eldstaden och dess fundament bör vara orörligt, horisontalt och tillräckligt stabilt. Eldstaden bör också bära skorstenens vikt och andra övriga belastningar beroende på belastningsfaktorerna. Skorstenen skall alltid monteras vertikalt.

2.2. Stöd för skorsten och snöhinder

Skorsten stöds inom ramen för skyddsavstånden enligt följande: Skorstenen står ovanpå anslutningsröret och eventuella förlängningsrör på eldstaden. Om ett isolerat anslutningsrör förlängs med ett isolerat förlängningsrör, får den ostödda höjden vara högst två meter. Om det är fråga om en normal rumhöjd (under 3m), uppnås det nödvändiga stödet i sidled vid genomföringsställen av mellanbjälklaget och vattentaket med hjälp av genomföringsstödet och genomföring genom vattentaket.

Om den fria höjden utan stöd överstiger 3 meter, stöds skorstenen mot konstruktionerna t.ex. med hjälp av stagstöd eller väggfästen. Stagstöd eller väggfästen får dock inte monteras i ett isolerat rör. Ovanför vattentaket bör skorsten stödas med stagstöd om skorsten når mer än 3 m ovanför vattentaket. Om det är risk för att snö och is samlas på taket och belastar skorstenen och regnkragen, bör den skyddas med ett snö hinder.

2.3. Skorstenens höjd och förlängning

Observera!

På grund av överlappningar i skarvställen är effektiv längd 2550mm utan ett regnskydd. Det isolerade röret avsnitt förkorta effektiv längd på 60mm. Enligt Finska miljöministeriets förordningen får skorstensdelarnas förlängningar inte träffa konstruktioner för övre bjälklaget och/eller vattentaket. Det går inte heller att späanna fast förbandsringen inne i konstruktionen.

Den isolerade delen i bastu måste också nå minst 400mm under taket ovanför bastuugnen. Dessa krav kan uppfyllas genom att förkorta eller förlänga anslutningsröret. Då hamnar fogstället för de isolerade elementen med förbandsringar under bastutaket samt tillräckligt med isolerad skorstensdel ovanför bastuugnen. Det är också möjligt att skaffa sig mer isolerade förlängningsdelar, som är 1,0m lång (effektiv längd 940mm) eller 0,5m lång (effektiv längd 440mm). Med hänsyn till takkonstruktionerna får skorstenens fogar inte hamna i konstruktionerna i innertak eller vattentak.

Följande mått kan anses användas som riktgivande utgångspunkt under innertaket:

- den isolerade delen måste nå 400mm under bastutaket
- beträffande både innertakets och vattentakets genomföring, bör man kontrollera avståndet mellan vattentaket och det övre bjälklaget så att fogen för skorsten inte hamnar ovanför vattentaket



Förkortning eller förlängning av skorstenen vid behov:

- om oisolerade anslutningsröret måste förkortas genom sågning, är det alltså viktigt om avsågningen är vinkelrätt mot längdriktningen av röret
- oisolerade anslutningsröret kan också förlängas med ett förlängningsrör
- den isolerade delen kan förlängas med skorstenens förlängningsdelar (500 och 1000mm)
- monteras den isolerade delen alltid med "hondelen" uppåt och hopfogas med hjälp av en förbandsring
- Tillåten maximihöjd för den isolerade delen är 17m. Notera stöd av taket ovan om nödvändigt.

Miljöministeriets instruktioner

Skorstenen är lämpligt att placera nära takåsen. Avståndet mellan skorstenens övre ände och takytan vid yttertaketets ås ska vara minst 0,8 meter mätt från skorstensfoten. Längden på skorstenen för normalt lutande takfall skall ökas med 0,1 m för varje takfallsmeter mätt från takåsen. Om vattenisoleringen är en takyta som inte ingår i klassen Broof (t2), är avståndet till takytan minst 1,5 m. Vid planerig av skorstenens längd beaktas konstruktionerna av brännbart material samt öppningar och förhöjningar av takkonstruktionerna på avstånd under 8 meter.

Obs.! När skorsten genomgå taket i andra plats som nära taknocken, måste öka 10cm på skorsten längre för varje takfallsmeter.

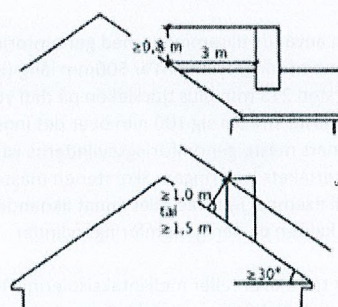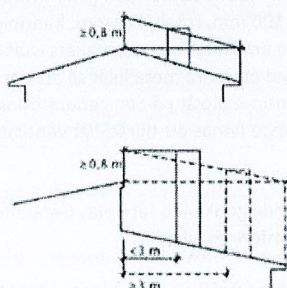

1,0m = brandsäkert tak
1,5m = flis- eller spåntak

Miljöministeriets instruktioner i Finland
angående skorstenens höjd i förhållande till
takets högsta punkt

2.4. Anslutningsrör och dess skyddsavstånd

Det oisolerade anslutningsröret som hör till rökkanalens standardutrustning används då skorstenen inte är isolerad ända från eldstaden. Anslutningsröret har en diameter 115mm. Anslutningsröret passar direkt för 115mm rököppningar i eldstäder eller med hjälp av eldstadens eget anslutningsrör/adapter. Anslutningsrören kan förkortas genom sågning och förlängas med ett förlängningsrör (se punkt 2.5.). Vid användning av ett oisolerat anslutningsrör bör man beakta att dess skyddsavstånd är på minst 400mm, rekommendationen är 500 mm. Om rören måste förkortas genom sågning, är det således nödvändigt om röränden är i rät vinkel mot den längsgående riktningen av röret. När du använder spjället, bör den placeras mellan en oisolerad och isolerad delen.

2.5. Förlängningsrör

Ett förlängningsrör används för att förlänga ett oisolerat anslutningsrör längre än 1000 mm. Den totala längden av anslutningsröret och förlängningsröret får aldrig överstiga 2000 mm.

Oisolerade rörlängden kan ändras genom att såga den erforderliga längden av förlängningsröret. Skärningen utföres strikt så att röränden är vinkelrät mot den längsgående riktningen av röret.

Man får använda endast ett förlängningsrör och för detta gäller samma skyddsbestämmelser som för anslutningsröret, se punkt 2.4.

2.6. Spjäll

Rökspjället är en obligatorisk utrustning i skorstenar sedan den 1 januari 2018 i Finland på grund av Miljöministeriets förordningen 745/2017. Dess plats är mellan det oisolerade anslutningsröret och den isolerade delen.

2.7. Skorsten, isolerad del

Skorstenens isolerade del är 1550mm lång, som alltid levereras i fyra delar: startstycke, 1m förlängningsdel, 0,5m förlängningsdel och slutstycke. Delarna ansluts till varandra med hjälp av en förbandsring. Se bilden i punkt 2. för monteringsriktningen för förbandsringen.

2.8. Genomföringsstöd / Täckplåt för innertak

Används vid genomföring som stöd och för att snygga till hålet. Ringarna fästs i taket med skruvar eller lämpligt lim.

Genomföringsstöd / Täckplåt för innertak består av två delar som skjuts mot skorstenen. Vid behov kan stödet anpassas genom att klippa med plåtsax vid snett tak. I timmerbyggnader bör man beakta sjunkning av byggnaden.

2.9. Genomföringscylinder extra isolering

Genomföringscylindern används tillsammans med genomföringsstödet som brandskydd vid genomföring i tak och väggar av brännbart material. Genomföringscylindern är 500mm lång (isolering höjd 200mm). Tjockleken för den genomföringscylinder är ytterdiametern på skorsten 215 mm plus tjockleken på den ytterligare isoleringen 100 mm, totalt 415 mm. Kantmetallplåt på den genomföringscylinder måste sträcka sig 100 mm över det innertakets isolering. Kan användas om innertakets isoleringstjocklek är mindre än 400 mm, annars måste genomföringscylinders kantmetallplåt höjas med ett extra metallplåt så att det sträcker sig minst 100 mm över innertakets isoleringen. Skorstenen måste stöds vid behov. Kantmetallplåt på den genomföringscylinder kan fästas / stängas med till exempel järntråd eller annat liknande fästmaterial. Det måste finnas ett tillräckligt ventilationsgap (min. 50 mm) ovanför den övre kanten på den genomföringscylinder.

OBS! Lösningar med en tjock över- eller mellantaksisolering 400-700 mm kan använda godkända Jeremias Genomföringscylinder Plus eller Genomföringscylinder ECO+ -produkt. Detta ersätter leveransen av genomföringscylinder.

Med sneda tak tilläggsisolering klippas i enlighet med planen av ett tak. I detta fall måste man vara noga med att isoleringen runt skorstenen har en höjd på 200 mm är anslutna till skorsten. Detta utskurna lappar kan användas bort klippande isolering.

2.10. Regnkrage (tätning mellan vattentak och skorsten)

En regnkrage lämpar sig för filt- och plåttak samt för fiber cement- och tegeltak med lutning mellan 5–30° om profilerna på dessa inte utgör ett hinder för aluminiumet rättar sig bra och limmet har god hållfasthet och vattenbeständighet. Limmet ingår inte i leveransen, de självhäftande tätningsmedel som är godkända för vattentak måste användas. Storleken på aluminiumplattan är 850 mm x 720 mm.

Dessutom rekommenderas att på ett plåttak använda en förlängningsplåt bakom skorstenen till upp takåsen. (t.ex. förlängningsplåt 1250 mm x 800 mm av rostfritt stål). Plåten bör nå ända från takåsen till regnkragens bakre kant genom att använda ett nödvändigt antal av ovan nämnda förlängningsplåtar. Förlängningsplåten monteras minst 50 mm ovanpå regnkragens bakre kant, vilket säkerställer ett vattentätt med mycket lim / tätningsmedel på över och under fogen. De förlängningsplåten kan montera av ett plåtslageri. Om genomföringen genom vattentaket träffar en maskinskarv, bör ett plåtslageri montera förlängningsplåten.

Regnkragen limmas fast i taket (t.ex. Wurth- eller Sikaflex-lim/koncentratmassa eller motsvarande produkt). Innan tätningen mellan vattentaket och skorstenen kan limmas på ålats, bör taket vara helt torrt. Det räcker inte t.ex. att ytan känns torr, utan det skall vara torr från insidan. Vid montering bör också limtillverkarens anvisningar följas gällande temperaturerna.

Monteringskedan

1. Öppna gummikragens skorstenschål så att det passar för skortensdiametern enligt följande:

- Skär ett snitt med kniven på framsidan av rivningsflikens i skorstenens ytterdiameter på rätt ställe
- Dra eller skära bort en bit från rivningsfliken som är mindre än den önskade öppningen
- Dra försiktigt regnkragen ovanpå skorstensmanteln genom att sträcka på den

2. Kontrollera att regnkragen ansluter mot taknivån enligt takets lutning. På ett tegeltak formas den del som limmas mot vattentaket genom att man trycker denna del så att den passar för tegelprofilen och monteras så att den övre delen kommer minst 50 mm under det översta teglet och minst lika mycket ovanpå det nedre teglet.

3. Kontrollera att den regnkragen inte överstiger det nedre teglets kant, kapa vid behov till passande längd.

4. Limma fast den delen av regnkragen som kommer mot vattentaget i takbeläggningen med lim/koncentratmassa.

5. Gummits överdel tätas mot skorstensmanteln med en rörlämma och låsa (nedföljer paketet). Spänn inte fast klämman och ta hänsyn till byggnadens eventuella nedläggning och sjunkande.

3. Skorstenens användning och underhåll

3.1. Sotning av skorstenen

Se till att skorstenen sotas regelbundet. Alla eldstäder och skorstenar i en permanent bostad och eldstäder och skorstenar i ett fritidshus för regelbundet bruk annat än för privat bruk och dess bastu måste sotas varje år. Eldstaden och skorstenarna i stugan och dess bastu måste sotas vart tredje år. Försummelse av svepande kan påverka försäkringsbolagets fordringar i händelse av en olycka. Kontrollera skorstenen visuellt minst två gånger om året. Skorstenens livslängd påverkas främst av material som bränns i eldstaden samt förbränningsättet.

3.2. Underhåll av skorstenen

Ett gott underhåll av skorstenen omfattar att skicket kontrolleras tillräckligt ofta, och vid behov med hjälp av sotare. Om skorstenen stått en längre tid oanvänd, bör man före användningen av eldstaden försäkra sig om dess skick och att rökkanalen inte är tilltäppt (t.ex. fågelbo el. dyl.).

Vid sotning av en skorsten används en borste av rostfritt stål eller syrafast stål eller en nylonborste.

4. Saker att beakta, garanti, tekniska data och CE-certifikat

4.1. Saker att beakta

Skorstenen är avsedd att användas endast enligt bestämmelserna angivna för olika eldstäder, som rökkanaler för tillåtna rökgaser. Rökgaser (t.ex. värme, skadeämnen) som avviker från bestämmelserna kan skada en skorsten.

Det är förbjudet att bränna plast och i allmänhet ämnen som innehåller plast eller annat farligt material (möjligt att bilda bl.a. saltsyra) för att förhindra skador i rökkanalen. Också olika limämnen kan innehålla plast och övriga skadeämnen, limmade stycken får inte brännas i eldstaden.

Försäkra dig alltid om att eldstaden med hjälpanordningar är i ett sådant skick att brandgaserna är så rena som möjligt. Skorstenens skick bör kontrolleras tillräckligt ofta, t.ex. två gånger i året.

Förutom dessa anvisningar och myndighetsbestämmelserna bör också anvisningarna av eldstadens tillverkare beaktas, likaså de begränsningar som eldstädernas effekter ställer för olika skorstenstyper. Därtill förutsätts att rökgasernas temperatur inte överstiga 600 °C vid användning av eldstaden. Rökgastemperaturerna för bastuugnarna kan ibland vara till och med så höga. Skorstenen är avsedd för vertikal installation.

Vid exceptionella vindförhållanden, såsom i yttre skärgården kan horisontalt regn delvis hamna in i skorstenen. Jeremias har en produkt vindtät regnhatt för installation under särskilt blåsiga förhållanden. Kontrollera alltid efter sådana förhållanden före tändningen att det inte finns vatten inne eldstaden. Torka eldstaden vid behov genom att hålla luckan och askluckan öppna.

Det som framförs i denna anvisningar gäller endast komponenter som Jeremias tillverkat. Jeremias Finland Oy ansvarar inte för komponenter av andra tillverkare som har anslutits till system som vi levererat.

Vid eventuella osäkra fall bör kommunal byggnadsinspektör, brandbesiktningsman, säljare eller tillverkare kontaktas.

Sotbrand, även släkt, skall enligt myndighetsbestämmelserna alltid informeras till kretsalarmcentralen/lokal alarmcentral.

Skorstenen måste kontrolleras efter en sotbrand på grund av den höga temperaturen. En lokal sotaren kan kontrolleras skorstenen.

Varning: Försummelse av dessa anvisningar och myndighetsbestämmelserna kan skada rökkanalen och orsaka eldsvåda o.a. farsituationer.

4.2. Garanti

Jeremias-produkter är högklassiga och pålitliga. Jeremias Finland Oy ger Jeremias Bastu Skorsten 10 års fabriksgaranti mot tillverkningfel.

Garantin gäller ej för skador som beror på att skorstenen använts felaktigt eller i strid mot anvisningar, se avsnitt 3. Den bestämmelsen av garanti är att fylla och framföra en installation information formulär.

4.3. Tekniska data

D/W användningsklasser: Jeremias – Bastu Skorsten är godkänd för rökgaser både torra (D, ved- och pellettdrivna) och fuktiga (W, gas- och lättoljedrivna) bränslen från eldstäder och pannor.

L50050 Materialtyp och materials tjocklek: Syrafast stål 0,5 mm.

G Sotbrandklass: Jeremias – Bastu Skorsten är resistent mot sotbrand.

Skyddsavstånd till brännbara konstruktioner är 100mm.

Prestandadeklaration / DOP: www.jeremias.fi/lataukset/suoritustasoilmoitukset

Importör:

Jeremias Finland Oy
Islanninkatu 4
FI-11130 Riihimäki
FINLAND
Tfn. +358 50 439 6111
e-post: info@jeremias.fi
www.jeremias.fi

4.4. CE-certifikat



0036 CPD 9174095

Jeremias GmbH
Opfenrieder Strasse,
DE-91717 Wassertrüdingen

Certification no: 0036 CPD 9174 095

EN 1856-1
Stålskorsten

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100

Kompressionshållfasthet
Maximibelastning: 17 m skorstenselement

Flödesmotstånd: 1,0mm DIN EN 13384-1

Värmemotstånd: $\geq 0,601 \text{ m}^2\text{K/W}$

Resistens mot soteld: Ja

Böjhållfasthet

Draghållfasthet: max. 5,0 m

Icke-vertikal installation: maximal längd mellan två stöd 3 m vid 90°

Vindbelastning:


Den fria höjden utan stöd är 3,0 m.

(Maximalt mellanrum mellan tvärstöd i rum: 4,0 m)

Resistens mot frysning-upptining: Ja

	Stålskorsten	EN 1856-1	T600	N1	D	V3-L50050	G100
Produktbeskrivning							
Produktstandardens nummer							
Temperaturklass (eldstadens nominella maxvärde för rökgastemperatur 600 °C)							
Tryckklass (N1: skorsten med undertryck)							
Kondensatens resistensklass (D: torra användningsomständigheter, rökgasens temperatur över vattnets daggpunkt)							
Korrosionsresistensklass V3. Baserar sig på materialklassificering L 50050 (av syrafast stål). Väggens tjocklek min 0,5 mm.							
Resistensklass för soteld (G: soteldsresistent) och avstånd till brännbart material (i millimeter) 100							

5. Grundläggande instruktion för genomförning

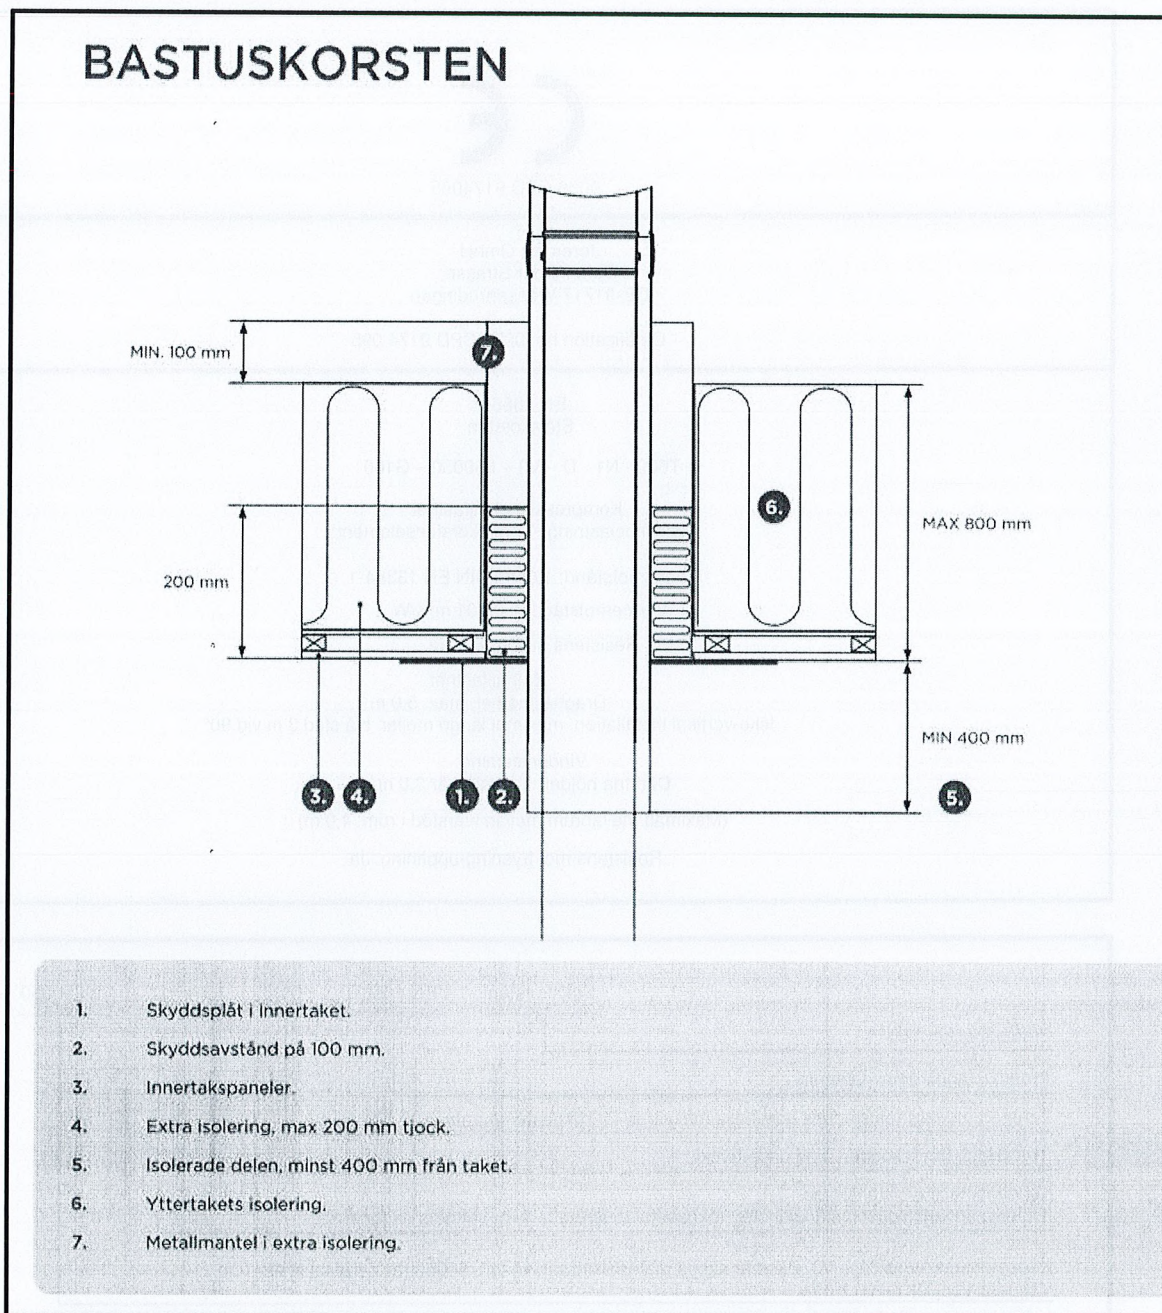

v 3.2

JEREMIAS BASTU SKORSTEN Premium – Installation information

Ägare information

Namn _____

Adress _____

Postnummer / kommun _____

Telefon _____

Skorsten säljare

Installation adress

Adress _____

Postnummer/ kommun _____

Installatörens kontaktinformation

Företag _____

Installatörens namn _____

Installatörens adress _____

Postnummer / kommun _____

Telefon _____

Skorstenen och eldstaden information:

Datum för installation _____

Skorstenens längd _____

CE märkningen plats _____

Skorsten ansluten till eldstaden namn och modell. _____

Eldstadens nominella rökstemperatur i enlighet med tillverkaren _____

Installatörens underskrift och försäkring installation
i enlighet med installationsanvisningarna _____

Vi rekommendera att installationsanvisningar och ägare information formulär ansluter till huset dokumenten.

JEREMIAS SAUNAN PIIPPU Premium - Asennustiedot

Omistajantiedot

Nimi

Osoite

Postinumero / postitoimipaikka

Puhelinnumero

Savupiipun myyjä

Asennuskohteen osoite

Osoite

Postinumero/ postitoimipaikka

Asentajan yhteystiedot

Yritys

Asentajan nimi

Asentajan osoite

Postinumero/ postitoimipaikka

Puhelinnumero

Savupiipun ja tulisijan tiedot:

Asennuspäivämäärä

Piipun pituus


CE merkin sijoituspaikka

Piippuun liitetyn tulisijan nimi ja malli


Savukaasujen mitoitustilavuus tulisijan valmistajan mukaan

Asentajan allekirjoitus ja vakuutus
asennusohjeen mukaisesta asennuksesta


Suosittellemme asennusohjeen ja omistajatietolomakkeen liittämistä talon asiakirjoihin.

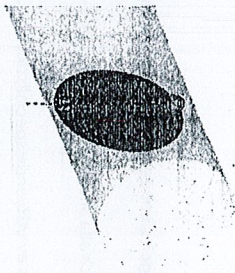


4

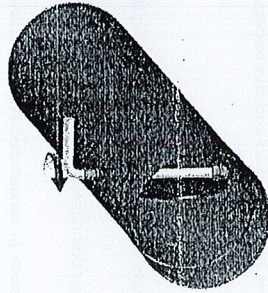



5

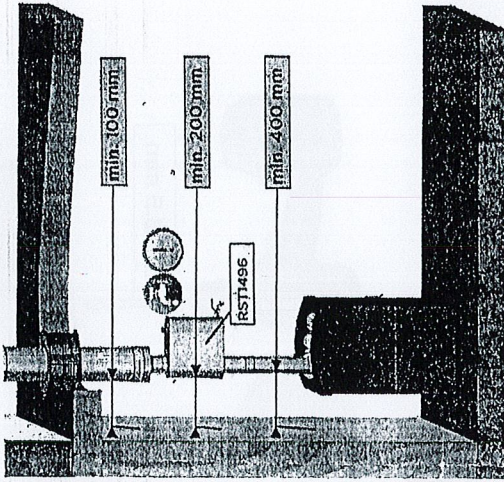

6

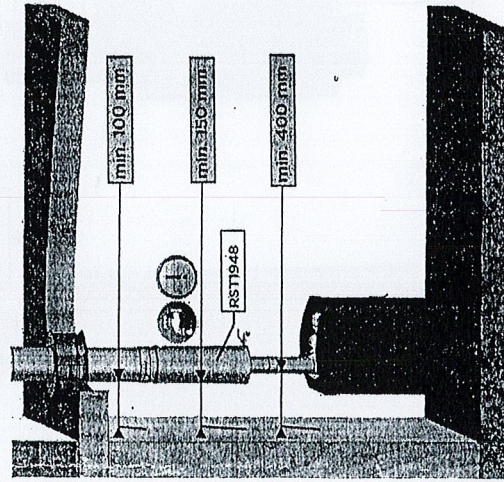

7

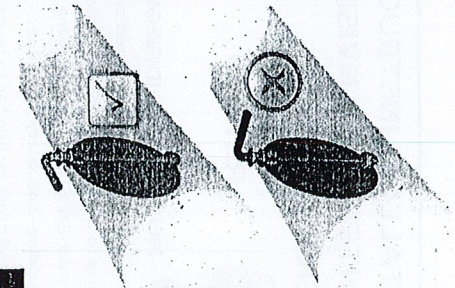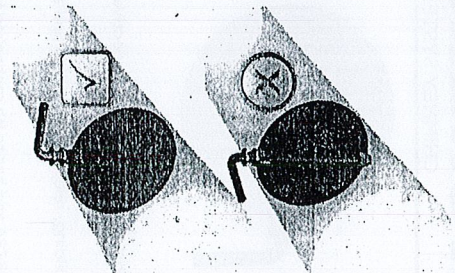

Version 4 / June 2020
Installing instructions FERRO02619



INSTALLING INSTRUCTIONS
MONTERINGS ANVISNING
ASENNUSOHJE



RST2619



GB MOUNTING AND REGULATIONS

The installation has to be performed professionally according to the installing instructions respectively according to the valid national regulations.

In particular EN 15287-1, as well as the applicable rules of regional building, relevant standards and all other building- and safety regulations.

The required cross section has to be determined according to DIN EN 13384 and has to be rechecked by the executing specialist firm.

Note: Using tools can be dangerous to the user. For this reason, the corresponding operating instructions and accident prevention regulations must be adhered to and the necessary protective equipment/gear must be used!



FI ASENNUS JA MÄÄRÄYKSET

Asennus on suoritettava asiantuntevasti asennusohjeen tai voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti.

Erityisesti on noudatettava standardia EN 15287-1 ja voimassa olevaa rakennusmääräystä, asiaankuuluvia standardeja ja kaikkia muita rakennus- ja turvallisuusmääräyksiä.

Vaadittava halkaisija on määritettävä standardin EN 13384 mukaisesti ja tarkastuttava suoritavalla asiantuntijayrityksellä.

Huomio: Käytettäessä työkaluja saattaa käyttäjälle aiheutua vaaroja. Tästä syystä vastaavia käyttöohjeita ja onnettomuuksien ehkäisymääräyksiä on noudatettava ja vaadittuja suojaruusteita on käytettävä!



SV MONTERING OCH FÖRESKRIFTER

Monteringen ska utföras fackmässigt i enlighet med monteringsanvisningen samt de gällande nationella föreskrifterna.


Särskilt enligt SS-EN 15287-1 och gällande byggregler, gällande normer och alla andra lagstadgade bygg- och säkerhetsföreskrifter.

Nödvändigt tvärsnitt ska bestämmas enligt SS-EN 13384 och kontrolleras av utförande specialföretag.


OBS: Att använda verktyg kan vara farligt för användaren. Av denna anledning måste motsvarande bruksanvisning och föreskrifter för förebyggande av olyckor följas och nödvändig skyddsutrustning / utrustning måste användas!






RST1948

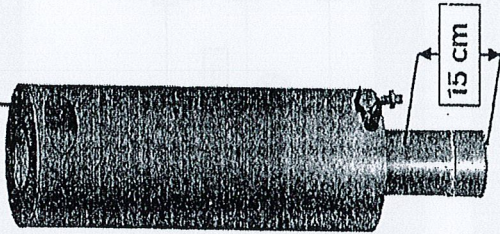

RST1496

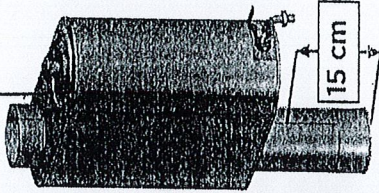

RST1401 / RST1403

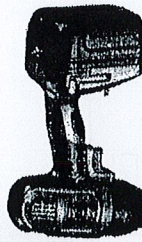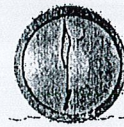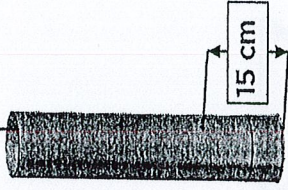

Ø 8.5 mm

