

**Movie**

**English**

**Français**

**Español**

**Italiano**

**Русский**

**Svenska**

**Nederlands**

**Polski**

# **ENG** Welcome to the world of pure music

*We are delighted that you have chosen a Canton loudspeaker. Our products combine high quality components with many years of development experience and meticulous production methods. In order to get the best out of your loudspeaker you need to observe a few points, as detailed in the Operating Instructions.*

*We hope you enjoy listening to pure music!*

## **ENG** Contents

Safety advice .....	Page 15
Positioning in room .....	Page 17
Setup and installation .....	Page 18
Connection subwoofer .....	Page 20
Connection of satellites.....	Page 23
Configuration .....	Page 23
Operation.....	Page 24
Breaking in .....	Page 26
Troubleshooting .....	Page 26
Guarantee .....	Page 39

The user is responsible for ensuring that the Movie System is correctly positioned and connected. Canton cannot accept any responsibility for damages or accidents caused by inappropriate positioning or connection.

## **FRA** Bienvenue dans le monde de la pure music

Nous nous réjouissons que vous ayez choisi des enceintes de marque Canton. Elles réunissent les avantages qu'offrent des composants haut de gamme, notre longue expérience dans le développement audio et une fabrication très soignée. Il vous suffira de suivre quelques consignes pour vous assurer un maximum de plaisir. Vous les trouverez dans la présente notice d'utilisation.

Nous vous souhaitons un plaisir acoustique sans égal!

## **FRA** Contenu

Consignes de sécurité .....	page 15
Positionnement dans la pièce .....	page 17
Montage et installation .....	page 18
Branchement subwoofer .....	page 20
Branchement des satellites .....	page 23
Configuration .....	page 23
Utilisation .....	page 24
Rodage .....	page 26
Diagnostic de défauts .....	page 26
Garantie .....	page 39

L'utilisateur est seul responsable de l'installation et du branchement conformes du Movie System. Canton n'assume en aucun cas la responsabilité pour les dommages ou les accidents causés par une installation ou un branchement techniquement non conformes.

## **ESP** Bienvenido al mundo de la pure music

Gracias por elegir altavoces de la marca Canton, un producto que combina componentes de primera calidad con nuestra larga experiencia en desarrollo y una cuidada producción. Para poder disfrutar de una buena calidad acústica sólo debe tener en cuenta algunos aspectos que se describen en este manual.

¡Disfrute de la música!

## **ESP** Contenido

Instrucciones de seguridad .....	Pág. 15
Ubicación .....	Pág. 17
Montaje e instalación .....	Pág. 18
Conexión subwoofer .....	Pág. 20
Conexión de los satélites .....	Pág. 23
Configuración .....	Pág. 23
Manejo .....	Pág. 24
Rodaje .....	Pág. 26
Detección de fallos .....	Pág. 26
Garantía .....	Pág. 39

La correcta instalación y conexión del Movie System es responsabilidad del usuario. Canton no se hace responsable de los daños o accidentes ocasionados por una instalación o conexión incorrecta.

## **ITA** Benvenuti nel mondo della pure music

Siamo lieti che abbiate deciso di acquistare i diffusori Canton. I nostri prodotti coniugano componenti di alta qualità, una pluriennale esperienza nello sviluppo tecnico e un'accurata produzione. Affinché i nostri diffusori vi possano offrire il massimo piacere acustico e sonoro, sono da osservarsi solo pochi aspetti, descritti nelle presenti istruzioni d'uso.

Vi auguriamo il massimo piacere d'ascolto!

## **ITA** Indice

Avvertenze di sicurezza .....	pagina 15
Disposizione negli ambienti .....	pagina 17
Montaggio e installazione .....	pagina 18
Connessione subwoofer .....	pagina 20
Connessione dei satelliti .....	pagina 23
Configurazione .....	pagina 23
Utilizzo .....	pagina 24
Messa in funzione .....	pagina 26
Individuazione degli errori .....	pagina 26
Garanzia .....	pagina 39

La corretta installazione e connessione del Sistema Movie avvengono sotto la responsabilità di chi li utilizza. La Canton non si assume alcuna responsabilità per danni causati da una disposizione o connessione scorretta.

## **RUS** Добро пожаловать в мир «pure music»

Мы рады, что Ваш выбор остановился на громкоговорителях фирмы Canton. Они объединяют в себе высококачественные компоненты, наш многолетний опыт разработок, а также точность производства. Чтобы они предоставили Вам чистейшее наслаждение звуком, Вам необходимо учитывать только несколько моментов. Их Вы найдете в данном Руководстве по эксплуатации.

Мы желаем Вам величайшего наслаждения звуком!

## **RUS** Содержание

Указания по технике безопасности .....	Страница 15
Размещение в комнате .....	Страница 17
Сборка и установка .....	Страница 18
Подключение сабвуфера ..	Страница 20
Подключение .....	Страница 23
Конфигурация .....	Страница 23
Управление .....	Страница 24
Настройка .....	Страница 26
Поиск неисправностей .....	Страница 26
Гарантия .....	Страница 39

Пользователь несет ответственность за установку и подключение громкоговорителя должным образом. Canton не берет на себя ответственность за поломки или травмы, возникшие по причине установки или подключения не надлежащим образом.

## **SWE** Välkommen till pure music-världen

Vi glädjer oss åt att du har bestämt dig för högtalare från tillverkaren Canton. De förenar högvärdiga komponenter med vår mångåriga utvecklingserfarenhet och noggrann produktion. Det är endast ett par saker som du måste beakta för att de ska ge dig fulländad klangglädje. Dessa anvisningar hittar du i denna bruksanvisning.

Vi önskar mycket nöje vid lyssnandet!

## **SWE** Innehåll

Säkerhetsanvisningar .....	Sida 15
Placering i rummet .....	Sida 17
Montering och uppställning .....	Sida 18
Anslutning subwoofer .....	Sida 20
Anslutning satelliterna .....	Sida 23
Konfiguration .....	Sida 23
Betjäning .....	Sida 24
Inkörning .....	Sida 26
Felsökning .....	Sida 26
Garanti .....	Sida 39

Användaren ansvarar för att Movie-systemet ställs upp och ansluts korrekt. Canton övertar inget ansvar för skador eller olyckor som orsakas av osakunnigt uppställning eller anslutning.

## **NED** Welkom in de wereld van pure music

Wij verheugen ons dat u de voorkeur gegeven heeft aan luidsprekers van de firma Canton. Zij verenigen hoogwaardige componenten met onze langjarige ontwikkelingservaring en zorgvuldige productie. U moet slechts op enkele punten letten om de klank onbezorgd te kunnen genieten. Deze punten vindt u in deze gebruiksaanwijzing.

Wij wensen u veel klanngenot!

## **NED** Inhoud

Veiligheidsaanswijzingen .....	Pagina 15
Positionering in de ruimte .....	Pagina 17
Montage en opstelling .....	Pagina 18
Aansluiting subwoofer .....	Pagina 20
Aansluiting satellietluidsprekers .....	Pagina 23
Configuratie .....	Pagina 23
Bediening .....	Pagina 24
Inspelen .....	Pagina 26
Foutopsporing .....	Pagina 26
Garantie .....	Pagina 39

De gebruiker is verantwoordelijk voor de deskundige opstelling en aansluiting van het Movie-systeem. Canton is niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen die veroorzaakt worden door een ondeskundige opstelling of aansluiting.

## **POL** Witamy w świecie pure music

Ogromnie cieszy nas fakt, że zdecydowali się Państwo na głośniki firmy Canton. Łączą one w sobie elementy konstrukcji najwyższej jakości z naszym 40-letnim doświadczeniem w rozwoju oraz staranną produkcją. Aby mogli się Państwo cieszyć czystą przyjemnością dźwięku, należy przestrzegać kilku reguł. Znajdziecie je Państwo w instrukcji obsługi.

Życzymy przyjemności słuchania!

## **POL** Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	strona 15
Ustawienie w pomieszczeniu .....	strona 17
Montaż i ustawienie .....	strona 20
Podłączenie subwoofera .....	strona 20
Podłączenie satelit .....	strona 23
Konfiguracja .....	strona 23
Obsługa .....	strona 24
Wyrzwanie .....	strona 26
Rozwiązywanie problemów .....	strona 26
Gwarancja .....	strona 39

Za odpowiednie ustawienie i podłączenie systemu Movie odpowiedzialny jest użytkownik. Canton nie przejmuje odpowiedzialności za szkody lub wypadki powstałe wskutek niewłaściwego ustawienia lub podłączenia głośników.

# ENG Safety advice

Please follow the safety advice when positioning and maintaining your Movie System.

## FRA Consignes de sécurité

Prière de respecter les consignes de sécurité pour le choix de l'emplacement de votre Movie System, ainsi que lors de son utilisation et de son entretien!

## SWE Säkerhetsanvisningar

Observera säkerhetsanvisningarna när du väljer rätt plats för ditt Movie-system och när det gäller rengöring och betjäning av det!

## ESP Precauciones de seguridad

Para ubicar correctamente su Movie System, así como para el cuidado y manejo del mismo, observe las precauciones de seguridad.

## NED Veiligheidsaanwijzingen

Let a.u.b. op de veiligheidsaanwijzingen bij de keuze van de juiste plaats voor uw Moviesysteem en diens verzorging en bediening!

## ITA Avvertenze di sicurezza


Observare le presenti avvertenze di sicurezza nella scelta della posizione giusta del Sistema Movie, nella sua cura e gestione!

## POL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przy doborze odpowiedniego miejsca oraz odpowiedniej pielęgnacji i obsługi Państwa systemu Movie należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!

## RUS Указания по технике безопасности


Пожалуйста, следуйте указаниям по технике безопасности при выборе соответствующего места установки для Вашего сабвуфера, а также при управлении и уходе за ним!



**ENG** Choose a level surface  
**FRA** Choisir une surface plane  
**ESP** Colóquelos sobre una superficie lisa  
**ITA** Scegliere una superficie piana  
**RUS** Подыщите ровную основу  
**SWE** Välj ett jämnt underlag  
**NED** Kies een effen ondergrond  
**POL** Należy wybrać równe podłoże



**ENG** Keep away from heat sources  
**FRA** Placer à distance des sources de chaleur  
**ESP** Manténgalos alejados de cualquier fuente de calor  
**ITA** Tenere lontano dalle fonti di calore  
**RUS** Держать на расстоянии от источников тепла  
**SWE** Håll avstånd från värmekällor  
**NED** Afstand t.o.v. warmtebronnen  
**POL** Należy zachować odpowiedni odstęp od wszelkich źródeł ciepła

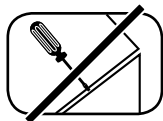

**ENG** Do not open housing  
**FRA** Ne pas ouvrir le coffret  
**ESP** No abra la carcasa  
**ITA** Non aprire il l'alloggiamento  
**RUS** Не открывать корпус  
**SWE** Öppna inte höljet  
**NED** Huis niet openen  
**POL** Nie należy otwierać obudowy



**ENG** Protect against extreme cold  
**FRA** Ne pas exposer à de basses températures  
**ESP** Protéjalos del frío extremo  
**ITA** Proteggere da temperature estremamente basse  
**RUS** Защитить от внешнего холода  
**SWE** Skyddas mot extrem kyla  
**NED** Tegen extreme koude beveiligen  
**POL** Należy chronić przed ekstremalnie niskimi temperaturami



**ENG** Avoid moisture\*  
**FRA** Eviter toute exposition à l'humidité  
**ESP** Evite la humedad  
**ITA** Evitare l'umidità  
**RUS** Избегать влаги  
**SWE** Undvik fuktighet  
**NED** Vochtigheid vermijden  
**POL** Należy unikać wilgoci



**ENG** Avoid direct sunlight  
**FRA** Eviter toute exposition directe au soleil  
**ESP** Evite la luz solar directa  
**ITA** Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari  
**RUS** Избегать прямого попадания солнечных лучей  
**SWE** Undvik direkt solljus  
**NED** Directe bezonning vermijden  
**POL** Należy unikać bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych



**ENG** Avoid vibrations  
**FRA** Eviter toute secousse  
**ESP** Evite vibraciones  
**ITA** Evitare gli urti  
**RUS** Избегать вибраций  
**SWE** Undvik vibrationer  
**NED** Trillingen vermijden  
**POL** Należy unikać wstrząsów



**ENG** Do not use aggressive, alcohol-based or abrasive cleaning agents  
**FRA** Ne pas utiliser des produits agressifs, abrasifs ou contenant de l'alcool  
**ESP** No utilice agentes agresivos de base alcohólica ni abrasivos para su limpieza  
**ITA** Per la pulizia non utilizzare sostanze detergenti aggressive, contenenti alcool o abrasive  
**RUS** При очистке не применять агрессивных, алкоголесодержащих или абразивных средств  
**SWE** Använd inga aggressiva, alkoholhaltiga eller skurande rengöringsmedel  
**NED** Voor de reiniging geen agressieve, alcoholhoudende of schurende middelen inzetten  
**POL** Do pielęgnacji nie należy używać środków korodujących, z zawartością alkoholu lub do szorowa

## ENG \*WARNING:

To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this product to rain or moisture. The product must not be exposed to dripping and splashing and no objects filled with liquids such as a vase of flowers should be placed on the product.

# ENG Safety advice

**FRA** Consignes de sécurité

**SWE** Säkerhetsanvisningar


**ESP** Precauciones de seguridad

**NED** Veiligheidsaanzwijzingen


**ITA** Avvertenze di sicurezza

**POL** Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


**RUS** Указания по технике безопасности




**ENG** Do not reach inside the subwoofer  
**FRA** Ne pas introduire la main dans le subwoofer  
**ESP** No toque el subwoofer  
**ITA** Non toccare le parti sensibili del subwoofer  
**RUS** Внутрь сабвуфера не залазить  
**SWE** Grip inte in i subwoofern  
**NED** Niet in de subwoofer grijpen  
**POL** Nie należy dotykać membrany subwoofera

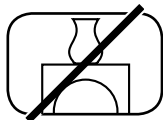

**ENG** Do not cover the subwoofer or place anything on it  
**FRA** Ne pas couvrir le subwoofer et ne rien poser dessus  
**ESP** No cubra ni ponga objetos sobre el subwoofer  
**ITA** Non porre oggetti sul subwoofer, né coprirlo  
**RUS** Сабвуфер ничем не покрывать и ничего на него не ставить  
**SWE** Täck inte över subwoofern och ställ inget på den  
**NED** De subwoofer niet afdekken en niets erop stellen  
**POL** Subwoofera nie należy przykrywać ani niczego na nim stawiać



**ENG** Unplug device during thunderstorms  
**FRA** Débrancher la prise secteur en cas d'orage  
**ESP** En caso de tormenta desconecte la clavija del enchufe  
**ITA** Sconnettere la spina in caso di temporale  
**RUS** Во время грозы вытаскивать из розетки штепсельную вилку  
**SWE** Dra ut stickkontakten vid åskväder  
**NED** Netstekker bij onweer uittrekken  
**POL** Podczas burzy wtyczkę należy wyciągnąć z gniazda sieciowego



**ENG** Maintain a minimum distance of 10 cm from walls and furniture and 1 m from tube TV sets  
**FRA** Distance minimum des murs et meubles: 10 cm, des téléviseurs à tubes: 1 mètre  
**ESP** Distancia mínima a la pared y los muebles: 10 cm; a televisores de tubo (CRT): 1 metro  
**ITA** Distanza minima da pareti e mobili: 10 cm, dai televisori a tubo catodico: 1 metro  
**RUS** Минимальное расстояние до стен и мебели: 10 см, до ламповых телевизоров: 1 метр  
**SWE** Minsta avstånd till väggar och möbler: 10 cm, till rör-TV: 1 meter  
**NED** Minimumafstand tegenover muren en meubels: 10 cm, tegenover buis televisie: 1 meter  
**POL** Minimalna odległość od ścian i mebli: 10 cm, od telewizorów kineskopowych: 1 metr



**ENG** Never touch the power cable with wet hands  
**FRA** Ne pas toucher le câble secteur avec les mains mouillées  
**ESP** No toque el cable de alimentación con las manos mojadas  
**ITA** Non toccare il cavo con le mani bagnate  
**RUS** Не прикасаться к кабелю влажными руками  
**SWE** Ta inte i nätkabeln med våta händer  
**NED** Netkabel niet met natte handen vastnemen  
**POL** Kabla zasilającego nie należy dotykać mokrymi dłońmi



**ENG** Do not discard in household rubbish  
**FRA** Ne pas jeter dans les ordures ménagères  
**ESP** No tirar a la basura doméstica  
**ITA** Non gettare tra i rifiuti domestici  
**RUS** Не кидать в бытовые отходы  
**SWE** Får inte kastas i hushållsoporna  
**NED** Niet bij het huisvuil gooien  
**POL** Nie należy wyrzucać do pojemników ze zwykłymi odpadami



**ENG** Ensure easy access to the mains plug  
**FRA** Assurer le libre accès à la prise secteur  
**ESP** Asegúrese un fácil acceso al enchufe  
**ITA** Garantire il libero accesso alla spina  
**RUS** Обеспечить свободный доступ к штепсельной вилке  
**SWE** Se till att stickkontakten är åtkomlig  
**NED** Vrije toegang tot de netstekker garanderen  
**POL** Należy umożliwić dostęp do wtyczki sieciowej



**ENG** In the case of overload turn the volume down  
**FRA** En cas de saturation, baisser le volume sur l'ampli tuner  
**ESP** En caso de sobrecarga, baje el sonido en el aparato de mando  
**ITA** In caso di sovraccarico abbassare il dispositivo di comando  
**RUS** При перегрузке снизить громкость на устройстве управления  
**SWE** Dra ner volymen på styrenheten vid överbelastning  
**NED** Bij overbelasting het besturingsapparaat zachter zetten  
**POL** W przypadku przeciążenia należy przyciszyć urządzenie sterujące

## ENG Positioning in room

The centre loudspeaker should be set up close to the TV screen, either above or below. Canton subwoofers can be positioned anywhere in the room. The ideal place, however, is between the two front speakers.

### FRA Positionnement dans la pièce

L'enceinte centrale doit être positionnées à proximité immédiate de l'écran, au-dessus ou au-dessous du téléviseur. Les subwoofers Canton peuvent être placés en tout point du local d'audition. Leur emplacement idéal est cependant entre les deux enceintes frontales.

### ESP Ubicación

El altavoz central conviene que se coloque en la proximidad directa de la imagen de TV, debajo o encima del aparato. Los subwoofer de Canton se pueden colocar en cualquier lugar de la sala de audición, aunque lo ideal es ubicarlos entre los dos altavoces frontales.

### ITA Disposizione negli ambienti

Si raccomanda di collocare il diffusore centrale nelle immediate vicinanze della TV, al di sotto o al di sopra dell'apparecchio. I subwoofer Canton possono essere disposti a proprio piacimento negli ambienti. La posizione ideale è tuttavia quella tra i due diffusori frontali.

### RUS Размещение в комнате

Центральный громкоговоритель должен быть расположен непосредственно возле телевизионного изображения – под экраном или над ним. Сабвуферы Canton можно произвольно располагать в помещении. Все же идеальным положением является место между обоими фронтальными громкоговорителями.

### SWE Placering i rummet




Centerhögtalaren ska ställas upp i omedelbar närhet till TV-bilden, under eller ovanför apparaten. Subwoofers från Canton kan placeras var som helst i rummet. En plats mellan de båda fronthögtalarna är dock idealisk.

### NED Positionering in de ruimte

De centerluidspreker moet in directe nabijheid van het tv-scherm, onder of boven het apparaat geplaatst worden. Canton-subwoofers kunnen op willekeurige wijze in de ruimte gepositioneerd worden. Ideaal is echter een plaats tussen beide frontluidsprekers.

### POL Ustawienie w pomieszczeniu

Głośniki należy zamocować w uchwytach ściennych zgodnie z ilustracją, a następnie sprawdzić ich prawidłową pozycję. Subwoofery firmy Canton można ustawić w pomieszczeniu w sposób dowolny. Idealne jest jednakże umiejscowienie pomiędzy dwoma głośnikami przednimi.

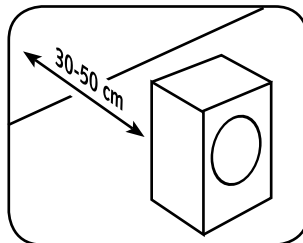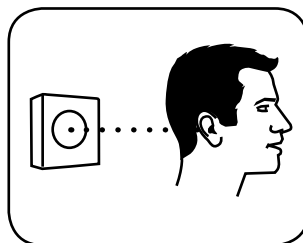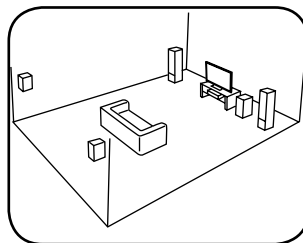

### ENG 5.1 Surround sound set-up

- FRA Utilisation en mode 5.1 Surround
- ESP 5.1 Disposición en sistema Surround
- ITA Disposizione surround 5.1
- RUS Размещение системы сурраунда 5.1
- SWE 5.1 Surround-uppställning
- NED 5.1 Surround-opstelling
- POL 5.1 Ustawienie w systemie surround

### ENG Set-up height of satellites

- FRA Hauteur d'installation des satellites
- ESP Altura de colocación de los satélites
- ITA Altezza di collocamento dei satelliti
- RUS Высота размещения сателлитных динамиков
- SWE Uppställningshöjd för satelliterna
- NED Plaatsingshoogte van de satellietluidsprekers
- POL Wysokość ustawienia satelit

### ENG Optimal distance between the subwoofer and the wall

- FRA Distance optimale subwoofer – mur
- ESP Distancia óptima entre el subwoofer y la pared
- ITA Distanza ottimale tra subwoofer e parete
- RUS Оптимальное расстояние сабвуфер – стена
- SWE Optimalt avstånd subwoofer – vägg
- NED Optimale afstand subwoofer – wand
- POL Optymalna odległość pomiędzy subwoferem i ścianą

# ENG Setup and installation

## Use of absorbers

If you position your loudspeaker on a hard surface, please ensure that it is isolated by using the self-adhesive absorbers.

If you wish to set up your loudspeaker as a freestanding unit, loudspeaker stands can be purchased separately

### FRA Montage et installation

#### Montage des absorbeurs

Si les enceintes sont posées sur une surface dure, il est recommandé d'utiliser les absorbeurs de silicone fournis avec l'enceinte (voir schéma). Pour le positionnement au milieu de la pièce, il existe des piètements dans le commerce spécialisé.

### ESP Montaje e instalación

#### Colocación de absorbedores

Si sus altavoces están colocados sobre una superficie dura, se recomienda utilizar el absorbedor de silicona que se incluye en el suministro (véase fig.). Para el montaje libre puede adquirir el soporte de altavoces en un comercio especializado.

### ITA Montaggio e installazione

#### Montaggio absorber

Se i diffusori sono disposti su una superficie dura, si raccomanda l'impiego degli absorber in silicone forniti in dotazione (vedi illustrazione). Se si desidera disporre liberamente i diffusori negli ambienti, i relativi piedistalli sono disponibili presso i rivenditori specializzati.

### RUS Сборка и установка

#### Установка поглотителей

Если Ваши громкоговорители стоят на твердой основе, рекомендуется использовать любые силиконовые поглотители (см. рис.). Для свободной установки в помещении в специализированном магазине Вы можете приобрести стелды для колонок.

### SWE Montering och uppställning

#### Montering av absorbers

Står högtalarna på ett hårt underlag är det lämpligt att använda medföljande silikon-absorbers (se bild). För fri uppställning i rummet finns det högtalarstativ i fackhandeln.

### NED Montage en opstelling


#### Montage absorbers

Staan uw luidsprekers op een harde ondergrond is het aan te raden gebruik te maken van de ingesloten silicone-absorbers (zie afbeelding). Voor de vrije opstelling in de ruimte verkrijgt u in de gespecialiseerde handel luidsprekerstaanders.

### POL Montaż i ustawienie

#### Zastosowanie absorberów


Jeśli głośniki ustawiane są na twardym podłożu zaleca się zastosowanie załączonych silikonowych absorberów (patrz rysunek). W celu dowolnego ustawienia w pomieszczeniu można zastosować dostępne w sklepach specjalistycznych podstawy głośnikowe z serii LS Canton.

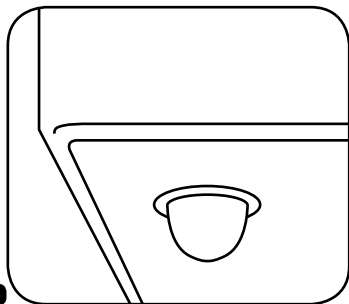



# ENG Installation

Secure your loudspeaker to the wall bracket as shown and check that it is correctly positioned.

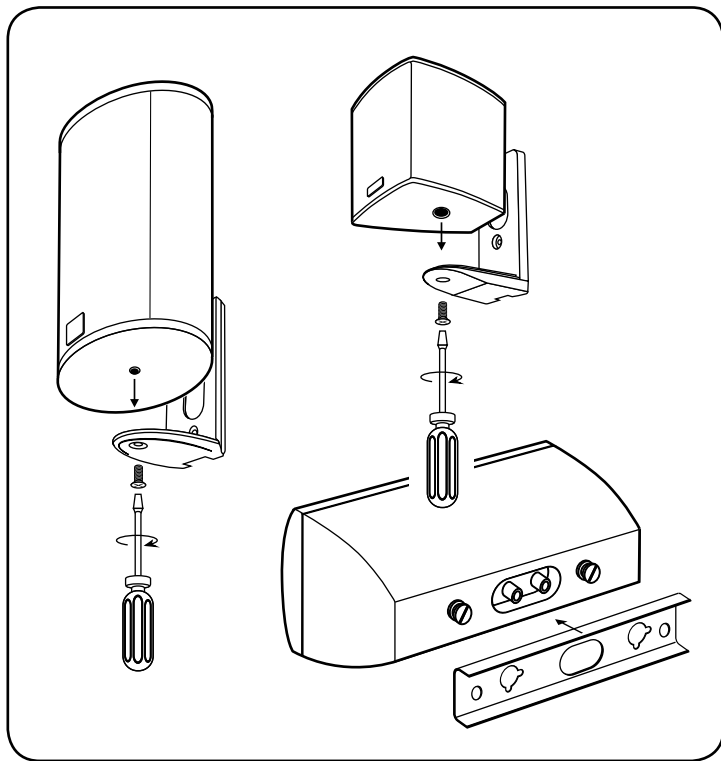

## FRA Montage

Fixez vos enceintes dans le support mural comme indiqué sur le schéma et vérifiez qu'elles y sont correctement placées.

## ESP Montaje

Fije sus altavoces en el soporte para la instalación en la pared tal y como se indica en la figura y compruebe que queden correctamente asentados.

## ITA Montaggio

Fissare i diffusori al supporto per il montaggio a parete come illustrato e verificarne la tenuta.

## RUS Настенное крепление

Закрепите громкоговоритель в настенном креплении, как это показано на рисунке, и проверьте правильность посадки.

## SWE Montering

Sätt fast dina högtalare i väggållarna såsom visas på bilden och kontrollera att de sitter som de ska.

## NED Montage


Bevestig uw luidsprekers overeenkomstig de afbeelding in de wandhouder en controleer of ze correct aangebracht zijn.

## POL Montaż


Głośniki należy zamocować w uchwycie ściennym w sposób przedstawiony na rysunku, a następnie sprawdzić ich prawidłową pozycję.

# ENG Connection Subwoofer


Please ensure that all electrical components are switched off before connecting your subwoofer. Depending on the make and model of your amplifier or receiver, there are various connection options for your Canton subwoofer.

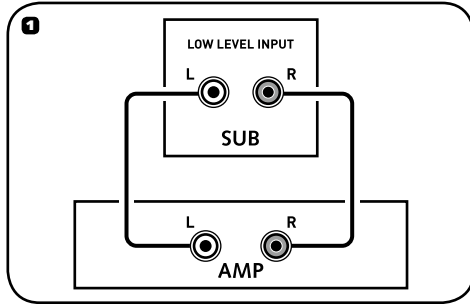

1. Amplifier or AV receiver with “Pre-Out” or special stereo subwoofer outlet (LFE): connect via Low Level Input (ill. 1)  
Cable: standard cinch cable

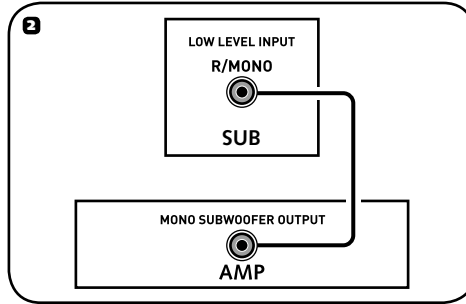

2. Amplifier or AV receiver with mono subwoofer outlet socket: connect via Mono Low Level Input (ill. 2)  
Cable: double insulated cinch cable

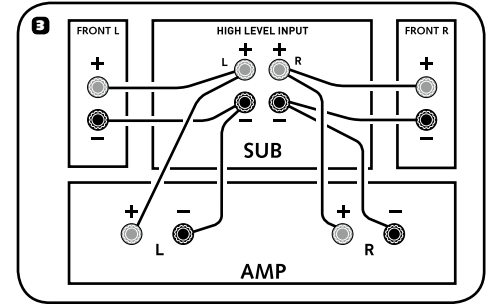

3. Amplifier or AV receiver without special subwoofer outlet: connect with loudspeaker outlets on amplifier via High Level Input (ill. 3)  
Cable: standard speaker cable  
Ensure correct polarity:  
red = plus, black = minus

## Note:

The Low Level and High Level Inputs may not be used at the same time!

## **FRA** Branchement subwoofer

Prière de vérifier que tous les composants électriques sont bien hors circuit avant d'effectuer le branchement! Suivant le type et l'équipement de votre amplificateur ou récepteur, il existe plusieurs possibilités permettant de connecter le subwoofer actif Canton.

**1. Amplificateur ou récepteur AV avec sortie PRE-OUT ou sortie spéciale stéréo subwoofer (LFE): connexion sur low level input (entrée à niveau logique bas) (ill. 1)**

Câble: câble Cinch courant

**2. Amplificateur ou récepteur AV avec borne de sortie mono de subwoofer : connexion sur mono low level input (ill. 2)**

Câble: câble Cinch à double blindage magnétique

**3. Amplificateur ou récepteur AV sans sortie spéciale subwoofer: connexion aux sorties haut-parleurs de l'amplificateur sur high level input (entrée à niveau logique haut) (ill. 3)**

Câble: câble de haut-parleur courant  
Veiller à respecter la polarité correcte: rouge = pôle positif, noir = pôle négatif  
**Important:** Ne pas connecter en même temps des câbles sur les 2 entrées low level et high level!

## **ESP** Conexión subwoofer

Antes de realizar la conexión, compruebe que todos los componentes eléctricos están desconectados. En función del tipo y el equipamiento de su amplificador o receptor, los subwoofer activos de Canton se pueden conectar de diversas formas.

**1. Amplificador o receptor A/V con salida "Pre-Out" o salida especial estéreo para Subwoofer(LFE): Conexión a la entrada Low Level Input (fig. 1)**

Cable: Cable cinch corriente

**2. Amplificador o receptor A/V con salida mono para Subwoofer: Conexión a la entrada Mono Low Level Input (fig. 2)**

Cable: Cable cinch doblemente apantallado

**3. Amplificador o receptor A/V sin salida especial para subwoofer: Conexión con las salidas de altavoz del amplificador a través de la entrada High Level Input (fig. 3)**

Cable: Cable corriente para altavoces  
Compruebe que la polaridad es la correcta: rojo = positivo (+), negro = negativo (-)  
**Nota:** ¡Las entradas Low Level Input y High Level Input no se pueden ocupar a la vez!

## **ITA** Connessione subwoofer

Attenzione! Assicurarsi che tutti i componenti elettrici siano spenti prima della connessione. A seconda del tipo e della dotazione dell'amplificatore o del ricevitore a propria disposizione, sono previste diverse possibilità di connessione con il subwoofer attivo Canton.

**1. Amplificatore o ricevitore AV con "Pre-Out" o speciale uscita subwoofer stereo (LFE): collegamento attraverso Low Level Input (ill. 1)**

Cavo: comune cavo cinch

**2. Amplificatore o ricevitore AV con uscita subwoofer mono: collegamento attraverso Mono Low Level Input (ill. 2)**

Cavo: cavo cinch con doppia schermatura

**3. Amplificatore o ricevitore AV senza speciale uscita subwoofer: collegamento con le uscite diffusori dell'amplificatore attraverso High Level Input (ill. 3)**

Cavo: comune cavo per diffusori  
Selezionare la polarità giusta: rosso = più, nero = meno

**Avvertenza:** gli ingressi Low Level Input e High Level Input non devono essere occupati contemporaneamente!

## **RUS** Подключение сабвуфера

Пожалуйста, проследите за тем, чтобы перед подключением все электрические компоненты были выключены! В зависимости от вида и аппаратуры Вашего усилителя или ресивера существуют различные возможности настройки сабвуфера Canton.

**1. Усилитель или аудиовидеоресивер с функцией «Pre-Out» или специальным стереовыходом на сабвуфер (LFE): Подключение через вход «Low Level Input» (Рис. 1)**

Кабель: стандартный кабель с разъемом RCA

**2. Усилитель или аудиовидеоресивер с выводом моногнездом для сабвуфера: Подключение через вход «Mono Low Level Input» (Рис. 2)**

Кабель: кабель с разъемом RCA и двойным экранированием

**3. Усилитель или аудиовидеоресивер без специального выхода на сабвуфер: Подключение на усилителе к выходам громкоговорителей через вход «High Level Input» (Рис. 3)**

Кабель: стандартный кабель для громкоговорителей

Пожалуйста, следите за правильной полярностью:

красный = плюс, черный = минус

**Примечание:** Запрещается одновременно использовать входы «Low Level Input» и «High Level Input»!

## **SWE** Anslutning subwoofer

Se till att alla elektriska komponenter är bortkopplade innan anslutning sker! Beroende på vilken typ av förstärkare eller mottagare du har och hur den är utrustad finns det olika möjligheter att aktivera aktivsubwoofern från Canton.

### 1. Förstärkare eller AV-mottagare med "Pre-Out" eller speciell stereo-subwoofer-utgång (LFE): Inkoppling via Low Level Input (bild 1)

Kabel: vanlig cinchkabel

### 2. Förstärkare eller AV-mottagare med mono-subwoofer-utgång: Inkoppling via Mono Low Level Input (bild 2)

Kabel: dubbelt avskärmad cinchkabel

### 3. Förstärkare eller AV-mottagare utan speciell subwooferutgång: Inkoppling till förstärkarens högtalarutgångar via High Level Input (bild 3)

Kabel: vanlig högtalarkabel

Beakta polariteten: röd = plus, svart = minus

**Observera!** Ingångarna Low Level Input och High Level Input får inte användas samtidigt.

## **NED** Aansluiting subwoofer

Let er a.u.b. op dat voor het aansluiten alle elektrische componenten uitgeschakeld zijn! Naargelang van het type versterker resp. receiver en uitrusting u heeft, bestaan verschillende mogelijkheden om de actieve woofer van Canton aan te sturen.

### 1. versterker of AV-receiver met „pre-out“ of speciale stereo-subwooferuitgang (LFE): verbinding via low level input (afb. 1)

Kabel: in de handel gebruikelijke cinch-kabel

### 2. versterker of AV-receiver met mono-subwooferuitgangsbuss: verbinding via mono low level input (afb. 2)

Kabel: dubbel afgeschermd cinch-kabel

### 3. versterker of AV-receiver zonder speciale subwoofer-uitgang: verbinding met luidsprekeruitgangen van de versterker via high level input (afb. 3)

Kabel: in de handel gebruikelijke luidsprekerkabel

Op de juiste polariteit letten a.u.b.: rood = pluspool, zwart = minpool

**Opmerking:** de ingangen low level en high level input mogen niet tegelijkertijd worden bezet.

## **POL** Podłączenie subwoofer

Przedpodłączeniem należy zwrócić uwagę, aby wszystkie komponenty elektryczne były wyłączone! W zależności od rodzaju i wyposażenia wzmacniacza lub amplitunera (AV-Receiver) istnieją różne sposoby sterowania subwooferami aktywnej firmy Canton.

### 1. Wzmacniacz lub amplituner z wyjściem „pre-out” lub specjalnym wyjściem stereo na subwoofer (LFE): połączenie poprzez low level input (ilu. 1)

kabel: dostępny w sprzedaży kabel cinch

### 2. Wzmacniacz lub amplituner z wyjściem mono na subwoofer: połączenie poprzez mono low level input (ilu. 2)

kabel: podwójnie ekranowany kabel cinch

### 3. Wzmacniacz lub amplituner bez specjalnych wyjść na subwoofer: połączenie z wyjściami głośnikowymi wzmacniacza poprzez high level input (ilu. 3)


kabel: dostępny w sprzedaży kabel głośnikowy  
Należy zwrócić uwagę na podłączenie do odpowiednich biegunów: czerwony = plus, czarny = minus

Wskazówka: Wejścia Low Level i High Level Input nie mogą być używane jednocześnie!

## ENG Connection of satellites

Cable: standard speaker cable

Ensure correct polarity: red = plus, black = minus

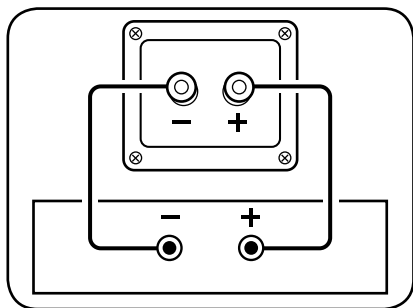

### FRA Branchement des satellites

Câble: câble de haut-parleur courant

Veiller à respecter la polarité correcte:

rouge = pôle positif, noir = pôle négatif

### ESP Conexión de los satélites

Cable: Cable corriente para altavoces

Compruebe que la polaridad es la correcta:

rojo = positivo (+), negro = negativo (-)

### ITA Connessione dei satelliti

Cavo: comune cavo per diffusori

Selezionare la polarità giusta:

rosso = più, nero = meno

### RUS Подключение

#### сателлитных динамиков

Кабель: стандартный кабель для громкоговорителей

Пожалуйста, следите за правильной полярностью:

красный = плюс, черный = минус

### SWE Anslutning satelliterna

Kabel: vanlig högtalarkabel

Beakta polariteten:

röd = plus, svart = minus

### NED Aansluiting satellietluidsprekers

Kabel: in de handel gebruikelijke luidsprekerkabel

Op de juiste polariteit letten a.u.b.:

rood = pluspool, zwart = minpool

### POL Podłączenie satelit

kabel: dostępny w sprzedaży kabel głośnikowy

Należy zwrócić uwagę na podłączenie do odpowiednich biegunów:

czzerwony = plus, czarny = minus

## ENG Configuration

For optimal surround sound the loudspeakers from your Canton Movie System need to be adjusted to suit the space (set-up). Advice on how to do this can be found in the instructions supplied with your Surround amplifier.

### FRA Configuration

Pour obtenir une sonorité optimale, les enceintes de votre Movie System Canton doivent être adaptées à l'espace d'audition (set-up). Consultez la notice d'utilisation de votre ampli surround pour savoir comment procéder.

### ESP Configuración

Para un resultado sonoro óptimo, deben adaptarse los altavoces de su Canton Movie-System a las condiciones de la sala (set-up) Consulte también para ello las instrucciones de manejo de sus amplificador surround.

### ITA Configurazione

Per creare un'esperienza sonora ottimale, i diffusori del sistema Canton Movie devono essere configurati in base all'ambiente circostante (set up). A tale scopo si raccomanda di consultare anche le istruzioni d'uso dell'amplificatore surround.

### RUS Конфигурация

Для оптимального звучания необходимо согласовать громкоговорители Вашей системы Canton Movie с условиям помещения (Установка). Для этого проконсультируйтесь также с руководством по эксплуатации Вашего усилителя системы сурраунда.

### SWE Konfiguration

Högtalarna i ditt Canton Movie-system måste anpassas till förutsättningarna i rummet för att du ska få bästa möjligt klangupplevelse (setup). Läs även bruksanvisningen för din surroundförstärker.

### NED Configuratie

Voor een optimale klankbeleving moeten de luidsprekers van uw Canton Moviesysteem aan de ruimtelijke omstandigheden aangepast worden (set-up). Raadpleeg hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw surroundversterker.

### POL Konfiguracja

W celu uzyskania optymalnej jakości brzmienia głośniki systemu Movie firmy Canton należy dopasować do warunków pomieszczenia (set-up). W tym celu zalecamy również skorzystanie z instrukcji obsługi wzmacniacza surround.

# ENG Operation

**FRA** Utilisation

**ESP** Manejo



**ITA** Utilizzo

**RUS** Управление

**SWE** Betjäning

**NED** Bediening

**POL** Obsługa

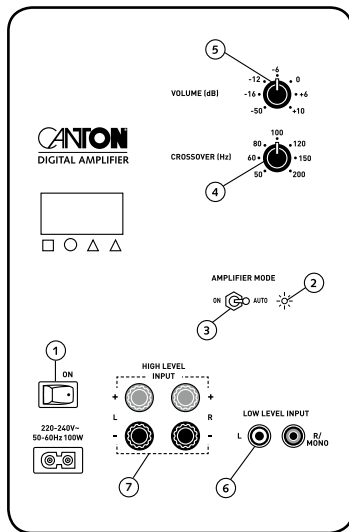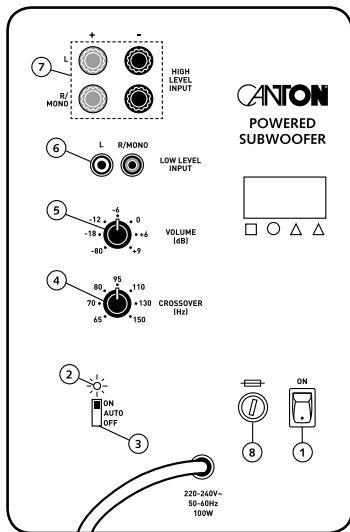

**ENG** 1 On/Off power switch

**FRA** 1 Interrupteur ON-OFF alimentation secteur

**ESP** 1 Interruptor de alimentación

**ITA** 1 Interruttore alimentazione elettrica

**RUS** 1 Выключатель электроснабжения

**SWE** 1 Till/Från-brytare ström

**NED** 1 In-/uitschakelaar stroomvoorziening

**POL** 1 Włącznik/wyłącznik zasilania prądem

**ENG** 2 Operating mode display (green/red)

**FRA** 2 Témoin de fonctionnement (vert/rouge)

**ESP** 2 Indicador de funcionamiento (verde/rojo)

**ITA** 2 Segnalatore funzionamento (verde/rosso)

**RUS** 2 Рабочий индикатор (зеленый/красный)

**SWE** 2 Driftlampa (grön/röd)

**NED** 2 Bedrijfsdisplay (groen/rood)

**POL** 2 Wskaźnik trybu (zielony/czerwony)

**ENG** 3 Automatic "on" switch

**FRA** 3 Mise en circuit automatique

**ESP** 3 Activación automática

**ITA** 3 Accensione automatica

**RUS** 3 Устройство автоматического включения

**SWE** 3 Inkopplingsautomatik

**NED** 3 Inschakelautomaat

**POL** 3 Funkcja automatycznego włączania

**ENG** 4 Adjusting the upper transmission frequency

**FRA** 4 Réglage de la marge supérieure de la gamme des fréquences

**ESP** 4 Ajuste de la frecuencia superior de transmisión

**ITA** 4 Impostazione della frequenza di trasmissione superiore

**RUS** 4 Настройка верхней передаваемой частоты

**SWE** 4 Inställning av den övre delningsfrekvensen

**NED** 4 Instelling van de bovenste overdracht-frequentie

**POL** 4 Ustawienie górnej częstotliwości przejściowej

**ENG** 5 Volume adjustment

**FRA** 5 Adaptation du volume

**ESP** 5 Ajuste del volumen

**ITA** 5 Regolazione volume

**RUS** 5 Регулятор громкости

**SWE** 5 Volymanpassning

**NED** 5 Aanpassing van de geluidsterkte

**POL** 5 Dopasowanie głośności

**ENG** 6 Low Level Input

**FRA** 6 Entrée low level

**ESP** 6 Entrada Low Level

**ITA** 6 Ingresso Low Level Input

**RUS** 6 Вход «Low Level»

**SWE** 6 Low-Level-ingång

**NED** 6 Low-level-ingang

**POL** 6 Wejście low-level

**ENG** 7 High Level Input

**FRA** 7 Entrée high level

**ESP** 7 Entrada High Level

**ITA** 7 Ingresso High Level Input

**RUS** 7 Вход «High Level»

**SWE** 7 High-Level-ingång

**NED** 7 High-level-ingang

**POL** 7 Wejście high-level

**ENG** 8 Locking feature

**FRA** 8 Fusible

**ESP** 8 Protección por fusible

**ITA** 8 Fusibile

**RUS** 8 Предохранитель

**SWE** 8 Säkring

**NED** 8 Zekering

**POL** 8 Bezpiecznik

## **ENG** Amplifier mode has two optional operating modes

- “Amplifier Mode” on “AUTO”: Subwoofer switches on automatically when it receives a music signal; when the music stops the subwoofer automatically goes into standby mode after 5 to 15 minutes.
- “Amplifier Mode” on “ON”: Subwoofer stays switched on permanently

**Beware of clipping!** Be careful to set the volume at the correct level, particularly when dealing with low power amplifiers, to avoid damaging the loudspeakers. If distortion occurs, turn the volume down immediately.

## **FRA** Mode d'amplification pour choisir entre deux types de fonctionnement

- **AMPLIFIER MODE** sur **AUTO**: Le subwoofer est automatiquement mis en circuit à la réception du signal musical; si la musique s'arrête, le subwoofer se met en mode standby au bout de 5 à 15 minutes.
- **AMPLIFIER MODE** sur **ON**: Le subwoofer demeure toujours en circuit.

**Attention clipping!** Faites attention au réglage du volume, surtout avec les amplificateurs peu puissants, car un niveau sonore trop élevé peut détériorer les enceintes. Baissez immédiatement le volume dès qu'il y a une distorsion du son.

## **SWE** Amplifier-läge för val mellan två driftsätt

- „Amplifier Mode” på „AUTO”: Subwoofern slås automatiskt på när en musiksingnal skickas. Slutar musiken övergår subwoofern automatiskt till standby-läge efter 5 till 15 minuter.
- „Amplifier Mode” på „ON”: Subwoofern är alltid påslagen.

**Varning clipping!** I synnerhet vid förstärkare med svag prestanda ska man ge akt på rätt volyminställning, eftersom högtalarna annars kan skadas. Dra omedelbart ner volymen om distorsion uppträder.

## **ESP** Amplifier Mode para elegir entre dos modos de funcionamiento

- “Amplifier Mode” en “AUTO”: El subwoofer se activa automáticamente cuando detecta una señal de audio; si la música para, el Subwoofer pasa automáticamente a modo standby en un plazo de 5 a 15 minutos.
- “Amplifier Mode” en “ON”: El subwoofer permanece siempre encendido

**¡Cuidado, clipping!** Sobre todo, si utiliza un amplificador de baja potencia, compruebe que el volumen está correctamente ajustado ya que, si no es así, podría dañar los altavoces. Si hubiera distorsiones, baje el volumen.

## **NED** Amplifier-modus om tussen twee modi te kiezen.

- „amplifier-modus” op „AUTO”: De subwoofer wordt bij voorhanden zijnd muzieksignaal automatisch ingeschakeld; stopt de muziek, gaat de subwoofer na 5 tot 15 minuten automatisch naar de standby-modus.
- „amplifier-modus” op „ON”: De subwoofer blijft steeds ingeschakeld.

**Attentie: clipping!** Let vooral bij capaciteitsarme versterkers op de juiste geluidsvolume-instelling daar de luidsprekers anders beschadigd kunnen worden. Zet het volume a.u.b. zachter als vervormingen optreden.

## **ITA** Amplifier Mode con possibilità di scelta tra due modalità di funzionamento

- “Amplifier Mode” su “AUTO”: il subwoofer si attiva automaticamente in caso di segnale musicale in arrivo; quando il segnale si interrompe, il subwoofer va automaticamente in stand-by dopo 5-15 minuti.
- “Amplifier Mode” su “ON”: il subwoofer è sempre acceso

**Attenzione al clipping!** Prestare attenzione all'installazione corretta del volume degli amplificatori meno potenti. I diffusori possono infatti danneggiarsi. Se si verificano distorsioni, abbassare subito il volume.

## **RUS** Режим «Amplifier» (усилитель) для выбора между двумя режимами работы

- Режим «Amplifier» установлен на «AUTO»: Сабвуфер автоматически включается при появлении входящего музыкального сигнала; если музыка прекращается, сабвуфер автоматически переходит в ждущий режим («Standby») через 5-15 минут.
- Режим «Amplifier» установлен на «ON»: Сабвуфер постоянно включен.

### **Осторожно: обрезание звуков!**

В особенности при использовании малых по мощности усилителей следите за правильной установкой звука, так как громкоговорители могут повредиться. Если возникает искажение звука, пожалуйста, немедленно убавьте громкость.

## **POL** Amplifier Mode do wyboru pomiędzy dwoma trybami eksploatacji

- „AmplifierMode” w pozycji „AUTO”: Subwoofer włącza się automatycznie po otrzymaniu sygnału muzycznego; 5 do 15 minut po wyłączeniu muzyki subwoofer automatycznie przestaje się w tryb standby.
- „Amplifier Mode” w pozycji „ON”: Subwoofer jest cały czas włączony

**Uwaga Clipping!** Szczególnie w przypadku wzmacniaczy o mniejszej mocy należy zwrócić uwagę na odpowiednią głośność, w przeciwnym razie głośniki mogą ulec uszkodzeniu. Jeśli dźwięk ulegnie zniekształceniu należy natychmiast zmniejszyć głośność.

## ENG Breaking in

Maximum sound quality requires a breaking-in time of 15-20 operating hours.

- During this time operate the loudspeaker at normal volume
- Avoid high noise levels • Listen to a variety of music

### FRA Rodage

Phase de rodage jusqu'à épanouissement maximal des caractéristiques acoustiques: 15 à 20 heures de fonctionnement.

- Ecoutez uniquement à volume normal pendant cette phase
- Évitez les niveaux de volume élevés
- Ecoutez différents types de musique

### ESP Rodaje

Fase inicial de rodaje hasta alcanzar la máxima calidad de sonido: 15-20 horas de funcionamiento.

- Durante este periodo utilice los altavoces a un volumen normal
- Evite niveles extremadamente altos
- Escuche música variada

### ITA Messa in funzione

Fase di messa in funzione fino al raggiungimento delle massime prestazioni sonore: 15-20 ore di funzionamento.

- Durante tale fase impostare un volume normale
- Evitare picchi sonori estremi
- Riprodurre materiali musicali dei generi più vari

### RUS Настройка

Фаза настройки до полного проявления качеств звука: 15-20 часов работы.

- Пожалуйста, в течение этого времени слушайте музыку на нормальной громкости
- Избегайте очень высоких уровней звука
- Слушайте различную музыку

### SWE Inkörning

Inkörningsfas fram till dess att de maximala klangegenskaperna kommer till sin rätt: 15-20 uppspelningstimmar.

- Lyssna på normal volym under denna tid
- Undvik extremt höga ljudnivåer
- Lyssna till olika typer av musik

### NED Inspelen

Inspeelfase tot de ontplooiing van de maximale klankeigenschappen: 15-20 bedrijfsuren.

- In deze periode met normaal geluidsvolume luisteren a.u.b.
- Extreem hoog geluidsvolume vermijden
- Verschillende soorten muziek luisteren

### POL Wyrzwanie

Faza wyrzwaniania niezbędna do osiągnięcia możliwie najlepszych właściwości brzmienia: 15-20 godzin eksploatacyjnych.

- W tym czasie nie należy stosować zbyt wysokiego poziomu głośności
- Należy unikać ekstremalnie wysokich poziomów dźwięku
- Zaleca się słuchanie najróżniejszych materiałów muzycznych

## ENG Troubleshooting

Here is an overview of the most common problems. If you have any further questions please contact your Canton dealer, call our Service Hotline on +49 (0) 6083 / 287 57 or send us an e-mail at [info@canton.de](mailto:info@canton.de).

### FRA Diagnostic des défauts

Vous trouverez ici un tableau synoptique des problèmes les plus fréquents. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre revendeur Canton, contactez notre hotline au n° +49 (0) 6083 / 287-57 ou envoyez un e-mail à [info@canton.de](mailto:info@canton.de).

### SWE Felsökning

Nedan finner du en översikt över de problem som oftast förekommer. Om du har fler frågor vänd dig till din Canton-återförsäljare, kontakta vår Service hotline på tel + 49 (0) 6083 / 287-57 eller skicka ett e-mail till [info@canton.de](mailto:info@canton.de).

### ITA Individuazione degli errori

Di seguito è riportata una panoramica degli inconvenienti più frequenti. Qualora abbiate altre domande, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore specializzato Canton, di contattare il nostro servizio di assistenza telefonica al numero +49 (0) 6083 / 287-57 o di inviarcì una e-mail all'indirizzo [info@canton.de](mailto:info@canton.de).

### POL Rozwiązywanie problemów

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej występujących problemów. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt ze sklepem specjalistycznym Cantona, naszą infolinią pod numerem telefonu +49 (0) 6083 / 287-57, lub o przesłanie e-maila na adres [info@canton.de](mailto:info@canton.de).

### ESP Detección de fallos

A continuación se adjunta una lista de los problemas más habituales que pueden presentarse. En caso de duda, dirijase a su comercio especializado Canton, contacte con nuestro servicio Service Hotline en el Tel. +49 (0) 6083 / 287-57 o envíenos un correo electrónico a [info@canton.de](mailto:info@canton.de).

### NED Foutopsporing

Ingesloten vindt u een overzicht van de problemen die het vaakst optreden. U hebt nog meer vragen? Wendt u zich dan a.u.b. tot uw Canton-specialist, contacteer onze service hotline onder tel.: +49 (0) 6083 / 287-57 of zend een e-mail naar [info@canton.de](mailto:info@canton.de).

### RUS Поиск неисправностей

Ниже Вы найдете обзор наиболее часто встречающихся проблем. Если у Вас возникнут дальнейшие вопросы, обратитесь, пожалуйста, к Вашему дилеру Canton, свяжитесь с нами по линии прямой связи для клиентов по телефону +49 (0) 6083/287-57 или пришлите нам сообщение по адресу электронной почты: [info@canton.de](mailto:info@canton.de).



Problem	Possible cause	Solution
Subwoofer does not turn on	1. The power cable is not connected from the socket to the subwoofer	Check connection
	2. The power has not been turned on	Switch to "ON"
	3. The switch for automatic switching on is not in the "ON" position or the "AUTO" or "AUTO HIGH" positions	Check switch setting
	4. The subwoofer is not connected with the amplifier (receiver) through its speaker outlet (High Level) or subwoofer outlet (cinch) cable	Check connection
	5. Defective signal line (cinch)	Test with another cinch cable and change cable if necessary
	6. The volume of the amplifier has been set too low	Increase volume level to test
	7. With a "Dolby Digital" receiver (amplifier): the receiver is not set for subwoofer operation (operating method "Small" or "ActiveSub = On")	Check operating mode
	8. The outlet level on the amplifier is set too low for the subwoofer outlet (cinch outlet)	Increase the outlet level of the amplifier
	9. The microfuse in the subwoofer has blown (fused)	Get a specialist to change the microfuse
Subwoofer does not switch off	1. Switch for automatic switching on (Standby) set to "ON"	Switch to "Auto" or "OFF"
	2. Constant humming at inlet of subwoofer	Use a shorter signal line from the amplifier to the subwoofer or remove any possible sources of interference (see "Subwoofer hums")
Subwoofer hums	1. Signal line from amplifier to subwoofer too long	Use shorter signal line
	2. Signal line used is not fault-protected or the protection has been damaged (defective)	Change signal line for a fault-protected line
	3. Ground loop (ripple pickup) generated	A ground loop can be generated when two or more devices connected via a signal line (cinch) are plugged into separate sockets (e.g. amplifier and computer). All devices connected to the amplifier should be plugged into the same multiple socket outlet
	4. Another piece of equipment on the same circuit has no interference suppression (e.g. fridge)	Switch off possible sources of interference to test; unplug the device concerned to see if the humming noise disappears or connect the source of interference to a different circuit (L1, L2 or L3). (Where necessary take advice from your electrician.) Insert a special "ferrite common mode filter" (available from specialist retailers) between the amplifier and the subwoofer to eliminate the humming. Disconnect and rotate the mains plug to reduce the so-called ripple voltage. (Particularly important if the amplifier is not earthed)

Problem	Possible cause	Solution
Loudspeakers operate at different levels	Sound level on the amplifier incorrectly set	Adjust the sound level on the amplifier. (Advice on how to do this can be found in the instructions supplied with your amplifier.)
Sound reproduction too soft	1. Volume of subwoofer set too low	Increase the volume using the volume control
	2. Only for High Level input: inputs reverse-poled	Check the poles: the red outlet, or the outlet marked with + on the amplifier, must be connected with the red input jack of the subwoofer
	3. Outlet level on amplifier set too low for the subwoofer outlet (cinch outlet)	Increase the volume level on the amplifier. If the level of the subwoofer outlet cannot go any higher, reduce the level of the other outlets to the same level

Problème	Cause possible	Solution
Le subwoofer ronfle	1. Le câble de transmission des signaux de l'amplificateur au subwoofer est trop long	Utiliser un câble de transmission des signaux plus court
	2. Le câble de transmission des signaux utilisé n'est pas déparasité ou le blindage du câble utilisé est interrompu (défectueux)	Remplacer le câble par un câble blindé
	3. Boucle de mise à la terre (boucle de ronflement) «générée»	Une boucle de mise à la terre peut être générée lorsqu'au moins deux appareils reliés par des câbles de transmission des signaux (Cinch) à fiches de prise de courant de sécurité (par ex. amplificateur et ordinateur) sont connectés à des prises de courant séparées dans l'espace. Connecter chacun des appareils reliés à l'amplificateur par une fiche de prise de courant de sécurité sur un même bloc multiprise.
	4. Un consommateur non déparasité (un réfrigérateur, par ex.) sur le secteur	Mettre les sources de parasites possibles hors circuit pour le test; faire déparasiter l'appareil concerné si le ronflement disparaît ou, dans un premier temps, connecter la source de parasites à une autre phase du secteur (L1, L2 oder L3). (Si nécessaire, consulter un spécialiste.) Connecter un «filtre de courant sur la gaine» spécial (en vente dans le commerce spécialisé) entre l'amplificateur et le subwoofer pour éliminer le ronflement Faire pivoter la prise secteur pour réduire la tension dite d'ondulation. (Particulièrement important quand l'amplificateur n'est pas mis à la terre.)

Problème	Cause possible	Solution
Enceintes restituent des niveaux sonores différents	Le niveau est mal réglé sur l'ampli	Adapter le niveau sur l'ampli (consulter aussi la notice d'utilisation de l'ampli pour savoir comment procéder)
Restitution du son trop faible	1. Volume du subwoofer réglé trop bas	Augmenter le volume sur le régulateur de volume
	2. Uniquement pour l'entrée high level: entrées inversées	Vérifier la polarité: les sorties de l'amplificateur rouges ou marquées d'un + doivent être connectées aux bornes d'entrée rouges du subwoofer
Le subwoofer ne se met pas en marche	3. Niveau de sortie à l'amplificateur pour la sortie subwoofer (sortie Cinch) réglé trop bas	Augmenter le niveau de sortie sur l'amplificateur. Si le niveau de sortie du subwoofer ne peut plus être augmenté, baisser le niveau des autres sorties d'autant
	1. Le câble secteur n'est pas connecté à la prise secteur et au subwoofer	Vérifier la connexion
	2. Interrupteur secteur n'est pas en position ON	Interrupteur sur ON
	3. Interrupteur pour la mise en marche automatique n'est pas en position ON ou AUTO ou AUTO HIGH	Vérifier la position de l'interrupteur
	4. Le subwoofer n'est pas connecté à l'amplificateur (récepteur) par la sortie haut-parleurs de celui-ci (haut niveau) ou par la sortie subwoofer (Cinch)	Vérifier la connexion
	5. Le câble transmettant le signal (Cinch) est défectueux	Tester avec un autre câble Cinch et, le cas échéant, remplacer le câble
	6. Le niveau sur lequel l'amplificateur est réglé (volume) est trop bas	Augmenter le volume sonore pour tester
	7. Dans le cas d'un récepteur Dolby Digital (amplificateur): le récepteur n'est pas réglé sur le mode subwoofer (type de fonctionnement «Small» ou «ActiveSub = On»)	Vérifier le mode de fonctionnement
	8. Niveau de sortie sur l'amplificateur pour la sortie subwoofer (sortie Cinch) est réglé trop bas	Augmenter le niveau de sortie de l'amplificateur
Le subwoofer ne se met pas hors circuit	9. Dispositif de sécurité déclenché dans le subwoofer (fusible «sauté»)	Faire remplacer le dispositif de sécurité par un spécialiste
	1. Interrupteur pour la mise en circuit automatique (standby) sur ON	Mettre l'interrupteur sur AUTO ou OFF
	2. Signal constant de ronflement à l'entrée du subwoofer	Utiliser un câble plus court pour relier l'amplificateur au subwoofer ou faire déparasiter les sources possibles de parasites (voir au point: Le subwoofer ronfle)

Problema	Causa probable	Solución
El subwoofer no se enciende	1. El cable de alimentación no está conectado al enchufe y el subwoofer	Establecer la conexión
	2. El interruptor de alimentación está apagado	Poner el interruptor en "ON"
	3. El interruptor de activación automática no está en la posición "ON", "AUTO" o "AUTO HIGH"	Comprobar la posición del interruptor
	4. El subwoofer no está conectado con el amplificador (receptor) a través de su salida para altavoz (High Level) o de su salida para subwoofer (Cinch)	Establecer la conexión
	5. El cable de señal (Cinch) está defectuoso	Probar con otro cable Cinch y, en caso necesario, reemplazar el cable
	6. El nivel ajustado para el amplificador (volumen) es demasiado bajo	Probar aumentando el volumen
	7. En caso de un receptor "Dolby Digital" (amplificador): El receptor no está ajustado para funcionar con subwoofer (modo de funcionamiento "Small" o "ActiveSub = On")	Comprobar el modo de funcionamiento
	8. El nivel de salida del amplificador ajustado para la salida de subwoofer (salida Cinch) es demasiado bajo	Aumentar el nivel de salida del amplificador
	9. El fusible sensible del subwoofer ha saltado (se ha fundido)	Dejar que un técnico reemplace el fusible
El subwoofer no se enciende	1. Interruptor de activación automática (standby) en "ON"	Ponga el interruptor en "Auto" o en "OFF"
	2. Señal de zumbido continua en la entrada del subwoofer	Utilice un cable de señal más corto para conectar el amplificador al subwoofer o elimine las posibles fuentes de distorsión (véase "El subwoofer zumba")
El subwoofer zumba	1. Los cables de señal del amplificador al subwoofer son demasiado largos	Emplear cables de señal más cortos
	2. El cable de señal empleado no está apantallado o el apantallamiento es defectuoso	Cambiar el cable por otro apantallado
	3. Se ha producido un bucle de tierra	Un bucle de tierra puede producirse cuando hay, por lo menos, dos aparatos conectados con cables de señal (Cinch) con clavija con tomatierra (p. ej. amplificador y ordenador) a tomas de corriente alejadas entre sí. Conectar todos los aparatos conectados con el amplificador con clavijas con toma a tierra a una regleta de enchufes (ladrón multi enchufe)
	4. Hay un aparato no apantallado conectado a la red eléctrica (p. ej. un frigorífico)	Compruebe la posible fuente de distorsiones desconectando los aparatos que pudieran causarlas; si el zumbido desaparece o, previamente, conecta el aparato causante de la distorsión a otra fase de red (L1, L2 o L3), mande apantallar el aparato en cuestión. (Si fuera necesario, consulte a un experto) Instale un filtro especial antiparásitos (de venta en establecimientos especializados) entre el amplificador y el subwoofer para eliminar el zumbido Dé la vuelta al enchufe para reducir la llamada tensión de rizado. (Esto es de especial importancia cuando el amplificador no tiene toma a tierra)

Problema	Causa probable	Solución
Los altavoces suenan a distintos niveles	El balance del amplificador no está correctamente ajustado	Reajustar el balance. Pulsar brevemente el ajuste de nivel de ambos altavoces
La reproducción del sonido es demasiado baja	1. El volumen del subwoofer está demasiado bajo	Aumentar el volumen desde el regulador "Volume"
	2. Sólo para la entrada High Level: Polaridad en las entradas cambiada	Comprobar la polaridad: Las salidas del amplificador señalizadas con color rojo o con un signo + tienen que estar conectadas en los bornes rojos de entrada del subwoofer.
	3. El nivel de salida del amplificador ajustado para la salida de subwoofer (salida Cinch) es demasiado bajo	Aumentar el volumen de salida en el amplificador. Si el nivel de salida del subwoofer no se puede aumentar más, reduzca el nivel de las demás salidas hasta el nivel de la salida del subwoofer

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il subwoofer produce ronzio	1. Le linee di trasmissione del segnale tra amplificatore e subwoofer sono troppo lunghe	Utilizzare linee più brevi di trasmissione del segnale
	2. La linea di trasmissione usata non è schermata o la schermatura della linea è difettosa (guasto)	Sostituire la linea con una linea schermata
	3. Si genera un anello di massa	Può generarsi un anello di massa quando almeno due apparecchi (ad es. amplificatore e computer) connessi tramite linee di trasmissione (cinch) e provvisti di spina schuko sono collegati a prese di corrente localmente separate. Connettere tutti gli apparecchi collegati all'amplificatore e provvisti di spina schuko a una ciabatta (presa multipla)
	4. Un apparecchio che produce disturbo (ad es. frigorifero) è connesso alla rete	Spegnere eventuali fonti d'interferenza per effettuare una verifica; sopprimere le interferenze nell'apparecchio interessato se il ronzio sparisce o collegare la fonte di disturbo a un'altra fase (L1, L2 o L3). (Se necessario consultare un esperto) Impiegare uno speciale "filtro antidisturbo" (disponibile nei negozi specializzati) tra amplificatore e subwoofer per eliminare il ronzio Ruotare la spina per ridurre la cosiddetta tensione di ondulatione (molto importante quando l'amplificatore non è messo a terra)

Problema	Possibile causa	Soluzione
I diffusori riproducono i suoni con potenze diverse	Impostazione errata del livello dell'amplificatore	Correggere il livello dell'amplificatore (a tal scopo consultare le istruzioni d'uso dell'apparecchio)
Il volume della riproduzione è troppo basso	1. Il volume del subwoofer è troppo basso	Aumentare il volume tramite il regolatore "Volume"
	2. Solo per l'ingresso High Level Input: la polarità degli ingressi è invertita	Verificare la polarità: le uscite dell'amplificatore contrassegnate in rosso o da + devono essere collegate alle prese rosse di ingresso del subwoofer
	3. Il livello di uscita dell'amplificatore è troppo basso per l'uscita subwoofer (uscita cinch)	Aumentare il livello di uscita dell'amplificatore. Se non è possibile aumentare ulteriormente il livello di uscita subwoofer, ridurre in egual misura il livello delle altre uscite
Il subwoofer non si accende	1. Il cavo di alimentazione non è connesso alla presa e al subwoofer	Ripristinare la connessione
	2. L'interruttore dell'alimentazione non è stato premuto	Portare l'interruttore su "ON"
	3. L'interruttore per l'accensione automatica non è in posizione "ON", "AUTO" oppure "AUTO HIGH"	Verificare la posizione dell'interruttore
	4. Il subwoofer non è collegato all'amplificatore (ricevitore) attraverso l'uscita diffusori dell'amplificatore (High Level) o l'uscita subwoofer (cinch)	Ripristinare la connessione
	5. La linea di trasmissione del segnale (cinch) non funziona	Eeguire una verifica con un altro cavo cinch e, se necessario, provvedere alla sostituzione
	6. Il livello impostato dell'amplificatore (volume) è troppo basso	Aumentare il volume per eseguire una verifica
	7. Nei ricevitori Dolby Digital (amplificatori): il ricevitore non è impostato sulla modalità subwoofer (modalità di funzionamento "Small" o "ActiveSub = On")	Verificare la modalità di funzionamento
	8. Il livello di uscita dell'amplificatore è troppo basso per l'uscita subwoofer (uscita cinch)	Aumentare il livello di uscita dell'amplificatore
	9. Si è attivato il fusibile fine del subwoofer (fusibile "saltato")	Far sostituire il fusibile da un esperto
Il subwoofer non si spegne	1. L'interruttore per l'accensione automatica è su "ON"(stand-by)	Portare l'interruttore su "Auto" o "OFF"
	2. Continuo segnale ripple all'ingresso del subwoofer	Utilizzare una linea più breve di trasmissione del segnale tra amplificatore e subwoofer o eliminare eventuali fonti di disturbo (vedi "il subwoofer produce ronzio")

Проблема	Возможные причины	Решение
Громкоговори-тели играют на различных уровнях	Неправильно установлен уровень на усилителе	Привести уровень на усилителе в соответствие (для этого проконсультируйтесь также с руководством по эксплуатации усилителя)
Сабвуфер не включается	1. Кабель сетевого питания не подключен к розетке и сабвуферу	Установить связь
	2. Выключатель не включен	Перевести выключатель в позицию «ВКЛ.» (ON)
	3. Переключатель устройства автоматического включения стоит не в позиции «ON» или «AUTO»/«AUTO HIGH»	Проверить положение переключателя
	4. Сабвуфер не соединен с усилителем (ресивером) через находящийся на нем выход для громкоговори-телей (высокий уровень) или выходом на сабвуфер (разъем стандарта RCA)	Установить связь
	5. Сигнальный провод (разъем RCA) поврежден	Проверить, используя другой кабель с разъемом RCA, и при необходимости заменить провод
	6. Установленный на усилителе уровень звука (громкость – Volume) слишком низкий	Для проверки повысить уровень громкости
	7. При ресивере (усилителе) стандарта «Dolby Digital»: Ресивер не установлен на работу с сабвуфером (режим работы «Small» или «ActiveSub = On»)	Проверить установленный режим работы
	8. Уровень выходящего звука на усилителе установлен слишком низко для выхода сабвуфера (выход стандарта RCA)	Повысить уровень выходящего звука на усилителе
	9. Слаботочный предохранитель сабвуфера разъединен (предохранитель «перегорел»)	Вызвать специалиста, чтобы он заменил предохранитель
Сабвуфер не выключается	1. Переключатель устройства автоматического включения (ждущего режима) стоит на «ON»	Перевести переключатель в положение «Auto» или «OFF»
	2. Постоянный фоновый сигнал на входе сабвуфера	Использовать более короткий сигнальный провод от усилителя к сабвуферу или устранить возможные помехи (см. «Сабвуфер гудит»)
Слишком тихое вос-произведение звука	1. Установлена слишком малая громкость на сабвуфере	Повысить громкость звука при помощи регулятора громкости («Volume»)
	2. Только для входа «High Level»: входы подключены без соблюдения полярности	Проверить полярность: Красные выходы на усилителе (обозначенные при помощи «+») должны быть соединены с красными входными гнездами на сабвуфере
	3. Уровень выходящего звука на усилителе установлен слишком низко для выхода сабвуфера (выход стандарта RCA)	Повысить уровень выходящего звука на усилителе. Если уровень выхода на сабвуфер больше нельзя повысить, следует понизить уровень прочих выходов на одинаковую величину

Проблема	Возможные причины	Решение
Сабвуфер гудит	1. Сигнальный провод от усилителя к сабвуферу слишком длинный	Использовать более короткий сигнальный провод
	2. Используемый сигнальный провод не экранирован или экранизация используемого провода прервана (дефектна)	Заменить провод на экранированный
	3. «Возникает» контур заземления (фоновый контур)	Контур заземления может возникнуть, если как минимум два устройства со штепсельными вилками, имеющими заземляющий контакт (например, усилитель и компьютер), соединенные между собой сигнальными проводами (разъемами стандарта RCA), подключены к двум отдельным розеткам. Все соединенные с усилителем устройства, имеющие штепсельную вилку с заземляющим контактом, подключить к одной колодке для штепсельных соединений (многократной штепсельной розетке, например, тройнику)
	4. К сети подключен потребитель электроэнергии, вызывающий помехи (например, холодильник)	Для проверки выключить возможные источники помех; на соответствующем устройстве устранить возникновение помех, если гудение исчезнет, или, для начала, подключить источник помех к другой фазе электросети (L1, L2 или L3). (При необходимости, вызвать специалиста). Между усилителем и сабвуфером подключить специальный «двухконтурный фильтр» (имеется в специализированных магазинах), чтобы удалить гудение. Повернуть штепсельную вилку, чтобы снизить так называемое пульсирующее напряжение (особенно важно, если усилитель не заземлен)

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Subwoofern brummar	1. Signalledningarna från förstärkaren till subwoofern för långa	Använd kortare signalledningar
	2. Den använda signalledningen inte avskärmd eller avskärmningen på den använda ledningen avbruten (defekt)	Byt ut ledningen mot en skärmd ledning
	3. Jordslinga (brumslinga) har uppstått	En jordslinga kan uppstå när minst två apparater som har jordade stickkontakter och som är förbundna med varandra genom signalledningar (cinch) (t ex förstärkare och dator) är anslutna till eluttag som befinner sig på olika platser. Anslut alla apparater med jordade stickkontakter som är kopplade till förstärkaren till ett grenuttag (flervägs grenuttag)
	4. En ej avstörd strömförbrukare (t ex kylskåp) ansluten till nätet	Stäng av möjliga störningskällor för att testa. Låt avstöra apparaten i fråga om brummandet försvinner eller anslut i första hand störningskällan till en annan nätfas (L1, L2 eller L2). (Rådfråga en fackman om du behöver hjälp.) Koppla på ett speciellt "mantelströmfilter" (finns i fackhandeln) mellan förstärkare och subwoofer för att eliminera brummandet Vrid stickkontakten för att reducera den så kallade brumspänningen. (Speciellt viktigt när förstärkaren inte är jordad.)



Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Högtalarna spelar med olika ljudnivå	Ljudnivån fel inställd på förstärkaren	Anpassa ljudnivån på förstärkaren (läs även bruksanvisningen för förstärkaren)
Tonåtergivning för låg	1. För lågt inställd volym på subwoofern	Dra upp volymen på "volym"-reglaget
	2. Endast för High-Level-ingången: Felaktig polaritet på ingångarna	Kontrollera polerna: De röda eller med + märkta utgångarna på förstärkaren måste vara kopplade till de röda ingångsuttagen på subwoofern
	3. Utgångsnivån på förstärkaren för subwooferutgången (cinchutgång) för lågt inställd	Öka utgångsnivån på förstärkaren. Kan inte subwooferutgångens nivå ökas mer, sänk då nivån för de övriga utgångarna med samma nivå
Subwoofern slås inte på	1. Nätkabeln inte ansluten till eluttag eller subwoofer	Anslut
	2. Huvudströmbrytaren inte påslagen	Ställ huvudströmbrytaren på "ON"
	3. Inkopplingsautomatiken inte i läge "ON" eller "AUTO" respektive "AUTO HIGH"	Kontrollera inställt läge
	4. Subwoofern inte ansluten till förstärkaren (mottagaren) via dess högtalarutgång (line level) eller subwooferutgång (cinch)	Anslut
	5. Signalledning (cinch) defekt	Testa med en annan cinchkabel och byt eventuellt ut kabeln
	6. För låg nivå inställd på förstärkaren (volym)	Dra upp volymnivån för att testa
	7. För "Dolby Digital"-mottagare (förstärkare): Mottagaren inte inställd på subwooferanvändning (driftsätt "Small" eller "ActiveSub = On")	Kontrollera driftsätt
	8. Utgångsnivån på förstärkaren för subwooferutgången (cinchutgång) förlågt inställd	Öka förstärkarens utgångsnivå
	9. Finsäkringen i subwoofern har löst ut (säkringen "har gått")	Låt en fackman byta ut säkringen
Subwoofern stängs inte av	1. Den automatiska inkopplingen (Standby) på "ON"	Ställ in läget "Auto" eller "OFF"
	2. Permanent brumsignal på subwoofers ingång	Använd en kortare signalledning från förstärkaren till subwoofern eller låt avstöra möjliga störningskällor (se "Subwoofern brummar")

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Subwoofer wordt niet ingeschakeld	1. Netkabel niet met stopcontact en subwoofer verbonden	Verbinding tot stand brengen
	2. Netschakelaar niet ingeschakeld	Schakelaar op „ON“
	3. Schakelaar voor de inschakelautomaat niet in de positie „ON“ of „AUTO“ resp. „AUTO HIGH“	Schakelstand controleren
	4. Subwoofer niet met de versterker (receiver) via diens luidsprekeruitgang (hoog niveau) of subwooferuitgang (cinch) verbonden	Verbinding tot stand brengen
	5. Signaalleiding (cinch) defect	Met andere cinchkabel testen en kabel eventueel vervangen
	6. Ingestelde sterkte van de versterker (volume) te laag	Geluidssterkte voor het testen verhogen
	7. Bij „dolby digitaal“-receiver (versterker): receiver niet in subwooferbedrijf (modus „small“ resp. „activesub = on“) ingesteld	Modus controleren
	8. Uitgangsniveau aan de versterker voor de subwooferuitgang (cinch-uitgang) te laag ingesteld	Uitgangsniveau van de versterker verhogen
	9. Veiligheid voor zwakstroom geactiveerd (zekering „doorgebrand“)	Zekering door een vakman laten vervangen
Subwoofer wordt niet uitgeschakeld	1. Schakelaar voor de automatische inschakeling (standby) op „ON“	De schakelaar op „auto“ resp. „OFF“ stellen
	2. Continu bromsignaal aan de ingang van de subwoofer	Een kortere signaalleiding van de versterker naar de subwoofer gebruiken of mogelijke storingsbronnen laten ontstoren (zie „subwoofer bromt“)
Subwoofer bromt	1. Signaalleidingen van de versterker naar de subwoofer te lang	Kortere signaalleidingen gebruiken
	2. De gebruikte signaalleiding is niet afgeschermd of de afscherming aan de gebruikte leiding is onderbroken (defect)	De leiding door een afgeschermd leiding vervangen
	3. Aardingslus (bromlus) „gecreëerd“	Een aardingslus kan ontstaan als tenminste twee met signaalleidingen (cinch) verbodene toestellen met randaardestekker (bijv. versterker en computer) op plaatselijk gescheiden stopcontacten aangesloten zijn. Alle met de versterker verbonden toestellen met randaardestekker op een stopcontactlijst (universeel stopcontact) aansluiten
	4. Een niet-ontstoorde verbruiker (bijv. koelkast) aan het net	Mogelijke storingsbronnen voor het testen uitschakelen; het betreffende toestel laten ontstoren indien het bromlawaai verdwijnt of de storingsbron eerst op een andere netfase (L1, L2 of L3) aansluiten (indien dit nodig is, moet een beroep op een vakman gedaan worden) Een speciale „mantelstroomfilter“ (verkrijgbaar in de gespecialiseerde handel) tussen de versterker en de subwoofer schakelen om het brommen te elimineren De netstekker draaien om de zogenaamde bromspanning te verminderen. (Bijzonder belangrijk als de versterker niet geaard is)

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Luidsprekers spelen met verschillende geluidsniveaus	Het geluidsniveau verkeerd ingesteld op de versterker	Het geluidsniveau op de versterker aanpassen (raadpleeg hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van de versterker).
Toonweergave te zacht	1. Volume van de subwoofer te laag ingesteld	Geluidssterkte aan de „volume“-regelaar verhogen
	2. Alleen voor de high-level-ingang: poolverwisseling van de ingangen	Poling controleren. De rood of met + gemarkeerde uitgangen van de versterker moeten met de rode ingangsbussen van de subwoofers verbonden zijn
	3. Uitgangsniveau aan de versterker voor de subwoofer-uitgang (cinch-uitgang) te laag ingesteld	Het uitgangsniveau aan de versterker verhogen. Kan het niveau van de subwooferuitgang niet meer verhoogd worden, moet het niveau van de overige uitgangen met hetzelfde niveau verlaagd worden

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Przydźwięk subwoofera	1. Przewody sygnałowe łączące wzmacniacz z subwooferem są zbyt długie	Zastosować krótsze przewody sygnałowe
	2. Użyty przewód sygnałowy nie jest ekranowany lub też ekran użytego przewodu jest przerwany (uszkodzony)	Wymienić przewód na ekranowany
	3. „Powstała” pętla uziemiająca (pętla zakłócająca)	Pętla uziemiająca może powstać, jeśli co najmniej dwa urządzenia z wtyczkami z zestykiem ochronnym połączone przewodami sygnałowymi (cinch) (np. wzmacniacz i komputer) podłączone są do dwóch różnych gniazd dwtykowych. Wszystkie urządzenia z wtyczkami z zestykiem ochronnym połączone ze wzmacniaczem należy podłączyć do tej samej listwy zasilającej (gniazda wielokrotnego)
	4. Urządzenie odbiorcze niepozbawione zakłóceń (np. lodówka) podłączone do sieci	W celu sprawdzenia należy wyłączyć możliwe źródła zakłóceń; w przypadku jeśli przydźwięk ustanie, należy wyeliminować zakłócenia z danego urządzenia lub podłączyć źródło zakłóceń do innej fazy sieciowej (L1, L2 lub L3). (Jeśli jest to niezbędne należy zwrócić się po pomoc do specjalisty.) Zastosować specjalny „separator galwaniczny” (dostępny w sklepach specjalistycznych) pomiędzy wzmacniaczem a subwooferem w celu wyeliminowania przydźwięku. Przekręcić wtyczkę sieciową w celu zredukowania tak zwanego napięcia przydźwięku. (Jest to szczególnie ważne, jeśli wzmacniacz nie jest uziemiony)

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Głośniki grają na różnych poziomach	Nieprawidłowe ustawienie poziomu na wzmacniaczu	Należy dopasować poziom na wzmacniaczu (w tym celu zalecamy również skorzystanie z instrukcji obsługi wzmacniacza)
Zbyt ciche odtwarzanie dźwięku	1. Ustawiony na subwooferze poziom głośności jest zbyt niski	Zwiększyć głośność na regulatorze „volume“
	2. Dotyczy tylko wejścia high-level: pomylone bieguny	Sprawdzić połączenie biegunów: Wyjścia wzmacniacza oznaczone na czerwono lub + muszą być połączone z czerwonymi gniazdami wejściowymi subwoofera
	3. Ustawiony na wzmacniaczu poziom wyjściowy dla wyjścia subwoofera (wyjście cinch) jest zbyt niski	Zwiększyć poziom wyjściowy na wzmacniaczu. Jeśli nie można już zwiększyć poziomu wyjścia subwoofera, należy obniżyć poziomy pozostałych wyjść każdorazowo o ten sam poziom
Subwoofer się nie włącza	1. Kabel zasilający nie jest podłączony do gniazda i subwoofera	Podłączyć
	2. Wyłącznik sieciowy nie jest włączony	Przełącznik ustawić w pozycji „ON“
	3. Przełącznik automatycznego włączania nie jest w pozycji „ON“ lub „AUTO“ względnie „AUTO HIGH“	Sprawdzić pozycję przełącznika
	4. Subwoofer nie jest połączony ze wzmacniaczem (amplitunerem) poprzez wyjście głośnikowe (poziom wysoki) lub wyjście subwoofera (cinch)	Podłączyć
	5. Uszkodzony przewód sygnałowy (cinch)	Spróbować z innym kablem cinch i ewentualnie wymienić kabel
	6. Ustawione poziomy wzmacniacza (volume) są zbyt niskie	W celu sprawdzenia zwiększyć poziom głośności
	7. Amplituner (wzmacniacz) przy „Dolby Digital: amplituner nie jest ustawiony w trybie subwoofera (tryb „small“ lub „activeSub = On)	Sprawdzić tryb eksploatacji
	8. Poziom wyjściowy na wzmacniaczu dla wyjścia subwoofera (wyjście cinch) jest zbyt niski	Zwiększyć poziom wyjściowy wzmacniacza
	9. Bezpiecznik czuły w subwooferze zadziałał (przepalony bezpiecznik)	Zlecić specjalistę wymianę bezpiecznika
Subwoofer się nie wyłącza	1. Przełącznik automatycznego włączania (standby) w pozycji „ON“	Ustawić przełącznik w pozycji „Auto“ lub „OFF“
	2. Ciągły przydźwięk na wejściu subwoofera	Zastosować krótszy przewód sygnałowy do połączenia zasilacza z subwooferem lub też wyeliminować możliwe źródła zakłóceń (patrz „Przydźwięk subwoofera“)

#### **DEU** GARANTIE

Über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinaus übernimmt Canton für alle Passivlautsprecher eine Garantie von 5 Jahren. Für die Aktivsubwoofer und teilaktiven Boxen werden 2 Jahre Garantie gewährt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf und gilt nur für den Erstkäufer. Ein Garantieanspruch besteht nur bei Verwendung der Originalverpackung. Ausgeschlossen sind Transportschäden und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Der Anspruch verlängert sich nicht durch den Austausch von Bauteilen innerhalb der Garantiezeit. Dies gilt für alle Lautsprecher, die bei einem autorisierten Canton Fachhändler gekauft wurden. Wenden Sie sich im Schadensfall bitte an ihn oder direkt an den Canton Service.

#### **ENG** GUARANTEE

Above and beyond the legally prescribed warranty period Canton offers a guarantee of 5 years on all its passive loudspeakers. A 2-year guarantee is offered for active subwoofers and partially active boxes. The guarantee period begins at the time of purchase and only applies to the purchaser. Guarantee claims will only be accepted if accompanied by the original packaging. The guarantee does not cover damages incurred in transit or damages caused by improper use. The guarantee is not extended if parts are exchanged within the period covered by the guarantee. This applies to all loudspeakers purchased from an authorised Canton dealer. In the event of damage please contact your dealer or the Canton Service department direct.

#### **FRA** GARANTIE

Au-delà de la garantie légale prescrite, Canton accorde cinq ans de garantie sur tous les haut-parleurs passifs. Pour les subwoofers actifs et les enceintes partiellement actives, la garantie accordée est de 2 ans. La durée de la garantie commence à la date de l'achat et n'est valable que pour le premier acheteur. Il n'y a droit à la garantie que si l'enceinte est dans son emballage d'origine. Sont exclus de la garantie les dommages dus au transport et les dommages occasionnés par une utilisation incorrecte des enceintes. L'échange de pièces pendant la durée de garantie ne prolonge pas les droits à la garantie. Ceci est valable pour tous les haut-parleurs qui ont été achetés chez un revendeur agréé par Canton. En cas de dommage, adressez-vous à votre revendeur spécialisé Canton ou directement au service après-vente de Canton.

#### **ESP** GARANTÍA

Más allá de la garantía legal obligatoria, Canton ofrece una garantía de 5 años para todos los altavoces pasivos. Para los altavoces activos de graves y los altavoces de actividad parcial se ofrece una garantía de 2 años. El plazo de garantía comienza en el momento de la compra y la garantía sólo tiene validez para el primer comprador. Sólo se podrá reclamar si se utiliza el embalaje original. Se excluyen los daños de transporte, así como los derivados de un uso inapropiado del producto. La sustitución de componentes dentro del periodo de garantía no proroga el plazo de validez de la misma. Esto es aplicable a todos los altavoces que se hubieran adquirido en un establecimiento Canton autorizado. Para reclamar un producto en garantía diríjase a dicho establecimiento o a Canton Service.

#### **ITA** GARANZIA

La Canton offre per tutti i diffusori passivi una garanzia di ulteriori 5 anni oltre il periodo di garanzia previsto per legge. Per i subwoofer attivi e le casse parzialmente attive sono concessi 2 anni. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto e vale solo per gli apparecchi di primo acquisto. Sussiste diritto alle prestazioni in garanzia solo qualora sia fatto uso delle confezioni originali. Sono esclusi i danni derivanti dal trasporto e dall'uso improprio degli apparecchi. La sostituzione di componenti durante il periodo di garanzia non prolunga il diritto alle relative prestazioni. Ciò vale per tutti i diffusori acquistati presso un rivenditore autorizzato Canton. Qualora si verificano danni, vi preghiamo di rivolgervi a questi o direttamente al servizio di assistenza Canton.

#### **RUS** ГАРАНТИЯ

Сверх законодательно установленного периода гарантийного обслуживания компания Canton для всех пассивных громкоговорителей берет на себя гарантийное обязательство в течение 5 лет. Для активных сабвуферов и частично активных колонок гарантийный срок составляет 2 года. Гарантийный срок начинается со дня покупки и действует только для первого покупателя. Право на гарантийное обслуживание сохраняется только при наличии оригинальной упаковки. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке, а также на поломки, возникшие по причине использования не надлежащим образом. Правопритязания не продлеваются в связи с заменой деталей в течение гарантийного срока. Это относится ко всем громкоговорителям, приобретенным в авторизованном специализированном магазине или у дилера Canton. В случае возникновения неполадки, обращайтесь, пожалуйста, к нему или непосредственно в отдел обслуживания компании Canton.

#### **SWE** GARANTI

Utöver dina lagliga rättigheter vid köp lämnar Canton 5 års garanti på alla passiva högtalare. För aktivsubwoofers och delaktiva lådor gäller 2 års garanti. Garantitiden börjar vid inköp och gäller endast för den första inköparen av utrustningen. Garantianspråk kan bara göras gällande när originalförpackningen används. Transportskador och skador som uppkommit pga osaklig användning omfattas inte av garantin. Byte av komponenter inom garantitiden förlänger inte garantianspråket. Detta gäller för alla högtalare som inhandlats hos en auktoriserad Canton-fackhandel. Kontakta denna eller Canton kundtjänst direkt i ett skadefall.

#### **NED** GARANTIE

Naast de wettelijke vrijwaring geeft Canton voor alle passieve luidsprekers een garantie van 5 jaar. Voor de actieve subwoofers en gedeeltelijk actieve boxen wordt een garantie van 2 jaar gegeven. De garantietijd begint met de aankoop en geldt alleen voor de eerste koper. Een garantieclaim bestaat alleen bij gebruik van de originele verpakking. Uitgesloten is transportschade en schade die door ondeskundig gebruik veroorzaakt wordt. Dit garantieclaim wordt niet verlengd door de vervanging van componenten binnen de garantieperiode. Dit geldt voor alle luidsprekers die bij een geautoriseerde specialist gekocht werden. Wend u in geval van schade tot deze of direct tot de Canton-service.

#### **POL** GWARANCJA

Canton udziela na głośniki pasywne oprócz gwarancji ustawowej gwarancji 5-letniej. Aktywne subwoofery oraz częściowo aktywne głośniki objęte są gwarancją 2-letnią. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z chwilą zakupu i dotyczy wyłącznie pierwszego kupującego. Roszczenia gwarancyjne uznawane jest wyłącznie w przypadku zastosowania oryginalnego opakowania. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu lub wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Roszczenie nie ulega przedłużeniu w związku z wymianą części w okresie gwarancyjnym. Powyższe dotyczy wszystkich głośników nabytych w autoryzowanych salonach Cantona. W przypadku wystąpienia szkody należy zysk kontaktować się bezpośrednio z autoryzowanym sprzedawcą lub serwisem Cantona.

CANTON Elektronik GmbH + Co KG  
Neugasse 21-23 · D-61276 Weilrod · Deutschland/Germany  
Tel. +49 (0) 60 83 28 70 · Fax +49 (0) 60 83 28 113  
info@canton.de · www.canton.de

Seriennummer / Serial Number / Numéro de série / Número de serie  
Numero di serie / Серийный номер / Seriennummer / Numer serijny

Händlerstempel / Dealer Stamp / Tampon du revendeur / Sello del proveedor  
Timbro del rivenditore / Штамп магазина, продавшего товар  
Återförsäljarens stämpel / Stempel van de handelaar / Pieczęćka sprzedawcy

Name und Adresse des Käufers / Name and Address of Purchaser  
Nom et adresse de l'acheteur / Nombre y dirección del comprador  
Nome e indirizzo dell'acquirente / ФИО и адрес покупателя  
Köparens namn och adress  
Naam en adres van de koper  
Nazwisko i adres kupującego

Garantie Certificate · Certificat de garantie · Certificado de garantía  
Certificato di garanzia · Гарантийное свидетельство  
Garantificertifikat · Garantiebewijs · Karta gwarancyjna

# Garantie-Urkunde

