

Sleep.8

ErgoBed 633

Good sleep changes everything



OWNER'S MANUAL

Actual product appearance and functionality may vary from photographs, illustrations and descriptions included in this manual.

ENGLISH	1
PORTUGUESE	24
ESPAÑOL	47
LATVIAN	70
GREEK	93
ESTONIAN	116
ROMANIAN	139
FRENCH	163
FINNISH	186
GERMAN	209
HEBREW	234

ENGLISH

Safety Precautions and Usage Statements	2
Parts List	7
Base and Remote Overview	8
Quick Reference Guide	10
Installation Guide	10
Remote Control	13
Remote Control Pairing	14
Bluetooth App Guide	16
Power Down Box	19
Syncing Two Bases (Optional)	20
Connecting Strap (Optional)	21
Troubleshooting	23

Safety Precautions and Usage Statements

Attention: Important Safety Disclaimers

Read all instructions before using your adjustable base. Save these instructions.

TO REDUCE THE RISK OF SHOCK, BURNS, FIRE OR INJURY:

For optimal safety and operation, plug bed base into a surge protector (not included). The bed base should only be plugged directly into a wall outlet or surge protector (strongly recommended). Always unplug the base from the electrical outlet before servicing any part of the base. To reduce risk of electric shock, unplug the base before cleaning. To safely disconnect, ensure the base is in a flat position with all motors off, and unplug from power source. Keep the power cord away from heated surfaces. Never operate the base when the air openings are blocked. Keep air openings free of lint, hair and the like. Do not drop or insert any object into any opening. Discontinue use of the bed base and contact a qualified service center if: it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or it has been dropped into water. Only use this bed base for its intended use as described in this manual. Do not use accessories/attachments that are not recommended by the manufacturer. Close supervision is required when the bed base is used by or near children, convalescents, disabled persons or pets. Improper connection of the equipment can result in the risk of electrical shock, electrical fire or faulty operation of this bed base. If the plug does not fit your outlet, contact a qualified electrician to install a suitable outlet. Unauthorized modification or failure to use a wall outlet or surge protector could void the electrical portion of your warranty.

PETS AND CHILDREN:

Immediately dispose of all packing materials as it may pose a smothering risk to small children and pets. To avoid injury, it is not advised to allow children and small pets to play on or under the bed. Children should not operate the bed base without adult supervision.

PACEMAKERS:

Some products contain Neodymium MAGNETS which may interfere with devices such as pacemakers, ICD's and any other device sensitive to magnetic fields. It is STRONGLY recommended that owners of such medical devices consult their physician prior to using products that contain Neodymium MAGNETS. It is also possible that some pacemakers may falsely interpret the optional massage feature vibrations as movement/exercise. This is a common occurrence with any products that creates a vibrating movement and may not affect the pacemaker. Please consult your physician before using the massage feature.

IN-HOME USE AND HOSPITAL STANDARDS:

Ergomotion adjustable bed bases are designed solely for in-home use. This base was not designed as a hospital bed and is not designed to meet hospital standards. Do not use this base with TENT TYPE oxygen therapy equipment or near explosive gases.

ADDITIONAL SAFETY FEATURES

Casters (optional leg accessory) are equipped with locking wheels to prevent unwanted movement. Even when locked and unable to roll, it is possible for the casters to slide. Free release head and foot motors are designed to lower the mattress by retracting only with gravity, never pulling downwards, which minimizes pinch points.

LIFTING/LOWER MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal. During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This contact may result in metal on metal or metal on plastic contact. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position. In normal base operation, the wheels, which allow the bed to maintain its distance from the wall, will make contact with the steel platform supports of the base creating a contact noise. When entering, exiting or shifting weight on the base, this contact noise may be audible as the wheels make contact. This is normal.

MATERIALS


Ergomotion adjustable bases are constructed from various materials including woods, metals, plastics and fabrics. Tension, pressure or movement applied to the frame, platform or shroud through general use may create an audible sound.

MASSAGE OPERATION AND LOCATION ENVIRONMENT

The massage feature will emit a tone during operation. This is normal. As the massage intensity level is increased, the tone will intensify. The volume of this tone is directly related to the location environment. For example, when demonstrated in a show room, the surrounding environmental noise will cover some of the massage noise. However, when installed in a home setting with wooden floors, carpeted or not, the massage volume will be more noticeable. To minimize this resonance, place a piece of carpet, or rubber caster cups, under each leg or caster of the base. It is possible to experience vibration or noise from the exterior bed frame, headboard brackets, headboards or footboards if mounting bolts are not firmly tightened.

Levels 1-6 of massage intensity represent the revolutions of the motor per minute. Level 6 provides the maximum number of RPMs. However, this does not mean that the feeling of vibration is the strongest. Depending on the mattress material, thickness, and positioning

of the user, the feeling of vibrations will differ. We encourage the user to find the massage intensity setting that suits them best. It is important to understand the physics of vibrations. Just as an engine may run rough during idle, as the RPMs increase, the vibrations change concurrently.

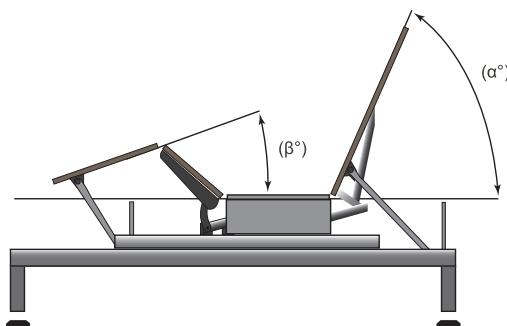

TOLERANCE

All Ergomotion adjustable foundations, depending on make and model, are designed and manufactured to perform and function within designated quality control parameters. Bases are subject to meticulous and rigorous inspections during the quality control process to ensure bases will operate within these standards during normal operating use. Normal operating use is defined as the following: Adjustable foundation is to be operated with a mattress and load. Testing procedures require lifetime cycle tests with up to 120kg distributed load. The angle (designated “ α ” in figure 1) between the back section and the flat section for various configurations of the mattress support platform shall be $\pm 3^\circ$, which translates to a tolerance of up to $1\frac{1}{2}''$.

The angle (designated “ β ” in figure 1) between the flat section and foot section for various configurations of the mattress support platform shall be $\pm 3^\circ$, which translates to a tolerance of up to $\frac{3}{4}''$.

Any adjustable foundation deemed to be within these allocated tolerances is considered to have met the manufacturer’s quality control standards.

THAT “NEW PRODUCT” SMELL:

Some people notice a slight odor to their new adjustable base—this can come from our material manufacturing process. This smell is normal and usually disappears before the product reaches you. Sometimes, however, this smell may still be noticeable. It usually disappears after a few weeks, providing adequate ventilation of the product and the environment.

BREAK IN PERIOD:

You can speed up the break-in period by simply spending time in the adjustable bed through activities such as reading, watching TV or playing with the kids or grandkids. The extra movement will help the adjustable base respond to weight and temperature

changes. Some of the materials in our adjustable bases such as the woods, metals and plastics used in the platform, frame and components are sensitive to moisture content and temperature and may make sounds in colder environments.

PAIRED OPERATION:

When operating a “paired” split base setup there may be a time latency up to 1.5 seconds between each bases articulation.

WEAR AND TEAR:

Wear and tear is damage that naturally and inevitably occurs as a result of normal use or aging.

FABRIC CARE:

To prolong the life of your fabric, protect from direct sunlight whenever possible. For spot cleaning, wipe area with a light damp sponge or vacuum with a soft brush attachment to remove particles. Keep at a minimum of 30cm (12 inches) away from direct heat sources. For a deeper cleaning, blot liquid spills with a clean dry cloth. Wipe with a clean cloth dampened with warm water. Do not wet excessively. A soft bristle brush may be used to remove ingrained soil. Avoid scratching by gentle brushing. Wipe with a clean cloth dampened with warm water to remove residues. Dry in shade away from direct heat. If persistent marks remain visible after cleaning, seek professional advice.

PRODUCT RATINGS:

The lift motors are not designed to operate continuously for more than [2] minutes in an [18] minute time period or approximately 10% duty cycle. Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty. The massage motors are not designed to operate continuously for more than 30 minutes at a time. Please allow the massaging system to rest for 30 minutes after automatic massage shut off before restarting.

WEIGHT LIMITS:

This product is not rated to support weights in excess of 340 kg inclusive of the mattress and bedding. The base will structurally support this weight, provided it is evenly distributed across the bed base. The adjustable base is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.

IMPORTANT DO'S AND DON'TS

DO:

- Plug your adjustable base into a power surge protector.
- Evenly distribute weight when sleeping in a split setup. Uneven distribution of weight can cause the base to raise unevenly.

- Call Customer Service for any technical issues. Do not try to force the base down, this can damage the motors or frame.
- Use mild soap and water to clean your adjustable base if staining occurs.
- Keep in mind that adjustable bases are recommended to be used with adjustable friendly mattresses.
- Lower to the flat (horizontal) position after use and in between presets.
- Register your warranty as soon as your adjustable base has been delivered.

DON'T:

- Sit on corners/edges of base, this may warp the frame, struts or foam.
- Tilt the base on its side. This can damage the legs and/or leg screws.
- Stand or jump on the adjustable base at any time, this can damage the frame and motors.
- Drag the base to move it. Dragging the base could damage the frame, strip the nut/bolts or break the legs. Purchase castors if you plan on moving your base routinely.
- Enter and exit the adjustable base with the head and/or foot in the articulated position. Enter or exit your adjustable in the flat (horizontal) position.
- Tinker with or modify base. This will void the warranty.
- Press down on the head or foot while actuated can damage frame and motors.

FCC Compliance:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts List

Before discarding the packing materials, ensure all the parts are accounted for.

All electronics and components that need to be installed are located in boxes under the base or attached to the frame.

- A. Wireless Remote Control and AAA Batteries (3)
- B. Mattress Retainer Bar*
- C. Legs (4)
- D. Power Cord
- E. Power Supply
- F. Power Down Box (9 volt alkaline batteries not included)
- G. Connecting Strap‡*
- H. Sync Cord‡

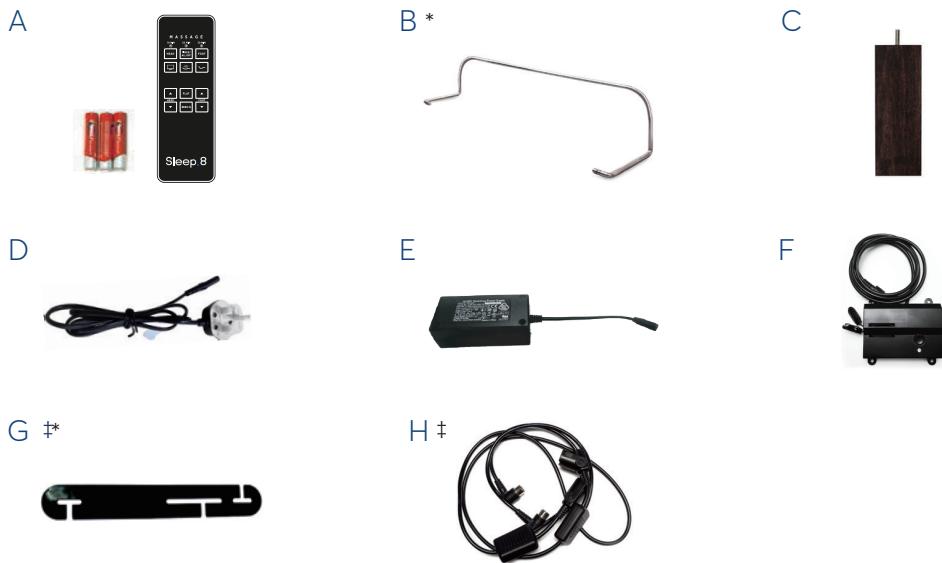

Misc Parts (not included):

- I. Surge Protector
- J. 9 Volt Alkaline Batteries (2)


* These items are attached to the base for shipping purposes. Carefully remove from base and set aside.

‡ Only included in the width of the bases ≤ 1000mm.


MISC Parts (NOT INCLUDED)



Base and Remote Overview

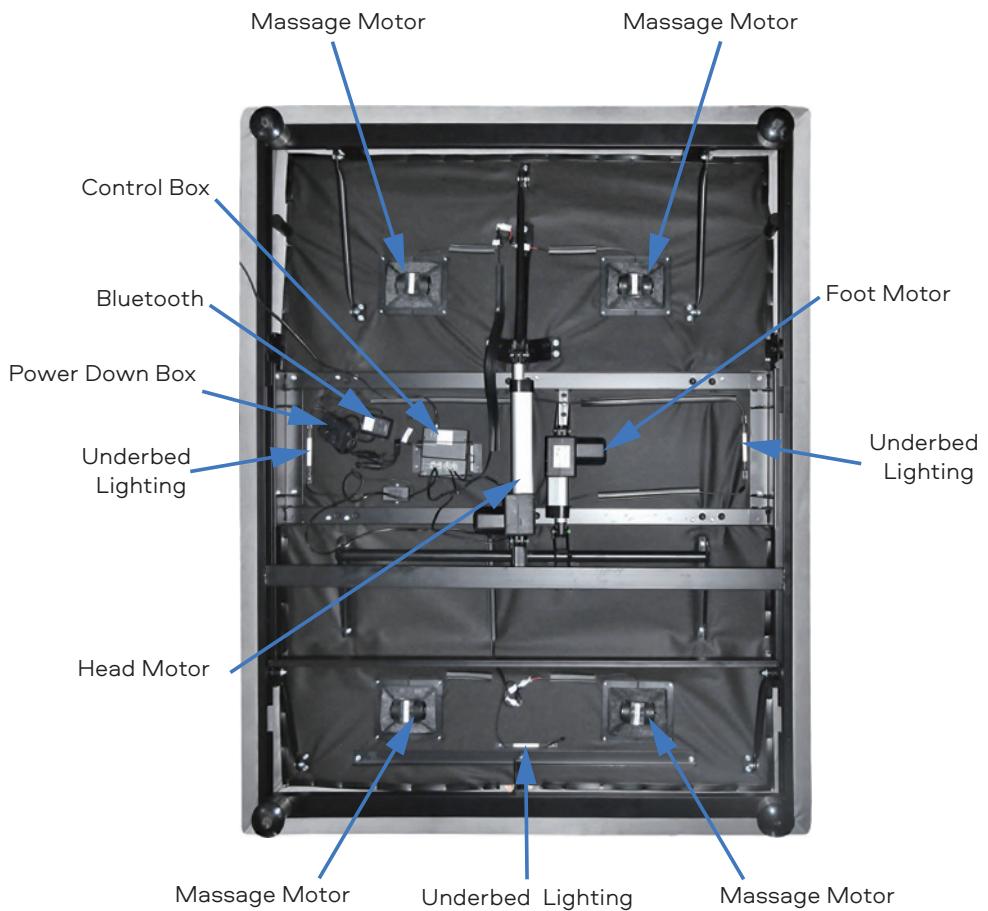

10, 20, 30 Minute
Massage Timer Lights

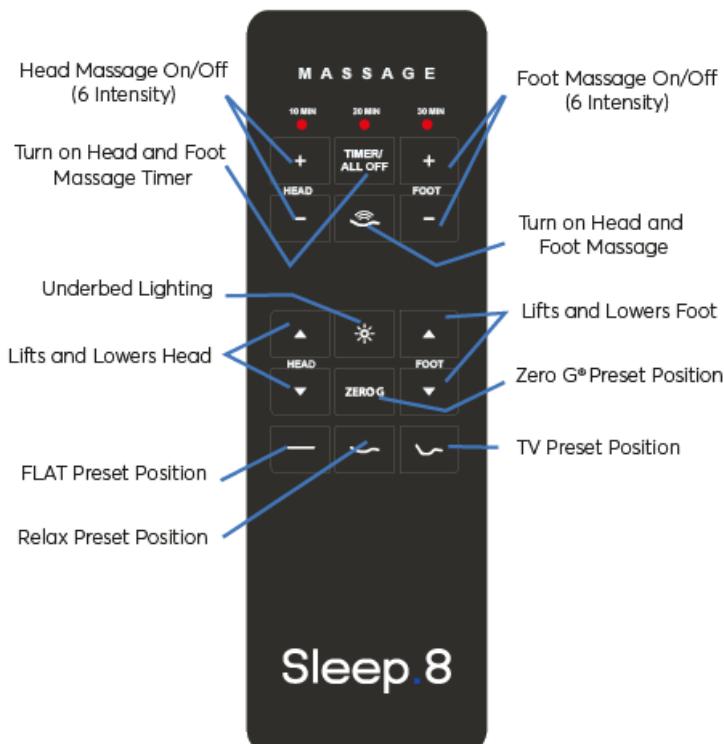

⚠ WARNING



- Be sure no one is near or under the bed when you lower it.
- Always engage Child Safety Lock on the remote before leaving bed.
- Store remote where children cannot reach it.
- Keep bed in flat position when not in use.

ACTIVATE CHILD SAFETY LOCK



- Press and hold the HEAD UP + FLAT buttons together for three (3) seconds until the remote backlight flashes twice.
- The remote is now in CHILD SAFETY LOCK.
- Pressing any buttons while in Child Lock will yield no movement to your adjustable base.


DEACTIVATE CHILD SAFETY LOCK



- Press and hold the FOOT UP + FLAT buttons together for three (3) seconds until the remote backlight flashes twice.
- The remote is no longer in CHILD SAFETY LOCK.
- The remote and adjustable base will work normally.

Quick Reference Guide

Not to scale. For illustration purposes only. Read all instructions before beginning installation.

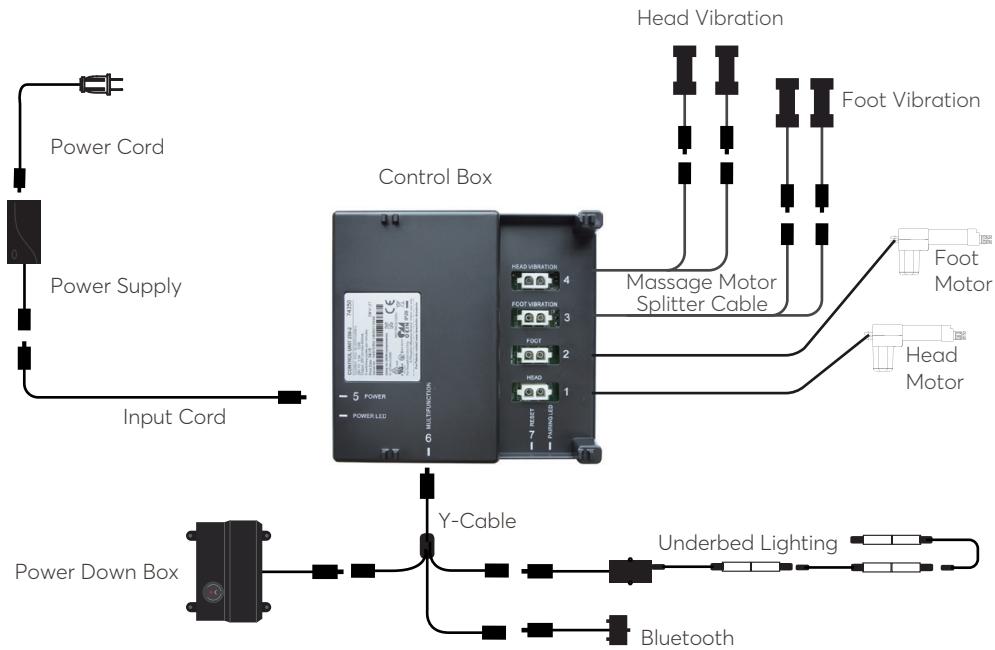

If installing a split unit, see page 20.

Installation Guide

Always use two people when setting up the base

STEP 1

Place the bed base box in a desired location with the top of the box facing up. Remove the binding straps and packing materials, making sure not to puncture the box with any sharp objects.

STEP 2

Remove the bed base from the box keeping the bottom of the base facing upwards.

STEP 3

To install the legs, thread the washer over the bolt of the leg with the recessed side facing the leg, and tighten by hand.

Do not over tighten.



STEP 4

To sync two bases see detailed installation instructions on page 20.

Locate the Power Down Box and install (2) 9 Volt Alkaline Batteries (not included).

STEP 5

Uncoil input Power Cord (connected to Control Box's power port) and plug into Power Supply.



STEP 6

Uncoil the Power Cord and connect to the Power Supply. Place Power Supply on the ground and extend from the base. Ensure that the Power Supply and all attached cords are directed toward the desired surge protector.



STEP 7

Carefully flip the base over on to its legs. Important: Two people are required to move the bed base. Do not drag across the floor. Do not rest frame on its side, excessive pressure may damage the legs.

STEP 8

Plug the power cord into a power source.

A surge protector is recommended.



STEP 9

Quickly test remote functions to verify proper setup before placing mattress on base. Return the base to a flat position before placing the mattress on top.

STEP 10

Slide the left side of the mattress retainer bar into the bracket. Pull the retainer bar to the opposite bracket and secure the right side.

Setup is now complete! Test all functions on remote.



Remote Control

Remote Control arrives paired to the adjustable base. Three (3) AAA batteries are required to operate the remote.



SAVE UP TO FAVORITE POSITION

To program:

Press and hold one of the buttons(and) for at least 5 seconds. Position is now saved.

To restore the preset buttons back to their original factory settings: Hold FLAT and ZERO-G simultaneously for at least 5 seconds. The original presets will be restored.

MASSAGE FEATURE



The **HEAD** + and - buttons adjust the head massage intensities. Levels 1-6.



The **FOOT** + and - buttons adjust the foot massage intensities. Levels 1-6.



The **MASSAGE** button activates head and foot massage at levels 1, 3, 6 and then turns head and foot massage off.



The **TIMER/ALL OFF** button Starts massage at level 3. Select a 10, 20 or 30 minute massage interval. Pressing a fourth time will turn off massage.

10 MIN

The light on the top of theremote indicates a 10, 20 or 30 minute timer setting.

• Massage automaticallyshut off after 10 minutes if the massage timer isn't set.

ADJUST



The **HEAD** **▲▼** arrows lift and lower the head section of the base.



The **FOOT** **▲▼** arrows lift and lower the foot section of the base.

ONE TOUCH BUTTONS



One touch **ZERO G** preset position. Zero-G adjusts your legs to a higher level than your heart helping to relieve pressure off the lower back and promote circulation.



One touch **TOUCH** button activates and turns off the safety lighting feature.



One touch **FLAT** preset position.



One touch **RELAX** preset position.



One touch **TV** preset position.


Remote Control Pairing

Remote Pairing

The original remote that comes in the box is already paired to the adjustable base. No further action is required. In the event that the remote is not paired with the base, follow the steps below.

STEP 1

Locate the Power Down Box and press the button TWICE. A light on the Power Down Box will illuminate.

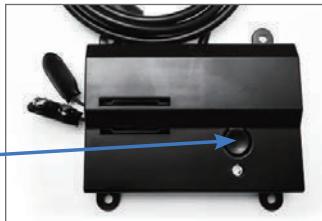

Power Down
Button

STEP 2

Remove the back cover of the remote, press and hold down the PAIR button. The PAIR button will illuminate blue and start flashing. When the PAIR button stops flashing, the illuminated light on the Power Down Box will go out. Release the PAIR button. The remote is now paired to the adjustable base.




STEP 3

Test all remote functions. If the remote buttons do not impact the adjustable base movements, please repeat the process again.


*ALTERNATE REMOTE PAIRING PROCESS!

Locate the Control Box (see base overview and quick reference guide for corresponding base) and press the Reset/Pairing button twice. A pairing LED light will illuminate green on the Control Box. On the back of the remote, press and hold the PAIR button. The PAIR button will illuminate blue and start flashing. When the PAIR button stops flashing, the green LED light on the Control Box will go out. Release the PAIR button. The remote is now paired to the adjustable base.

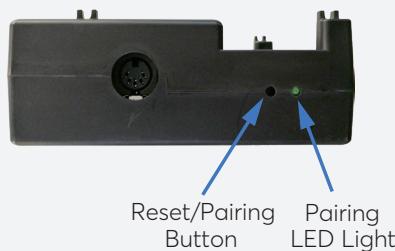

Bluetooth App Guide

For iOS and Android devices.

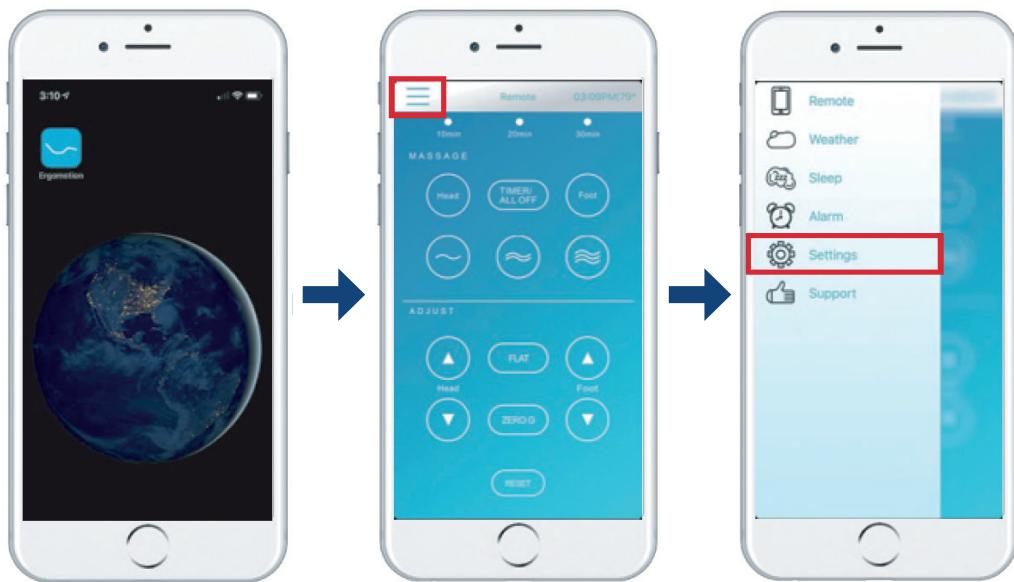


Download and open the “Ergomotion” remote app from the App store.

Open the menu by hitting the  button in the top left hand corner.

Select **Settings**

Bluetooth® Setup

Once in Settings, please select V4.0 in “Bluetooth version” item.

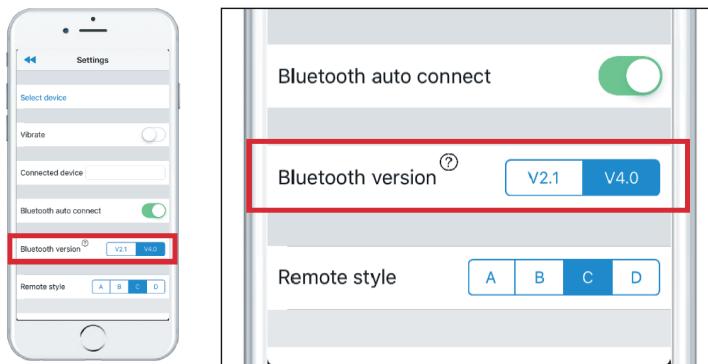

BEFORE YOU BEGIN THE PAIRING PROCESS, please make sure the blue indicator light on your Bluetooth® dongle is blinking, indicating that it is discoverable. If the blue indicator light is not blinking, please unplug your base from its power source (a surge protector is recommended) for 10 seconds and plug it back in.

Bluetooth® V4.0 Pairing Instructions

STEP 1

Tap **Select device**.

STEP 2

Select the device that begins with **BASE-i4#####**.


STEP 3

Once you are successfully connected, you will be brought back to the remote page and may now operate your adjustable base.


Remote Style

STEP 1

To choose the **Remote style** that most reflects the options on your physical handset, please cycle through options A-D.

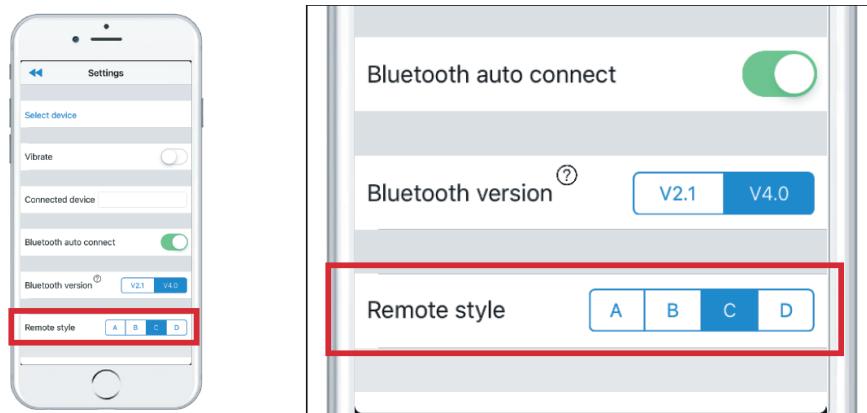

Selecting each option will prompt a pop up showing you an example of each remote style option and will give you the option to accept that style or not.

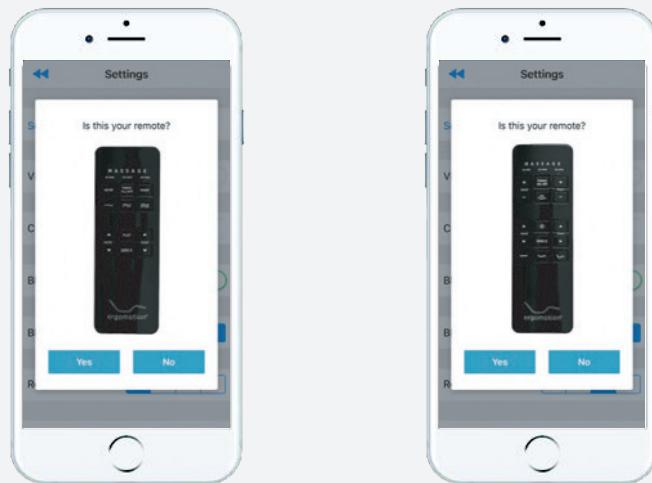

STEP 2


Once you have chosen the correct remote style please select the back button “” to go back to the remote screen.

Optional Settings

You can opt to have Bluetooth auto-connect by turning **Bluetooth auto connect** to the ON or OFF position.



You can choose to turn haptic feedback on or off by turning Vibrate to the ON or OFF position.



Power Down Box

Store the Power Down Box in a convenient location for emergency use. Two (2) 9 volt alkaline batteries are required to operate the power down feature and are NOT included.

OVERVIEW

For emergency use only, in case of a power outage. In the event that the base is stuck in an articulated position during a power outage, the Power Down Box will return the base to a FLAT position. Batteries are not to be used for normal operation of the base.




STEP 1

Install the 9 volt alkaline batteries into the provided Power Down Box. Do not mix brand name batteries.

STEP 2

Press the button on the Power Down Box to lower the base to FLAT position.

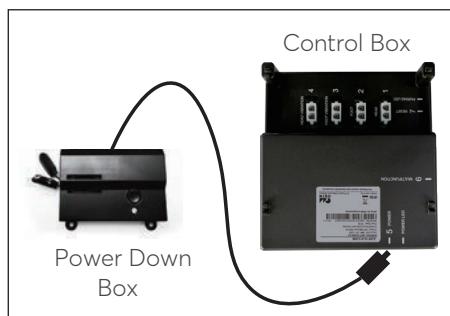

Syncing Two Bases (Optional)

A Sync Cord is included with the base. Not available on Queen, Full or Full-Long size bases. The Sync Cord connects the two control boxes to a single remote for the synchronization of two bases.

STEP 1

Unplug bases from power source.

STEP 2

Disconnect the Power Down Box cable from each Control Box or splitter cable. Make note where the cable was plugged in.

STEP 3

Connect the male end of each Sync Cord to Control Box or splitter cable. Insert it into the same port that you disconnected the Power Down Box from in Step 2.

STEP 4

Connect each Power Down Box male connection to the sync cord female connection (refer to illustration at right).

STEP 5

Plug bases back into the power source.


STEP 6

Check to ensure all cords are securely attached. Both remotes will now operate both bases simultaneously.

The system is now linked. Pressed buttons on either remote will control the two bases simultaneously.

PERFORMANCE NOTES

If bases become mismatched, pressing the FLAT button will re-sync the mechanical positions.

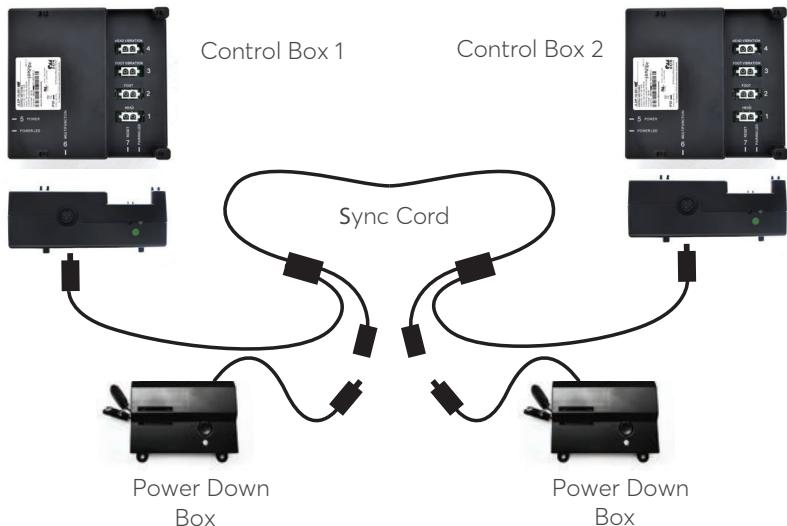

Connecting Strap (Optional)

If any split setup is being installed, plastic connecting straps are provided (one per base) to secure the bases together. Use both straps to secure the head and foot portions together.

STEP 1

With the bases in their desired location, slightly loosen both legs to allow the strap to fit on the leg bolt, between the leg washer and frame.



STEP 2

Slide side (a) of the connecting strap onto leg bolt. Swing the strap and connect side (b) to the leg bolt. Secure the strap by shifting to the left.



STEP 3

Re-tighten legs. **Do not over tighten.** Use the remaining strap on other end of the base. Secure the strap by shifting to the left.

Troubleshooting

If one or more functions on the bed base have stopped operating:

- Check under the bed base to verify that the wired connections are secure and that there are no cords or bedding obstructing the movement of the base.
- Check to ensure the green LED light is illuminated on the control box. If there is no light, verify that the input and power cords are properly connected.
- Unplug the base for 1 hour to reset the electronic components.
- Plug bed base into a different electrical outlet, or test current outlet with another working appliance (a grounded, electrical surge protector is recommended).
- Remove and replace full batteries in the remote control and re-pair the remote to the base (see page 14).

If issue is not resolved by following the instructions above, locate serial number on warranty card or back of remote.

PORTUGUESE

Medidas de precaução e particularidades	25
Lista de peças	30
Revista das peças de base e de controlo remoto	31
Guia rápida de operação	33
Guia de instalação	33
Controlo remoto	36
Controlo remoto paralel	37
Guia de App Bluetooth	39
Unidade de interrupção de alimentação	42
Sincronização de duas bases (não é obrigatório)	43
Correia de Ligação (À escolha)	44
Solução de problemas	46

Medidas de precaução e particularidades

Atenção: Negações da responsabilidade pela segurança

**Leia todas as instruções antes de usar sua base regulada de cama.
Guarde estas instruções.**

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, DE QUEIMADURAS, DE INCÊNDIO OU DE LESÃO:

Para a segurança e as operações ótimas ligue a base de cama ao estabilizador de tensão (não forma parte do conjunto de entrega). A base de cama deve ser ligada só imediatamente à tomada de rede ou ao estabilizador de tensão (é recomendado com insistência). Sempre desligue a base de tomada elétrica antes de manutenção de qualquer parte da base. Para reduzir o risco de choque elétrico, antes de limpar desligue a base da tomada. Para uma desligação segura convença-se que a base ficar na posição horizontal e todos os motores forem desligados, e desligue a ficha da fonte de alimentação.

Mantenha a fonte de alimentação longe das superfícies aquecidas. Nunca opere a base quando forem bloqueadas os furos de ar. Mantenha os furos de ar livres de felpa, cabelo, etc. Não deixe cair e não insira quaisquer objectos nos furos. Deixe usar a base de cama e chame o centro de serviço qualificado se: for danificado o cordão ou a ficha, se este não funcionar de maneira devida ou se nestes entrar a água. Use esta base de cama apenas segundo destino tal como é descrito nesta guia. Não use os acessórios / bocais que não são recomendados pelo produtor. É requerida uma atenção elevada quando a base de cama for usada pelas crianças ou perto delas, pelos convalescentes, pelos inválidos ou se perto houverem os animais domésticos. Uma ligação incorreta do equipamento pode levar ao choque de corrente, o fogo ou o funcionamento incorreto da base desta cama. Se a ficha não convir à tomada chame o eletricista qualificado para instalar uma tomada conveniente. Uma alteração não sancionada ou renúncia de usar a tomada de parede ou de estabilizador de tensão pode levar até anulação de sua garantia referida à parte elétrica do artigo.

ANIMAIS DOMÉSTICOS E CRIANÇAS:

Utilize todos os materiais de embalagem, já que estes podem representar o perigo de estrangulação das crianças pequenas e os animais domésticos. Para evitar lesões não é recomendado permitir as crianças pequenas e os animais domésticos jogarem na cama ou debaixo desta. As crianças não devem usar a base de cama sem cuidado de adultos.

MARCAPASSOS:

Alguns artigos contêm os imãs de neodímio que podem ser o obstáculo para funcionamento de tais dispositivos como os marcapassos, os cardioversores-desfibriladores implantáveis e quaisquer outros dispositivos sensíveis aos campos magnéticos. É recomendado com insistência que os proprietários de tais dispositivos médicos consultarem seu médico antes de usar os artigos que contêm os imãs de neodímio. Também é possível que alguns marcapassos poderem interpretar falsamente as vibrações adicionais da função de massagem como movimento / exercício físico. É um fenômeno habitual para qualquer artigo que produz a vibração e não pode influir sobre o marcapassos. Por favor, consulte seu médico antes de usar a função de massagem.

USO NAS CONDIÇÕES DE CASA E PADRÕES HOSPITALARES:

As bases reguladas de cama Ergomotion são destinadas apenas para usar em casa. Esta base não foi projectada como uma cama hospitalar, e não é destinada para satisfazer os padrões hospitalares. Não use esta base com equipamento para terapia com oxigénio de tipo de tenda ou perto dos gases com perigo de explosão.

FUNÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA

Os rodízios (equipamento auxiliar opcional do pé) são equipados com rodas de fixação para evitar um movimento não desejável. Inclusive quando forem bloqueados e não poderem rolar, os rodízios podem deslizar. Os motores para a cabeça e para os pés soltados livremente são destinados para baixar o colchão apenas sob influência da força de gravidade, sem fazê-lo nunca estirar para baixo, o que reduz ao mínimo a possibilidade de compressão.

MECANISMOS DE ELEVAÇÃO E BAIXADA

Durante elevação / baixada será emitido o som de buzina mínimo. Isso é normal. Durante tempo de funcionamento as rodas da alavanca elevadora estão em contato com o suporte da base. Este contato pode levar a entrar em contato entre o metal com metal ou o metal com plástico. Isso exerce uma pequena tensão sobre os componentes em movimento, e a ressonância é reduzida até o nível mínimo. Se o Senhor (a Senhora) ouvir um ruído ou uma vibração excessivos mude a direção de movimento (para cima ou para baixo) da base com ajuda de unidade de controlo remoto. Isto deve pôr os mecanismos de ativação da base na posição de operação devida. Durante funcionamento normal da base as rodas que permitem instalar a cama a certa distância da parede estão em contato com plataforma de aço e produzem certo ruído. Quando o Senhor (a Senhora) se acostar, se levantar ou se mover na cama, este ruído poderá ser ouvido quando entram em contato as rodas com plataforma. Isso é normal.


MATERIAIS

As bases reguladas Ergomotion são produzidas de diferentes materiais inclusive a madeira, o metal, o plástico e o tecido. A tensão, a pressão ou o movimento aplicados ao quadro, à plataforma ou ao corpo durante uso geral podem emitir um som ouvido.

FUNÇÃO DE MASSAGEM E LUGAR DE INSTALAÇÃO

Durante uso da função de massagem é ouvido um ton durante funcionamento. Isso é normal. Na medida de aumento do nível de intencidade de massagem o ton vai se aumentar. O volume deste ton é ligado diretamente com ambiente ao redor de cama. Por exemplo, numa habitação de demonstração o ruído do meio ambiente vai superar parcialmente o ruído de massagem. No entanto, durante instalação nas condições de casa, com assalhos de madeira, com tapete ou sem este, o ruído de massagem vai se notar mais. Para reduzir esta ressonância ao mínimo coloque um pedaço de tapete ou as guarnições de borracha debaixo de cada pé ou rodízio da base. É possível sentir a vibração ou ouvir o ruído emitido do quadro externo de cama, dos suportes de cabeceira, das cabeceiras ou estribos se os parafusos de fixação não forem apertados bem.

Os níveis 1-6 de intencidade de massagem significam as revoluções de motor por minuto. O nível 6 oferece o número máximo de revoluções por minuto. No entanto, isso não significa que a sensação de vibração for maxima. Segundo material de colchão, a espessura e posição de usuário a sensação de vibração vai se distinguir. Recomendamos o usuário ajustar a intencidade de massagem que vai-lhe servir mais. É muito importante compreender a física de vibrações. Do mesmo modo que o motor pode funcionar irregularmente durante funcionamento livre, na medida de aumento das revoluções de rotação, ao mesmo tempo varia a intencidade de vibração.

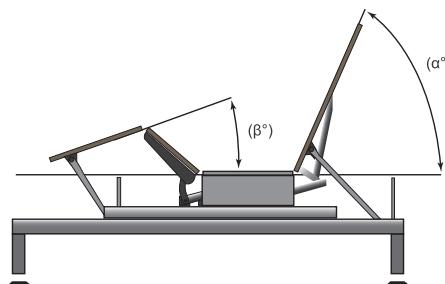

TOLERÂNCIAS

Todas as bases reguladas de camas Ergomotion segundo marca e modelo são projectadas e produzidas para funcionar dentro dos limites de parâmetros dados de controlo de qualidade. As bases são submetidas às inspecções minuciosas e severas durante processo de controlo de qualidade para garantir o funcionamento de acordo com padrões durante operação normal. O uso efetivo normal é determinado de seguinte maneira: a base regulada deve operar com colchão e carga. Os procedimentos de teste requerem a realização de provas ao longo de todo o período de operação com carga distribuída até 120 kg. O ângulo (assinalado com "β" na fig. 1) entre a seção posterior e a seção plana para diferentes configurações de plataformas de suporte de colchão deve ser $\pm 3^\circ$, tolerância até $1\frac{1}{2}''$.

O ângulo (assinalado com "β" na fig.1) entre a seção plana e a seção para os pés para diferentes configurações de plataformas de suporte de colchão deve ser $\pm 3^\circ$, o que corresponde à tolerância até $\frac{3}{4}''$. Qualquer base regulada dentro dos limites destas tolerâncias estabelecidas é considerada como em conformidade com os padrões correspondentes de controlo de qualidade do produtor.

CHEIRO DE "NOVO PRODUTO":

As vezes a gente nota um cheiro leve de nova base regulada, isto pode ser um cheiro habitual das peças ou materiais que acabam de ser produzidos. Isso é normal, e pelo habitual o cheiro dos materiais desaparece antes de comprar o artigo. No entanto, as vezes este cheiro sim pode se notar. Pelo habitual desaparece dentro de várias semanas com ajuda de arejamento.

PERÍODO DE ADATAÇÃO:

O Senhor (A Senhora) pode acelerar o período de adatação do artigo simplesmente usando a cama regulada para ler, ver o televisor ou jogar com as crianças ou os netos. Um movimento adicional ajuda a base regulada se adatar ao câmbio das cargas de peso

a temperatura. Alguns materiais de nossas bases reguladas tais como a madeira, o metal, o plástico usados na plataforma, no quadro e nos componentes são sensíveis à umidade e temperatura e podem ranger nas temperaturas mais baixas.

USO PAR:

Durante trabalho com uma instalação “que forma par” da base separada pode se observar um retardo de tempo até 1.5 segundos com cada ligação das bases.

DESGASTE E DANIFICAÇÃO:

O desgaste das peças é natural e aparece inevitavelmente como resultado de uso normal ou desgaste do artigo.

TRATAMENTO DE TECIDO:

Para prolongar o prazo de serviço do cobrimento de tecido protegê-lo na medida do possível contra influência dos raios de sol diretos. Para a limpeza por pontos limpe o setor com esponja ligeira úmida ou limpe com aspirador com um bocal macio. Trate de colocar o artigo a uma distância não inferior de 30 cm (12 polegadas) das fontes de calor imediatas. Para uma limpeza mais profunda umedeça o líquido derramado com tecido seco limpo. Logo limpe com tecido limpo umedecido com água morna. Não use muito líquido. Para eliminar uma sujidade penetrada pode-se usar uma escova macia. Evite as arranhaduras usando a escova. Logo limpe com tecido limpo umedecido com água morna. Seque o artigo na sombra longe do calor direto. Se as sujidades ficam visíveis após realizar a limpeza, chame uma consulta profissional.

PARÂMETROS ADMISSÍVEIS:

Os motores de elevação não são destinados para funcionamento ininterrupto durante mais de [2] minutos durante [18] período de tempo de um minuto ou aproximadamente 10% do ciclo de funcionamento. O aumento de duração de funcionamento pode reduzir o prazo esperado de serviço do artigo e levar à anulação de garantia. Os motores de massagem não são destinados para o funcionamento ininterrupto de mais de 30 minutos de uma vez. Por favor, faça a interrupção durante funcionamento do sistema de massagem durante 30 minutos após desligação automática de massagem antes de posta em funcionamento de novo.

LIMITE DE PESO:

Este produto não é destinado para suportar um peso maior de 340 kg, inclusive o colchão e a roupa de cama. A base vai suportar construtivamente este peso a condição que for distribuído sobre a base de cama. A base regulada não é destinada para suportar ou levantar o peso limite só nas seções de cabeça e de pé. A superação deste limite de peso pode levar à danificação de cama e/ou lesões, assim como à anulação de garantia.

IMPORTANTES "FAZER" E "NÃO FAZER":

- Ligue a base regulada ao estabilizador de tensão.
- Distribua regularmente o peso durante o sono na instalação separada. Uma distribuição incorreta de peso pode levar a que a base levantar irregularmente.

- Chame o serviço de atendimento ao cliente por quaisquer questões técnicas. Não tente baixar por força a base para baixo, isso pode danificar os motores ou o quadro.
- Use o jabão e a água macios para limpar a base regulada se esta ficou suja.
- Leve em conta que é recomendado usar as bases reguladas com os colchões regulados correspondentes.
- Baixe à posição plana (horizontal) após o uso e durante os intervalos entre pré-instalações.
- Registre a garantia de artigo imediatamente depois de entrega de sua base regulada.

NÃO:

- Sente-se sobre os extremos / bordos da base, isso pode entortar o quadro, os espeques ou a espuma de plástico.
- Incline a base de lado. Isso pode levar à danificação dos pés e/ou dos parafusos de pés.
- Levante-se e salte sobre a base regulada em qualquer momento, isso pode danificar o quadro e os motores.
- Arraste a base. O arrasto da base pode danificar o quadro, tirar a porca/os parafusos ou quebrar os pés. Adquira os rodízios se planifica deslocar regularmente a base de cama.
- Acoste-se e levante-se da base regulada com base para a cabeça e/ou os pés na posição fixa. Se acostar ou se levantar com a posição de cama ajustada, quando fica na posição plana (horizontal).
- Repare ou modifique a base. Isso pode levar à anulação de garantia.
- A pressão sobre a cabeça ou os pés durante funcionamento pode levar à danificação do quadro e dos motores.

Conformidade com os requisitos de FCC:

Observação: este equipamento foi testado e reconhecido que está conforme com as restrições para o dispositivo digital de classe B de acordo com parte 15 das regras FCC. Estas restrições são destinados para garantir a proteção razoável contra estorvos nos espaços habitáveis. Este equipamento gera, usa e pode iradiar a energia de radiofrequência, e se não for instalado e não for usado de acordo com instruções poderá interferir sobre a radiocomunicação. No entanto, não há nenhuma garantia que um artigo concreto produzir as interferências. Se este equipamento realmente interfere sobre recepção dos sinais de rádio e televisão, o que pode-se determinar por meio de ligação e desligação do equipamento, é recomendado que o usuário tentar de eliminar as interferências com ajuda de uma ou de várias de seguintes medidas:

- Mude a orientação ou desloque a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento à tomada no circuito que distingue-se do ao que é ligado o receptor.
- Chame a ajuda do revendedor ou um especialista experimentado de rádio / televisão.


GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Lista de peças

Antes de tirar os materiais de embalagem convença-se que forem disponíveis todas as peças.

Toda a eletrônica e os componentes que é preciso instalar ficam nas caixas debaixo da base ou fixados ao quadro.

- A. Unidade de controlo remoto sem fio e pilhas de tipo AAA (3)
- B. Fixador de colchão*
- C. Pés (4)
- D. Cordão de Alimentação
- E. Fonte de Alimentação
- F. Unidade de interrupção de alimentação (pilhas alcalinas de 9 volts não incluídas)
- G. Correia de ligação‡
- H. Cordão de Sincronização‡

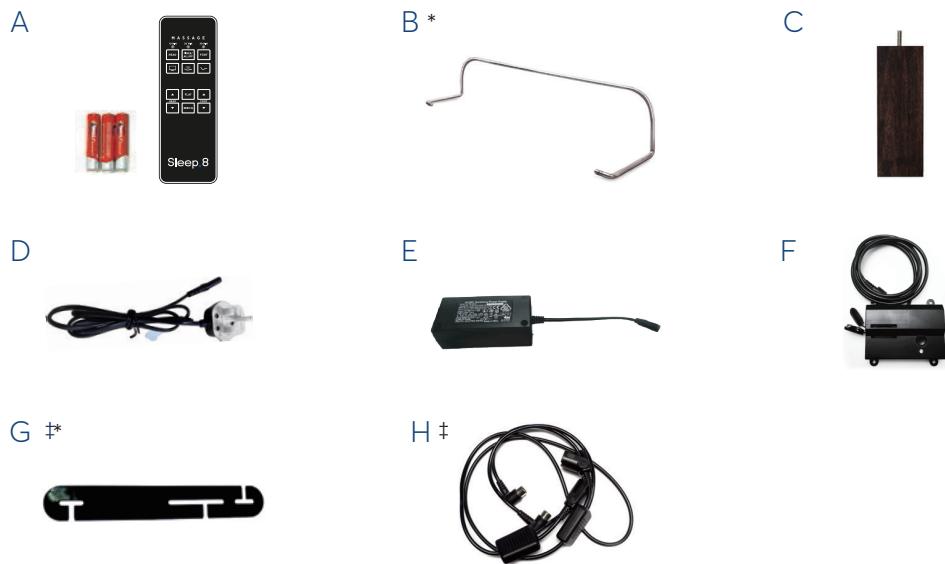

Diferentes peças (não são incluídas):

- I. Estabilizador de rede
- J. Baterias alcalinas de 9 volts (2)


* Estas peças são fixadas à base só durante tempo de entrega. Tire da base com cuidado e põe de lado.

‡ Forma parte do conjunto só com largura da base \leq 1000 mm. pg.6 Revista das peças de base e de controlo remoto

MISC Parts (NOT INCLUDED)



Revista das peças de base e de controlo remoto

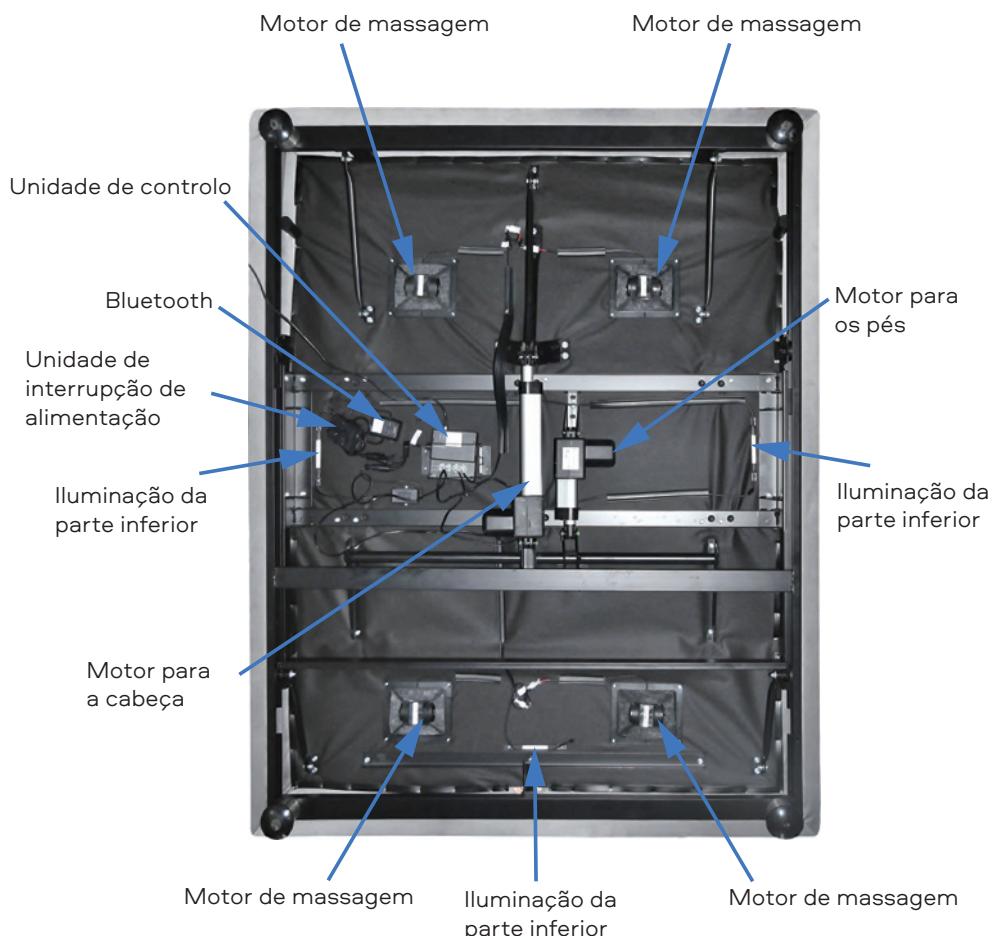

10, 20, 30 minutos Indicadores do temporizador de massagem



⚠️ ADVERTÊNCIA



- Certifique-se de que ninguém se encontra perto ou debaixo da cama quando a baixar.
- Accione sempre o bloqueio de segurança para crianças no telecomando antes de sair da cama.
- Guarde o telecomando num local onde as crianças não o possam alcançar.
- Mantenha a cama numa posição plana quando não estiver a ser utilizada.

ATIVAR O BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS



- Prima e mantenha premidos os botões HEAD UP + FLAT durante três (3) segundos até a retroiluminação do telecomando piscar duas vezes.
- O telecomando encontra-se agora em bloqueio de segurança para crianças.
- Se premir qualquer botão enquanto estiver em bloqueio para crianças, a sua base ajustável não se moverá.

DESATIVAR O BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS



- Prima e mantenha premidos os botões FOOT UP + FLAT durante três (3) segundos até a retroiluminação do telecomando piscar duas vezes.
- O telecomando já não se encontra em bloqueio de segurança para crianças.
- O controlo remoto e a base ajustável funcionam normalmente.

Guia rápido de operação

Não está na escala. Apenas para ilustrar. Antes de começar a instalação leia todas as instruções.



Se instalar uma unidade separada ver pág. 43.

Guia de instalação

Durante instalação da base são requeridas duas pessoas.

Passo 1

Instale a embalagem da base de cama num lugar necessário de tal maneira que a parte superior for orientada para cima. Tire as correias de atar e os materiais de embalagem observando para não perfurar a caixa com alguns objectos agudos.

Passo 2

Tire a base de cama da caixa mantendo a parte inferior da base se orientar para cima.

Passo 3

Para instalar os pés passe a arruela no parafuso do pé de lado afogado orientado até o pé, e aperte a mão. **Não aperte demasiado forte.**



Passo 4

Para sincronizar duas bases ver instruções detalhadas de instalação na pág. 43.

Instale a unidade de interrupção de alimentação usando (2) as pilhas de 9 voltios (não formam parte do conjunto).

Passo 5

Desenvolva o cordão de alimentação de entrada (ligado ao porto de alimentação da unidade de controlo) e ligue-o à fonte de alimentação.



Passo 6

Desenvolva o cordão de alimentação e ligue-o à fonte de alimentação. Coloque a unidade de alimentação sobre assoalho e coloque-a a uma distância da base. Convença-se que a unidade de alimentação e todos os cabos forem ligados ao estabilizador de tensão necessário.



Passo 7

Vire com cuidado a base sobre os pés. Importante: para deslocar a base de cama são requeridas duas pessoas. Não arrastre a base sobre o assoalho. Não coloque o quadro de lado, uma pressão excessiva pode danificar os pés.

Passo 8

Conecte o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação.
É recomendado usar o estabilizador de tensão de impulso.



Passo 9

Testeie rapidamente as funções da unidade de controlo remoto para verificar o ajuste correto antes de colocar o colchão sobre a base. Volte a base na posição horizontal antes de colocar o colchão em cima.

Passo 10

Insira o fixador esquerdo do colchão no suporte. Tire a barra de retenção até o suporte oposto e fixe o lado direito.

A instalação é finalizada! Verifique todas as funções na unidade de controlo remoto.



Controlo remoto

A unidade de controlo remoto vai em conjunto com base regulada. Para a unidade de controlo remoto funcionar serão requeridas três (3) pilhas de tipo AAA.



CONSERVAM A POSIÇÃO ESCOLHIDA

Programar:

Aperte e mantenha apertado um dos botões (e) durante pelo menos 5 segundos.

Para restabelecer os ajustes de fábrica iniciais: Mantenha apertado o botão FLAT e ZERO-G juntos durante pelo menos 5 segundos. Os parâmetros iniciais serão restabelecidos.

FUNÇÃO DE MASSAGEM



Os botões HEAD + e regulam a intensidade de massagem na cabeça. Níveis 1-6.



FOOT + e - são os botões de regulação intensidade de massagem nos pés. Níveis 1-6.



O botão **MASSAGE** ativa a massagem na cabeça e nos pés nos níveis 1, 3, 6, e logo desliga a massagem.



O botão **TIMER/ALL OFF** liga a massagem no nível 3. Escolha o intervalo de massagem de 10, 20 ou 30 minutos. Quando apertar o botão 4 vezes a massagem se desligar.

10 MIN

O indicador na parte superior da unidade de controlo remoto mostra os ajustes de temporizador para 10, 20 ou 30 minutos. A massagem se desligar automaticamente passados 10 minutos se o temporizador de massagem não será ajustado.

REGULAÇÃO



As setas **HEAD** **▲** **▼** levantam e baixam a seção da cabeça da base.



As setas **FOOT** **▲** **▼** levantam e baixam a seção dos pés da base.

BOTÕES DE UM TOQUE



Um toque da posição pré-estabelecida **ZERO G**. Zero-G levanta seus pés até o nível mais alto do nível de seu coração ajudando tirar a pressão da parte inferior de costas e contribuir à circulação do sangue.



Um toque do botão **LIGHT** ativa e desliga a função de iluminação segura.



Com um toque **LAT** indica a posição.



Com um toque **RELAX** tira a posição dada.



Com um toque **TV** estabelece a posição de televisor.

Controlo remoto paralelo

Controlo remoto

A unidade original de controlo remoto que é entregue no conjunto, já é ligada à base regulada. A continuação não são requeridas nenhuma ações. Em caso se a unidade de controlo remoto não for conectada à base, realize as seguintes ações.

Passo 1

Aperte duas vezes o botão na unidade de interrupção de alimentação. Incendia-se a lâmpada na unidade de interrupção de alimentação



Unidade de interrupção Reinício / Controlo paralelo

Passo 2

Tire a tampa posterior da unidade de controlo remoto, aperte e mantenha apertado o botão "PAIR". O botão "PAIR" se incendia de cor azul e começa piscar. Quando o botão "PAIR" deixa de piscar, se apaga a lâmpada incendiada na unidade de interrupção de alimentação. Tire o dedo do botão "PAIR". Agora a unidade de controlo remoto é ligada à base regulada.





Passo 3

Verifique as funções remotas. Se os botões remotos não influem sobre os movimentos básicos regulados, por favor, volte a fazer este processo uma vez mais.

*CONTROLO REMOTO ALTERNATIVO!

Na unidade de controlo (ver revisão da base e a guia de informação em breve para a base correspondente) aperte duas vezes o botão de reinício / controlo paralelo. Na unidade de controlo incendia-se o indicador LED verde. No painel posterior da unidade de controlo remoto aperte e mantenha apertado o botão "PAIR". O botão "PAIR" incendia-se de cor azul e começa piscar. Quando o botão "PAIR" deixa de piscar se apaga o diodo emissor de luz verde na unidade de controlo. Tire o dedo do botão "PAIR". Agora a unidade de controlo remoto é ligada à base regulada.

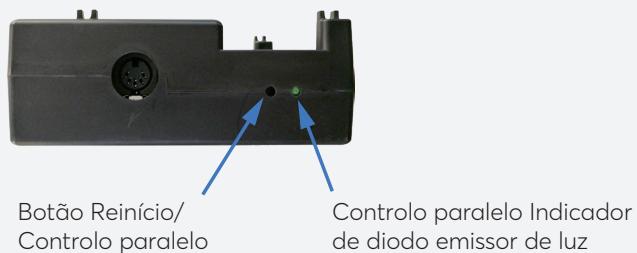

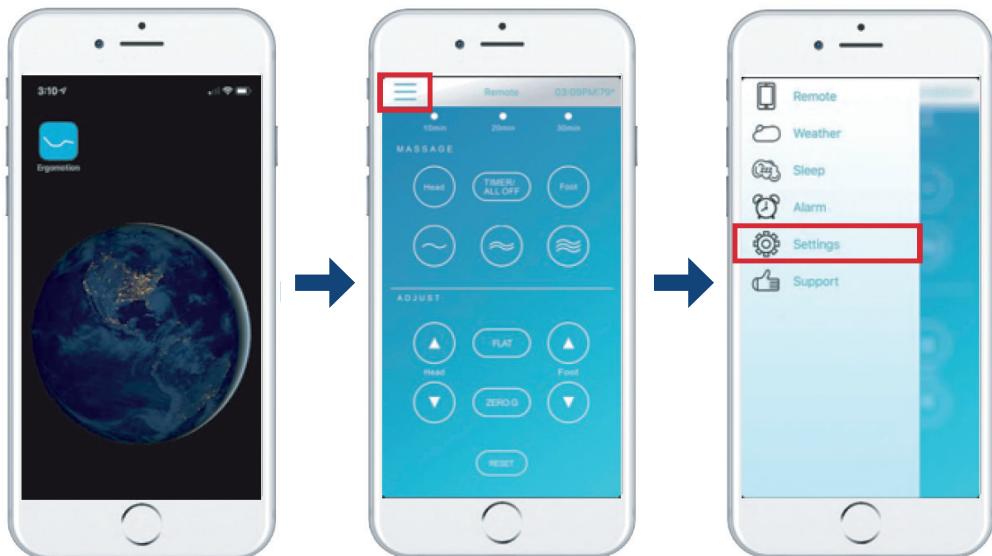


Carregue e abra a aplicação de conexão direta “Ergomotion” de App Store.

Abra o menu quando apertar o botão ☰ no ângulo esquerdo superior.

Escolhe Ajustes.

Ajuste de Bluetooth®

Por favor, escolha nos ajustes V4.0 no ponto “Versão de Bluetooth”.

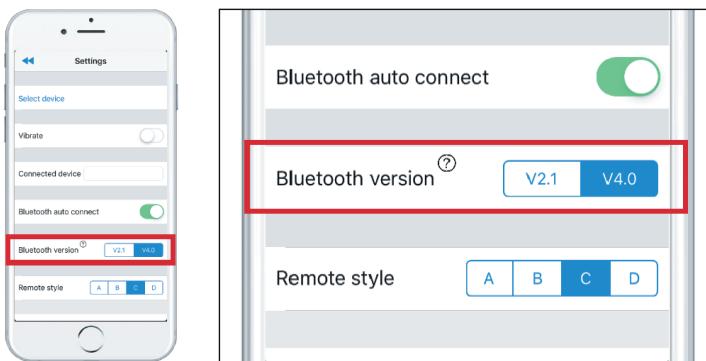

Antes de começar a ligação convença-se que parpadeia o indicador azul na proteção de seu Bluetooth® indicando que é visto. Se o indicador não parpadeia, por favor, desligue a base de cama da fonte de alimentação (é recomendado usar o filtro de red) por 10 segundos e volte a ligar.

Instruções de conexão por Bluetooth® V4.0

Passo 1

Aperte Escolher o dispositivo.

Passo 2

Escolha o dispositivo que começa com **BASE-i4#####**.


Passo 3

Após o Senhor (a Senhora) se ligar, será devolvido à página de controlo remoto e poderá controlar a base regulada de cama.


Remota

Passo 1

Para escolher Controlo remoto que mais convir para os parâmetros de seu telefone, por favor, revise os parâmetros A-D.

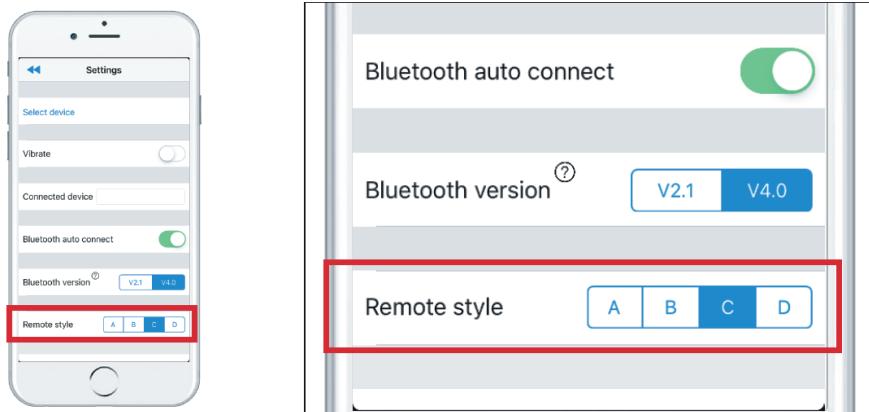

A escolha de cada variante será mostrada na janela emergente que representar o exemplo de cada controlo remoto, e dar-lhe a oportunidade de uma escolha.

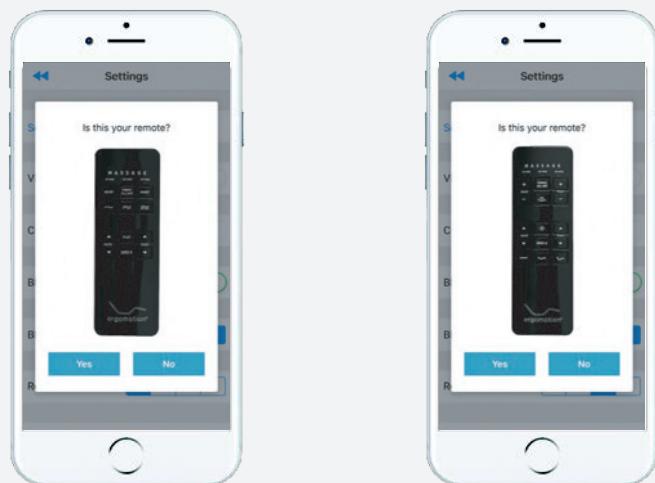

Passo 2

Após o Senhor (a Senhora) escolher o controlo remoto correto, por favor, aperte o botão para trás “”, para voltar ao ecrã de controlo remoto.

Ajustes adicionais

O Senhor (A Senhora) pode escolher a conexão automática de Bluetooth quando ligar Bluetooth auto connect na posição Ligar ou Desligar.

Bluetooth auto connect

O Senhor (A Senhora) pode escolher ligar ou desligar quando tocar no ecrã Ligar / Desligar do botão Vibrate.

Vibrate

Unidade de interrupção de alimentação

Instale a unidade de interrupção de alimentação em um lugar cómodo para o uso de emergência. Localizar a caixa de alimentação e instalar (2) baterias alcalinas de 9 volts (não incluídas).

REVISTA

Apenas para o uso de emergência, em caso de desligação de energia elétrica. Em caso se a base se atascar na posição articulada durante desligação de energia elétrica, a unidade de interrupção de alimentação voltará a base na posição horizontal. As pilhas não devem se usar para o funcionamento habitual da base.



Passo 1

Instalar as pilhas alcalinas de 9 volts na caixa de alimentação fornecida. Não misturar as baterias de marca

Passo 2

Aperte o botão na unidade de interrupção de alimentação para baixar a base na posição horizontal.



Sincronização de duas bases (não é obrigatório)

À base é incluído o cordão de sincronização. Não é disponível no conjunto com dimensões Queen, Full ou Full-Long. O cordão de sincronização liga duas unidades de controlo com uma unidade de controlo remoto para sincronização de duas bases.

Passo 1

Desligue as bases da fonte de alimentação

Passo 2

Desligue o cabo de desligação da unidade de alimentação de cada unidade de controlo ou de cabo de filtro DSL. Preste atenção onde foi ligado o cabo.

Passo 3

Ligue o extremo de inserção de cada fio de sincronização à unidade de controlo ou ao cabo de filtro DSL. Insira-o no mesmo porto do que tem desligado a unidade de interrupção de alimentação no Passo 2.

Passo 4

Ligue cada ligação de entrada da unidade de interrupção de alimentação à ligação de entrada do cabo de sincronização (ver a ilustração à direita).

Passo 5

Ligue as bases de volta à fonte de alimentação.


Passo 6

Convença-se que todos os cabos forem fixados seguramente. Agora ambas unidades vão funcionar com ambas bases ao mesmo tempo.

Agora este sistema é ligado entre si. Quando apertar o botão em qualquer unidade de controlo remoto, ao mesmo tempo serão controladas duas bases.

OBSERVAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Se as bases começam a funcionar descoordenadas, quando apertar o botão FLAT isso leva à sincronização de novo das posições mecânicas.

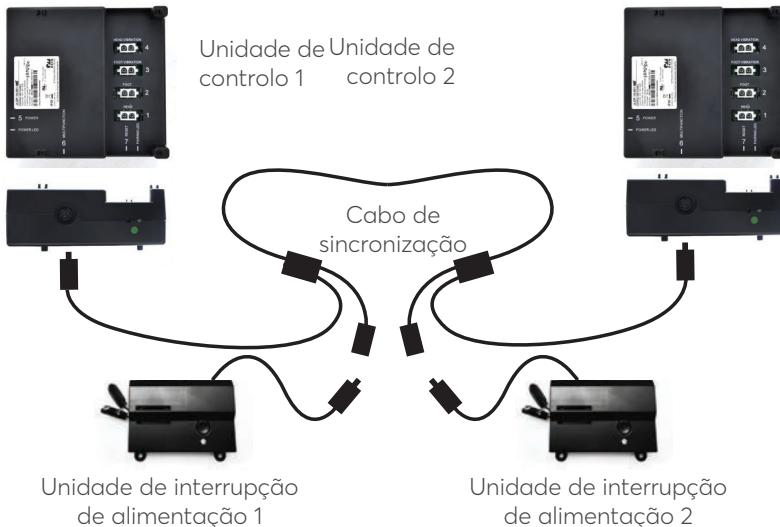

Correia de Ligação (À escolha)

Quando instalar alguma parte individual são previstas as correias de ligação (uma para cada base) para fixar as bases juntas. Use ambas correias para fixar a parte de cabeça e a de pé junto.

PASSO 1

Com as camas ajustáveis nas posições desejadas, afrouxe os pés levemente para que haja espaço entre o pé e a estrutura da cama ajustável.



PASSO 2

Deslize a peça de junção no vão criado e faça o mesmo com a outra cama.



PASSO 3

Aperte os pés novamente. Não aperte demais. Repita este processo na outra extremidade da cama.

Solução de problemas

Se uma ou mais funções na base da cama pararam de operar:

- Verifique sob a base da cama para verificar se as conexões estão firmes e que não há cabos ou roupa de cama obstruindo o movimento da base.
- Verifique se a luz LED verde está acesa na caixa de controle. Se não há luz, verifique se os cabos de entrada e de alimentação estão conectados corretamente.
- Desligue a base por uma hora para reiniciar os componentes eletrônicos.
- Ligue a cama em uma tomada elétrica diferente, ou teste a tomada com outro aparelho (estabilizador de energia elétrica é recomendado).
- Se o problema não for resolvido seguindo as instruções acima, localize o número de série no cartão de garantia ou na parte de trás do controlo remoto.

ESPAÑOL

Medidas de precaución e particularidades	48
Lista de peças	53
Revista das peças de base e de controlo remoto	54
Guia rápida de operação	56
Guia de instalação	56
Controlo remoto	59
Controlo remoto paralel	60
Guia de App Bluetooth	62
Unidade de interrupção de alimentação	65
Sincronização de duas bases (não é obrigatório)	66
Correia de Ligação (À escolha)	67
Solução de problemas	69

Precauciones de seguridad y declaraciones de uso

Aviso: Exención de responsabilidad en materia de seguridad Lea todas las instrucciones antes de utilizar su somier regulable. Conserve estas instrucciones.

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESCARGAS, QUEMADURAS, INCENDIOS O LESIONES:

Para una óptima seguridad y funcionamiento, conecte el bastidor de la cama a un protector contra subida de tensiones (no incluido). El bastidor de la cama se debe enchufar directamente a un enchufe de pared o a un protector contra subida de tensiones (muy recomendado). Antes de reparar cualquier parte del bastidor desenchúfela siempre del enchufe de la pared. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desenchufe el bastidor antes de limpiarlo. Para una segura desconexión, asegúrese de que el bastidor esté en posición plana, con todos los motores apagados y entonces desenchúfela de la fuente de alimentación. Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes. Nunca opere el bastidor cuando las aberturas de aire estén bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelos y similares. No deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. Deje de utilizar el bastidor de la cama y póngase en contacto con un centro técnico cualificado en caso de: tener un cable o el enchufe roto, si no funciona correctamente o si se ha caído al agua. Utilice este bastidor de la cama solo para el uso previsto tal como se describe en este manual. No use accesorios adjuntos que no sean recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha supervisión cuando el bastidor de la cama sea utilizado por niños, por personas convalecientes, por personas discapacitadas o porque esté al alcance de niños o mascotas. Una conexión inapropiada del equipo podría provocar riesgo de descargas eléctricas, incendios o un funcionamiento defectuoso del bastidor de cama. Si el enchufe no se adapta al enchufe de la pared, póngase en contacto con un electricista cualificado para instalar un enchufe de pared adecuado. La modificación no autorizada, la falta del uso de un enchufe de pared o de un protector contra subida de tensiones podría anular la parte eléctrica de su garantía.

NIÑOS Y MASCOTAS:

Deshágase inmediatamente de todo el material de embalaje, ya que podría representar un riesgo de asfixia para niños pequeños o mascotas. Para evitar daños, no se recomienda dejar a los niños o a las mascotas pequeñas que jueguen encima o debajo de la cama. Los niños no deben operar el bastidor de la cama sin la supervisión de un adulto.

MARCAPASOS:

Algunos productos contienen IMANES de neodimio, que podrían interferir con dispositivos tales como marcapasos, ICD (desfibrilador cardioversor implantable) o cualquier otro dispositivo sensible a los campos magnéticos. Se RECOMIENDA encarecidamente a los propietarios de dichos dispositivos médicos que consulten a su médico antes de utilizar productos que contengan IMANES de neodimio. También es posible que algunos marcapasos pudieran interpretar erróneamente la función opcional de masaje vibratorio como movimientos o ejercicios. Esto es común con cualquier producto que cree un movimiento vibratorio y podría no afectar al marcapasos. Por favor consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

USO EN CASA Y ESTÁNDARES HOSPITALARIOS:

Los bastidores de cama ajustables Ergomotion están diseñados únicamente para su uso en el hogar. Este bastidor no ha sido diseñado como una cama de hospital y no está diseñado para cumplir con los estándares hospitalarios. No use este bastidor con equipos de oxigenoterapia TENT TYPE o cerca de gases explosivos.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE SEGURIDAD

Las ruedas (accesorios opcionales de las patas), van equipadas con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso cuando están bloqueadas y no pueden rodar, es posible que las ruedas se deslicen. Los motores independientes del cabecero y del trasero están diseñados para bajar el colchón al retraerse únicamente con la gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los pellizcos.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN/DESCENSO

La función de elevación/descenso emitirá un leve zumbido durante su funcionamiento. Esto es normal. Durante el funcionamiento, las ruedas del brazo elevador hacen contacto con el soporte de la plataforma del bastidor. Este contacto puede provocar un contacto de metal sobre metal o de metal sobre plástico. Esto aplica una ligera tensión sobre los componentes móviles y el ruido se reduce al mínimo. Si se experimentara ruido o una vibración excesiva, con el mando a distancia invierta la acción del movimiento del bastidor (hacia arriba o hacia abajo). Esto debería realinear los mecanismos de activación del bastidor a su adecuada posición operativa. En una operación normal del bastidor, las ruedas permiten que la cama mantenga la distancia de la pared y que haga contacto con los soportes de la plataforma de acero del bastidor creando así un ruido de contacto. Al cargar, descargar o cambiar de peso en el bastidor, este ruido de contacto podría ser audible a medida que las ruedas entren en contacto. Esto es normal.


MATERIALES

Los bastidores ajustables de Ergomotion están fabricados con diferentes materiales como madera, metal, plástico o tejidos. La tensión, la presión o el movimiento aplicado al bastidor, a la plataforma o a la cubierta podrían crear un sonido audible por razón de un uso general.

OPERACIÓN DE MASAJE Y ENTORNO DE UBICACIÓN

La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente relacionado con el entorno de ubicación. Por ejemplo, cuando se demuestra en una sala de espectáculos, el ruido ambiental circundante cubrirá parte del ruido del masaje. Sin embargo, cuando se instala en un hogar con pisos de madera, alfombrados o no, el volumen del masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque un pedazo de alfombra o tazas de goma debajo de cada pata o rueda del bastidor. Es posible experimentar vibración o ruido desde el marco exterior de la cama, si los soportes de la cabecera, la cabecera, los estribos o los tornillos de montaje no están bien apretados.

Los niveles 1-6 de intensidad de masaje representan las revoluciones por minuto del motor. El nivel 6 proporciona el número máximo de RPM. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración sea más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor y la posición del usuario, la sensación de vibraciones será diferente. Animamos al usuario a encontrar la configuración de intensidad de masaje que más le convenga. Es importante comprender la física de las vibraciones. Del mismo modo que un motor puede funcionar bruscamente durante el ralentí, a medida que aumentan las RPM, las vibraciones cambian simultáneamente.

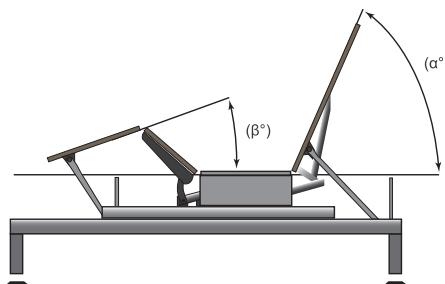

TOLERANCIA

Todos los bastidores ajustables Ergomotion, según sea la marca o el modelo, son diseñados y fabricados para su desempeño y funcionamiento dentro de los parámetros de control de calidad designados. Los bastidores están sujetos a meticulosas y rigurosas inspecciones durante el proceso de control de calidad para asegurarse de que los bastidores operen dentro de estos estándares y durante un uso operativo normal. El uso operativo normal se define de la siguiente manera: El bastidor ajustable se opera con un colchón y con carga. Los procedimientos de prueba requieren de pruebas de un ciclo de por vida con una carga distribuida de hasta 120 kg. El ángulo (designado como "a" en la figura 1) entre la sección posterior y la sección plana para varias configuraciones de la plataforma del soporte del colchón debe ser de $\pm 3^\circ$, lo que viene a traducirse en una tolerancia de hasta $1\frac{1}{2}''$. El ángulo (designado "b" en la figura 1) entre la sección plana y la sección trasera para las diversas configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de $\pm 3^\circ$, que se traduce a una tolerancia de hasta $\frac{3}{4}''$. Cualquier bastidor ajustable que se considere dentro de estas tolerancias asignadas se considera que ha cumplido con los estándares de control de calidad del fabricante.

EL OLOR A "PRODUCTO NUEVO":

Algunas personas notan un ligero olor en su nuevo bastidor ajustable. Esto puede provenir de los materiales de nuestro proceso de fabricación por lo que este olor es normal y generalmente desaparece antes de que reciba el producto. Sin embargo, a veces este olor aún puede ser notable. Por lo general, desaparece al cabo de unas semanas, proporcionando una ventilación adecuada del producto y del entorno.

PERIODO DE ADAPTACIÓN:

Se puede acelerar el período de adaptación simplemente pasando el tiempo en la cama ajustable a través de actividades como leer, ver la televisión o jugar con los niños o los nietos. El movimiento adicional ayudará al bastidor ajustable a responder a los cambios

de peso y de temperatura. Algunos de los materiales de nuestros bastidores ajustables, como la madera, el metal y el plástico utilizados en la plataforma, el bastidor y los componentes, son sensibles a la humedad y a la temperatura por lo que pueden emitir sonidos en ambientes más fríos.

FUNCIONAMIENTO EMPAREJADO:

Cuando se opera con una configuración de bastidor partida "emparejada", puede haber un tiempo de reacción de hasta 1,5 segundos entre cada articulación del bastidor.

DESGASTE POR EL USO:

El desgaste es un daño que ocurre natural e inevitablemente como resultado del uso normal o del envejecimiento.

CUIDADO DEL TEJIDO:

Para prolongar la vida de su tejido, siempre que sea posible protéjalo de la luz solar directa. Para la limpieza de manchas, limpie el área con una esponja húmeda suave o áspírela cepillando suavemente para eliminar las partículas. Manténgalo a un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) de las fuentes de calor directo. Para una limpieza más profunda, seque los líquidos derramados con un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio humedecido con agua tibia. No moje el tejido en exceso. Se puede usar un cepillo de cerdas suaves para eliminar las partículas incrustadas. Use un cepillo suave y evite rascar. Limpie con un paño limpio humedecido con agua tibia para eliminar los residuos. Seque a la sombra lejos del calor directo. Si las marcas persistentes permanecen visibles después de la limpieza, solicite asesoramiento profesional.

CALIFICACIONES DE PRODUCTO:

Los motores de elevación no están diseñados para funcionar continuamente durante más de 2 minutos en un período de tiempo de 18 minutos, o un ciclo de trabajo del 10% aproximadamente. Intentar superar este tiempo acortará la esperanza de vida del producto y podría anular la garantía. Los motores de masaje no están diseñados para funcionar continuamente durante más de 30 minutos seguidos. Dejar descansar el motor durante 30 minutos después de que se haya parado automáticamente, antes de volver a conectarlo.

LÍMITES DE PESO:

Este producto no está clasificado para soportar pesos superiores a los 340 Kg, incluyendo el colchón y la ropa de cama. El bastidor soportará estructuralmente este peso, siempre que esté distribuido uniformemente a través del bastidor de la cama. El bastidor ajustable no está diseñado para soportar o levantar esta cantidad en las secciones del cabecero y del trasero. Sobrepasar esta restricción de peso podría dañar la cama y/o causar lesiones y anulará la garantía.

IMPORTANTE: QUÉ HACER Y QUÉ NO HAY QUE HACER

QUÉ HAY QUE HACER:

- Conectar su bastidor ajustable a un protector contra subidas de tensión.
- Distribuir uniformemente el peso cuando duerma en una configuración dividida. La distribución desigual del peso puede hacer que el bastidor se levante de manera desigual.

- Llamar al Servicio de Atención al Cliente para cualquier problema técnico. No intentar forzar el bastidor hacia abajo (esto podría dañar los motores o el marco).
- Si tuviera manchas, usar un jabón suave y agua para limpiar el bastidor ajustable.
- Tener en cuenta que se recomiendan colchones adaptados para usar con bastidores ajustables.
- Situar el bastidor en posición plana (horizontal) después del uso o entre programas.
- Registrar su garantía tan pronto como se le haya entregado su bastidor ajustable.

QUÉ ES LO NO HAY QUE HACER:

- Sentarse en las esquinas/bordes del bastidor (esto podría deformar el marco, los montantes o la gomaespuma).
- Inclinar el bastidor sobre un lado (esto podría dañar las patas y/o los tornillos de las patas).
- Ponerse de pie o saltar sobre el bastidor ajustable en cualquier momento (esto podría dañar el marco y los motores).
- Arrastrar el bastidor para moverlo. (Arrastrar el bastidor podría dañar el marco, desenroscar las tuercas/los tornillos o incluso romper las patas).
- Adquiera unas ruedas si planea mover su bastidor habitualmente.
- Tumbarse o levantarse del bastidor ajustable con el cabecero y/o el trasero en posición articulada. Túmbese y levántese del bastidor ajustable en posición plana (horizontal).
- Jugar o modificar el bastidor. Eso anularía la garantía.
- Presionar hacia abajo sobre el cabecero o el trasero mientras está activado, esto podría dañar el marco y los motores.

Cumplimiento con la FCC:

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.


GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

Lista de componentes

Antes de desechar los materiales de embalaje, asegúrese de tener todas las piezas.

Todos los componentes electrónicos que deben instalarse se encuentran en cajas debajo de la base o unidas al marco.

- A. Mando a distancia inalámbrico con pilas tipo AAA (3)
- B. Barra de retención del colchón*
- C. Patas (4)
- D. Cable de alimentación
- E. Fuente de alimentación
- F. Caja de alimentación auxiliar (pilas alcalinas de 9 voltios no incluidas)
- G. Pletina de conexión†*
- H. Cable de sincronización ‡

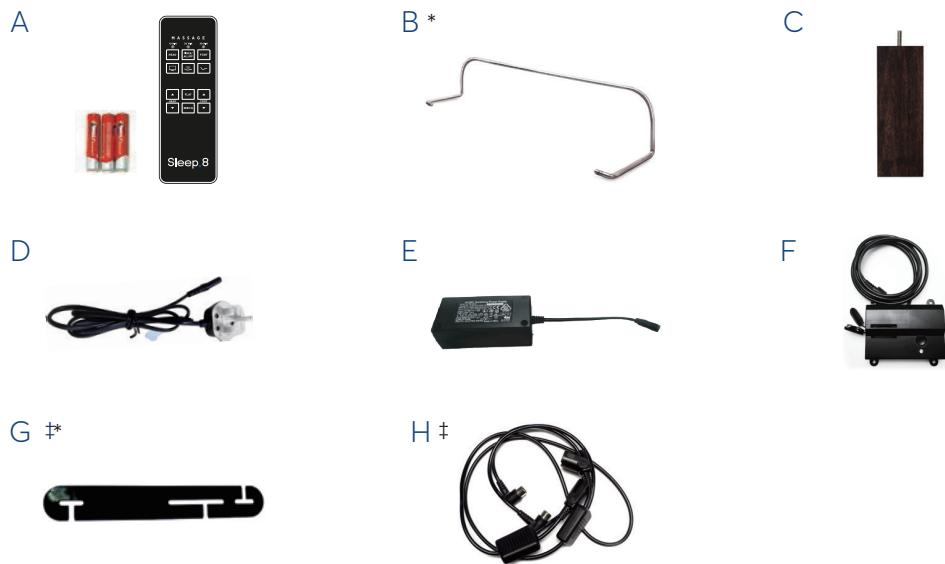

Otras piezas (no incluidas):

- I. Protector contra subidas de tensión
- J. Pilas alcalinas de 9 voltios (2)


* Estos artículos se adjuntan a la base para fines de envío. Retirarlas con cuidado de la base y dejarlas a un lado.

‡ Solo incluido en las bases con un ancho de más de 1000 mm.

MISC Parts (NOT INCLUDED)



Resumen de Base y Control Remoto

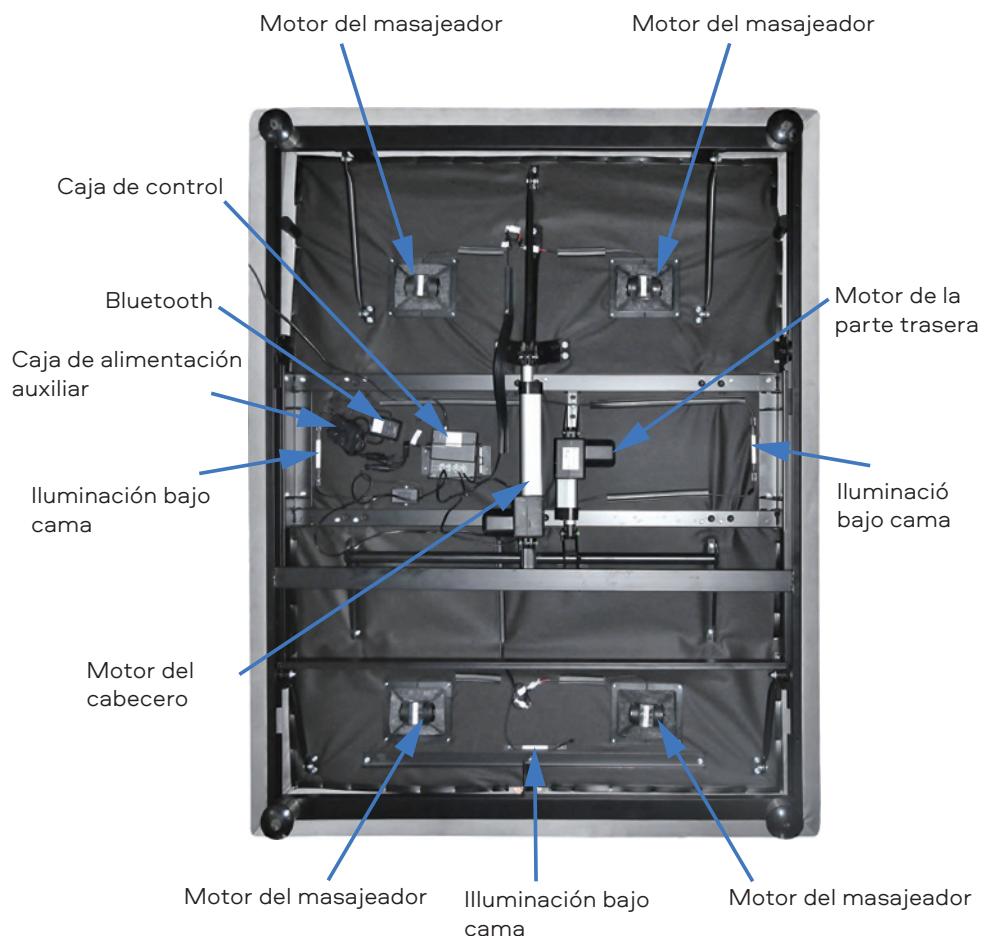

Indicadores del temporizador de masaje de 10, 20 o 30 minutos



⚠ ADVERTENCIA



- Asegúrese de que no haya nadie cerca o debajo de la cama cuando la baje.
- Active siempre el bloqueo de seguridad para niños del mando a distancia antes de salir de la cama.
- Guarde el mando a distancia donde los niños no puedan alcanzarlo.
- Mantenga la cama en posición plana cuando no la utilice.

ACTIVAR EL BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS



- Mantenga pulsados a la vez los botones HEAD UP + FLAT durante tres (3) segundos hasta que la retroiluminación del mando parpadee dos veces.
- El mando a distancia está ahora en BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS.
- Si pulsa cualquier botón mientras está en Bloqueo para niños, la base ajustable no se moverá.


DEACTIVAR EL BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS



- Mantenga pulsados a la vez los botones FOOT UP + FLAT durante tres (3) segundos hasta que la retroiluminación del mando parpadee dos veces.
- El mando a distancia ya no está en BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS.
- El mando a distancia y la base ajustable funcionarán normalmente.

Guía de referencia rápida

No es a escala. Solo a efectos ilustrativos. Lea todas las instrucciones antes de empezar con la instalación.

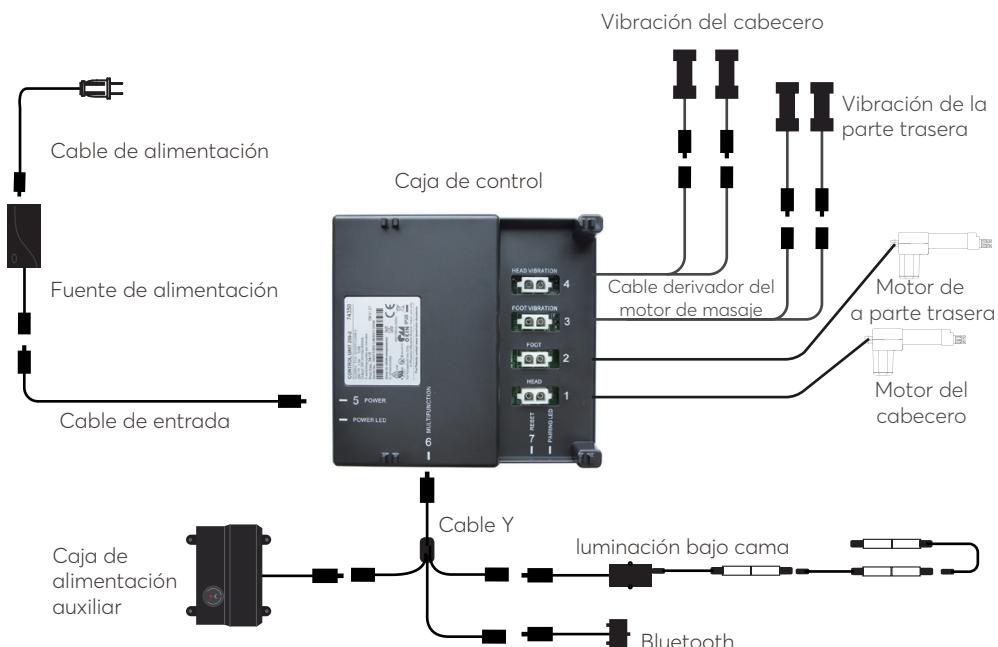

Si va a instalar una unidad dividida, consulte la página 66.

Guía de instalación

Siempre cuente con dos personas para instalar, mover o voltear la base.

Paso 1

Colocar la caja con el bastidor de la cama en la ubicación deseada con la parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con algún objeto afilado.

Paso 2

Saque la base de la cama de la caja, manteniendo la parte inferior de la base hacia arriba.

Paso 3

Para instalar las patas, enrosque la arandela sobre la tuerca de la pata, con la parte hueca virada hacia la pata, y ajuste con la mano. **No apriete demasiado.**



Paso 4

Si va a instalar una unidad dividida, consulte la página 66.

Desenrosque la Caja con Baterías de Reserva del marco y colóquela en el piso. Asegúrese que sea de fácil acceso cuando la base este en la posición elevada.

Paso 5

Desenrosque el cable de entrada (conectado al puerto de energía de la caja de control) y conéctelo a la Fuente de Poder.



Paso 6

Desenrosque el Cable de Poder y Conéctelo a la Fuente de Poder. Ponga la fuente de poder en el piso y extiéndala desde la base. Verifique que la fuente de energía y todos los cables relacionados con esta vayan directamente hacia el protector de sobrecargas deseado.



Paso 7

Colocar cuidadosamente la base sobre las patas. Se requiere que dos personas muevan la base de la cama. No arrastrar por el suelo. No tumbar la base de lado, una presión excesiva podría romper las patas.

Paso 8

Enchufe el cable de alimentación a una fuente de alimentación.

Se recomienda el uso de un protector contra subidas de tensión.



Paso 9

Probar rápidamente las funciones a distancia para verificar la configuración adecuada antes de colocar el colchón sobre la base. Volver a colocar la base en posición plana antes de colocar el colchón encima.

Paso 10

Deslizar el lado izquierdo de la barra de retención del colchón en el soporte. Tirar de la barra de retención hacia el soporte opuesto y asegurar el lado derecho.

La instalación ahora está completa. Comprobar todas las funciones con el mando a distancia.



Mando a distancia

El mando a distancia viene emparejado con la base ajustable. Se requieren tres (3) pilas AAA para el funcionamiento del mismo.



GUARDAR POSICIONES FAVORITAS

Para programar:

Presionar y mantener presionado uno de los botones ( y ) durante 5 segundos. La posición ahora está guardada.

Para restablecer los botones programados a la configuración original de fábrica: mantener presionados los botones FLAT y ZERO-G simultáneamente durante 5 segundos. Los preajustes originales serán restablecidos.

FUNCIÓN DE MASAJE



Los botones HEAD + y – ajustan las intensidades del masaje del cabecero. Niveles de 1 a 6.



Los botones FOOT + y – ajustan las intensidades del masaje de la parte trasera. Niveles de 1 a 6.



El botón MASAJE activa el masaje del cabecero y de la parte trasera en los niveles 1, 3 y 6, y luego desconecta el masaje del cabecero y de la parte trasera.



El botón TIMER/ALL OFF inicia el masaje en el nivel 3. Selecciona un intervalo de masaje de 10, 20 o 30 minutos. Al presionar una cuarta vez, desconecta el masaje.

10 MIN



Die LED oben auf der Fernbedienung zeigt Timer Einstellungen von 10, 20 oder 30 Minuten an. Ist der Timer nicht aktiviert, wird die Massagefunktion automatisch nach 10 Minuten abgeschaltet.

AJUSTES



Las flechas HEAD ▲▼ suben o bajan la sección del cabecero de la base.



Las flechas FOOT ▲▼ suben o bajan la sección trasera de la base.

BOTONES DE UNA SOLA PULSACIÓN



Posición preestablecida ZERO G con una pulsación. ZERO G ajusta las piernas a un nivel más alto que el corazón, lo que ayuda a aliviar la presión de la parte inferior de la espalda y promover la circulación. Ebene als Ihr Herz und erleichtert so die Blutzirkulation.



Botón de una sola pulsación LIGHT activa y desconecta la función de la iluminación de seguridad.



Posición plana preestablecida FLAT con una pulsación.



Posición preestablecida RELAX con una pulsación.



Posición preestablecida TV con una pulsación.

Emparejamiento del mando a distancia

Emparejamiento del mando a distancia

El mando a distancia original que viene en la caja ya está emparejado con la base ajustable. No se requiere ninguna acción adicional. En el caso de que el mando a distancia no esté emparejado con la base, seguir los siguientes pasos:

Paso 1

Localizar la caja de alimentación auxiliar y pulsar el botón DOS VECES. En la caja de alimentación auxiliar se iluminará una luz.



Botón de alimentación auxiliar

Paso 2

Retirar la cubierta posterior del mando a distancia, presionar y mantener presionado el botón PAIR. El botón PAIR se iluminará en azul y comenzará a parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz iluminada en la caja de alimentación auxiliar se apagará. Soltar el botón PAIR. El mando a distancia ahora está emparejado con la base ajustable.




Paso 3

Probar todas las funciones a distancia. Si los botones del mando a distancia no afectan a los movimientos de la base ajustable, repetir el proceso otra vez.


*PROCESO ALTERNATIVO DE EMPAREJAMIENTO A DISTANCIA

Localizar la caja de control (consultar la descripción general de la base y la guía de referencia rápida para la base correspondiente) y presionar el botón Reinicio/Emparejamiento dos veces. Se iluminará una luz LED verde de emparejamiento en la caja de control. En la parte posterior del mando a distancia, presionar y mantener presionado el botón PAIR. El botón PAIR se iluminará en azul y comenzará a parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz LED verde de la caja de control se apagará. Soltar el botón PAIR. El mando a distancia ahora está emparejado con la base ajustable.

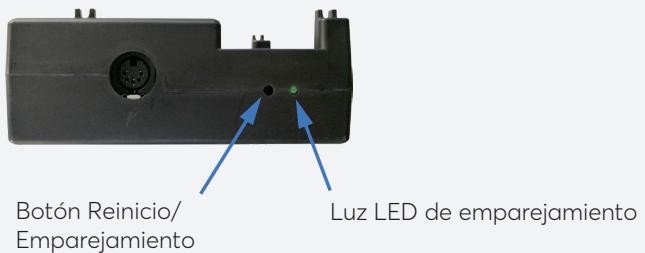

Guía de aplicación Bluetooth

Para dispositivos iOS y Android.

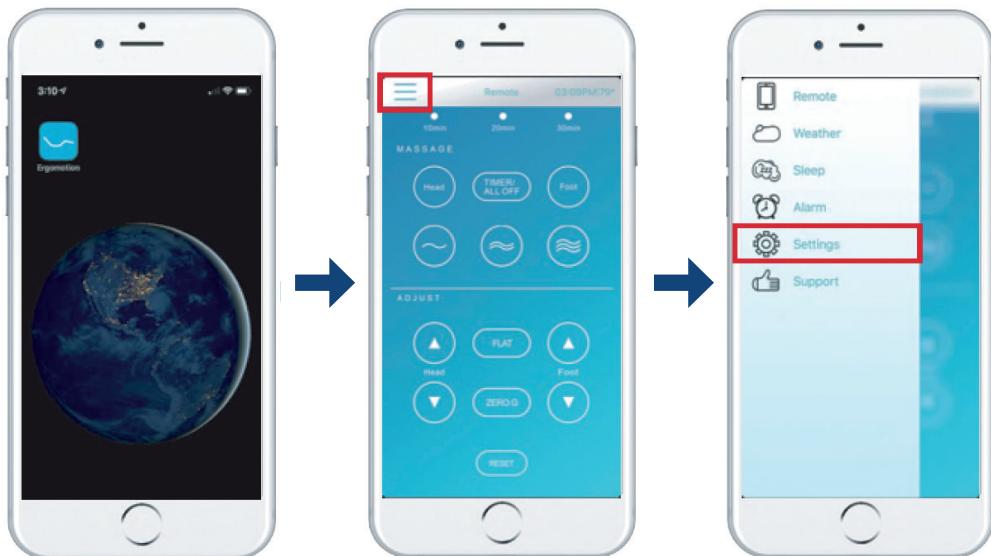


Descargar y abrir la aplicación «Ergomotion» de la tienda de aplicaciones.

Abrir el menú presionando el botón en la esquina superior izquierda.

Seleccionar Configuración.

Configuración del Bluetooth®

Una vez en Configuración, seleccionar V4.0 en el elemento «Versión de Bluetooth».

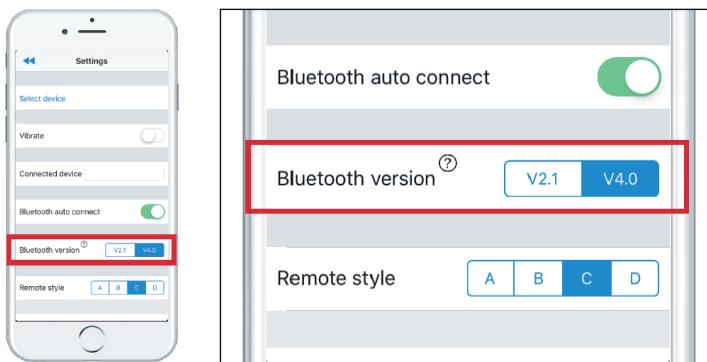

ANTES DE COMENZAR EL PROCESO DE EMPAREJAMIENTO, asegurarse de que la luz indicadora azul de su dispositivo Bluetooth® parpadea, lo que indica que es reconocible. Si la luz indicadora azul no parpadea, desconectar la base de la fuente de alimentación (se recomienda un protector contra sobretensiones) durante 10 segundos y volver a enchufarla.

Instrucciones de emparejamiento de Bluetooth® V4.0

Paso 1

Pulsar Seleccionar dispositivo

Paso 2

Seleccionar el dispositivo que comience con **BASE-i4#####**.


Paso 3

Una vez que se haya conectado correctamente, será devuelto a la página principal y ahora se podrá manejar la base ajustable


Modelo del mando a distancia

Paso 1

Para elegir el Modelo del mando a distancia que mejor refleje las opciones de su mando físico, pase por las opciones de A a D.

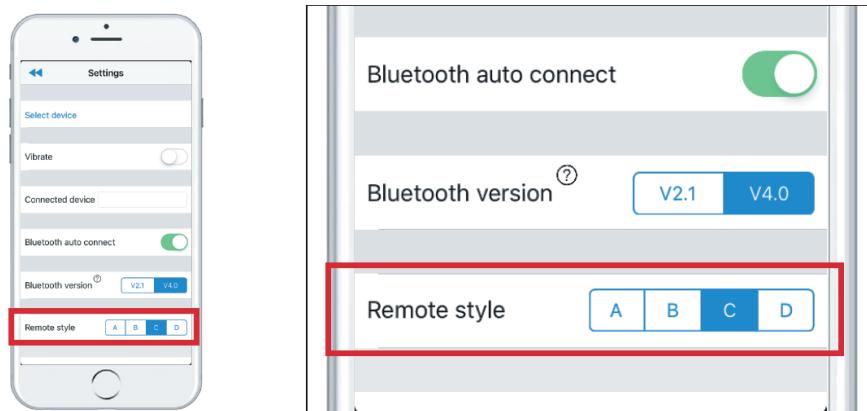

Al seleccionar cada opción, aparecerá una ventana emergente que le mostrará un ejemplo de cada opción de modelo del mando a distancia y le dará la opción de aceptar o no ese modelo.

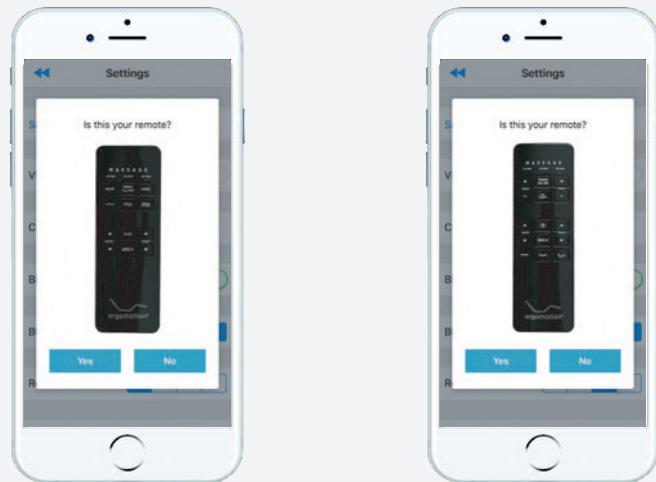

Paso 2

Una vez que haya elegido el modelo del mando a distancia correcto, seleccione el botón de retroceso para volver a la pantalla principal.

Configuración opcional

Se puede optar por la conexión automática de Bluetooth ajustando la Conexión automática de Bluetooth a la posición de encendido o apagado.

Bluetooth auto connect



Se puede optar por activar o desactivar la respuesta háptica ajustando Vibrar a la posición activado o desactivado.

Vibrate



Caja de alimentación auxiliar

Guardar la caja de alimentación auxiliar en un lugar conveniente para su uso en caso de emergencia. Se requieren dos (2) pilas de 9 V, que NO están incluidas, para operar con la función de alimentación auxiliar.

INFORMACIÓN GENERAL

Solo para uso de emergencia, en caso de corte de energía. En el caso de que la base se quede atascada en una posición articulada durante un corte de energía, la caja de alimentación auxiliar devolverá la base a la posición PLANA. No se deben usar las pilas para el funcionamiento normal de la base.



Paso 1

Instalar las pilas de 9 V en la caja de alimentación auxiliar suministrada. No mezclar las pilas de diferentes marcas.

Paso 2

Presionar el botón en la caja de alimentación auxiliar para poner la base en la posición PLANA.



Sincronización de dos bases (opcional)

Se incluye un cable de sincronización con la base. No está disponible en las bases de tamaño Queen, Full o Full-Long. El cable de sincronización conecta las dos cajas de control a un solo mando a distancia para la sincronización de dos bases.

Paso 1

Desenchufar las bases de la fuente de alimentación.

Paso 2

Desconectar el cable de la caja de alimentación auxiliar de cada caja de control o del cable derivador. Tomar nota de dónde estaba enchufado el cable.

Paso 3

Conectar el extremo macho de cada cable de sincronización a la caja de control o al cable derivador. Insertarlo en el mismo puerto del que haya sido desconectada la caja de alimentación auxiliar en el paso 2.

Paso 4

Conectar cada conexión macho de la caja de alimentación auxiliar a la conexión hembra del cable de sincronización (consultar la ilustración a la derecha).

Paso 5

Volver a enchufar las bases a la fuente de alimentación.


Paso 6

Comprobar y asegurarse de que todos los cables estén bien conectados. Ambos mandos a distancia ahora operarán sobre las bases simultáneamente.

El sistema ahora está vinculado. Los botones pulsados en cualquier mando a distancia controlarán las dos bases simultáneamente.

PERFORMANCE NOTES

If bases become mismatched, pressing the FLAT button will re-sync the mechanical positions.

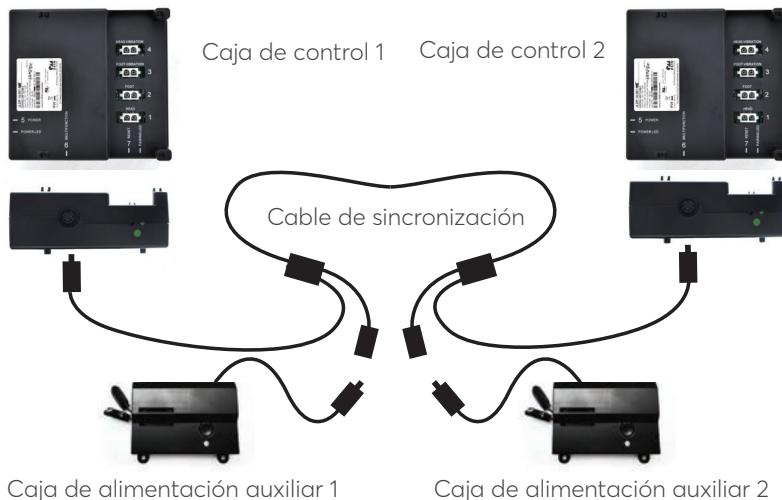

Pletina de conexión (opcional)

Se proporcionan pletinas de conexión de plástico (una por base) para asegurar las bases juntas si se instala una configuración dividida. Usar ambas pletinas para asegurar las partes juntas del cabecero y de la parte trasera.

PASO 1

Colocar la pletina de conexión entre las patas de la primera y la segunda sección de la base y no apretarla.



PASO 2

Instalar las patas en la base.



PASO 3

Colocar el otro extremo de la pletina de conexión entre las patas de la primera y la segunda sección de la otra base, y ajustar el espacio de las dos bases. Volver a apretar las patas. No apretar demasiado. Utilizar la pletina restante en el otro extremo de la base.

Solución de problemas

Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de funcionar:

- Comprobar debajo del bastidor de la cama que los cables de las conexiones son seguros y que no hay cables ni ropa de cama que obstruyan el movimiento del bastidor.
- Comprobar que la luz LED verde esté iluminada en la caja de control.
- Si no hay luz, comprobar que la entrada y los cables de alimentación estén conectados correctamente.
- Desenchufar el bastidor durante 1 hora para restablecer los componentes electrónicos.
- Conectar el bastidor de la cama a una toma de corriente diferente, o probar la toma de corriente con otro aparato que funcione (se recomienda un protector eléctrico conectado a tierra).
- Retirar las pilas viejas del mando a distancia y poner pilas nuevas y volver a emparejar el control remoto con el bastidor (consultar la página 60).
- Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, localice el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte posterior del mando a distancia.

LATVIAN

Piesardzības pasākumi un lietošanas instrukcijas	71
Detaļu saraksts	76
Pamatnes un tālvadības pults apskats	77
Īsa uzziņu rokasgrāmata	79
Instalēšanas rokasgrāmata	79
Tālvadība	82
Salāgojums ar tālvadības pulti	83
Bluetooth lietotņu rokasgrāmata	85
Barošanas atvienošanas bloks	88
Divu pamatņu sinhronizācija (opcija)	89
Savienotājsiksna (opcija)	90
Bojājumu novēršana	92

Piesardzības pasākumi un lietošanas instrukcijas

Uzmanību: svarīgi paziņojumi par atteikšanos no atbildības, kas saistīta ar drošības tehniku lepazīties ar visām instrukcijām pirms regulējamās pamatnes izmantošanas. Saglabāt šos norādījumus.

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS BOJĀJUMU, APDEGUMU, UGUNSGRĒKA VAI TRAUMU RISKU:

Lai nodrošinātu optimālu drošību un ekspluatāciju, pieslēgt gultas pamatni tīkla filtram (neietilpst komplektā). Gultas pamatni pieslēgt tikai tieši sienas kontaktligzdai vai tīkla filtram (stingri ieteicams). Vienmēr pirms kādas pamatnes daļas apkopes veikt pamatnes atvienošanu no elektrības kontaktligzdas. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms tīrīšanas pamatni atvienot no kontaktligzdas. Drošai atslēgšanai pārliecināties, vai pamatne ir līdzēna stāvoklī un visi dzinēji atvienoti no strāvas avota. Pēc tam gultu var atvienot no tīkla. Tīkla vadu turēt tālāk no sildāmajām virsmām. Nekad neizmantot pamatni, ja ventilācijas atveres ir bloķētas. Nepieļaut plūksnu, matu un tamldzīgu lietu iekļūšanu ventilācijas atverēs. Nenomest un nekādās atverēs nelikt nekādus priekšmetus. Pārraukt gultas pamatnes izmantošanu un vērsties kvalificētā servisa centrā, ja tai: ir bojāta aukla vai dakša, tā nedarbojas pienācīgi vai tā ir iekritusi ūdenī. Izmantot šo gultas pamatni tikai atbilstoši norādījumam, kas aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Nelietot rāzotāja neieteiktus piederumus/uzgaļus. Ja gultas pamatni izmanto vai tai blakus atrodas bērni, invalīdi vai mājdzīvnieki, nepieciešama rūpīga uzraudzība. Neparēiza iekārtas pieslēgšana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai neparēizu šīs gultas pamatnes darbību. Ja kontaktakmeņi neatbilst jūsu kontaktligzdati, vērsieties pie kvalificēta elektrīķa, lai uzstādītu piemērotu kontaktligzdu. Nesankcionēta sienas kontaktligzdas vai pārsrieguma aizsardzības ierīces maiņa vai neizmantošana var izraisīt jūsu elektriskās daļas garantijas anulēšanu.

MĀJDZĪVNIEKI UN BĒRNI:

Nekavējoties utilizēt visus iepakojuma materiālus, jo tie var izraisīt mazu bērnu un mājdzīvnieku nosmakšanu. Lai izvairītos no traumām, maziem bērniem un mājdzīvniekiem nav ieteicams ļaut rotājties gultā vai zem tās. Bērni bez pieaugušo kontroles ar gultas pamatni rīkoties nedrīkst.

KARDIOSTIMULATORI:

Daži izstrādājumi satur neodīma magnētus, kas var radīt traucējumus tādām ierīcēm kā kardiostimulatori, implantējami kardioverterdefibrilatori un jebkuras citas ierīces, kas ir jutīgas pret magnētiskajiem laukiem. Pirms neodīma magnētus saturošu produktu lietošanas šādu medicīnisko ierīču īpašniekiem STINGRI ieteicams konsultēties ar savu ārstu. Tāpat daži kardiostimulatori var kļūdaini interpretēt masāžas papildus funkcijas vibrācijas kā kustību/vingrojumu.

Vibrācijas ierīču izmantošanā tā ir parasta parādība, kas neietekmē kardiostimulatora izmantošanu. Pirms masāžas funkcijas izmantošanas jākonsultējas ar savu ārstu

LIETOŠANA MĀJĀS UN SLIMNĪCAS STANDARTI:

Ergomotion gultu regulējamās pamatnes paredzētas vienīgi lietošanai mājās. Šī pamatne netika projektēta kā slimnīcas gulta un neatbilst slimnīcas standartiem. Nelietot šo pamatni ar telts tipa skābekļa terapijas iekārtām vai sprādzienbīstamu gāzu tuvumā.

PAPILDU DROŠĪBAS PASĀKUMI

Rulliši (papildu aksesuārs kājām) aprīkoti ar fiksējošiem ritenišiem, lai novērstu nevēlamu pārvietošanos. Pat tad, ja rulliši ir bloķēti un nevar griezties, tie var slīdēt. Galviņas un kājiņu brīvas nolaišanas piedziņa paredzēta matrača nolaišanai tikai smaguma spēka ietekmē, bet nekad nevelk uz leju, kas samazina iespīlējuma punktus.

PACELŠANAS/NOLAIŠANAS MEHĀNISMI

Pacelšanas/nolaišanas funkciju veic ar minimālu dūcošu skaņu darba laikā. Tā ir norma. Celšanas sviras riteņi darbības laikā saskaras ar pamatnes platformas balstu. Pie šī kontakta iespējama metāla saskare ar metālu vai metāla saskare ar plastmasu. Tas uz kustīgajām sastāvdalām rada nelielu spriedzi, un rezonanse samazinās līdz minimālajam līmenim. Ja rodas pārmērīgs troksnis vai vibrācija, mainīt pamatnes pārvietošanās virzienu (uz augšu vai uz leju), izmantojot tālvadības pulci. Tas pamatnes mehānismus novēd pienācīgā darba stāvoklī. Normāli ekspluatējot pamatni, riteņi, kas gultai ļauj saglabāt distanci no sienas, saskaras ar platformas tērauda balsti, tādējādi radot kontakttroksni. Ja krava ienāk, iziet vai pārvietojas uz pamatnes šis kontakttroksnis, riteņiem saskaroties, var būt dzirdams. Tā ir norma.

MATERIĀLI


Ergomotion regulējamās pamatnes izgatavo no dažādiem materiāliem, ieskaitot koku, metālus, plastmasas un audumus. Nostiepšana, spiediens vai pārvietošana, kas pieliktas rāmim, platformai vai apvalkam parastās lietošanas laikā, var radīt dzirdamu skaņu.

MASĀŽAS PROCEDŪRA UN TĀS VEIKŠANAS NOSACĪJUMI

Darbības laikā masāžas funkcija rada skaņas signālu. Tā ir norma. Masāžas intensitātei pieaugot, pastiprinās skaņa.

Šī signāla skaļums ir tieši atkarīgs no atrašanās vietas. Piemēram, rādot demonstrācijas zālē, vides troksnis daļēji slāpē masāžas radīto troksni. Taču, uzstādot mājas apstākļos ar vai bez paklājiem klātām koka grīdām, masāžas intensitāte būs pamanāmāka. Lai līdz minimumam samazinātu šo rezonansi, zem katras kājinās vai pamatnes uzlikas jāpaliek paklāja gabals vai gumijas uzlikas. Neblīvi savelkot stiprināšanas skrūves, iespējama vibrācija vai troksnis no gultas ārējā karkasa, galvgāļa balsteņiem, galvgāļi vai kājgalī.

Masāžas intensitātes līmeņi 1-6 ir dzinēja apgriezienu skaits minūtē. 6. līmenis nodrošina maksimālo apgriezienu skaitu minūtē. Taču tas nenozīmē, ka vibrācijas sajūta var būt dažāda. Lietotājs var piemeklēt sev komfortablu masāžas intensitāti. Svarīgi saprast vibrāciju fizisko izcelsmi. Tāpat kā dzinējs, palielinoties apgriezieniem, var nevienmērīgi darboties tukšgaitā, vienlaikus mainīs vibrācijas.

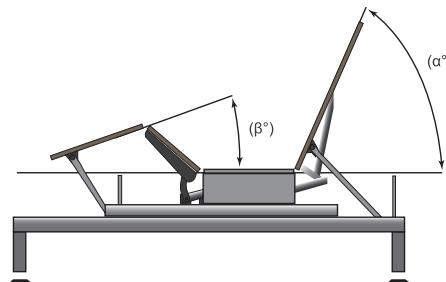

PIELAIDES

Visas Ergomotion regulējamās pamatnes, atkarībā no markas un modeļa, ir projektētas un izgatavotas tā, lai savas funkcijas veiktu atbilstoši noteiktajiem kvalitātes kontroles parametriem. Kvalitātes kontroles procesā pamatnēm veic rūpīgas un stingras pārbaudes, lai nodrošinātu, ka normālās ekspluatācijas laikā tās darbosies saskaņā ar šiem standartiem. Normālu ekspluatācijas izmantošanu nosaka šādi: regulējamā pamatne jāizmanto ar matraci un slodzi. Visā kalpošanas laikā testēšanas procedūras pieprasī veikt testus ar dalītu slodzi līdz 120 kg. Leņķis (apzīmēts ar "α" 1. zīmējumā) starp aizmugurējo sekciiju un plakano sekciiju dažādām matrača atbalsta platformas konfigurācijām jābūt $\pm 3^\circ$, kas atbilst pielaidei līdz $1\frac{1}{2}$ collai.

Leņķim (kas apzīmēts ar "β" 1. attēlā) starp plakano sekciiju un kāju sekciiju dažādām matrača atbalsta platformas konfigurācijām jābūt $\pm 3^\circ$, kas atbilst pielaidei līdz $\frac{3}{4}$ collai. Jebkura regulējama pamatne, kas atrodas šo noteikto pielaižu robežās, uzskatāma par atbilstošu ražotāja kvalitātes kontroles standartiem.

ŠĪ "JAUNĀ PRODUKTA" SMARŽA:

Daži cilvēki pamana viņu jaunās regulējamās pamatnes vieglo aromātu — tas var būt saistīts ar mūsu materiāla izgatavošanas procesu. Šī smarža ir normāla parādība un parasti izzūd, pirms produkts nonāk pie jums. Tomēr reizēm šī smarža joprojām var būt pamanāma. Tā parasti izzūd pēc dažām nedēļām, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta atbilstoša produkta ventilācija un apkārtējā vide.

IEDARBĪBAS PERIODS:

Iedarbības periodu var paātrināt, vienkārši pavadot laiku regulējamajā gultā, nodarbojoties ar tādiem darbības veidiem kā lasīšana, TV skatīšanās vai rotaļas ar bērniem vai mazbērniem.

Papildu kustība palīdzēs regulējamajai pamatnei reaģēt uz svara un temperatūras izmaiņām. Daži materiāli, no kuriem izgatavotas mūsu regulējamās pamatnes, piemēram, koks, metāli un plastmasas, ko izmanto platformā, rāmī un komponentos, ir jutīgi pret mitruma saturu un temperatūru un aukstākos apstākļos var izdot kādas skaņas.

SAPĀROTĀ VADĪBA:

Izmantojot "sapārotu" iestatījumu ar dalītām pamatnēm, var novērot laika aizturi līdz 1,5 sekundēm starp katru pamatnes saliekumu.

NOLIETOJUMS:

Nolietojums ir bojājums, kas dabiski un neizbēgami rodas normālas lietošanas vai novocošanas rezultātā.

AUDUMA KOPŠANA:

Lai pagarinātu jūsu auduma kalpošanas ilgumu, pēc iespējas sargāt to no tiešiem saules stariem. Lai veiktu punktveida tīrišanu, netīro vietu noberž ar viegli samitrinātu sūkli vai iztīra ar putekļu sūcēju, izmantojot mīkstu uzgali-birstii daļiņu noņemšanai. Nodrošināt vismaz 30 cm (12 collu) attālumu no tiešiem siltuma avotiem. Dzījākai tīrišanai izlijušo šķidrumu noslaucīt, saņemot ar tīru, sauso audumu. Noslaucīt ar tīru audumu, kas samitrināts ar siltu ūdeni. Nemērcēt pārmērīgi. Ieēdušos netīrumu noņemšanai var izmantot birsti ar mīkstiem sariem. Izvairīties no skrāpējumu radīšanas, rūpīgi un saudzējoši darboties ar birsti. Noslaucīt ar tīru audumu, kas samitrināts ar siltu ūdeni, lai novāktu atliekas. Žāvēt ēnā tālāk no tiešiem siltuma avotiem. Ja pēc tīrišanas paliek pamanāmas noturīgas pēdas, vērsties pēc profesionālas konsultācijas.

PRODUKCIJAS NOVĒRTĒJUMS:

Pacēlāja dzinēji nav paredzēti nepārtrauktai darbībai ilgāk par [2] minūtēm [18] minūtes ilgā laika periodā vai aptuveni 10% no darba cikla. Mējinājums apiet vai pārsniegt šo rādītāju samazina paredzamo izstrādājuma kalpošanas laiku un var novest pie garantijas anulēšanas. Masāžas dzinēji nav paredzēti nepārtrauktai vienlaicīgai darbībai ilgāk par 30 minūtēm. Sistēmai pēc automātiskās masāžas izslēgšanas līdz iedarbināšanai 30 minūtes jāpaliek miera stāvoklī.

SVARA IEROBEŽOJUMI:

Šis izstrādājums nav paredzēts svaram virs 340 kg, ieskaitot matraci un gultas veju. Pamatne konstruktīvi izturēs šo svaru ar nosacījumu, ka tas pa gultas pamatni sadalīts vienmērīgi. Regulējamā pamatne nav paredzēta šāda apjoma atbalstam vai pacelšanai tikai galvgaļa vai kājgala daļās. Šī svara ierobežojuma pārsniegšana var izraisīt gultas bojājumu un/vai traumas, kā arī garantijas anulēšanu.

SVARĪGI PRIEKŠRAKSTI UN AIZLIEGUMI

- Regulējamo pamatni pieslēgt barošanas pārsprieguma aizsardzības ierīcei.
- Atsevišķos iestatījumos svaru sadalit vienmērīgi. Nevienmērīga svara sadale var izraisīt nevienmērīgu pamatnes pacelšanu.

- Ar jebkuriem tehniskiem jautājumiem vērsties klientu atbalsta dienestā. Nemēģināt nolaist pamatni ar spēku, tas var radīt dzinēju vai rāmja bojājumus.
- Parādoties traipiņam, regulējamās pamatnes attīrišanai izmantot mīkstas ziepes un ūdeni.
- Nemat vērā to, ka regulējamas pamatnes ieteicams izmantot ar piemērotiem regulējamajiem matračiem.
- Pēc lietošanas un starplaikos starp iestatījumiem nolaist plakanā (horizontālā) stāvoklī.
- Reģistrēt savu garantiju uzreiz pēc jūsu regulējamās pamatnes piegādes.

AIZLIEGTS:

- Sēdēt uz pamatnes stūriem/malām, tas var izraisīt karkasa, statņu vai putuplasta deformāciju.
- Likt pamatni uz sāniem. Tas var izraisīt kājiņu un/vai kājiņu skrūvju bojājumu.
- Stāvēt vai lēkt uz regulējamās pamatnes, tas var radīt rāmja un dzinēju bojājumu.
- Vilkt pamatni, lai to pārvietotu. Pamatnes vilkšana var radīt rāmja bojājumu, uzgriežņu/skrūvju noraušanu vai kājiņu lūzumu. Ja plānots pamatni regulāri pārvietot, nepieciešams iegādāties rullišus.
- Gulties un celties no regulējamās pamatnes, ja galvgalis un/vai kājgals atrodas saliktā stāvoklī. Gulties un celties no regulējamās pamatnes plakanā (horizontālā) stāvoklī.
- Pārtaisīt vai izmainīt pamatni. Tas novēdīs pie garantijas anulēšanas.
- Spiešana uz galvgaļa vai kājgala iedarbināšanas laikā var radīt rāmja un dzinēju bojājumus.

Atbilstība Federālās sakaru aģentūras prasībām:

PIEZĪME: Saskaņā ar Federālās sakaru aģentūras noteikumu 15. daļu šīs iekārtas ir testētas un atzītas par atbilstošām B klasses digitālajām ierīcēm. Šie ierobežojumi paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šīs iekārtas ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tās tiek uzstādītas un izmantotas neatbilstoši instrukcijām, radiosakariem tas var radīt kaitīgus traucējumus. Tomēr nepastāv garantija, ka konkrētajā uzstādījumā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta ieslēgtajiem radio vai televizoram tiešām rada kaitīgus traucējumus, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, izmantojot vienu vai vairākus no šādiem pasākumiem:

- Pārorientēt vai pārvietot uztveršanas antenu.
- Palielināt attālumu starp iekārtām un uztvērēju, kuram pievienots resivers.
- Iekārtu un resiveru pievienot dažādiem barošanas avotiem.
- Lūgt palīdzību pie dīlera vai pieredzējuša radio/televīzijas speciālista.


SAGLABĀT ŠĪS INSTRUKCIJAS

Detaļu saraksts

Pirms iepakojuma materiālu izmešanas pārliecināties, vai visas detaļas ir uzskaitītas.

Visa elektronika un komponenti, kas jāuzstāda, ir izvietoti kastēs zem pamatnes vai piestiprināti pie rāmja.

- A. Bezvadu tālvadības pulsts un AAA tipa baterijas (3)
- B. Matrača fiksators *
- C. Kājiņas (4)
- D. Barošanas vads
- E. Barošanas avots
- F. Barošanas izslēgšanas bloks (sārmu baterijas ar spriegumu 9 volti komplektā neietilpst)
- G. Savienotājsiksna‡*
- H. Sinhronizācijas vads ‡

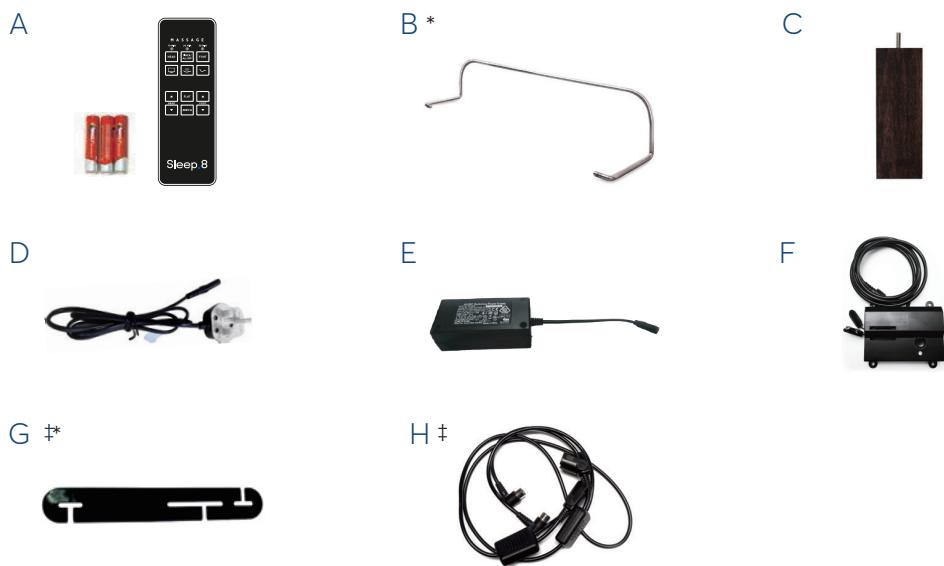

Dažādas detaļas (neietilpst komplektā):

- I. Pārsprieguma ierobežotājs
- J. Sārmu baterijas ar spriegumu 9 volti (2)


* Šīs detaļas ir piestiprinātas pie pamatnes transportēšanas nolūkos. Uzmanīgi noņemt no pamatnes un nolikt malā

‡ lekļauts tikai pamatnes platumam \leq 1000 mm.

Dažādas detaļas (neietilpst komplektā):



Pamatnes un tālvadības pults apskats

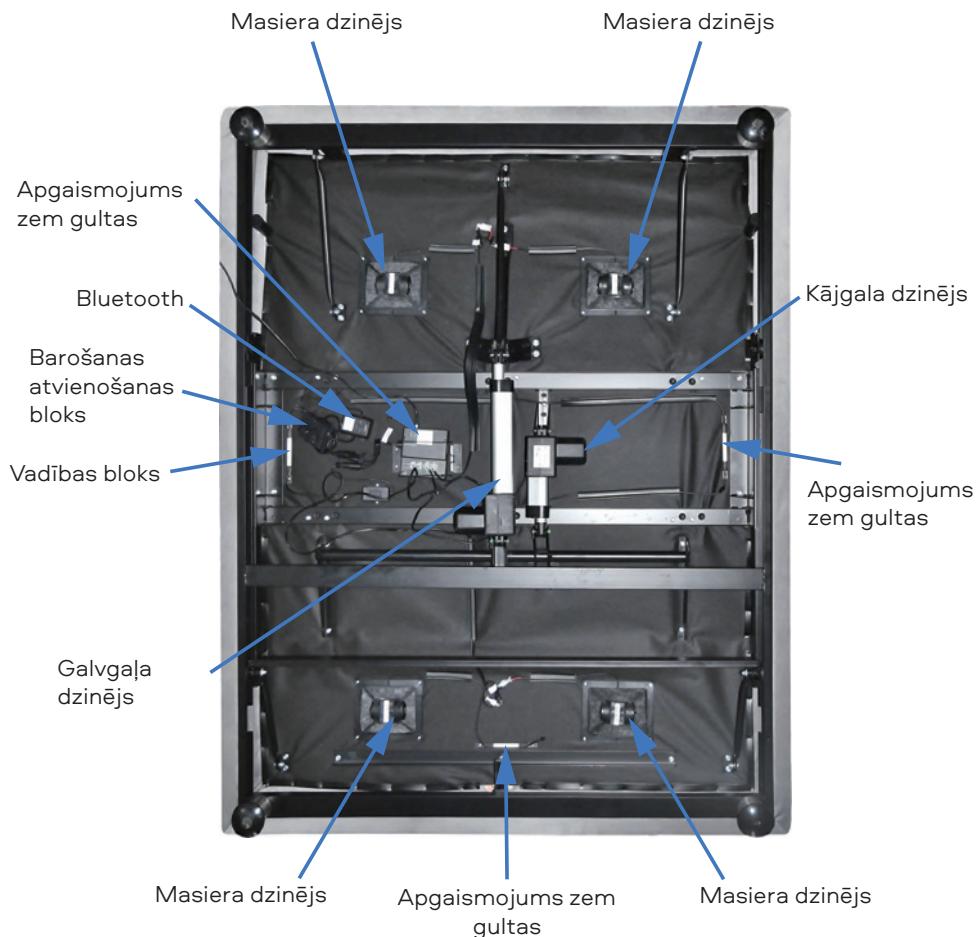

Masāžas taimera indikatori
10, 20, 30 minūtēm

Galvas masāža IESLĒGTA/
IZSLĒGTA (6 intensitātes līmeņi)

Galvas un pēdu masāžas
taimera ieslēgšana

Apgaismojums zem gultas

Galvgāja pacelšana
un nolaišana

Iestatītā HORIZONTALĀ
pozīcija

Iestatītā ATPŪTAS pozīcija

Pēdu masāža IESLĒGTA/
IZSLĒGTA (6 intensitātes līmeņi)

Galvas un pēdu masāžas
ieslēgšana

Kāju pacelšana un nolaišana

Zero G noteiktā pozīcija

Iepriekš definētā TV pozīcija

MASSAGE

10 MIN

20 MIN

30 MIN

TIMER/
ALL OFF

+

HEAD

-



FOOT

-

Sleep.8

⚠ UZMANĪBU



- Nolaižot gultu, pārliecinieties, vai tās tuvumā vai zem tās neviens nav.
- Pirms izkāpt no gultas, uz tālvadības pulta vienmēr ieslēgt bērnu slēdzenu.
- Tālvadības pulti glabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Kad gulta netiek lietota, turēt to horizontālā stāvoklī.

AKTIVIZĒT BĒRNU SLĒDZENI



- Vienlaicīgi nospiegst un trīs (3) sekundes noturēt HEAD UP + FLAT pogas, līdz tālvadības pulta izgaismojums nomirgo divas reizes.
- Tagad tālvadības pulta aktivizēta bērnu slēdzenes režīmā.
- Jebkuru pogu nospiešana aktivizētas bērnu slēdzenes režīmā regulējamās pamatnes pārvietošanos neizraisa


ATSLĒGT BĒRNU SLĒDZENI



- Vienlaicīgi nospiegst un trīs (3) sekundes noturēt FOOT UP + FLAT pogas, līdz tālvadības pulta izgaismojums nenomirgos divas reizes.
- Tagad tālvadības pulta neatrodas aktivizētas bērnu slēdzenes režīmā.
- Tālvadības pulta un regulējamā pamatne darbojas ierastajā režīmā.

Īsa uzziņu rokasgrāmata

Ne mērogošanai. Tikai ilustrācijai. Pirms instalēšanas pārskatīt visus norādījumus

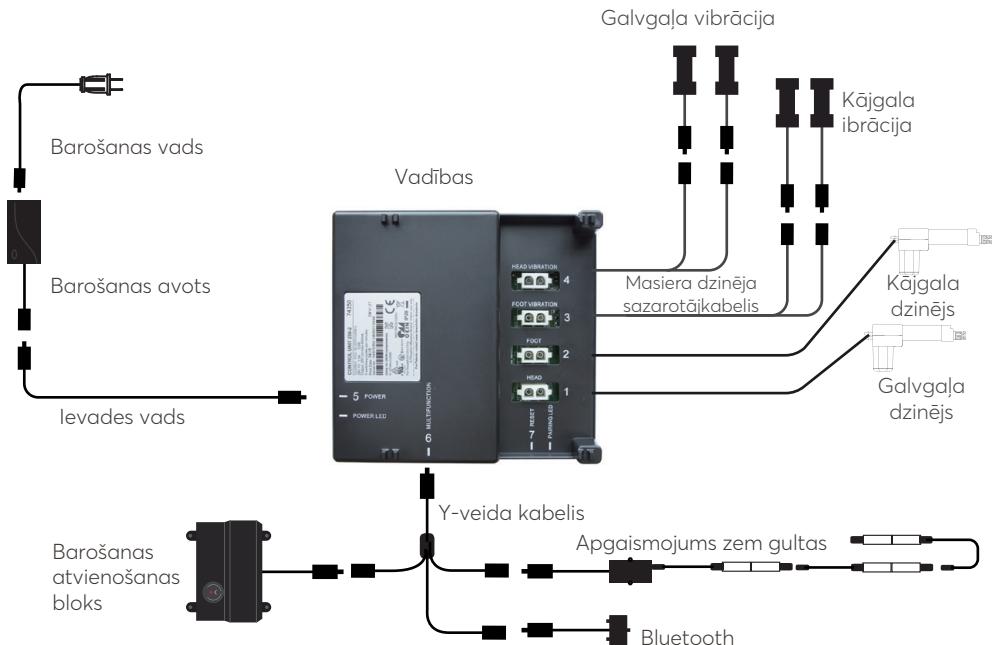

Uzstādot dalītu bloku, skatīt 89. lpp.

Instalēšanas rokasgrāmata

Uzstādot pamatni, vienmēr izmantot divu cīlāku palīdzību

SOLIS 1

Novietot kasti ar gultas pamatni vajadzīgajā vietā tā, lai kastes augšējā daļa būtu vērsta uz augšu. Noņemt stiprinājuma lentes un iepakojuma materiālus, uzmanot, lai ar kādiem asiem priekšmetiem nepārdurtu kasti.

SOLIS 2

Gultas pamatni no kastes izņemt tā, lai pamatnes apakšējā daļa būtu pagriezta uz augšu.

SOLIS 3

Lai uzstādītu kājiņas, uzskrūvēt paplāksni uz kājiņas skrūves ar padziļinājumu pret kājiņu un pievilk ar roku.

Nepievilk pārāk cieši.



SOLIS 4

Lai sinhronizētu divas pamatnes, izlasiet 89. lappusē izklāstītos instalēšanas norādījumus.

Atrast barošanas atvienošanas bloku un uzstādīt (2) sārmu baterijas ar spriegumu 9 volti (neietilpst komplektā).

SOLIS 5

Attīt barošanas ievades vadu (savienots ar vadības bloka barošanas savienotāju) un pievienot to barošanas avotam.



SOLIS 6

Attīt barošanas vadu un pieslēgt pie barošanas avota. Uzstādīt barošanas bloku uz grīdas un izvircīt no pamatnes. Pārliecināties, vai barošanas avots un visi pievienotie kabeļi ir vērsti uz vajadzīgo pārsprieguma aizsardzības ierīci.



SOLIS 7

Uzmanīgi apgriezt pamatni uz kājiņām. Svarīgi: gultas pamatnes pārvietošanai nepieciešami divi cilvēki. Nevilkt pa grīdu. Nelikt rāmi uz sāniem, pārmērīgs spiediens var sabojāt kājiņas.

SOLIS 8

Barošanas vadu pievienot barošanas avotam.
Ieteicams lietot pārsprieguma aizsardzības ierīci.



SOLIS 9

Pirms matraci novietot uz pamatnes, ātri pārbaudīt tālvadības pults funkcijas, lai pārliecinātos par uzstādīšanas pareizību. Pirms matraci novietot augšā, atgriezt pamatni horizontālā stāvoklī.

SOLIS 10

Matrača fiksatora kreiso pusī ievietot kronšteinā. Pievilk fiksējošo latiņu pie pretējā kronšteina un nostiprināt labo pusī.

Tagad iestatišana ir pabeigta! Visas funkcijas pārbaudīt ar tālvadības pulti.



Tālvadība

Tālvadības pulti pieslēdz regulējamajai pamatnei. Tālvadības pults darbībai nepieciešamas trīs (3) AAA tipa baterijas.



Sleep.8

SAGLABĀT SAVU IECIENĪTĀKO POZĪCIJU

Lai ieprogrammētu:

nospiest un turēt vienu no pogām ( un ) vismaz 5 sekundes. Tagad pozīcija ir saglabāta.

Lai atgrieztu sākotnējos pogu rūpnīcas iestatījumus: turiet POGAS FLAT un ZERO-G vienlaikus vismaz 5 sekundes. Sākotnējie iestatījumi tiks atjaunoti.

MASĀŽAS FUNKCIJA



HEAD + un - pogas regulē galvas masāžas intensitāti. 1-6.līmenis



FOOT + un - pogas regulē kāju masāžas intensitāti. 1-6. līmenis



MASSAGE poga aktivizē galvas un pēdu masāžu 1., 3., 6. līmenī un pēc tam atslēdz galvas un pēdu masāžu



Poga TIMER/ALL OFF uzsāk masāžu 3. līmenī. Izvēlēties masāžas intervālu 10, 20 vai 30 minūtes. Ceturtā nospiešana uz pogas izslēgs masāžu

10 MIN
●

Indikators tālvadības pults augšdaļā norāda uz taimera uzstādīšanu uz 10, 20 vai 30 minūtēm. Masāža automātiski atslēdzas pēc 10 minūtēm, ja taimeris nav instalēts.

REGULĒŠANA



Bultiņas HEAD ▲▼ paceļ un nolaiž pamatnes galvgali.



Bultiņas FOOT ▲▼ paceļ un nolaiž pamatnes kājgalu.

PAĀTRINĀTĀS IZVĒLES POGAS



Uzstādītā pozīcija ZERO G ar vienu pogas pieskārienu. Zero-G paceļ jūsu kājas līmenī augstāk par sirdi, palīdzot pazemināt spiedienu un uzlabot asinsriti



Apgaismojuma poga LIGHT pogai.



Uzstādītā HORIZONTĀLĀ pozīcija ar vienu pogas pieskārienu.



Uzstādītā ATPŪTAS pozīcija tiek aktivizēta ar vienu pogas pieskārienu



Uzstādītā TV pozīcija ar vienu pogas pieskārienu

Salāgojums ar tālvadības pulti

Salāgojums ar tālvadības pulti

Orīģinālā tālvadības pults, kas ietilpst piegādes komplektā, jau ir pieslēgta regulējamai pamatnei. Tālāka darbība nav nepieciešama. Gadījumā, ja tālvadības pults nav pieslēgta pamatnei, veikt turpmāk aprakstītās darbības.

SOLIS 1

Atrast barošanas atvienošanas bloku un veikt dubultklikšķi uz pogas. Barošanas atvienošanas blokā ieslēgsies indikatoršs.



Barošanas atvienošanas poga

SOLIS 2

Nonemt tālvadības pults aizmugurējo vāku, nospiest un noturēt pogu PAIR. Poga PAIR/SALĀGOJUMS iedegsies zilā krāsā un sāks mirgot. Kad salāgojuma poga pārstās mirgot, elektrības izslēgšanas bloka indikators nodzīsīs. Atlaist PAIR pogu. Tagad tālvadības pults ir pieslēgta regulējamai pamatnei.




SOLIS 3

Pārbaudīt visas attālinātās funkcijas. Ja tālvadības pogas neregulē regulējamās pamatnes pārvietošanos, procedūru atkārtot


*ALTERNATĪVS ATTĀLINĀTĀ SALĀGOJUMA PROCESS!

Atrast vadības bloku (skatīt pamatnes pārskatu un attiecīgās pamatnes īso uzziņu rokasgrāmatu) un veikt dubultklikšķi uz atiestatīšanas/salāgojuma pogas. Vadības blokā iedegsies zaļš salāgojuma indikators. Tālvadības pults aizmugurē nospiest un noturēt pogu PAIR. Poga PAIR/SALĀGOJUMS iedegsies zilā krāsā un sāks mirgot. Kad PAIR poga pārstās mirgot, zaļā gaismas diode vadības blokā apdzīsīs. Atlaist PAIR pogu. Tagad tālvadības pults ir pieslēgta regulējamai pamatnei.

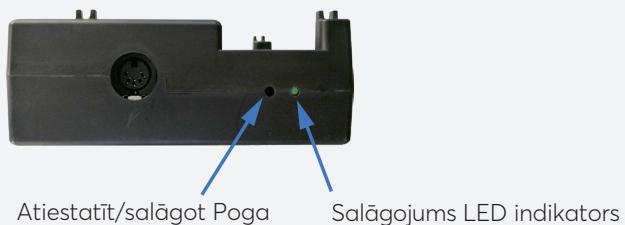

Tālvadības pults salāgojums

Ierīcēm uz iOS un Android bāzes.

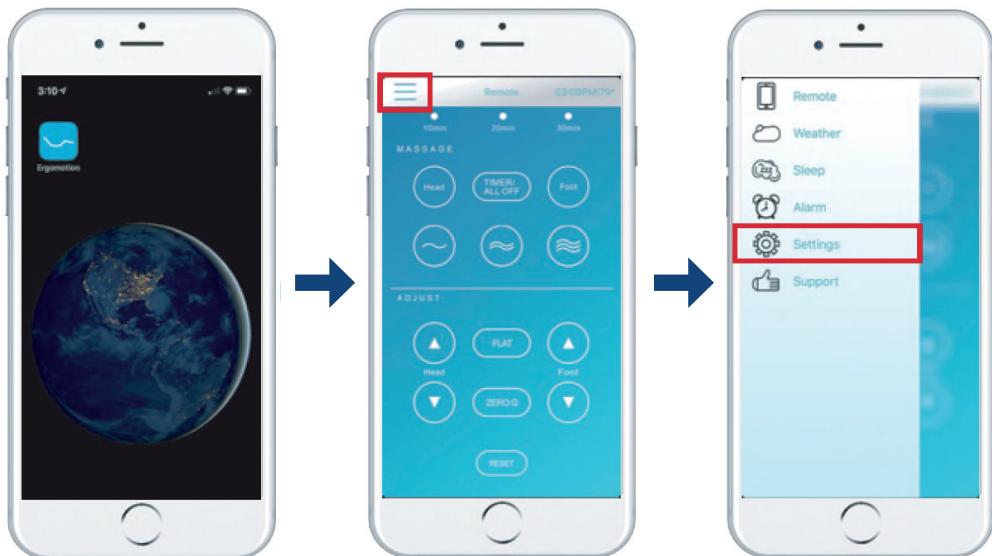


Lejupielādēt un atvērt tālvadības programmu "Ergomotion" no App Store

Atvērt izvēlni, noklikšķinot pogu augšējā kreisajā stūrī.

Izvēlēties iestatījumus.

Bluetooth® iestatīšana

Ieejot uzstādījumos, punktā "Bluetooth versija" izvēlēties 4.0 versiju.

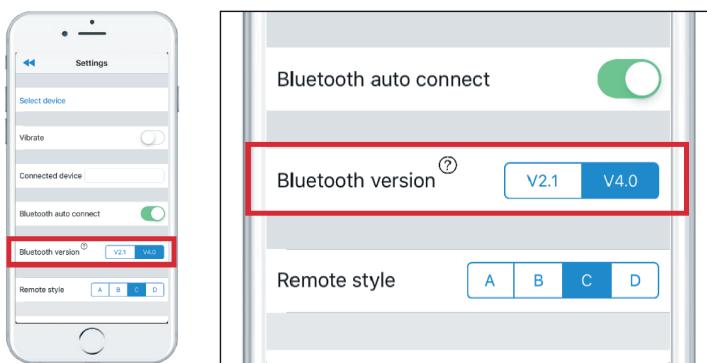

PIRMS SĀKT SALĀGOJUMA PROCESU, pārliecinieties, vai zilais indikators uz jūsu Bluetooth atslēgas mirgo, norādot, ka to var atklāt. Ja zilais indikators nemirgo, atslēgt pamatni no barošanas avota (ieteicams izmantot tīkla filtru) uz 10 sekundēm un pievienot to atpakaļ.

Bluetooth® V4.0 salāgojuma instrukcija

SOLIS 1

Noklikšķiniet uz “Izvēlēties ierīci”

SOLIS 2

Izvēlēties ierīci, kas sākas ar PAMATNE -i4#####.


SOLIS 3

Tūlit pēc veiksmīga savienojuma jūs varat atgriezties izdzēstajā lapā un tagad varat pārvaldīt savu pielāgoto pamatni.


Tālvadības stils

SOLIS 1

Lai izvēlētos tālvadības pults stilu, kas vislabāk atbilst jūsu fiziskās ierīces opcijām, pārslēdzieties starp opcijām A–D.

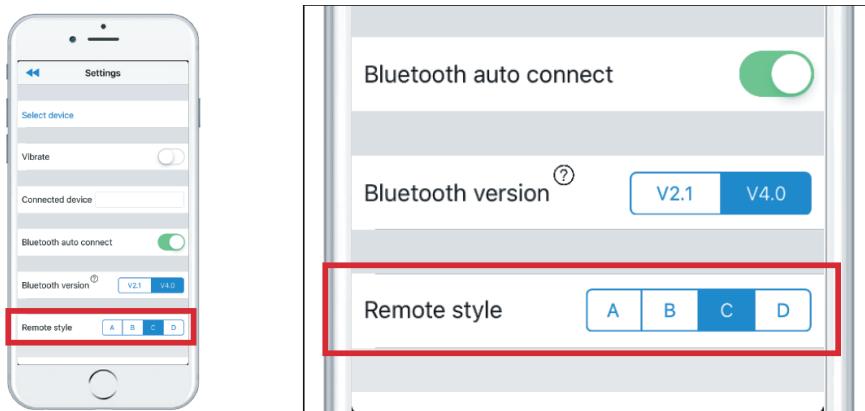

Izvēloties katru opciju, parādās uznirstošais logs ar katras attālās vadības stila opcijas paraugu, un jums tiek dota iespēta akceptēt šo stilu vai ne.

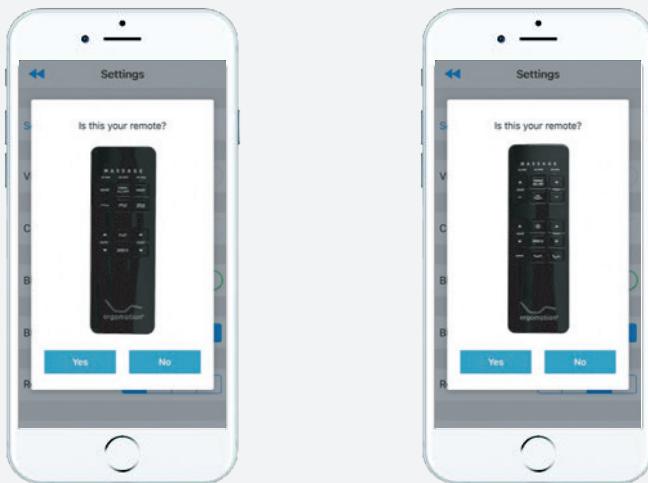

SOLIS 2

Izvēloties vajadzīgo attālās piekļuves stilu, noklikšķināt uz Atpakaļ  , lai atgrieztos attālās piekļuves ekrānā.

Papildu iestatījumi

Var pēc izvēles iespējot automātisko Bluetooth savienojumu, iestatot Bluetooth auto Connect uz On vai Of pozīciju.

Bluetooth auto connect



Taktilo navigāciju var ieslēgt vai izslēgt, pagriežot pogu Vibrate uz leslēgts vai Izslēgts.

Vibrate



Barošanas atvienošanas bloks

Barošanas atvienošanas bloku glabāt ērtā vietā lietošanai ārkārtas gadījumos. Lai darboties barošanas atvienošanas funkcija, nepieciešamas divas (2) sārmu baterijas ar spriegumu 9 volti, kuras neietilpst piegādes komplektā.

PĀRSKATS

Tikai ārkārtas lietošanai, elektroenerģijas atslēgšanas gadījumā. Gadījumā, ja pamatne elektroenerģijas atslēgšanas laikā iestrēgs salocītā stāvoklī, barošanas atvienošanas bloks pamatni atgriezīs horizontālā stāvoklī. Normālai pamatnes darbībai baterijas neizmantot.




SOLIS 1

Piegādājamajā barošanas atvienošanas blokā uzstādīt sārmu baterijas ar spriegumu 9 volti. Nelietot vienlaicīgi dažādu marku baterijas

SOLIS 2

Lai pamatni nolaistu horizontālā stāvoklī, nospiediet pogu uz barošanas atvienošanas bloka.

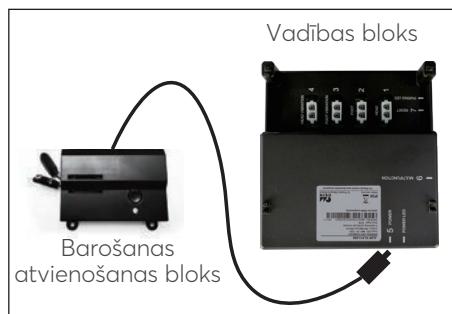

Divu pamatņu sinhronizācija (opcija)

Sinhronizācijas vads tiek piegādāts kopā ar pamatni. Nav pieejams Queen, Full vai Full-Long izmēra pamatnēm.

Lai sinhronizētu divas pamatnes, sinhronizācijas vads divus vadības blokus savieno ar vienu tālvadības pulti.

SOLIS 1

Pamatnes atvienot no barošanas avota.

SOLIS 2

Barošanas bloka kabeli atvienot no katras vadības bloka vai sazarotājkabeļa. Pievērst uzmanību tam, kur kabelis bija pieslēgts.

SOLIS 3

Katra sinhronizācijas vada savienotāju pievienot vadības blokam vai sazarotājkabelim. Levietot to tajā pašā portā, no kura 2.solī atvienots barošanas atvienošanas bloks.

SOLIS 4

Katru barošanas atvienošanas bloku savienotāju pievienot sinhronizācijas vada kontaktligzdai (skatīt attēlu labajā pusē).

SOLIS 5

Pamatnes atkal pieslēgt barošanas avotam.


SOLIS 6

Pārliecināties, vai visi vadi ir droši nostiprināti. Tagad abas tālvadības pultis vada abas pamatnes vienlaikus.

Tagad sistēma ir pieslēgta. Nospiestās pogas uz jebkuras tālvadības pulta vadīs divas pamatnes vienlaikus.

EKSPLUATĀCIJAS IETEIKUMI

Ja pamatnes nav salāgotas, nospiežot pogu FLAT, mehāniskās pozīcijas tiek atkārtoti sinhronizētas.

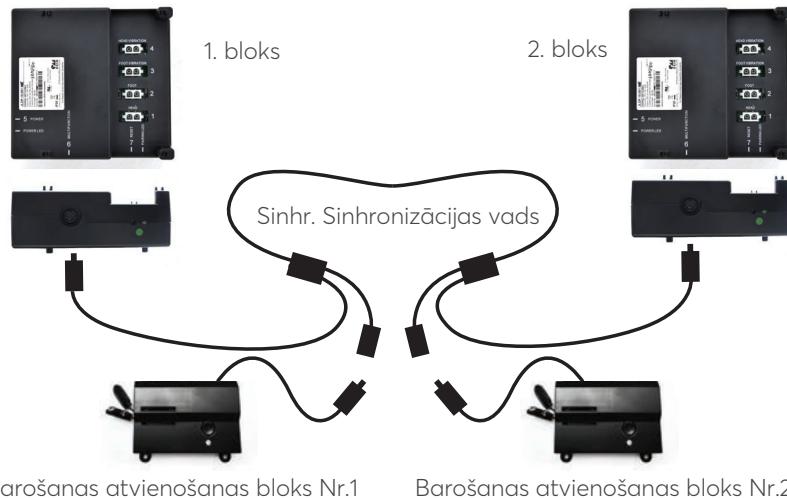

Savienotāsiksna (opcija)

Ja ir norādīta kāda atsevišķa uzstādīšana, paredzētas savienojošas plastmasas plāksnes (pa vienai katrai pamatnei), lai pamatnes nostiprinātu vienu pie otras. Lai kopā nostiprinātu galvgali un kājgalu, jāizmanto abas siksnes.

SOLIS 1

Kad pamatnes ir novietotas vajadzīgajā pozīcijā, nedaudz atslābināt abas kājinās, lai siksna atrastos uz kājiņas skrūves, starp kāju paplāksni un rāmi



SOLIS 2

Savienojuma plāksnes daļu (a) uzbīdit uz kājiņas skrūves. Pagriezt siksnu un pusī (b) savienot ar kājiņas skrūvi. Nostiprināt siksnu, pabīdot to pa kreisi.



SOLIS 3

Atkal pievilk kājiņas. Nepievilk pārāk cieši. Atlikušo plāksni izmantot otrā pamatnes galā.

Bojājumu novēršana

Ja gultas pamatne nepilda vienu vai vairākas funkcijas:

- Paskatīties zem gultas pamatnes, lai pārliecinātos par vadu savienojumu drošību un vadu vai gultas piederumu, kas traucē pamatnes pārvietošanu, neesamību.
- Pārliecināties, ka uz vadības bloka deg zaiš LED. Ja indikators nedeg, pārliecināties, vai ieejas kabeļi un barošanas vadi pievienoti pareizi.
- Pamatni atvienot uz 1 stundu, lai atiestatītu elektroniskos komponentus.
- Gultas pamatni pievienot citam vai testa barošanas avotam (aizsardzībai pret pārsriegumu ieteicams izmantot zemējuma ierīci).
- Izņemt un nomainīt visas tālvadības pulsts baterijas un tālvadības pulsti atiestatīt uz pamatnes (skatīt 83. lpp.).

Ja problēma joprojām netiek novērsta, izpildiet iepriekš sniegtos norādījumus, garantijas kartē vai tālvadības pulsts aizmugurē
atrodiet sērijas numuru.

GREEK

Προφυλάξεις και οδηγίες χρήσης	94
Λίστα λεπτομερειών	99
Επισκόπηση της βάσης και του τηλεχειριστηρίου	100
Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς	102
Οδηγός Εγκατάστασης	102
Τηλεχειριστήριο	105
Σύζευξη με το τηλεχειριστήριο	106
Οδηγός εφαρμογής Bluetooth	108
Δύναμη από τη μονάδα	111
Συγχρονισμός δύο βάσεων (προαιρετικά)	112
Συνδέοντας ζώνη (προαιρετική)	113
Προβλημάτων	115

Προφυλάξεις και οδηγίες χρήσης

Προσοχή: σημαντικές δηλώσεις αποποίησης ευθύνης σχετικά με την ασφάλεια
Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη ρυθμιζόμενη βάση.
Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:

Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη ασφάλεια και λειτουργία, συνδέστε τη βάση του κρεβατιού στο φίλτρο δικτύου (δεν περιλαμβάνεται). Η βάση του κρεβατιού πρέπει να συνδέεται απευθείας μόνο σε πρίζα τοίχου ή φίλτρο δικτύου (συνιστάται ιδιαίτερα). Αποσυνδέετε πάντα τη βάση από την πρίζα πριν επισκευάσετε οποιδήποτε μέρος της βάσης. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τη βάση από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Για να αποσυνδεθείτε με ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι σε ομοιόμορφη θέση και ότι όλοι οι κινητήρες είναι πενεργοποιημένοι. Μετά από αυτό, μπορείτε να αποσυνδέσετε το κρεβάτι από το δίκτυο. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαϊνόμενες επιφάνειες. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη βάση εάν οι αεραγωγοί είναι μπλοκαρισμένοι. Μην αφήνετε τα χνούδια, τα μαλλιά και τα παρόμοια να εισέλθουν στις οπές εξαερισμού. Μην ρίχνετε ή ισιάγετε αντικείμενα σε τρύπες. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη βάση κρεβατιού και επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο κέντρο σέρβις εάν: το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο, δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει στο νερό. Χρησιμοποιήστε αυτή τη βάση κρεβατιού μόνο για το σκοπό που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ/μπεκ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Απαιτείται προσεκτική επίβλεψη εάν η βάση του κρεβατιού χρησιμοποιείται από παιδιά ή δύπλα τους, άτομα με ειδικές ανάγκες ή κατοκίδια ζώα. Η εσφαλμένη σύνδεση του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ακατάλληλη λειτουργία αυτής της βάσης κρεβατιού. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει με την πρίζα σας, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρορόλογο για να εγκαταστήσετε μια κατάλληλη πρίζα. Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή η μη χρήση της πρίζας τοίχου ή της συσκευής προστασίας από υπερτάσεις ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύησή σας για το ηλεκτρικό εξάρτημα.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ:

Απορρίψτε αμέσως όλα τα υλικά συσκευασίας, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία μικρών παιδιών και κατοικίδιων ζώων. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, δεν συνιστάται να επιτρέπετε σε παιδιά και μικρά κατοικίδια ζώα να παίζουν πάνω ή κάτω από το κρεβάτι. Τα παιδιά δεν πρέπει να χειρίζονται τη βάση του κρεβατιού χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:

Ορισμένα προϊόντα περιέχουν μαγνήτες νεοδυμίου, οι οποίοι μπορούν να παρεμβαίνουν σε συσκευές όπως βηματοδότες, εμφυτεύσιμους απινιδωτές καρδιομετατροπής και οποιεσδήποτε άλλες συσκευές ευαίσθητες σε μαγνητικά πεδία. Συνιστάται στους ιδιοκτήτες τέτοιων ιατρικών συσκευών να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν χρησιμοποιήσουν προϊόντα που περιέχουν μαγνήτες νεοδυμίου. Επίσης, ορισμένοι βηματοδότες μπορεί να ερμηνεύσουν λανθασμένα τις δονήσεις της πρόσθετης λειτουργίας μασάζ ως κίνηση/άσκηση. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο όταν χρησιμοποιείτε συσκευές με κραδασμούς, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη χρήση βηματοδότη. Είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μασάζ.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ:

Οι ρυθμιζόμενες βάσεις των κρεβατιών Ergomotion έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Αυτή η βάση δεν σχεδιάστηκε ως νοσοκομειακό κρεβάτι και δεν πληρού τα πρότυπα του Νοσοκομείου. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη βάση με εξοπλισμό οξυγονοθεραπείας τύπου σκηνής ή κοντά σε εκρηκτικά αέρια.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι κύλινδροι (ένα πρόσθετο εξάρτημα για τα πόδια) είναι εξοπλισμένοι με τροχούς ασφάλισης για την αποφυγή ανεπιθύμητης κίνησης. Ακόμα κι αν οι κύλινδροι είναι κλειδωμένοι και δεν μπορούν να περιστραφούν, μπορούν να γλιστρήσουν. Οι ενεργοποιητές για δωρεάν κατέβασμα της κεφαλής και των ποδιών έχουν σχεδιαστεί για να χαμηλώνουν το στρώμα μόνο υπό την επίδραση της βαρύτητας, αλλά ποτέ να μην τραβούν προς τα κάτω, γεγονός που ελαχιστοποιεί τα σημεία τσίμπημα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ / ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ

Η λειτουργία ανύψωσης / χαμηλώματος πραγματοποιείται με ελάχιστο θόρυβο κατά τη λειτουργία. Αυτός είναι ο κανόνας. Κατά τη λειτουργία, οι τροχοί του μοχλού ανύψωσης έρχονται σε επαφή με το στρώμα της πλατφόρμας βάσης. Με αυτή την επαφή, το μέταλλο μπορεί να έρθει σε επαφή με μέταλλο ή μέταλλο με πλαστικό. Αυτό δημιουργεί μια μικρή τάση στα κινούμενα εξαρτήματα και ο συντονισμός μειώνεται σε ένα ελάχιστο επίπεδο. Σε περίπτωση υπερβολικού θόρυβου ή κραδασμών, αλλάξτε την κατεύθυνση κίνησης της βάσης (πάνω ή κάτω) χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Αυτό θέτει τους μηχανισμούς θεμελίωσης στη σωστή θέση εργασίας. Κατά την κανονική χρήση της βάσης, οι τροχοί που επιτρέπουν στο κρεβάτι να διατηρεί απόσταση από τον τοίχο έρχονται σε επαφή με τα αστάλινα πόδια της πλατφόρμας, δημιουργώντας θόρυβο επαφής. Κατά την είσοδο, την έξοδο ή τη μετακίνηση του φορτίου στη βάση, αυτός ο θόρυβος επαφής Μπορεί να ακουστεί όταν οι τροχοί έρχονται σε επαφή. Αυτός είναι ο κανόνας.

ΥΛΙΚΟ

Οι ρυθμιζόμενες βάσεις Ergomotion είναι κατασκευασμένες από μια ποικιλία υλικών, όπως ξύλο, μέταλλα, πλαστικά και υφάσματα. Η τάση, η πίεση ή η μετατόπιση που εφαρμόζεται στο πλαίσιο, την πλατφόρμα ή το περίβλημα κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε ακουστικό ήχο.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΣΑΖ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ

Η λειτουργία μασάζ χρείζει κατά τη λειτουργία. Αυτός είναι ο κανόνας. Καθώς η ένταση του μασάζ αυξάνεται, ο ήχος αυξάνεται.

Η ένταση αυτού του σήματος εξαρτάται άμεσα από τη θέση. Για παράδειγμα, όταν εμφανίζεται σε εκθεσιακό χώρο, ο θόρυβος περιβάλλοντος θα καλύψει εν μέρει τον θόρυβο από το μασάζ. Ωστόσο, όταν εγκατασταθεί στο σπίτι με ή χωρίς ξύλινα δάπεδα καλυμμένα με χαλιά, η ένταση του μασάζ θα είναι πιο αισθητή. Για να ελαχιστοποιήσετε αυτόν τον συντονισμό, βάλτε ένα κομμάτι χαλιού ή καουτσούκ κάτω από κάθε πόδι ή βάση βάσης. Εάν τα μπουλόνια στερέωσης είναι χαλαρά σφιγμένα, ενδέχεται να εμφανιστούν κραδασμοί ή θόρυβος από το εξωτερικό πλαίσιο κρεβατιού, στηρίγματα κεφαλαριού, Κεφαλάρια ή υποπόδια

Τα επίπεδα έντασης μασάζ 1-6 αντιπροσωπεύουν τον αριθμό στροφών του κινητήρα ανά λεπτό. Το επίπεδο 6 παρέχει τον μέγιστο αριθμό στροφών ανά λεπτό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η αίσθηση της δόνησης είναι η ισχυρότερη.

Ανάλογα με το υλικό του στρώματος, το πάχος και τη θέση του χρήστη, η αίσθηση των κραδασμών μπορεί να είναι διαφορετική. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ένταση του μασάζ που είναι άνετη για τον εαυτό του. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη φυσική προέλευση των δονήσεων. Ακριβώς όπως ένας κινητήρας μπορεί να λειτουργεί άνισα στο ρελαντί, οι δονήσεις αλλάζουν ταυτόχρονα με την αύξηση των στροφών.

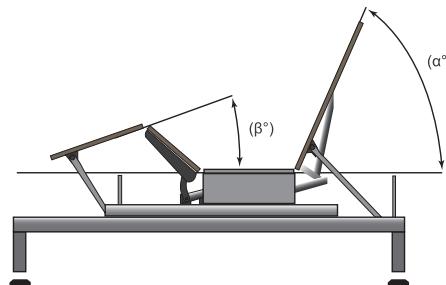

ΑΝΟΧΗ

'Όλες οι ρυθμιζόμενες βάσεις Ergomotion, ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εκτελούν τις λειτουργίες τους σύμφωνα με τις καθιερωμένες παραμέτρους ελέγχου ποιότητας. Οι βάσεις υποβάλλονται σε διεξοδικούς και αυστηρούς ελέγχους ποιοτικού ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι θα λειτουργούν σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα υπό κανονική λειτουργική χρήση. Η κανονική λειτουργική χρήση ορίζεται ως εξής: η ρυθμιζόμενη βάση πρέπει να χρησιμοποιείται με στρώμα και με φορτίο. Οι διαδικασίες δοκιμής απαιτούν δοκιμές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής με κατανεμημένο φορτίο έως 120 κιλά. Γωνία (υποδεικνύεται από "α" στο Σχήμα 1) μεταξύ του οπίσθιου τμήματος και του επίπεδου τμήματος για διαφορετικές διαμορφώσεις της πλατφόρμας στήριξης στρώματος πρέπει να είναι $\pm 3^\circ$, η οποία αντιστοιχεί σε ανοχή έως και $\frac{1}{2}$ ίντσας. Γωνία (υποδεικνύεται από "β" στο Σχήμα 1), η απόσταση μεταξύ του επίπεδου τμήματος και του τμήματος ποδιού για διαφορετικές διαμορφώσεις της πλατφόρμας στήριξης στρώματος πρέπει να είναι $\pm 3^\circ$, η οποία αντιστοιχεί σε ανοχή έως και $\frac{3}{4}$ ίντσας. Κάθε ρυθμιζόμενη βάση που βρίσκεται εντός των καθορισμένων ανοχών θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή.'

Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ "ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Μερικοί άνθρωποι παρατηρούν μια ελαφριά μυρωδιά της Νέας ρυθμιζόμενης βάσης τους-αυτό μπορεί να οφείλεται στη διαδικασία κατασκευής του υλικού μας. Αυτή η μυρωδιά είναι φυσιολογική και συνήθως εξαφανίζεται πριν φτάσει το προϊόν σε εσάς. Μερικές φορές, ωστόσο, αυτή η μυρωδιά μπορεί ακόμα να είναι αισθητή. Συνήθως εξαφανίζεται μετά από μερικές εβδομάδες, με την προϋπόθεση ότι παρέχεται επαρκής αερισμός του προϊόντος και του περιβάλλοντος.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η περίοδος εκτέλεσης μπορεί να επιταχυνθεί απλά ξιδεύοντας χρόνο σε ένα ρυθμιζόμενο κρεβάτι, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως ανάγνωση, παρακολούθηση τηλεόρασης ή παιχνίδι με παιδιά ή εγγόνια.

Η πρόσθετη κίνηση θα βοηθήσει τη ρυθμιζόμενη βάση να ανταποκριθεί στις αλλαγές βάρους και θερμοκρασίας. Μερικά από τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται οι ρυθμιζόμενες βάσεις μας, όπως το ξύλο, τα μέταλλα και τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα, το πλαίσιο και τα εξαρτήματα, είναι ευαίσθητα στην περιεκτικότητα σε υγρασία και τη θερμοκρασία και μπορούν να κάνουν ήχους σε ψυχρότερες συνθήκες.

ΖΕΥΓΑΡΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:

'Όταν χρησιμοποιείτε μια "ζευγαρωμένη" ρύθμιση με διαχωρισμένες βάσεις, μπορεί να υπάρχει χρονική καθυστέρηση έως και 1,5 δευτερόλεπτα μεταξύ κάθε κάμψης των βάσεων.

ΦΘΟΡΑ:

Η φθορά είναι βλάβη που φυσικά και αναπόφευκτα συμβαίνει ως αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης ή της γήρανσης.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ:

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του υφάσματος σας, αν είναι δυνατόν, Προστατέψτε το από το άμεσο ηλιακό φως. Για τον καθαρισμό σημείων, σκουπίστε την περιοχή με ένα ελαφρώς υγρό σφουγγάρι ή κενό με ένα μαλακό εξάρτημα βούρτσας για να αφαιρέσετε τα σωματίδια. Εξασφαλίστε απόσταση τουλάχιστον 30 cm (12 ίντσες) από άμεσες πηγές θερμότητας. Για βαθύτερο καθαρισμό, σκουπίστε το χυμένο υγρό με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Σκουπίστε με ένα καθαρό πανί που έχει υγρανθεί με ζεστό νερό. Μην βρέχετε υπερβολικά. Για να αφαιρέσετε το ριζωμένο χώμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες. Αποφύγετε τις γρατζουνιές δουλεύοντας απαλά με μια βούρτσα. Σκουπίστε με ένα καθαρό πανί που έχει υγρανθεί με ζεστό νερό για να αφαιρέσετε το υπόλειμμα. Στεγνώστε στη σκιά μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας. Εάν παραμείνουν αισθητά επίμονα ίχνη μετά τον καθαρισμό, ζητήστε Επαγγελματική συμβουλή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Οι κινητήρες ανύψωσης δεν έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν συνεχώς για περισσότερο από [2] λεπτά κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου [18] λεπτών ή περίπου 10% του κύκλου λειτουργίας. Μια προσπάθεια παράκαμψης ή υπέρβασης αυτού του δείκτη μειώνει την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος και μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της εγγύησης. Οι κινητήρες μασάζ δεν έχουν σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία για περισσότερο από 30 λεπτά κάθε φορά. Το σύστημα πρέπει να παραμείνει μη λειτουργικό για 30 λεπτά μετά την αυτόματη απενεργοποίηση του μασάζ πριν ξεκινήσει

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΡΟΥΣ:

Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να ζυγίζει περισσότερο από 340 κιλά, συμπεριλαμβανομένου του στρώματος και των κλινοσκεπασμάτων. Η βάση θα υποστηρίζει δομικά αυτό το βάρος, υπό την προϋπόθεση ότι κατανέμεται ομοιόμορφα στη βάση του κρεβατίου. Η ρυθμιζόμενη βάση δεν έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ή να ανυψώνει έναν τέτοιο όγκο μόνο στα διαμερίσματα κεφαλής ή ποδιών. Η υπέρβαση αυτού του ορίου βάρους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κρεβάτι ή/και τραυματισμό, καθώς και την ακύρωση της εγγύησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ:

- Συνδέστε τη ρυθμιζόμενη βάση στη συσκευή προστασίας από υπερτάσεις ισχύος.
- Διανείμετε το βάρος ομοιόμορφα κατά τη ρύθμιση ξεχωριστά. Η άνιση κατανομή βάρους μπορεί να οδηγήσει σε άνιση ανύψωση της βάσης.

- Για τυχόν τεχνικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών. Μην επιχειρήσετε να χαμηλώσετε τη βάση με δύναμη, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους κινητήρες ή στο πλαίσιο.
- Εάν εμφανιστούν λεκέδες, χρησιμοποιήστε ήπιο σαπούνι και νερό για να καθαρίσετε τη ρυθμιζόμενη βάση.
- Λάβετε υπόψη ότι οι ρυθμιζόμενες βάσεις συνιστώνται να χρησιμοποιούνται με ρυθμιζόμενα κατάλληλα στρώματα.
- Χαμηλώστε σε μια επίπεδη (οριζόντια) θέση μετά τη χρήση και στα διαστήματα μεταξύ των προεπιλογών.
- Καταχωρίστε την εγγύησή σας αμέσως μετά την παράδοση της ρυθμιζόμενης βάσης σας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ:

- Καθισμένος στις γωνίες/άκρες της βάσης, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση του πλαισίου, των ραφιών ή του αφρού.
- Γείρετε τη βάση προς τα πλάγια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα πόδια ή/και στις βίδες των ποδιών.
- Η στάση ή το άλμα σε ρυθμιζόμενη βάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλαίσιο και τους κινητήρες.
- Σύρετε τη βάση για να την μετακινήσετε. Το σύρσιμο της βάσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλαίσιο, σχίσμιο του παξιμαδιού/μπουλονιών ή σπάσμιο των ποδιών. Είναι απαραίτητο να αγοράσετε κυλίνδρους εάν σκοπεύετε να μετακινείτε τακτικά τη βάση.
- Εισάγετε και βγείτε από τη ρυθμιζόμενη βάση όταν το κεφαλάρι ή/και το υποπόδιο βρίσκονται σε κλειστή θέση. Εισάγετε και βγείτε από τη ρυθμιζόμενη βάση σε επίπεδη (οριζόντια) θέση.
- Είτε πρόκειται να αλλάξει τη βάση. Αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Το πάτημα του κεφαλιού ή του ποδιού κατά την ενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλαίσιο και τους κινητήρες

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Επικοινωνιών:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Επικοινωνιών. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση που είναι ενεργοποιημένη, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να εξαλειφθεί τις παρεμβολές χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό και τον δέκτη σε διαφορετικές πηγές ενέργειας
- Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο ειδικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Λίστα λεπτομερειών

Πριν πετάξετε τα υλικά συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι λεπτομέρειες.

Όλα τα ηλεκτρονικά και εξαρτήματα που πρέπει να εγκατασταθούν βρίσκονται σε κουτιά κάτω από τη βάση ή προσαρτημένα στο πλαίσιο

- A. Ασύρματο τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA (3)
- B. Συγκρατητήρας στρώματος *
- C. Πόδια (4)
- D. Καλώδιο τροφοδοσίας
- E. Τροφοδοσία
- F. Δύναμη από τη μονάδα (Δεν περιλαμβάνονται Αλκαλικές μπαταρίες 9 βολτ)
- G. Συνδέοντας ζώνη‡*
- H. Καλώδιο συγχρονισμού ‡

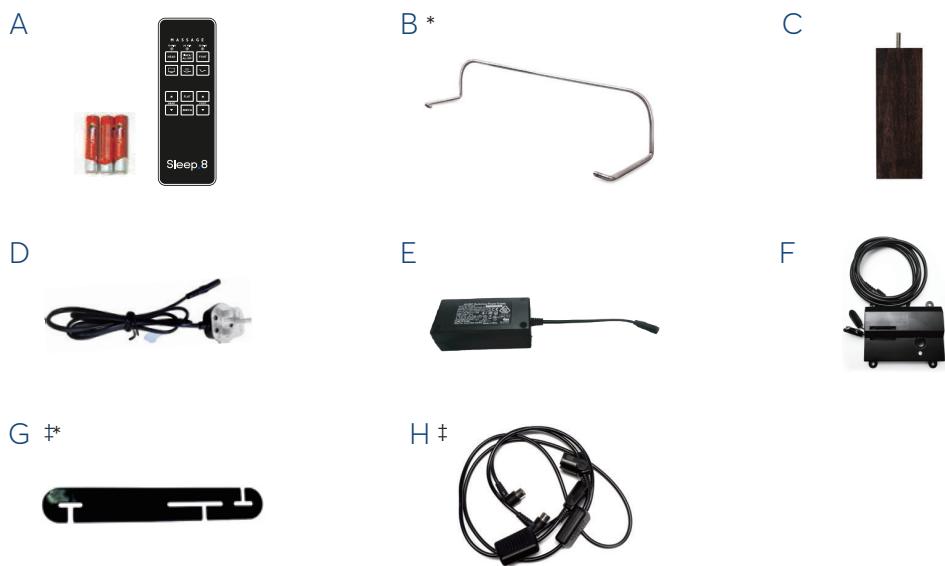

Διαφορετικά μέρη (συμπεριλαμβανόμενα):

- I. Περιοριστής κύματος
- J. Αλκαλικές μπαταρίες 9 βολτ (2)


* Αυτά τα μέρη είναι προσαρτημένα στη βάση για σκοπούς μεταφοράς. Αφαιρέστε προσεκτικά από τη βάση και αφήστε το στην άκρη.

‡ Περιλαμβάνεται μόνο όταν το πλάτος των βάσεων είναι μικρότερο από 1000 mm


Διαφορετικά μέρη (συμπεριλαμβανόμενα):



Επισκόπηση της βάσης και του τηλεχειριστηρίου

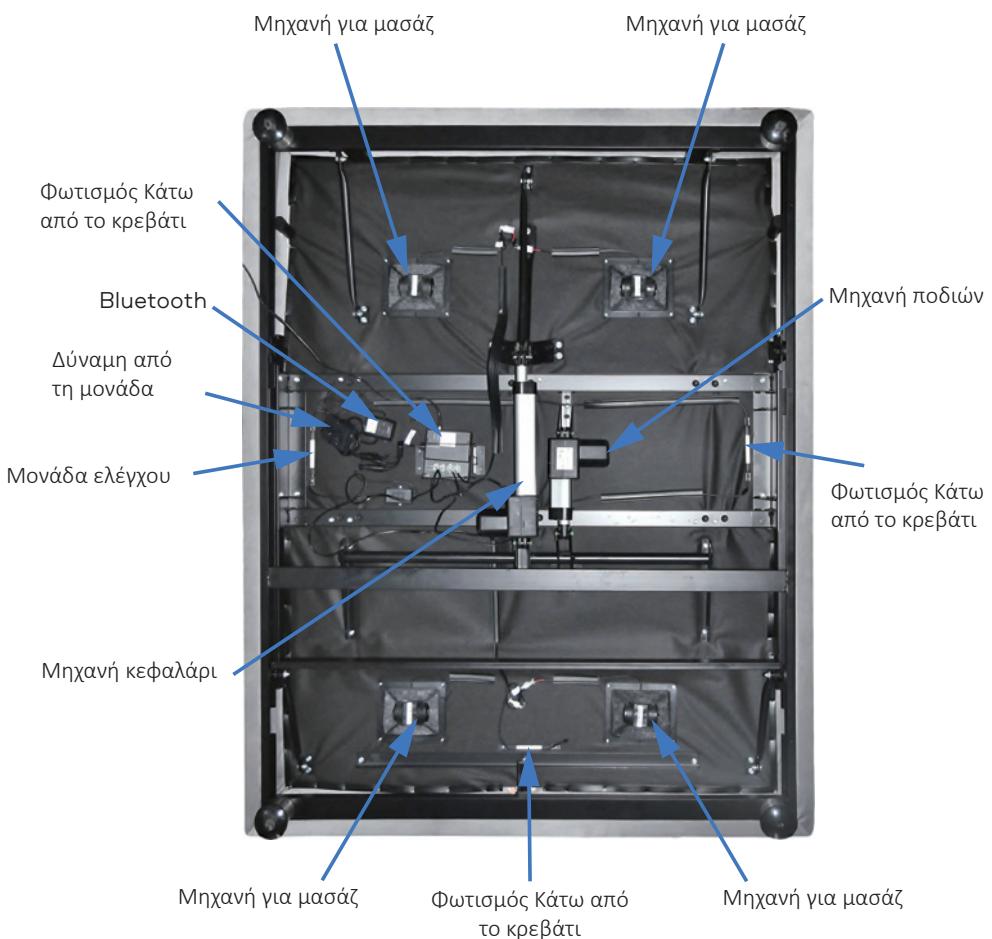

Δείκτες χρονοδιακόπτη μασάζ
για 10, 20, 30 λεπτά

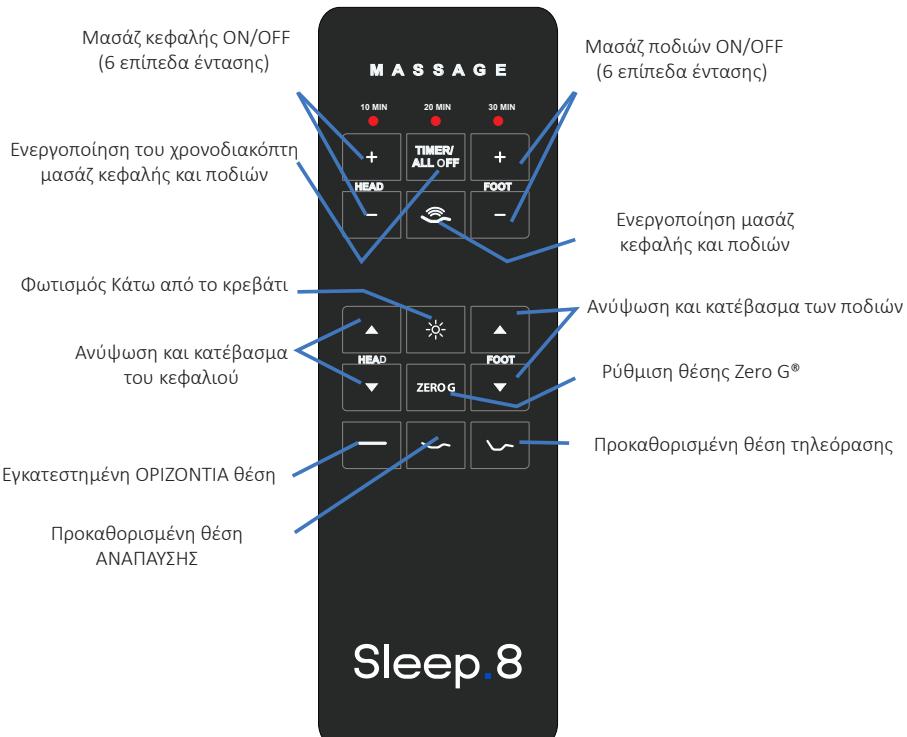

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ



- Κατεβάζοντας το κρεβάτι, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανείς κοντά ή κάτω από αυτό.
- Πάντα να ενεργοποιείτε το κλείδωμα του μωρού στο τηλεχειριστήριο πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι.
- Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από παιδιά.
- Κρατήστε το κρεβάτι σε οριζόντια θέση όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ



- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο HEAD UP + FLAT μαζί για τρία (3) δευτερόλεπτα έως ότου ο οπίσθιος φωτισμός του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει δύο φορές.
- Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται τώρα στη λειτουργία ενεργοποιημένου παιδικού κλειδώματος.
- Το πάτημα οποιωνδήποτε κουμπιών στη λειτουργία ενεργοποιημένου παιδικού κλειδώματος δεν προκαλεί κίνηση της ρυθμιζόμενης βάσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ




- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FOOT UP + FLAT μαζί για τρία (3) δευτερόλεπτα έως ότου ο οπίσθιος φωτισμός του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει δύο φορές.
- Τώρα το τηλεχειριστήριο δεν βρίσκεται στη λειτουργία ενεργοποιημένου παιδικού κλειδώματος
- Το τηλεχειριστήριο και η ρυθμιζόμενη βάση λειτουργούν κανονικά.

Επισκόπηση της βάσης και του τηλεχειριστηρίου

Όχι για κλιμάκωση. Μόνο για λόγους απεικόνισης. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση

Δόνηση του κεφαλιού

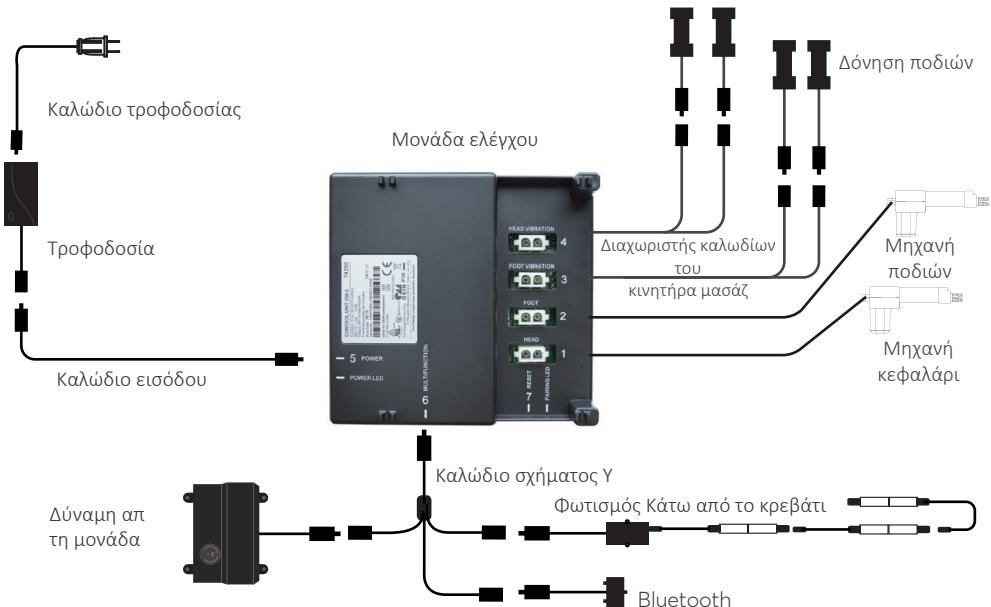

Κατά την εγκατάσταση μιας ξεχωριστής μονάδας, ανατρέξτε στη σελίδα 112

Οδηγός Εγκατάστασης

Κατά την εγκατάσταση της βάσης, χρησιμοποιείτε πάντα τη βοήθεια δύο ατόμων.

BHMA 1

Τοποθετήστε το κουτί με τη βάση του κρεβατιού στη σωστή θέση, έτσι ώστε το πάνω μέρος του κουτιού να είναι στραμμένο προς τα πάνω. Αφαιρέστε τις ταινίες στερέωσης και τα υλικά συσκευασίας, προσέχοντας να μην τρυπήσετε το κουτί με αιχμηρά αντικείμενα.

BHMA 2

Αφαιρέστε τη βάση του κρεβατιού από το κουτί έτσι ώστε το κάτω μέρος της βάσης να είναι στραμμένο προς τα πάνω.

BHMA 3

Για να εγκαταστήσετε τα πόδια, βιδώστε τη ροδέλα στο μπουλόνι του ποδιού με την εσοχή πλευρά στραμμένη προς το πόδι και σφίξτε χειροκίνητα.
Μην σφίγγετε πάρα πολύ.



BHMA 4

Διαβάστε τις λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης στη σελίδα 112 για να συγχρονίσετε τις δύο βάσεις.

Βρείτε τη μονάδα απενεργοποίησης και εγκαταστήστε (2) αλκαλικές μπαταρίες 9 βολτ (δεν περιλαμβάνονται).

BHMA 5

Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας εισόδου (συνδεδεμένο στην υποδοχή τροφοδοσίας της μονάδας ελέγχου) και συνδέστε το στην πηγή τροφοδοσίας.



BHMA 6

Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το σε μια πηγή τροφοδοσίας. Τοποθετήστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο πάτωμα και σύρετε την έξω από τη βάση. Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό και όλα τα συνδεδεμένα καλώδια κατευθύνονται στη σωστή συσκευή προστασίας από υπέρταση.



BHMA 7

Γυρίστε απαλά τη βάση στα πόδια. Σημαντικό: χρειάζονται δύο άτομα για να μετακινήσουν τη βάση του κρεβατιού. Μην σύρετε στο πάτωμα. Μην τοποθετείτε το πλαίσιο στο πλάι του, η υπερβολική πίεση μπορεί να βλάψει τα πόδια.

BHMA 8

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πηγή τροφοδοσίας.

Συνιστάται η χρήση συσκευής προστασίας από υπέρταση.



BHMA 9

Ελέγχετε γρήγορα τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές πριν τοποθετήσετε το στρώμα στη βάση. Επιστρέψτε τη βάση στην οριζόντια θέση πριν τοποθετήσετε το στρώμα στην κορυφή.

BHMA 10

Τοποθετήστε την αριστερή πλευρά του συγκρατητήρα στρώματος στο βραχίονα. Σφίξτε τη ράβδο ασφάλισης στον αντίθετο βραχίονα και ασφαλίστε τη δεξιά πλευρά.

Τώρα η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε! Ελέγχετε όλες τις λειτουργίες στο τηλεχειριστήριο.



Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο σε ρυθμιζόμενη βάση. Το τηλεχειριστήριο απαιτεί τρεις (3) μπαταρίες AAA για να λειτουργήσει.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΑΣ ΘΕΣΗ

Προγραμματισμός:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά (τώρα η θέση) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Η αποθήκευται.

Για να επιστρέψετε τα κουμπιά στις αρχικές εργοστασιακές τους ρυθμίσεις: κρατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα FLAT και ZERO-G για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Οι αρχικές ρυθμίσεις θα αποκατασταθούν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣΑΖ



Κλικ HEAD+ και-ρυθμίστε την ένταση του μασάζ κεφαλής.
Επίπεδα 1-6.



Κλικ FOOT + και-ρυθμίστε την ένταση του μασάζ ποδιών.
Επίπεδα 1-6.



Κουμπί MASSAGE ενεργοποιεί το μασάζ κεφαλής και ποδιών στα επίπεδα 1, 3, 6 και στη συνέχεια απενεργοποιεί το μασάζ κεφαλής και ποδιών



Κουμπί TIMER/ALL OFF ξεκινά το μασάζ στο επίπεδο 3. Επιλέξτε διάστημα μασάζ 10, 20 ή 30 λεπτά. Το τέταρτο πάτημα του κουμπιού θα απενεργοποιήσει το μασάζ

10 MIN



Η ένδειξη στο επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου υποδεικνύει τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη για 10, 20 ή 30 λεπτά. Το μασάζ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά εάν ο χρονοδιακόπτης δεν έχει ρυθμιστεί.

PYTHOMISETE



Βέλος HEAD ▲ ▼ ανυψώνουν και χαμηλώνουν το κεφαλάρι της βάσης.



Βέλος FOOT ▲ ▼ ανυψώνουν και χαμηλώνουν το πόδι της βάσης.

EPITAXYNOMENA KOUMPIA EPILOGHES



Ορισμός θέσης ZERO G με ένα áγγιγμα. Το Zero-G ανεβάζει τα πόδια σας σε επίπεδο πάνω από την καρδιά σας, συμβάλλοντας στη μείωση της αρτηριακής πίεσης Βελτιώστε την κυκλοφορία του αίματος



Κουμπί οπίσθιου φωτισμού LIGHT Ενεργοποιείται με ένα μόνο πάτημα ενός κουμπιού



Καθορισμένο OPIZONTIOS θέση με ένα πάτημα ενός κουμπιού



Ορισμός θέσης ΔΙΑΚΟΠΕΣ Κουμπί ενεργοποιείται με ένα μόνο πάτημα



Ρυθμίστε τη θέση της τηλεόρασης με ένα πάτημα ενός κουμπιού

SÝZEUXHÍ TOU TΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡÍOU

SÝZEUXHÍ TOU TΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗRÍOU

Το αρχικό τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία είναι ήδη συνδεδεμένο στη ρυθμιζόμενη βάση. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν είναι συνδεδεμένο στη βάση, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

BHMA 1

Βρείτε τη μονάδα απενεργοποίησης και πατήστε το κουμπί δύο φορές. Η ένδειξη στη μονάδα απενεργοποίησης θα ανάψει.

Κουμπί απενεργοποίησης



BHMA 2

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PAIR. Το κουμπί PAIR/ ΣΥΖΕΥΞΗ θα γίνει μπλε και θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Όταν το κουμπί σύζευξης σταματήσει να αναβοσβήνει, η ένδειξη στη μονάδα απενεργοποιήσης θα σβήσει. Αφήστε το κουμπί PAIR. Τώρα το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο στη ρυθμιζόμενη βάση.




BHMA 3

Ελέγξτε όλες τις απομακρυσμένες λειτουργίες. Εάν τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου δεν ρυθμίζουν την κίνηση της ρυθμιζόμενης βάσης, επαναλάβετε τη διαδικασία


*ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ!

Βρείτε τη μονάδα ελέγχου (δείτε την επισκόπηση της βάσης και έναν οδηγό γρήγορης αναφοράς για την αντίστοιχη βάση) και πατήστε δύο φορές το κουμπί επαναφοράς/σύζευξης. Η πράσινη ένδειξη σύζευξης θα ανάψει στη μονάδα ελέγχου. Στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PAIR. Το κουμπί PAIR/ ΣΥΖΕΥΞΗ θα γίνει μπλε και θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Όταν το κουμπί PAIR σταματήσει να αναβοσβήνει, η πράσινη λυχνία LED στη μονάδα ελέγχου θα σβήσει. Αφήστε το κουμπί PAIR. Τώρα το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο στη ρυθμιζόμενη βάση.

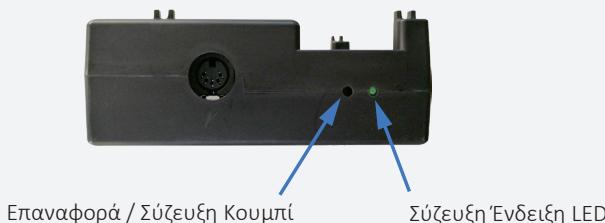

Οδηγός εφαρμογής Bluetooth

για συσκευές iOS και Android

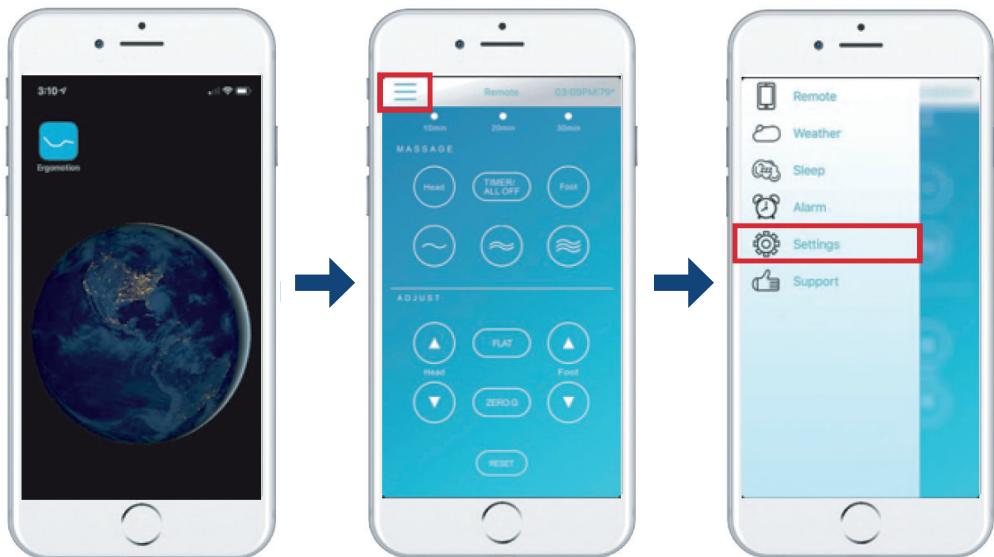


Κατεβάστε και ανοίξτε την απομακρυσμένη εφαρμογή "Ergomotion" από το App Store.

Ανοίξτε το μενού άνοντας κλικ στο κουμπί στην επάνω αριστερή γωνία.

Επιλέξτε Ρυθμίσεις

Ρύθμιση Bluetooth ®

Ιαφού μεταβείτε στις ρυθμίσεις, επιλέξτε την έκδοση 4.0 στο στοιχείο "Έκδοση Bluetooth"

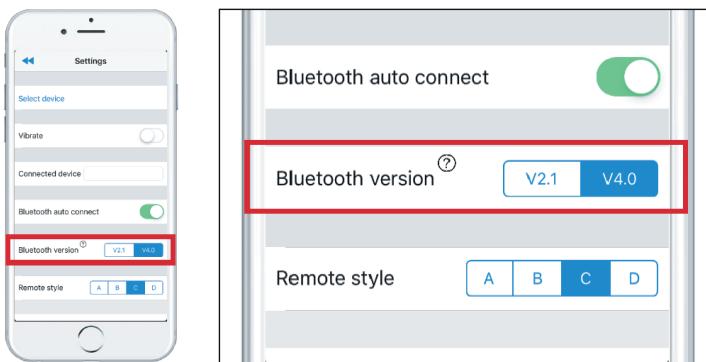

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ, βεβαιωθείτε ότι η μπλε ένδειξη στο πλήκτρο Bluetooth αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να ανιχνευθεί. Εάν η μπλε ένδειξη δεν αναβοσβήνει, αποσυνδέστε τη βάση από την παροχή ρεύματος (συνιστάται η χρήση προστατευτικού κύματος) για 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε την ξανά.

Οδηγίες Σύζευξης Bluetooth ® V4.0

BHMA 1

Κάντε "Επιλογή συσκευής".

BHMA 2

Επιλέξτε μια συσκευή που ξεκινά με ΒΑΣΗ-i4#####.


BHMA 3

Αμέσως μετά από μια επιτυχημένη σύνδεση, εμφανίζεται μια επιστροφή στην απομακρυσμένη σελίδα και τώρα μπορείτε να διαχειριστείτε την προσαρμοσμένη βάση σας.


Στυλ τηλεχειριστηρίου

BHMA 1

Για να επιλέξετε ένα στυλ Τηλεχειριστήριο που ταιριάζει περισσότερο με τις επιλογές στη φυσική σας συσκευή, εναλλαγή μεταξύ των επιλογών Α-Δ.

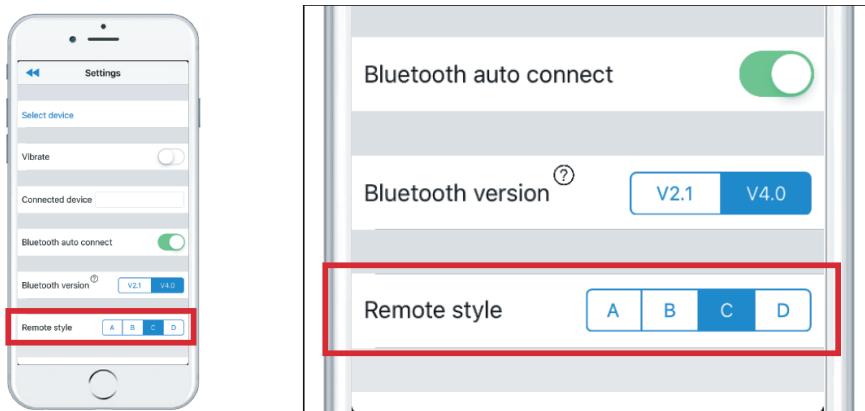

Όταν είναι επιλεγμένη κάθε επιλογή, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με ένα παράδειγμα κάθε επιλογής στηλ τηλεχειριστηρίου και παρέχεται η επιλογή αποδοχής αυτού του στυλ ή όχι.

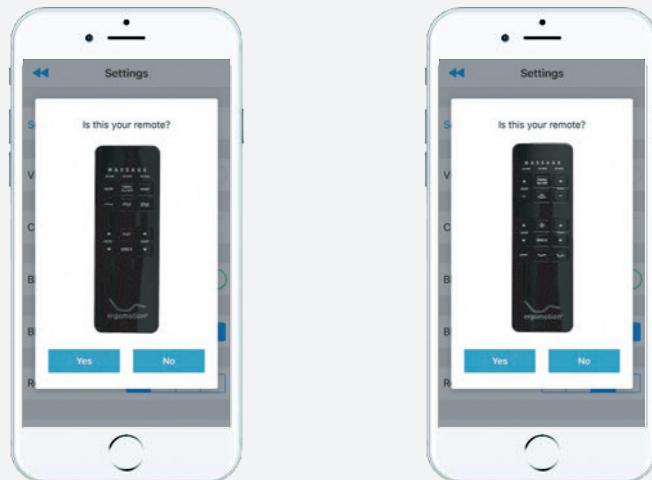

BHMA 2

Αφού επιλέξετε το επιθυμητό στυλ απομακρυσμένης πρόσβασης, κάντε κλικ στην επιλογή "Πίσω" " " για να επιστρέψετε στην οθόνη απομακρυσμένης πρόσβασης.

Πρόσθετες ρυθμίσεις

Μπορείτε προαιρετικά να ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση Bluetooth μεταφράζοντας Bluetooth auto connect στη θέση On ή στη θέση Off.

Bluetooth auto connect



Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την απτική πλοήγηση περιστρέφοντας το κουμπί Vibrate στη θέση On ή Off.

Vibrate



Δύναμη από τη μονάδα

Αποθηκεύστε τη μονάδα απενεργοποίησης σε βολικό μέρος για χρήση έκτακτης ανάγκης. Η λειτουργία απενεργοποίησης απαιτεί δύο (2) αλκαλικές μπαταρίες 9 βολτ, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Μόνο για χρήση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Εάν η βάση κολλήσει στην κλειστή θέση κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος, η μονάδα διακοπής ρεύματος θα επιστρέψει τη βάση στην οριζόντια θέση. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες για κανονική λειτουργία της βάσης.



BHMA 1

Τοποθετήστε Αλκαλικές μπαταρίες 9 βολτ στην παρεχόμενη μονάδα απενεργοποίησης. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών εμπορικών σημάτων ταυτόχρονα

BHMA 2

Πατήστε το κουμπί στη μονάδα απενεργοποίησης για να χαμηλώσετε τη βάση στην οριζόντια θέση.



Συγχρονισμός δύο βάσεων (προαιρετικά)

Το καλώδιο συγχρονισμού έρχεται με μια βάση. Δεν διατίθεται σε βάσεις Queen, Full ή Full-Long.

Ένα καλώδιο συγχρονισμού συνδέει δύο μονάδες ελέγχου σε ένα τηλεχειριστήριο για να συγχρονίσει τις δύο βάσεις.

BHMA 1

Αποσυνδέστε τις βάσεις από την παροχή ρεύματος.

BHMA 2

Αποσυνδέστε το καλώδιο της μονάδας απενεργοποίησης από κάθε μονάδα ελέγχου ή καλώδιο διαχωριστή. Δώστε προσοχή στο σημείο σύνδεσης του καλωδίου.

BHMA 3

Συνδέστε τη φίσα κάθε καλωδίου συγχρονισμού στη μονάδα ελέγχου ή στο καλώδιο του διαχωριστή. Τοποθετήστε το στην ίδια θύρα από την οποία αποσυνδέθηκε η μονάδα απενεργοποίησης στο Βήμα 2.

BHMA 4

Συνδέστε κάθε υποδοχή της μονάδας απενεργοποίησης στην υποδοχή του καλωδίου συγχρονισμού (δείτε την εικόνα στα δεξιά).

BHMA 5

Επανασυνδέστε τις βάσεις στο τροφοδοτικό.


BHMA 6

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι καλά στερεωμένα. Τώρα και τα δύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν και τις δύο βάσεις ταυτόχρονα

Το σύστημα είναι πλέον συνδεδεμένο. Τα πατημένα κουμπιά σε οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο θα ελέγχουν ταυτόχρονα τις δύο βάσεις.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εάν οι βάσεις δεν συνδυάζονται, πατώντας το κουμπί FLAT θα συγχρονιστούν εκ νέου οι μηχανικές θέσεις.

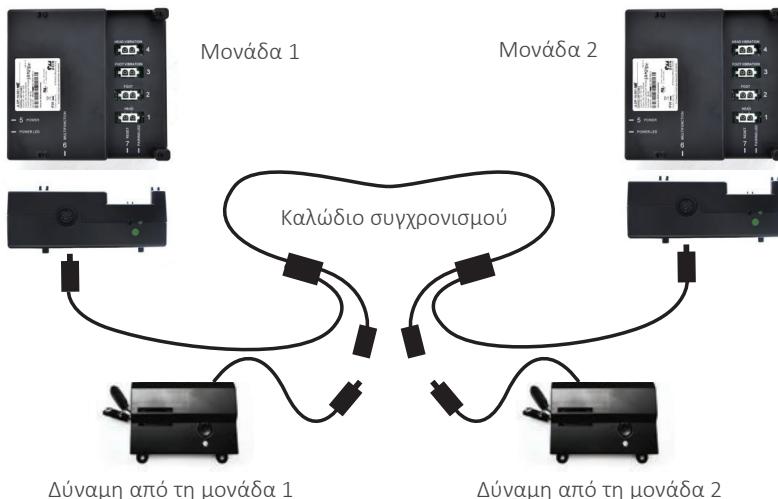

Συνδέοντας ζώνη (προαιρετική)

Εάν έχει καθοριστεί ζέχωριστή εγκατάσταση, παρέχονται πλαστικές λωρίδες σύνδεσης (μία ανά βάση) για την τοποθέτηση των βάσεων μεταξύ τους.
Χρησιμοποιήστε και τους δύο ιμάντες για να στερεώσετε το κεφαλάρι και το πόδι μαζί.

BHMA 1

Αφού τοποθετήσετε τις βάσεις στην επιθυμητή θέση, χαλαρώστε ελαφρά και τα δύο πόδια έτσι ώστε οι ιμάντας να είναι εγκατεστημένος στο μπουλόνι του ποδιού, μεταξύ της ροδέλας των ποδιών και του πλαισίου.



BHMA 2

Σύρετε το τμήμα (a) της ράβδου σύνδεσης στο μπουλόνι του ποδιού. Γυρίστε τον ιμάντα και συνδέστε την πλευρά (b) στο μπουλόνι ποδιού. Ασφαλίστε τη ζώνη σύροντάς την προς τα αριστερά



BHMA 3

Σφίξτε ξανά τα πόδια. Μην σφίγγετε πάρα πολύ. Χρησιμοποιήστε την υπόλοιπη ράβδο στο άλλο άκρο της βάσης.

Εάν η βάση κρεβατιού δεν εκτελεί μία ή περισσότερες λειτουργίες:

- Κοιτάξτε κάτω από τη βάση του κρεβατιού για να βεβαιωθείτε ότι οι ενσύρματες συνδέσεις είναι αξιόπιστες και ότι δεν υπάρχουν κορδόνια ή κλινοσκεπάσματα που εμποδίζουν τη μετακίνηση της βάσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η πράσινη λυχνία LED ανάβει στη μονάδα ελέγχου. Εάν η ένδειξη δεν είναι αναμμένη, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια εισόδου και τα καλώδια τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Αποσυνδέστε τη βάση από το δίκτυο για 1 ώρα για να επανεκκινήσετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Συνδέστε τη βάση του κρεβατιού σε άλλη πηγή τροφοδοσίας ή δοκιμής (συνιστάται η χρήση συσκευής με σύνδεση γείωσης για προστασία από υπέρταση).
- Αφαιρέστε και αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και επαναφέρετε το τηλεχειριστήριο στη βάση (δείτε σελίδα 106).

Εάν το πρόβλημα παραμένει, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, βρείτε τον σειριακό αριθμό στην κάρτα εγγύησης ή στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

ESTONIAN

Ohutusmeetmed ja kasutusjuhised	117
Detailide nimekiri	123
Aluse ja kaugjuhtimispuldi ülevaade	124
Lühijuhtend	126
Paigaldusjuhend	126
Kaugjuhtimine	129
Sidumine kaugjuhtimispuldiga	130
Bluetoothi rakenduse juhend	132
Väljalülitusplokk	135
Kahe aluse sünkroonimine (valikuline)	136
Ühendusrihm (valikuline)	137
Rikete kõrvaldamine	139

Ohutusmeetmed ja kasutusjuhised

Tähelepanu: Olulised aavalused ohutustehnikaga seotud vastutesest loobumise kohta. Enne reguleeritava aluse kasutamist tutvuge kõigi juhistega. Salvestage need juhised.

ELEKTRILÖÖGI, PÕLETUSTE, TULEKAHJU VÕI VIGASTUSTE OHU VÄHENDAMISEKS:

Optimaalse ohutuse ja jõudluse tagamiseks ühendage voodialus võrgufiltriga (ei kuulu komplekti). Voodialust tohib ühendada ainult otse seinapistiku või võrgufiltriga (tuliselt soovitatav). Enne aluse mis tahes osa hooldamist eemaldage alus alati pistikupesast. Elektrilöögi ohu vähendamiseks eemaldage alus enne puhastamist pistikupesast. Ohutu lahtiühendamise tagamiseks veenduge, et alus on tasane ja kõik mootorid on pingevabad. Pärast seda saatte voodi vörгust välja lülitada. Hoidke toitejuhe kuumenenud pindadest eemal. Ärge kunagi kasutage alust, kui ventilatsiooniavavad on ummistonud. Ärge laske ventilatsiooniavadesse sattuda juukseid, karvu jms. Ärge pillake ega sisestage ühtegi eset avadesse. Lõpetage voodialuse kasutamine ja võtke ühendust kvalifitseeritud teeninduskeskusega, kui: sellel on kahjustatud juhe või pistik, see ei tööta korralikult või see on vette kukkunud. Kasutage seda voodialust ainult selles juhendis kirjeldatud eesmärkidel. Ärge kasutage tarvikuid/otsakuid, mida tootja ei ole soovitanud. Hoolikas järelevalve on vajalik, kui voodialust kasutavad lapsed, puuetega inimesed või lemmikloomad või nende läheduses. Seadmete vale ühendamine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või selle voodialuse talitlushäireid. Kui pistik ei sobi teie pistikupesaga, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa. Seinapistiku või liigpingekaitse volitatamata muutmine võib teie elektriosa garantii tühistada.

LAPSED JA LEMMIKLOOMAD:

Utiliseerige koheselt kõik pakkematerjalid, kuna need võivad väikelapsi ja lemmikloomi lämmatada. Vigastuste vältimiseks ei ole soovitatav lubada lastel ja väikestel lemmikloomadel voodi peal või all mängida. Lapsed ei tohi kasutada voodialust ilma täiskasvanu järelevalveta.

SÜDAMESTIMULAATORID:

Mõned tooted sisaldavad neodüümmagneteid, mis võivad häirida selliseid seadmeid nagu südamestimulaatorid, siirdatavad kardioverterdefibrillaatorid ja muud seadmed, mis on tundlikud magnetväljade suhtes. Selliste meditsiiniseadmete omanikel on Selliste meditsiiniseadmete omanikel on TUNGIVALT soovitatav konsulteerida oma arstiga enne neodüümmagneteid sisaldavate toodete kasutamist. Samuti võivad mõned südamestimulaatorid tõlgendada valikulise massaažifunktsiooni vibratsiooni ekslikult liikumise/harjutusena. See on tavalline nähtus vibratsiooniga seadmete kasutamine, mis ei mõjuta südamestimulaatori kasutamine. Enne massaažifunktsiooni kasutamist peate konsulteerima oma arstiga.

KODUKASUTUS JA HAIGLASTANDARDID:

Ergomotioni reguleeritavad voodialused on mõeldud eranditult koduseks kasutamiseks. See alus ei ole mõeldud haiglavoodiks ega vasta haiglastandarditele. Ärge kasutage seda alust koos telk-tüüpi hapnikuravi seadmetega ega plahvatusohtlike gaaside läheduses.

TÄIENDAVAD OHUTUSMEETMED

Rullikud (jalgade lisavarustus) on varustatud lukustusratastega, et vältida soovimatut liikumist. Isegi kui rullikud on lukustatud ja ei saa pöörata, võivad need libiseda. Pea ja jalgade alla vabastavad ajamid on ette nähtud madratsi langetamiseks ainult raskusjõu toimel, kuid mitte kunagi alla tõmbama, mis viib muljumispunkte miinimumi.

TÖSTE-/LANGETAMISMEHHANISMID

Tõstmise/langetamise funktsioon töötab töö ajal minimaalse suminaga. See on norm. Töötamise ajal puutuvad töstehoova rattad kokku aluse platvormi toega. Selle kontaktiga on võimalik metall-metall või metall-plasti kontakt. See tekitab liikuvatele komponentidele väikese pinge ja resonantsi väheneb miinimumini. Kui on liiga palju müra või vibratsiooni, muutke kaugjuhtimispuldi abil aluse liikumissuunda (üles või alla). See viib alusmehhanismid õigesse tööasendisse. Tavakasutusel alus, rattad, mis võimaldavad voodil hoida seinast distantsi, puudutavad kokku platvormi terastugedega, tekitades kontaktmüra. Koorma aluse pinnale sisenemisel, väljumisel või teisaldamisel on rattade kokkupuutumisel seda kontaktmüra kuulda. See on norm.

MATERJALID

Ergomotioni reguleeritavad alused on valmistatud erinevatest materjalidest, sealhulgas puidust, metallist, plastist ja kangast. Tavakasutuse ajal raamile, platvormile või kattele rakendatav pingel, surve või liikumine võib põhjustada kuuldatvat heli.


MASSAAŽIPROTEDUUR JA SELLE LÄBIVIIMISE TINGIMUSED

Massaažifunktsioon teeb helisignaali töötamise ajal. See on norm. Massaaži intensiivsuse suurenemise mõõda heli tugevneb.

Selle signaali helitugevus sõltub otsetselt asukohast. Näiteks kui seda näidatakse müügisaalis, keskkonnamüra kattub osaliselt massaaži müraga. Kui aga paigaldada kodustes tingimustes puitpõrandatega, kaetud vaipadega või ilma, on massaaži intensiivsus märgatavam. Selle resonantsi minimeerimiseks asetage iga jala või aluspadja alla vaip või kummipadjad. Lahtised kinnituspoldid võivad põhjustada vibratsiooni või müra voodi välimisest raamist, voodipeatsi kronsteinidest, voodipeatsist või jalutsist.

Massaaži intensiivsuse tasemed 1–6 tähistavad mootori pöörete arvu minutis. Tase 6 tagab maksimaalset pöörete arvu minutis. See aga ei tähenda, et vibratsiooni tunne on kõige tugevam.

Olenevalt madratsi materjalist, paksusest ja kasutaja asendist võib vibratsioonitunne olla erinev. Kasutaja saab valida endale sobiva massaaži intensiivsuse. Oluline on mõista vibratsioonide füüsilist päritolu. Samamoodi, nagu mootor võib tühikäigul töötada, muutub ka vibratsioon pöörete arvu suurenedes samal ajal.

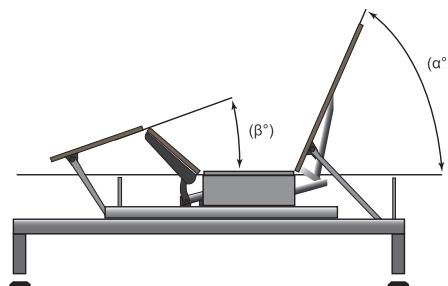

TOLERANTSID

Kõik Ergomotioni reguleeritavad alused, olenevalt kaubamärgist ja mudelist, on projekteeritud ja toodetud nii, et need täidavad oma funktsiooni vastavalt kehtestatud kvaliteedikontrolli parameetritele. Aluseid kontrollitakse rangelt ja põhjalikult, et tagada nende vastavus nendele standarditele ka tavalises kasutuses.

Tavaline kasutus on määratletud järgmiselt: Reguleeritavat alust tuleb kasutada koos madratsi ja koormaga. Testimisprotseduurid nõuavad katsetamist kogu kasutusaja jooksul jaotatud koormusega kuni 120 kg.

Nurk (joonisel 1 märgistatud „ α “) seljaosa ja lameda osa vahel erinevate madratsi tugiplatvormi konfiguratsioonide korral peaks olema $\pm 3^\circ$, mis vastab tolerantsile kuni 1,5 tolli. Nurk (joonisel 1 märgistatud „ β “) lameda osa ja jalaosa vahel erinevate madratsi tugiplatvormi konfiguratsioonide korral peaks olema $\pm 3^\circ$, mis vastab kuni $\frac{3}{4}$ tolli tolerantsile. Mis tahes reguleeritav alus, mis jäääb nende määratud tolerantside piiresse, loetakse vastavaks tootja kvaliteedikontrolli standarditele.

SELLE „UUE TOOTE“ LÖHN:

Mõned inimesed märkavad oma uest reguleeritavast alusest kerget lõhna, mis võib olla tingitud meie materjali tootmisprotsessist. See lõhn on normaalne ja kaob tavaselt enne, kui toode teieni jõuab. Mõnikord võib seda lõhna siiski tunda. Tavaselt kaob see mõne nädala pärast, kui toode ja keskkond on korralikult ventileeritud.

„TESTKÄIVITUSE“ PERIOOD:

Testkävituse perioodi saab kiirendada, kui veedate lihtsalt aega reguleeritaval voodil, tehes selliseid tegevusi nagu lugemine, televiisori vaatamine või lastelastega mängimine. Lisaliigutus aitab reguleeritaval alusel reageerida kaalu ja temperatuuri muutustele.

Mõned materjalid, millest meie reguleeritavad alused koosnevad, näiteks platvormis, raamis ja komponentides kasutatav puit, metall ja plast, on niiskus- ja temperatuuritundlikud ning võivad külmemates oludes müra tekitada.

PAARISJUHTIMINE:

Kui kasutate jagatud alustega paarisseadistust, võib iga aluse painde vahel olla kuni 1,5-sekundiline viivitus.

KULUMINE:

Kulumine on kahjustus, mis tekib loomulikult ja vältimatult tavapärase kasutamise või vananemise tõttu.

KANGA HOOLDUS:

Kanga eluea pikendamiseks kaitske seda võimalusel otsese päikesevalguse eest. Punktide puhastamiseks pühkige ala kergelt niiske käsnaga või tolmuimejaga pehme harjaga, et eemaldada osakesed. Hoidke otsestest soojusallikatest vähemalt 30 cm (12 tolli) kaugusele. Sügavamaks puhastamiseks pühkige mahaloksunud vedelik puhta kuiva lapiga. Pühkige sooja veega niisutatud puhta lapiga. Ärge niisutage liigselt. Tugeva pinnase eemaldamiseks võite kasutada pehmet harja. Vältige kriimustusi hoolikalt harjades. Pühkige jäälkide eemaldamiseks sooja veega niisutatud puhta lapiga. Kuivatage varjus, eemal otsestest soojusallikatest.

Kui pärast puhastamist on märgatavaid märgatavaid törksaid jälgi, saage professionaalne nõuanne.

TOODETE HINDAMINE:

Tõstuki mootorid ei ole kavandatud pidevaks töötamiseks kauem kui [2] minutit [18]-minutilise perioodi jooksul või ligikaudu 10% töötsükliga. Kaitse seda näitäja ületada või ignoreerida lühendab toote eeldatavat eluiga ja see võib tühistada teie garantii. Masseerija mootorid ei ole ette nähtud pidevaks töötamiseks üle 30 minuti korraga. Pärast massaaži automaatset väljalülitamist peab süsteem enne käivitamist seisma 30 minutit.

KAALUPIIRANGUD:

See toode ei ole mõeldud kaalule üle 340 kg koos madratsi ja voodipesuga. Alus toetab seda raskust konstruktiiivselt, eeldusel, et see jaotub ühtlaselt üle voodialuse. Reguleeritav alus ei ole ette nähtud nii suure mahu toetamiseks ega töstmiseks ainult pea- või jalaoas. Selle kaalupiirangu ületamine võib põhjustada voodi kahjustusi ja/või vigastusi ning garantii tühistamise

OLULISED EESKIRJAD JA KEELUD

- Ühendage reguleeritav alus ülepingekaitseadmega.
- Eraldi seadmisel jaotage raskus ühtlaselt. Ebaühtlane kaalujaotus võib põhjustada aluse ebaühtlase tõusu.

- Tehniliste küsimuste korral võtke ühendust klienditoega. Ärge püüdke alust jõuga alla suruda, kuna see võib kahjustada mootoreid või raami.
- Kui tekivad plekid, kasutage reguleeritava aluse puastamiseks pehmet seepi ja vett.
- Pange tähele, et on soovitatav kasutada reguleeritavaid aluseid reguleeritavate sobivate madratsitega.
- Langetage pärast kasutamist ja eelseadistuste vahel tasasele (horisontaalsele) asendile.
- Registreerige oma garantii kohe pärast reguleeritava aluse tarnimist.

KEELATUD:

- Istuda aluse nurkadele/servadele, see võib deformeerida raami, püstikuid või vahtu.
- Aluse küljele kallutamine. See võib jalgu ja/või jalakruve kahjustada.
- Seista ega hüpata reguleeritavale alusele, kuna see võib kahjustada raami ja mootoreid.
- Aluse liigutamiseks lohistada. Aluse lohistamine võib raami kahjustada, mutrit/polte eemaldada või jalad murda. Rullikute ostmine on vajalik, kui plaanite alust regulaarselt liigutada.
- Suletud asendis pea ja/või jalaga on reguleeritavale alusele peale- ja mahatulek. Töuske reguleeritavale alusele peale ja maha tasasel (horisontaalsel) asendil.
- Aluse ümbertegemine või muutmine. See pühjustab garantii tühistamist.
- Peatsile või jalutsile vajutamine käivitamise ajal, see võib kahjustada raami ja mootoreid.

Vastavus Föderaalse sideagentuuri nõuetele:

MÄRKUS: Seda seadet on testitud ja tunnustatud vastavaks Föderaalse sideagentuuri reeglite lõikele 15 B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud nõuetele. Need piirangud on ette nähtud mõistliku kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest eluruumides. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata radiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see pöhjustada radiosides kahjulikke häireid. Siiski ei ole mingit garantii, et teatud paigalduses häireid ei esine. Kui see seade pöhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage kaugust seadme ja vastuvõtja vahel, millega ressiiver on ühendatud.
- Ühendage seade ja ressiiver erinevate toiteallikatega.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.


SÄILITAGE SELLISEID JUHISEID

Detailide nimekiri

Enne pakkematerjalide ärviskamist veenduge, et kõik detailid oleksid arvesse võetud.

Kogu paigaldamist vajav elektroonika ja komponendid asuvad karpides aluse all või kinnitatud raami külge.

- A. Kaugjuhtimispult ja AAA patareid (3)
- B. BMadratsi fiksaator *
- C. Jalad (4)
- D. Toitekaabel
- E. Toiteallikas
- F. Väljalülitusplokk (9-voldised leelispatareid ei kuulu komplekti)
- G. Ühendusrihm ‡*
- H. Sünkroonimiskaabel ‡

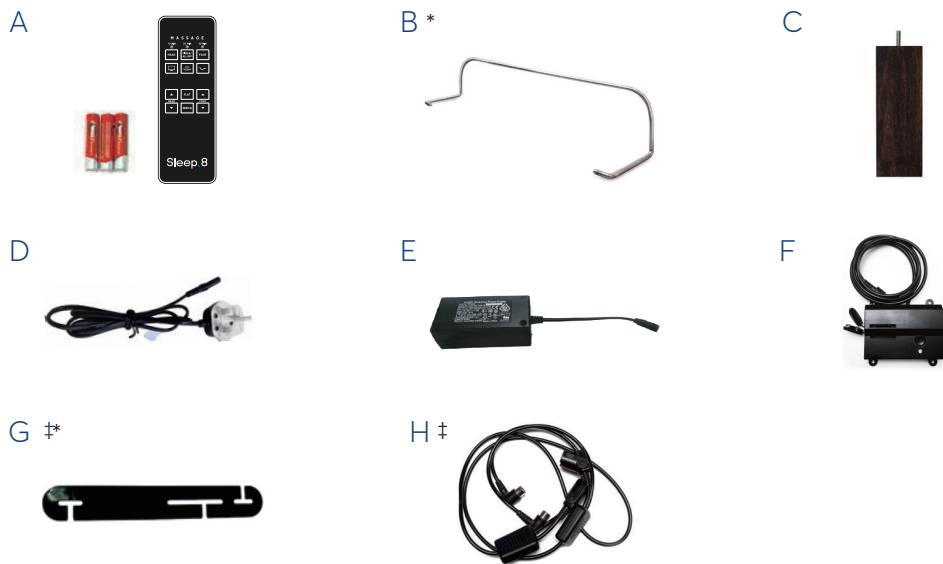

Erinevad detailid (ei kuulu komplekti):

- I. Ülepingepiirik
- J. 9-voldised leelispatareid (2)


* Need detailid on transporeerimise eesmärgil aluse külge kinnitatud. Eemaldage ettevaatlikult aluselt ja asetage kõrvale.


‡ Kuuluvad komplekti ainult aluse laiuste puhul \leq 1000 mm.

Erinevad detailid (ei kuulu komplekti):



Iuse ja kaugjuhtimispuldi ülevaade

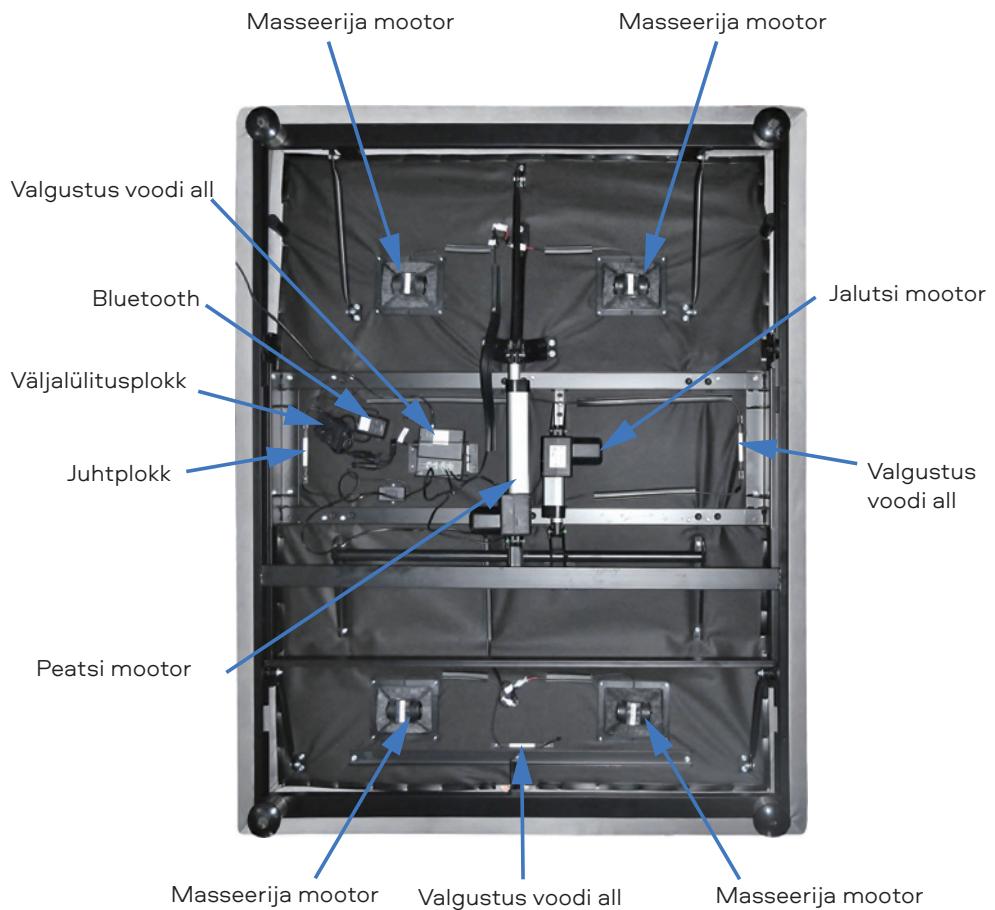

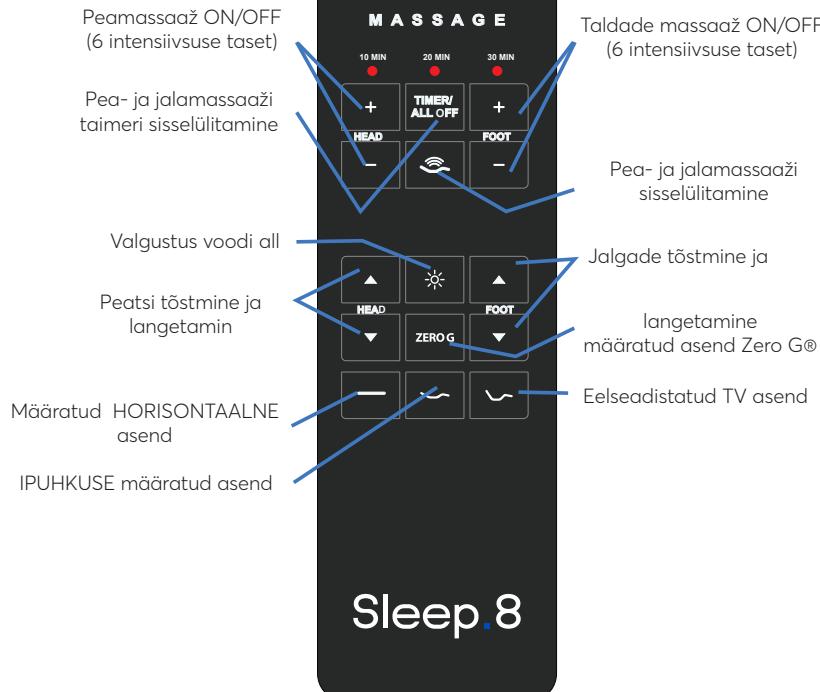

⚠ TÄHELEPANU



- Voodit alla laskmisel veenduge, et selle lähedal ega all ei oleks kedagi.
- Enne voodist töösmissätmist lülitage kaugjuhtimispuldi lapselukk alati sisse.
- Hoidke kaugjuhtimispuldi lastele kättesaadamatus kohas.
- Hoidke voodit horisontaalasendis, kui seda ei kasutata.

LAPSELUKU AKTIVEERIMINE



- Vajutage ja hoidke kolm (3) sekundit all nuppe HEAD UP + FLAT, kuni kaugjuhtimispuldi taustvalgus vilgub kaks korda.
- Kaugjuhtimispult on nüüd aktiveeritud lapseluku režiimis.
- Ühegi nupu vajutamine aktiveeritud lapseluku režiimis ei too kaasa reguleeritava aluse liikumist.


LAPSELUKU DEAKTIVEERIMINE



- Vajutage ja hoidke kolm (3) sekundit all nuppe FOOT UP + FLAT, kuni kaugjuhtimispuldi taustvalgus vilgub kaks korda.
- Kaugjuhtimispult pole nüüd aktiveeritud lapseluku režiimis.
- Kaugjuhtimispult ja reguleeritav alus töötavad tavarežiimis.

Lühijuhend

He Mitte skaaleerimiseks. Ainult illustreerimiseks. Enne paigaldamise alustamist tutvuge kõikide juhistega

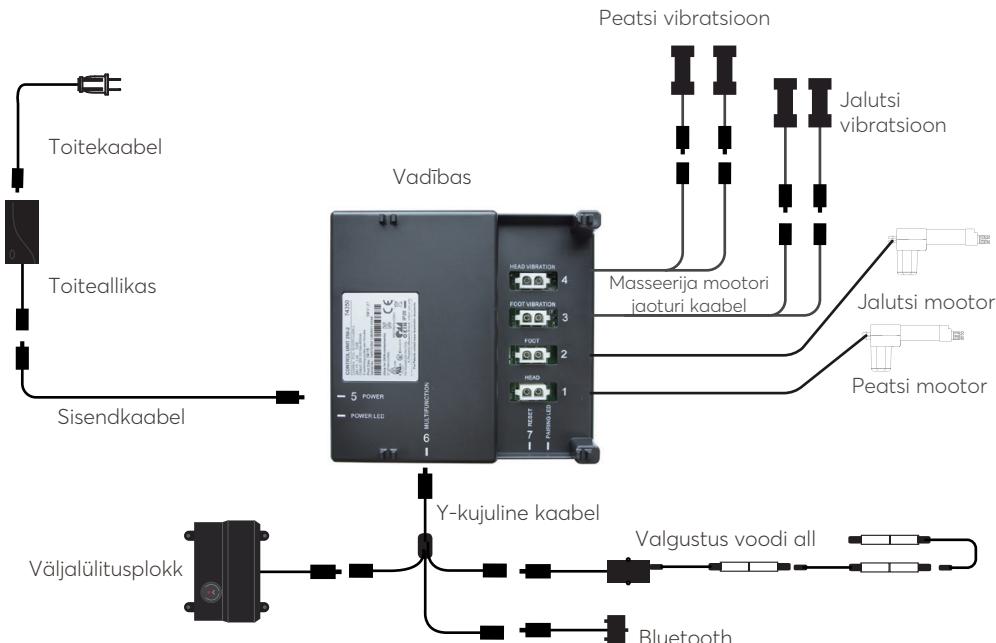

Eraldi ploki paigaldamisel vaadake lk 136

Paigaldusjuhend

Aluse seadistamisel kasutage alati kahe inimese abi.

SAMM 1

Asetage karp koos voodialusega soovitud kohta nii, et karbi ülaosa oleks ülespoole. Eemaldage kinnitusteibid ja pakkematerjalid, jälgides seda, et ei torgaks karbi teravate esemetega läbi. Otsida üles väljalülitusplokk ja paigalda (2) 9 V leelispataareid (ei kuulu komplekti).

SAMM 2

Eemaldage voodipõhi karbist nii, et aluse põhi oleks ülespoole.

SAMM 3

Jalgade paigaldamiseks keerake seib jalapoldi külge nii, et süvistatav külg oleks jala poole ja pingutage kätsi.

Ärge pingutage polte.



SAMM 4

Kahe aluse sünkroonimiseks vaadake üksikasjalikke paigaldusjuhiseid leheküljel 136

Otsida üles väljalülitusplokk ja paigalda (2) 9 V leelispatareid (ei kuulu komplekti).

SAMM 5

Kerida sisendtoitejuhe (ühendatud juhtploki toitepistikuga) lahti ja ühendada see toiteallikaga



SAMM 6

Kerida toitejuhe lahti ja ühendada toiteallikaga. Asetada toiteallikas põrandale ja libistada alusest välja. Veenduda, et toiteallikas ja köik ühendatud kaablid on juhitud õige liigpingekaitse külge.



SAMM 7

Keerake alus ettevaatlikult jalgadele. Tähtis: voodialuse liigutamiseks on vaja kahte inimest. Mitte lohistada põrandal. Mitte asetada raam külili, liigne surve võib jalgu kahjustada.

SAMM 8

Ühendage toitejuhe toiteallikaga.

Soovitatav on kasutada ülepingekaitse seadet.



SAMM 9

Enne madratsi alusele asetamist kontrollida kiiresti kaugjuhtimispuldi funktsioone, veendumaks, et seadistus on õige. Enne madratsi asetamist asetada alus tagasi horisontaalsendasisse.

SAMM 10

Sisestada madratsi hoidiku vasak külg kronsteini. Tömmata kinnitusvarras vastaskronsteini ja kinnitata parem külg.

Nüüd on seadistamine lõpetatud! Kontrollige köiki kaugjuhtimispuldi funktsioone



Kaugjuhtimine

**Kaugjuhtimispult ühendatakse reguleeritava aluse külge.
Kaugjuhtimispult vajab töötamiseks kolme (3) AAA patareid.**



LEMMIKASENDI SALVESTAMISEKS:

Programmeerimiseks:

Vajutage ja hoidke all ühte nupudest (ja) vähemalt 5 sekundit. Nüüd on asend salvestatud.

Nupude algsetele tehaseseadetele lähtestamiseks: Hoidke nuppe FLAT ja ZERO G korraga all vähemalt 5 sekundit. Algsätted taastatakse.

MASSAAŽI FUNKTSIOON



HEAD + ja - nupud reguleerivad peamassaaži intensiivsust.
Tasemed 1-6



FOOT + ja - nupud reguleerivad jalamaassaaži intensiivsust
Tasemed 1-6



MASSAGE nupp aktiveerib pea- ja jalamaasaaži tasemel 1, 3, 6 ning seejärel lülitab pea- ja jalamaasaaži välja



TIMER/ALL OFF nupp käivitab massaaži tasemel 3. Valige massaaži intervall 10, 20 või 30 minutit. Neljas nupuvajutus lülitab massaaži välja

10 MIN

Kaugjuhtimispuldi ülaosas olev indikaator näitab, kas timer on seadut 10, 20 või 30 minutile.

Massaaž lülitub automaatselt välja 10 minuti pärast, kui timer pole seadistatud.

REGULEERIMINE



Nooled HEAD ▲▼ tõstavad ja langetavad aluse peatsi.



Nooled FOOT ▲▼ tõstavad ja langetavad aluse jalutsi.

PAĀTRINĀTĀS IZVĒLES POGAS



Määrase ühe puudutusega asend ZERO G. Zero G tõstab jalad südamest kõrgemale, aidates alandada vererõhu ja parandada vereringet



Valgustuse nupp LIGHT aktiveerib. Valgustuse funktsiooni ühe nupuvajutusega



Määratud HORIZONTAALNE asend ühe nupuvajutusega



Määratud LÖDVESTUSE asend aktiveeritakse ühe nupuvajutusega



Määratud TV asend ühe nupuvajutusega

Sidumine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi sidumine

Komplekti kuuluv originaalne kaugjuhtimispult on juba ühendatud reguleeritava alusel. Edasised toimingud pole vajalikud. Kui kaugjuhtimispult pole alusega ühendatud, järgige alltoodud samme.

SAMM 1

Otsige väljalülitusplokk ja vajutage kaks korda nuppu. Väljalülitusplokil süttib indikaator.

Väljanupp



SAMM 2

Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagakaas, vajutage ja hoidke PAIR nuppu all. PAIR/SIDUMINE nupp muutub siniseks ja vilgub. Kui sidumisnupp lõpetab vilkumise, lülitub väljalülitusploki indikaator välja. Vabastage PAIR nupp. Kaugjuhtimispult on nüüd ühendatud reguleeritava aluse külge.




SAMM 3

Kontrollige kõiki kaugfunktsioone. Kui kaugjuhtimispuldi nupud ei liiguta reguleeritavat alust, korraage protseduuri uesti.


*ALTERNATIIVNE KAUGSIDUMISE PROTSESS!

Otsida juhtpult (vt vastava aluse kohta aluse ülevaadet ja lühijuhendit) ja vajutage kaks korda lähestamise/sidustamise nuppu. Juhtpuldil olev sidumisindikaator muutub roheliseks. Vajutage ja hoidke all nuppu PAIR kaugjuhtimispuldi tagaküljel. PAIR nupp muutub siniseks ja vilgub. Kui nupp PAIR lõpetab vilkumise, kustub juhtpuldi roheline LED-tuli. Vabastage PAIR nupp. Kaugjuhtimispult on nüüd ühendatud reguleeritava aluse külge.

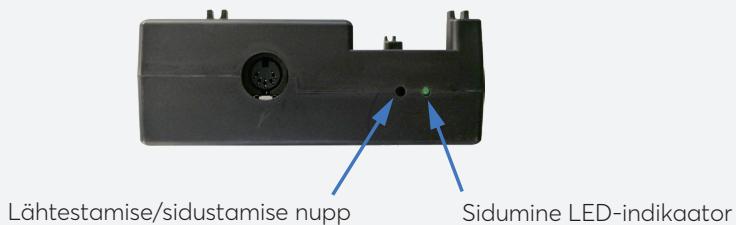

Bluetoothi rakenduse juhend

iOS-i ja Android-seadmete jaoks.

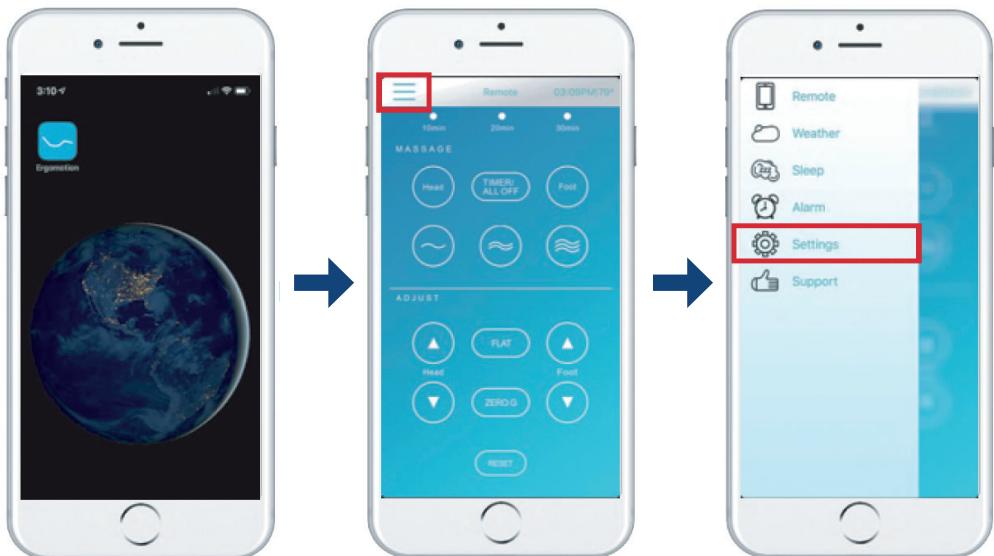


Laadige alla ja avage App Store'ist kaugrakendus „Ergomotion“

Avage menüü, ajutades vasakus ülanurgas olevat nuppe

Valige Seaded

Bluetoothi seadistus

Seadetesse minnes valige punktis „Bluetoothi versioon“ versioon 4.0.

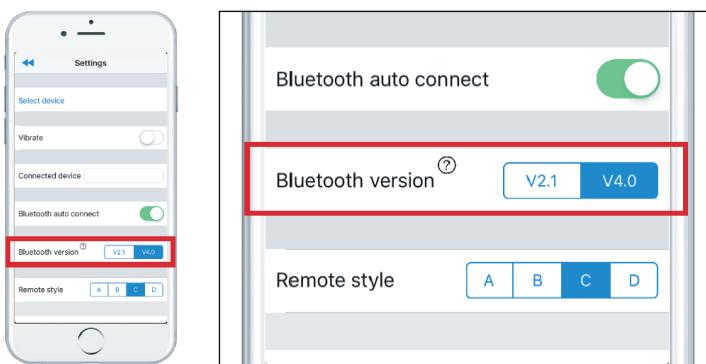

ENNE SIDUMISE PROTSESSI ALUSTAMIST, veenduge, et Bluetoothi dongli sinine tuli vilgub, mis näitab, et see on leitav. Kui sinine tuli ei vilgu, eemaldage alus 10 sekundiks toiteallikast (soovitatav liigpingekaitse) ja ühendage see uuesti.

Bluetoothi V4.0 sidumisjuhised

SAMM 1

Vajutage „Valige seade“.

SAMM 2

Valige seade, mis algab ALUSEST-i4#####.


SAMM 3

Kohe pärast edukat ühendust naasete kauglehele ja saate nüüd oma seadistatavat alust hallata.


Kaugjuhtimise stiil

SAMM 1

Kõige paremini teie füüsilise seadme valikutele vastava Kaugjuhtimise stiili valimiseks vahetage valikute A–D vahel

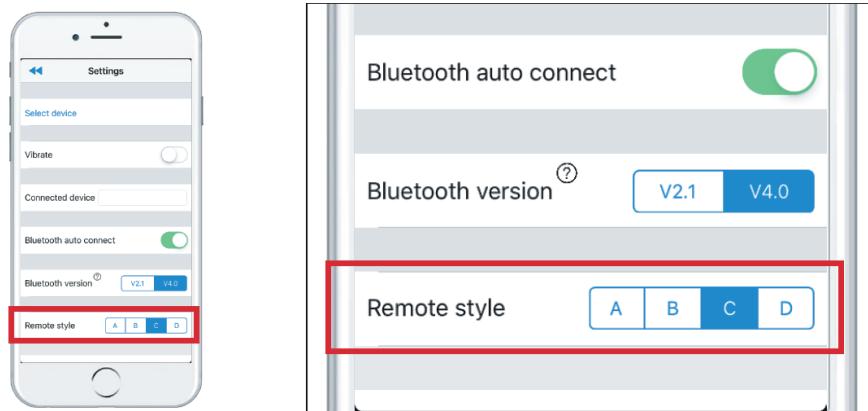

Iga parameetri valimisel kuvatakse hüvikaken iga kaugjuhtimise stiili valiku näitega ja annab võimaluse seda stiili rakendada või mitte.

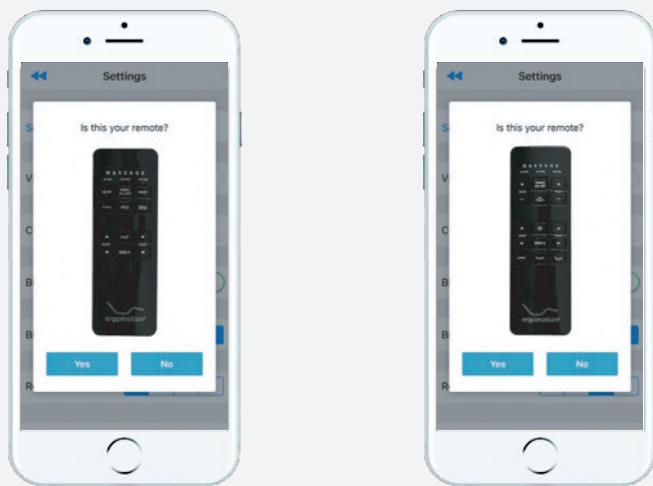


SAMM 2

Pärast soovitud kaugjuurdepääsu stiili valimist vajutage „Tagasi“ kaugjuurdepääsu ekraanile naasmiseks.

Lisaseaded

Valikuliselt saab sisse lülitada automaatse Bluetooth-ühenduse, seades Bluetooth auto connect asendisse ON või OFF

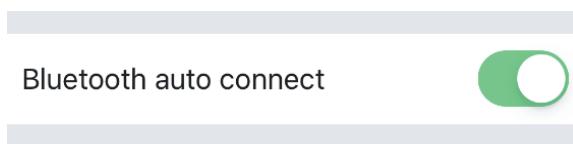

Saate puutetundliku naveerimise sisse või välja lülitada, seades nupu Vibrate asendisse ON või OFF.




Väljalülitusplokk

Hoidke väljalülitusplokk hädaolukorras kasutamiseks sobivas kohas. Väljalülitusfunktsioon nõuab kahte (2) 9-voldist leelispatarei, mis ei kuulu tarnekomplekti.

ÜLEVAADE

Ainult hädaolukorras kasutamiseks, elektrikatkestuse korral.

Juhul, kui alus jäääb elektrikatkestuse ajal suletud asendisse kinni, viib väljalülitusplokk aluse tagasi horisontaalasendisse. Ärge kasutage aluse normaalseks tööks patareisid.

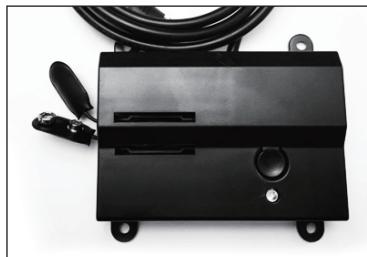


SAMM 1

Paigaldage 9-voldised leelispatarei tarnitavasse väljalülitusplokki. Ärge kasutage samaaegselt erinevate kaubamärkide patareisid.

SAMM 2

Vajutage väljalülitusploki nuppu, et langetada alus horisontaalasendisse.

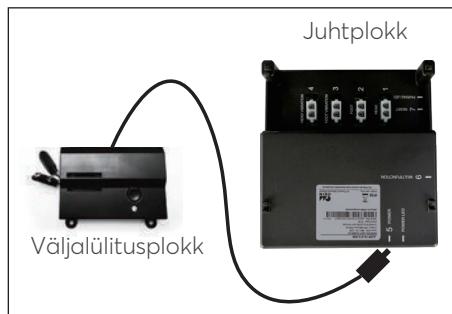

Kahe aluse sünkroniseerimine (valikuline)

Sünkroonimisjuhe taretatakse alusega kaasa. Pole saadaval Queen-, Full- ega Full-Long-alustel.

Sünkroonimisjuhe ühendab kaks juhtplokki ühe kaugjuhtimispuldiga kahe aluse sünkroonimiseks.

SAMM 1

Ühendage alused toiteallikast lahti.

SAMM 2

Ühendage väljalülitusploki kaabel iga juhtploki või jaoturi kaabli küljest lahti. Pöörake tähelepanu sellele, kuhu kaabel on ühendatud.

SAMM 3

Ühendage iga sünkroonimisjuhtme pistik juhtploki või jaoturi kaabliga. Ühendage see samasse porti, millest 2. sammus väljalülitusplokk lahti ühendatud.

SAMM 4

Ühendage iga väljalülitusploki pistik sünkroonimisjuhtme pistikupessa (vt joonist paremal).

SAMM 5

Ühendage alused toiteallikaga uuesti.


SAMM 6

Veenduge, et kõik kaablid on kindlalt kinnitatud. Mõlemad kaugjuhtimispuldid juhivad nüüd mõlemat alust korraga.

Süsteem on nüüd ühendatud. Mis tahes kaugjuhtimispuldi nuppuidele vajutades saab korraga juhtida kahte alust.

KASUTUSOOVITUSED

Kui alused ei ole ühendatud, sünkroniseerib FLAT nupu vajutamine mehaanilised asendid uuesti.

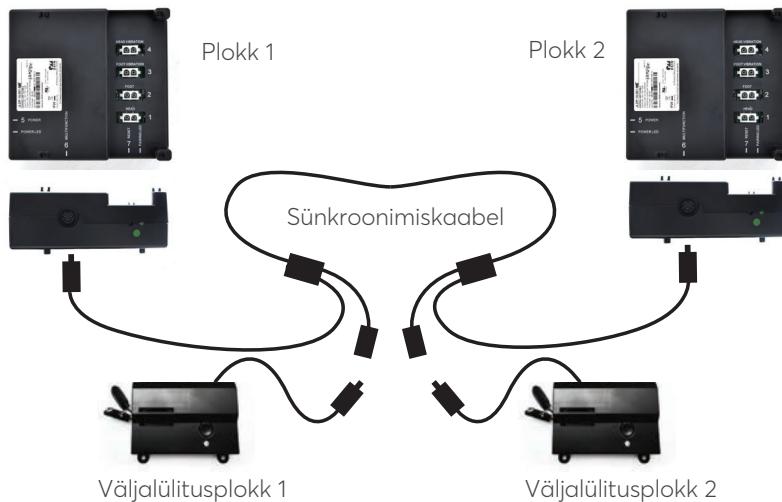

Ühendusrihm (valikuline)

Kui määratatakse mõni eraldi seadistus, ette nähtud plastikust ühendusliistud (ühe kaupa alusele). Kasutage mõlemat rihma, et kinnitada voodipeatsi ja jalutsi koos.

SAMM 1

Olles seadnud alused õigesse asendisse, lõdvendage veidi mõlemat jalga, nii et võö asetseks jalapoldi küljes, jalaseibi ja raami vahel.



SAMM 2

Lükake ühendusplaadi osa (a) jalapoldi külge. Pöörake rihma ja ühendage külg (b) jalapoldiga. Kinnitage rihm, libistades seda vasakule.



SAMM 3

Pingutage jalad uuesti. Ärge pingutage. Kasutage ülejääanud planku aluse teises otsas.

Kui voodialus ei täida ühte või mitut funktsiooni:

- Vaadake voodi aluse alla ja veenduge, et juhtmeühendused on kindlad ja et puuduvad nöörid ega voodipesu, mis takistavad aluse liikumist.
- Veenduge, kas juhtpuldi rohelise LED-tuli põleb. Kui indikaator ei põle, veenduge, kas sisendkaablid ja toitejuhtmed on õigesti ühendatud.
- Elektrooniliste komponentide lähtestamiseks eemaldage alus 1 tunniks vooluvõrgust.
- Ühendage voodialuse teise või testtoiteallikaga (liigpingekaitseks on soovitatav kasutada maandusseadet).
- Eemaldage ja asendage kõik kaugjuhtimispuldi patareid ning seadistage kaugjuhtimispult alusele (vt lk 130).

Kui probleem püsib, järgige ülaltoodud juhiseid, leidke seerianumber garantiikaardilt või kaugjuhtimispuldi tagaküljelt.

ROMANIAN

Precauții și instrucțiuni de utilizare	141
Lista pieselor	146
Prezentarea generală a bazei și a telecomenzi	147
Manual de utilizare pe scurt	149
Manual de instalare	149
Telecomanda	152
Asocierea cu telecomandă	153
Manual de utilizare Bluetooth	155
Unitatea de întrerupere a alimentării	158
Sincronizarea a două baze (optional)	159
Curea de conectare (optional)	160
Depanare	162

Precăutări și instrucțiuni de utilizare

Atenție: Informații importante de responsabilitate legate de măsuri de precauție. Este necesar să citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza baza reglabilă. Salvați aceste instrucțiuni.

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, ARSURI, INCENDIU SAU RĂNIRE:

Pentru a asigura măsuri de precauție și o funcționare optimă, conectați baza patului la filtrul de rețea (nu este inclus). Baza patului trebuie conectată direct la o priză de perete sau la un filtru de rețea (foarte recomandat). Deconectați întotdeauna baza de la priza electrică înainte de a deservi orice parte a bazei. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați baza de la priză înainte de curățare. Pentru a vă deconecta în siguranță, asigurați-vă că baza este într-o poziție uniformă și că toate motoarele sunt dezactivate. După aceea, puteți deconecta patul de la rețea. Țineți cablul de alimentare departe de suprafetele încălzite. Nu folosiți niciodată baza dacă orificiile de aerisire sunt blocate. Nu lăsați scame, păr și altele asemenea să intre în orificiile de ventilație. Nu aruncați și nu introduceți obiecte în găuri. Oprîți utilizarea bazei patului și contactați un centru de service calificat dacă: cablul sau ștecherul sunt deteriorate, nu funcționează corect sau au fost aruncate în apă. Utilizați această bază de pat numai în scopul descris în acest manual. Nu utilizați accesorii / acoperiri nerecomandate de producător. Este necesară o supraveghere atentă dacă baza patului este folosită de copii sau lângă ei, persoane cu dizabilități sau animale de companie. Conectarea incorectă a echipamentului poate duce la electrocutare, incendiu sau funcționarea necorespunzătoare a acestei baze de pat. Dacă ștecherul nu se potrivește, contactați un electrician calificat pentru a instala o priză corespunzătoare. Modificarea neautorizată sau neutilizarea prizei de perete sau a dispozitivului de protecție împotriva supratensiunilor poate anula garanția pentru partea electrică.

ANIMALE DE COMPANIE ȘI COPII:

Aruncați imediat toate materialele de ambalare, deoarece acestea pot provoca sufocarea copiilor mici și a animalelor de companie. Pentru a evita rănirea, nu este recomandat să permiteți copiilor și animalelor mici să se joace pe sau sub pat. Copiii nu trebuie să utilizeze baza patului fără supravegherea unui adult.

STIMULATOARE CARDIACE:

Unele produse conțin magneti de neodim, care pot interfepla cu dispozitive precum stimulatoare cardiace, defibrilatoare-converteoare implantabile și orice alte dispozitive sensibile la câmpurile magnetice. Proprietarii unor astfel de dispozitive medicale SUNT SFÂTUIȚI să se consulte cu medicul lor înainte de a utiliza produse care conțin magneti de neodim. De asemenea, unele stimulatoare cardiace pot interpreta în mod eronat vibrațiile unei funcții suplimentare de masaj ca mișcare/exercițiu. Aceasta este o întâmplare frecventă atunci când se utilizează dispozitive cu vibrații, care nu afectează utilizarea unui stimulator cardiac. Este necesar să vă consultați cu medicul înainte de a utiliza funcția de masaj.

UZ CASNIC ȘI STANDARDELE SPITALULUI:

Bazele reglabile ale paturilor Ergomotion sunt proiectate exclusiv pentru uz casnic. Această bază nu a fost concepută ca pat de spital și nu îndeplinește standardele spitalului. Nu utilizați această bază cu echipamente de oxigenoterapie de tip cort sau în apropierea gazelor explozive.

MĂSURI SUPLIMENTARE DE PRECAUȚIE

Rolele (un accesoriu suplimentar pentru picioare) sunt echipate cu roți de blocare pentru a preveni mișcarea nedorită. Chiar dacă rolele sunt blocate și nu se pot roti, ele pot aluneca. Unitățile pentru coborârea liberă a capului și a picioarelor sunt concepute pentru a coborî salteaua numai sub influența gravitației, dar nu trageți niciodată în jos, ceea ce minimizează punctele de ciupire.

MECANISME DE RIDICARE/COBORÂRE

Funcția de ridicare / coborâre se realizează cu un sunet minim de zumzet în timpul funcționării. Aceasta este norma. În timpul funcționării, roțile manetei de ridicare intră în contact cu suportul platformei de bază. Cu acest contact, metalul poate intra în contact cu metalul sau metalul cu plasticul. Aceasta creează o tensiune mică pe componente în mișcare, iar rezonanța este redusă la un nivel minim. Dacă apare zgromot sau vibrații excesive, schimbați direcția de mișcare a bazei (în sus sau în jos) folosind telecomanda. Acest lucru pune mecanismele bazei în poziția corectă de lucru. În timpul funcționării normale a bazei, roțile, care permit patului să păstreze o distanță de perete, intră în contact cu suporturile de oțel ale platformei, creând zgromot de contact. La intrarea, ieșirea sau deplasarea încărcăturii pe bază, acest zgromot de contact poate fi auzit atunci când roțile intră în contact. Aceasta este normă

MATERIALE


Bazele reglabile Ergomotion sunt fabricate dintr-o varietate de materiale, inclusiv lemn, metale, materiale plastice și țesături. Tensiunea, presiunea sau deplasarea aplicată cadrului, platformei sau carcasei în timpul utilizării normale pot duce la un sunet audibil.

PROCEDURA DE MASAJ ȘI CONDIȚIILE SALE

Funcția de masaj emite un semnal sonor în timpul funcționării. Aceasta este norma. Pe măsură ce intensitatea masajului crește, sunetul crește. Volumul acestui semnal depinde direct de locație. De exemplu, atunci când baza se afișează într-un showroom, zgromotul ambiental va acoperi parțial zgromotul de la masaj. Cu toate acestea, atunci când este instalat acasă cu sau fără podele din lemn acoperite cu covoare, intensitatea masajului va fi mai vizibilă. Pentru a minimiza această rezonanță, puneți o bucată de covor sau tampoane de cauciuc sub fiecare picior sau tampon de bază. Dacă suruburile de fixare sunt strânse slab, pot apărea vibrații sau zgromote de la cadrul exterior al patului, suporturi pentru tăblie, tăblii sau picioare. Nivelurile de intensitate a masajului 1-6 reprezintă numărul de rotații ale motorului pe minut.

Nivelul 6 oferă numărul maxim de rotații pe minut. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că senzația de vibrație este cea mai puternică.

În funcție de materialul saltelei, grosimea și locația utilizatorului, senzația de vibrație poate fi diferită. Utilizatorul poate alege intensitatea masajului care este confortabil pentru el însuși. Este important să înțelegem originea fizică a vibrațiilor. La fel cum un motor poate funcționa neuniform la ralanti, vibrațiile se schimbă în același timp cu creșterea rpm.

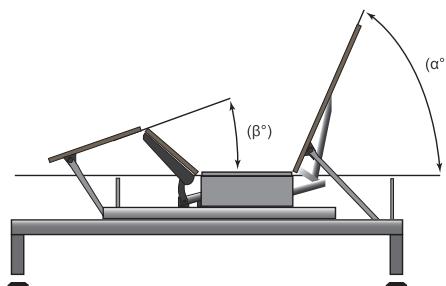

TOLERANȚE

Toate bazele reglabilă Ergomotion, în funcție de marcă și model, sunt proiectate și fabricate astfel încât să își îndeplinească funcțiile în conformitate cu parametrii stabiliți de control al calității. Bazele sunt supuse unor controale amănunte și riguroase de control al calității pentru a se asigura că vor funcționa în conformitate cu aceste standarde în condiții normale de utilizare operațională. Utilizarea operațională normală este definită după cum urmează: baza reglabilă trebuie utilizată cu o saltea și cu o sarcină. Procedurile de testare necesită testare pe întreaga durată de viață cu o sarcină distribuită de până la 120 kg. Unghiu (indicat prin "α" în figura 1) între secțiunea din spate și secțiunea plană pentru diferite configurații ale platformei de susținere a saltelei, aceasta ar trebui să fie de $\pm 3^\circ$, ceea ce corespunde unei toleranțe de până la $1\frac{1}{2}$ ins. Unghiu (indicat prin "β" în figura 1) dintre secțiunea plană și secțiunea piciorului pentru diferite configurații ale platformei de susținere a saltelei trebuie să fie de $\pm 3^\circ$, ceea ce corespunde unei toleranțe de până la $\frac{1}{4}$ ins. Orice bază reglabilă care se încadrează în aceste toleranțe specificate este considerată conformă cu standardele de control al calității producătorului.

MIROSUL "PRODUSULUI NOU":

Unii oameni observă un miros ușor al noiilor baze reglabile – acest lucru se poate datora procesului de fabricație a materialului nostru. Acest miros este normal și de obicei dispără înainte ca produsul să ajungă la Dvs. Uneori, însă, acest miros poate fi încă vizibil. De obicei dispără după câteva săptămâni, cu condiția să fie asigurată o ventilație corespunzătoare a produsului și a mediului.

PERIOADA "RUN-IN":

Perioada de "run-in" poate fi accelerată prin simpla petrecere a timpului pe un pat reglabil, implicarea în activități precum cititul, vizionarea la televizor sau jocul cu copiii sau nepoții. Mișcarea suplimentară va ajuta baza reglabilă să răspundă la schimbările de greutate și temperatură.

Unele dintre materialele din care sunt fabricate bazele noastre reglabile, cum ar fi lemnul, metalele și materialele plastice utilizate în platformă, cadre și componente, sunt sensibile la conținutul de umiditate și temperatură și pot scoate sunete în condiții mai reci.

CONTROL ASOCIAȚI:

Când se utilizează o configurație "asociată" cu baze împărțite, poate exista o întârziere de până la 1,5 secunde între fiecare îndoire a bazelor.

UZURĂ:

Uzura este o deteriorare care apare în mod natural și inevitabil ca urmare a utilizării normale sau a îmbătrânirii.

ÎNGRIJIREA ȚESĂTURILOR:

Pentru a prelungi durata de viață a țesăturii dvs., dacă este posibil, protejați-o de lumina directă a soarelui. Pentru curățarea petelor, ștergeți zona cu un burete ușor umed sau aspirați cu o perie moale pentru a îndepărta particulele. Asigurați o distanță de cel puțin 30 cm (12 ins.) față de sursele directe de căldură. Pentru o curățare mai profundă, ștergeți lichidul vărsat cu o cârpă curată și uscată. Ștergeți cu o cârpă curată umezită cu apă caldă. Nu uidați excesiv. Pentru a îndepărta solul înrădăcinat, puteți folosi o perie cu peri moi. Evitați zgârieturile lucrând ușor cu o perie. Ștergeți cu o cârpă curată umezită cu apă caldă pentru a îndepărta reziduurile. Uscați la umbră departe de sursele directe de căldură. Dacă rămân urme persistente vizibile după curățare, solicitați sfaturi profesionale.

EVALUAREA PRODUSULUI:

Motoarele de ridicare nu sunt proiectate să funcționeze continuu mai mult de [2] minute în timpul unei perioade de timp de [18] minute sau aproximativ 10% din ciclul de funcționare. O încercare de a eluda sau depăși acest indicator reduce durata de viață preconizată a produsului și poate duce la anularea garanției. Motoarele pentru aparatul de masaj nu sunt proiectate pentru funcționare continuă mai mult de 30 de minute la un moment dat. Sistemul trebuie să rămână inoperabil timp de 30 de minute după oprirea automată a masajului înainte pornirea.

RESTRIȚII DE GREUTATE:

Acest produs nu este conceput pentru greutatea mai mult de 340 kg, inclusiv saltea și lenjerie de pat. Baza este concepută pentru rezista la această greutate, cu condiția să fie distribuită uniform pe baza patului. Baza reglabilă nu este proiectată să susțină sau să ridice un astfel de volum numai în compartimentele capului sau piciorului. Depășirea acestei limite de greutate poate duce la deteriorarea patului și/sau rănirea, precum și la anularea garanției.

REGLEMENTĂRI ȘI INTERDICȚII IMPORTANTE:

- Conectați baza reglabilă la dispozitivul de protecție împotriva supratensiunilor.
- Distribuiți greutatea uniform atunci când configurați baza separat. Distribuția inegală a greutății poate duce la ridicarea neuniformă a bazei.

- Pentru orice întrebări tehnice, contactați suportul clienți. Nu încercați să coborâți baza cu forță, acesta poate deteriora motoarele sau cadrul.
- Dacă apar pete, utilizați apă și săpun ușor pentru a curăța baza reglabilă.
- Luați în considerare faptul că bazele reglabile sunt recomandate pentru a fi utilizate cu saltele corespunzătoare reglabile.
- Coborâți într-o poziție plană (orizontală) după utilizare și în intervalele dintre presetări.
- Înregistrați-vă garanția imediat după livrarea bazei dvs. reglabile.

ESTE INTERZIS:

- ISĂ vă așezați pe colțurile/marginile bazei, acesta poate duce la deformarea cadrului, a rafturilor sau a spumei.
- Să înclinați baza lateral. Acesta poate provoca deteriorarea picioarelor și/sau a șuruburilor picioarelor.
- Starea în picioare sau săriturile pe o bază reglabilă pot provoca deteriorarea cadrului și a motoarelor.
- Să trageți baza pentru a o muta. Tragerea bazei poate provoca deteriorarea cadrului, ruperea piuliței/șuruburilor sau ruperea picioarelor. Este necesar să cumpărați role dacă intenționați să mutați baza în mod regulat.
- Întrați și ieșiți din baza reglabilă atunci când tăblia și/sau piciorul sunt în poziție închisă. Introduceți și ieșiți din baza reglabilă într-o poziție plană (orizontală).
- Să modificați baza. Aceasta va anula garanția.
- Apăsarea tăblei sau a picioarelor în timpul acționării poate cauza deteriorarea cadrului și a motoarelor.

Respectarea cerințelor Agenției federale de comunicații:

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că îndeplinește cerințele pentru dispozitivele digitale din clasa B în conformitate cu partea 15 din regulile Agenției federale de comunicații. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare radioului sau televizorului pornit, utilizatorul este sfătuit să încerce să eliminate interferența utilizând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptorul la care este conectat receptorul.
- Conectați echipamentul și receptorul la diferite surse de alimentare
- Contactați un dealer sau un tehnician radio/televiziune cu experiență pentru ajutor.


SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Lista pieselor

Înainte de a arunca materialele de ambalare, asigurați-vă că toate piesele sunt prezente.

Toate detalii electronice și componente care trebuie instalate sunt amplasate în cutii sub bază sau atașate la cadru.

- A. Telecomanda wireless și baterii AAA (3)
- B. Dispozitivul de fixare a saltelei *
- C. Picioare (4)
- D. Cablu de alimentare
- E. Sursa de alimentare
- F. Unitatea de întrerupere a alimentării (bateriile alcaline de 9 volți nu sunt incluse)
- G. Curea de conectare ‡*
- H. Cablu de sincronizare ‡

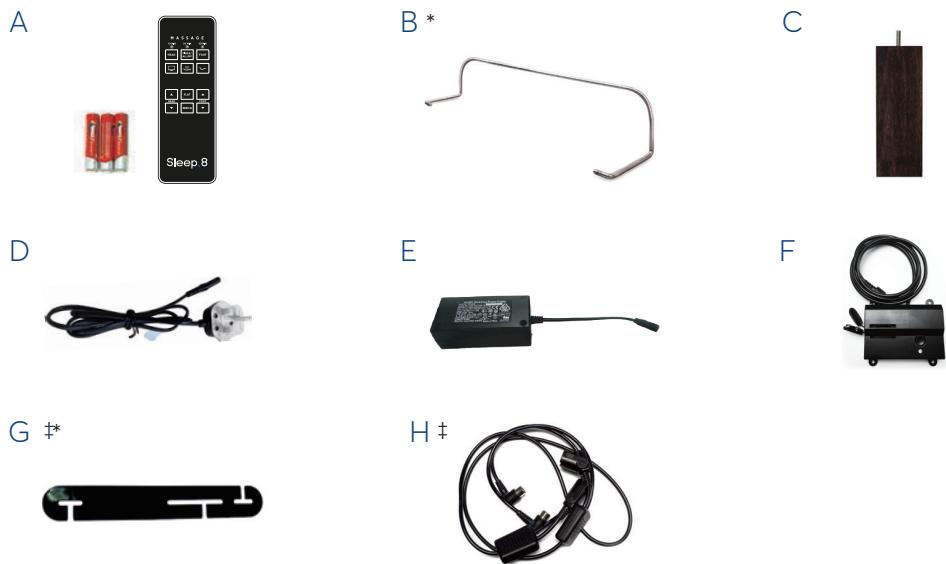

Piese diferite (nu sunt incluse):

- I. Banda de protecție împotriva supratensiunilor
- J. bateriile alcaline de 9 volți (2)


* Aceste piese sunt atașate la bază în scopuri de transport. Scoateți cu grijă de la bază și puneți-o deoparte.

‡ Este activat numai pentru lățimea bazei ≤ 1000 mm

Piese diferite (nu sunt incluse):



Prezentarea generală a bazei și a telecomenzi

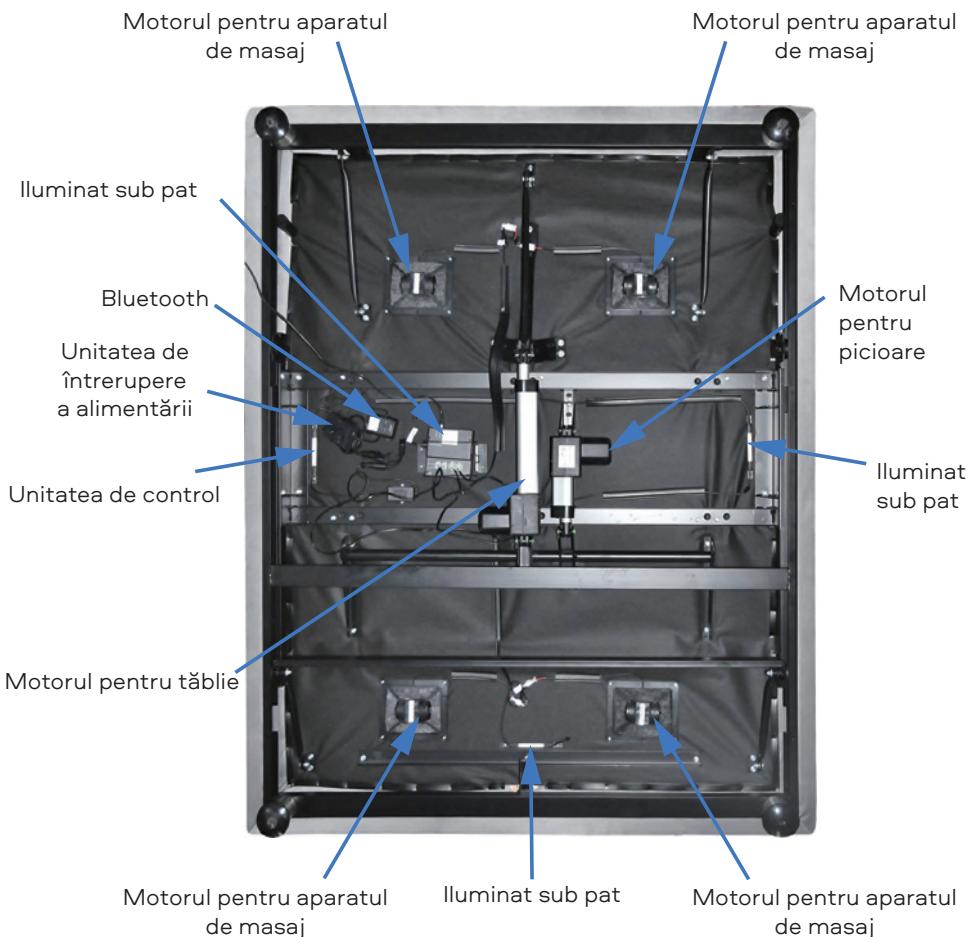

Indicatori de cronometru pentru masaj
timp de 10, 20, 30 de minute

Masajul capului PORNIT /
OPRIT (6 niveluri de intensitate)

Pornirea cronometrului de
masaj capului și picioarelor

Iluminat sub pat

Ridicarea și coborârea tăbliei

Pozitia ORIZONTALĂ
prestabilită

Pozitia RELAXARE prestabilită

Masajul picioarelor PORNIT /
OPRIT (6 niveluri de intensitate)

Activarea masajului
capului și picioarelor

Ridicarea și
coborârea picioarelor

Pozitia prestabilită Zero G®

Pozitia TV prestabilită

MASSAGE

10 MIN 20 MIN 30 MIN

TIMER/ ALL OFF

HEAD FOOT

+

-

HEAD FOOT

+

-

Sleep.8

⚠ ATENȚIE

- Coborând patul, asigurați-vă că nu este nimeni aproape sau sub el.
- Porniți întotdeauna încuietoarea pentru bebeluși de pe telecomandă înainte de a vă ridica din pat.
- Nu lăsați telecomanda la îndemâna copiilor.
- Păstrați patul în poziție orizontală atunci când nu îl utilizați.



ACTIVAȚI ÎNCUIETOAREA SIGURANȚA COPII



- Apăsați și mențineți apăsată butoanele HEAD UP + FLAT împreună timp de trei (3) secunde până când lumina de fundal a telecomenții clipește de două ori.
- Telecomanda este acum în modul siguranță copii activat.
- Apăsarea oricărora butoane în modul siguranță copii activat nu determină mișcarea bazei reglabile


DEZACTIVAȚI ÎNCUIETOAREA SIGURANȚA COPII



- Apăsați și mențineți apăsatate butoanele HEAD UP + FLAT împreună timp de trei (3) secunde până când lumina de fundal a telecomenții clipește de două ori.
- Telecomanda este acum în modul siguranță copii dezactivat.
- Telecomanda și baza reglabilă funcționează în modul normal.

Manual de utilizare pe scurt

Nu este destinat pentru scalăre. Numai în scop ilustrativ. Citiți toate instrucțiunile înainte de a începe instalarea

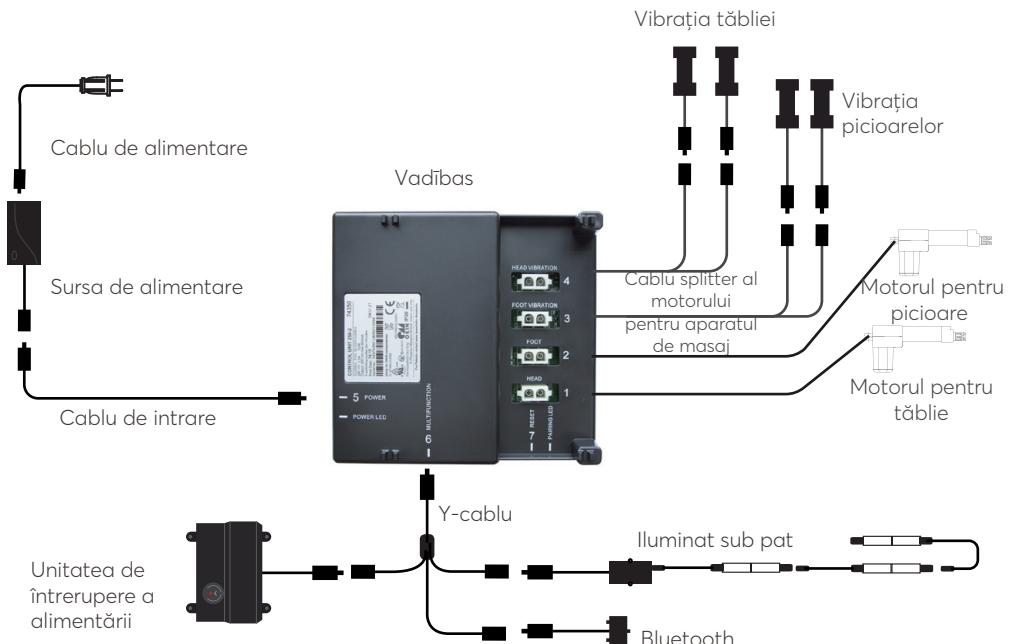

Dacă instalați o unitate separată, consultați pagina 159

Manual de instalare

La instalarea bazei, utilizați întotdeauna ajutorul a două persoane.

PASUL 1

Instalați cutia cu baza patului în locul potrivit, astfel încât partea superioară a cutiei să fie orientată în sus.

Scoateți benzile de fixare și materialele de ambalare, având grijă să nu străpungeți cutia cu obiecte ascuțite.

PASUL 2

Scoateți baza patului din cutie, astfel încât partea inferioară a bazei să fie orientată în sus.

PASUL 3

Pentru a instala picioarele, însurubați șaiba pe șurubul piciorului cu partea încastrată orientată spre picior și strângeți manual.
Nu strângeți prea mult.



PASUL 4

Citiți instrucțiunile detaliate de instalare de la pagina 159 pentru a sincroniza cele două baze.

Găsiți unitatea de întrerupere a alimentării și instalați (2) baterii alcaline de 9 volți (nu sunt incluse).

PASUL 5

Desfaceți cablul de alimentare de intrare (conectat la conectorul de alimentare al unității de control) și conectați-l la sursa de alimentare



PASUL 6

Desfaceți cablul de alimentare și conectați-l la o sursă de alimentare. Instalați unitatea de alimentare pe podea și scoateți-o din bază. Asigurați-vă că sursa de alimentare și toate cablurile conectate sunt direcționate către dispozitivul corespunzător de protecție împotriva supratensiunilor.



PASUL 7

Întoarceți ușor baza pe picioare. Important: este nevoie de două persoane pentru a muta baza patului. Nu trageți pe podea. Nu puneți cadrul pe o parte, presiunea excesivă poate deteriora picioarele.

PASUL 8

Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare.

Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de protecție împotriva supratensiunilor.



PASUL 9

Verificați rapid funcțiile telecomenții pentru a vă asigura că setările sunt corecte înainte de a pune saltea sau pe bază. Întoarceți baza în poziția orizontală înainte de a pune saltea sau deasupra.

PASUL 10

Introduceți partea stângă a dispozitivului de fixare a saltelei în suport. Strângeți bara de blocare pe suportul opus și fixați partea dreaptă.

Acum configurarea este completă! Verificați toate funcțiile de pe telecomandă.



Telecomanda

Telecomanda este conectată la o bază reglabilă. Telecomanda necesită trei (3) baterii AAA pentru funcționare.



SALVĂȚI POZIȚIA PREFERATĂ

Pentru a programa:

Tineți apăsat unul dintre butoane (și) timp de cel puțin 5 secunde. Acum poziția este salvată.

Pentru a reveni la setările originale din fabrică ale butoanelor: tineți simultan butoanele FLAT și ZERO-G timp de cel puțin 5 secunde. Setările originale vor fi aurate

FUNCȚIA DE MASAJ



Butoane HEAD + și - regleză intensitatea masajului capului.
Nivelurile 1-6.



Butoane FOOT + și - regleză intensitatea masajului picioarelor.
Nivelurile 1-6.



Butonul MASSAGE activează masajul capului și picioarelor la nivelurile 1, 3, 6, iar apăsarea următoare oprește masajul.



Butonul TIMER/ALL OFF activează masajul la nivelul 3. Alegeti un interval de masaj de 10, 20 sau 30 de minute. Al patrulea clic pe butonul oprește masajul.

10 MIN
●

Indicatorul din partea de sus a telecomenției indică setarea cronometrului timp de 10, 20 sau 30 de minute. Masajul este oprit automat după 10 minute dacă cronometrul nu este setat.

AJUSTARE



Săgețile HEAD ▲▼ ridică și coboară tăblia bazei.



Săgețile FOOT ▲▼ ridică și coboară picioarele bazei

BUTOANE DE SELECTIE ACCELERATĂ



Setați poziția ZERO G cu o singură atingere. Zero-G ridică picioarele la un nivel deasupra inimii, ajutând la scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățirea circulației sângei.



Butonul de iluminare LIGHT activează funcția de iluminare cu o singură atingere a butonului



Setați poziția ORIZONTALĂ cu o singură atingere a unui buton



Setați poziția RELAXARE cu o singură atingere a unui buton



Setați poziția TV cu o singură atingere a unui buton

Asocierea cu telecomandă

Asocierea telecomenții

Telecomanda originală inclusă în pachet este deja conectată la baza reglabilă. Nu este necesară nicio acțiune suplimentară. Dacă telecomanda nu este conectată la bază, urmați pașii descriși mai jos.

PASUL 1

Găsiți unitatea de întrerupere a alimentării și apăsați butonul de două ori. Indicatorul de pe unitatea de întrerupere a alimentării se va aprinde.



Butonul de întrerupere a alimentării

PASUL 2

Scoateți capacul din spate al telecomenții, țineți apăsat butonul PAIR. Butonul PAIR / ASOCIEREA va deveni albastru și va începe să clipească. Când butonul de asociere nu mai clipește, indicatorul de pe unitatea de întrerupere a alimentării se va stinge. Eliberați butonul PAIR. Acum telecomanda este conectată la baza reglabilă.




PASUL 3

Verificați toate funcțiile de la distanță. Dacă butoanele telecomenții nu regleză mișcarea bazei reglabile, repetați procedura.


*PROCES ALTERNATIV DE ASOCIERE LA DISTANȚĂ!

Găsiți unitatea de control (consultați prezentarea generală a bazei și manualul de utilizare pe scurt pentru baza corespunzătoare) și apăsați butonul Resetarea/Asocierea de două ori. Indicatorul verde de asociere se va aprinde pe unitatea de control. Pe partea din spate a telecomenții, apăsați și mențineți apăsat butonul PAIR. Butonul PAIR/ASOCIEREA va deveni albastru și va începe să clipească. Când butonul PAIR nu mai clipește, LED-ul verde de pe unitatea de control se va stinge. Eliberați butonul PAIR. Acum telecomanda este conectată la baza reglabilă.

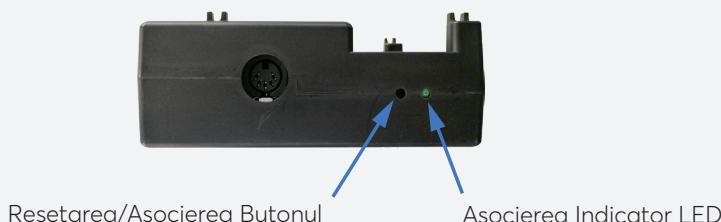

Manual de utilizare Bluetooth

Pentru dispozitive iOS și Android

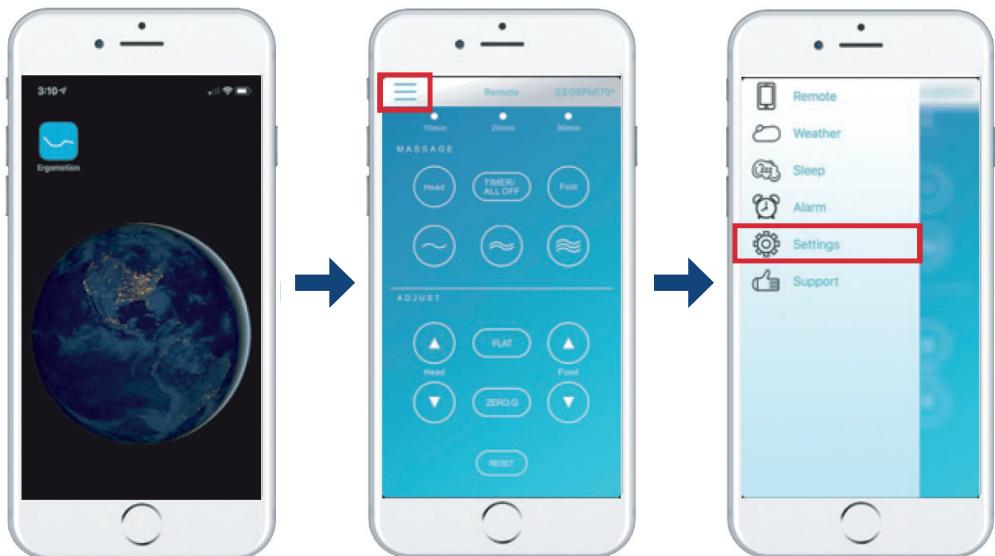


Descărcați și deschideți aplicația "Ergomotion" din App Store

Deschideți meniul apăsând pe butonul din colțul din stânga sus.

Selectați Setări

Setarea Bluetooth

După ce accesați setările, selectați versiunea 4.0 în punctul "Versiune Bluetooth"

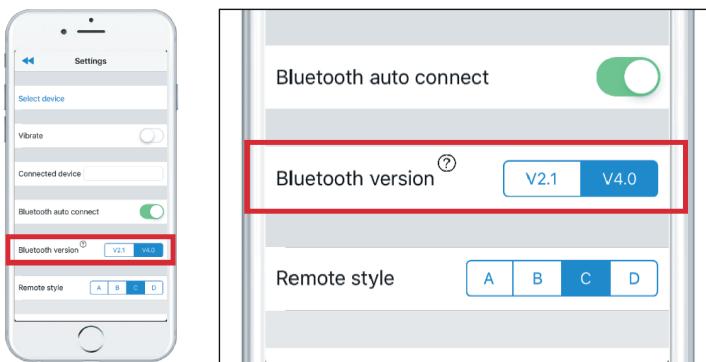

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE PROCESUL DE ASOCIERE, asigurați-vă că indicatorul albastru de pe tasta Bluetooth clipește, indicând faptul că poate fi detectat. Dacă indicatorul albastru nu clipește, deconectați baza de la sursa de alimentare (se recomandă utilizarea unui protector de supratensiune) timp de 10 secunde și conectați-l din nou.

Instrucțiuni de asociere Bluetooth V4.0

PASUL 1

Apăsați "Selectați dispozitivul".

PASUL 2

Selectați dispozitivul care începe cu BAZA-i4#####.


PASUL 3

Imediat după o conexiune reușită, apare o revenire la pagina de la distanță și acum vă puteți gestiona baza personalizată.


Stilul telecomenzi

PASUL 1

Pentru a selecta stilul telecomenzi care se potrivește cel mai bine cu opțiunile de pe dispozitivul dvs. fizic, comutați între opțiunile A-D.

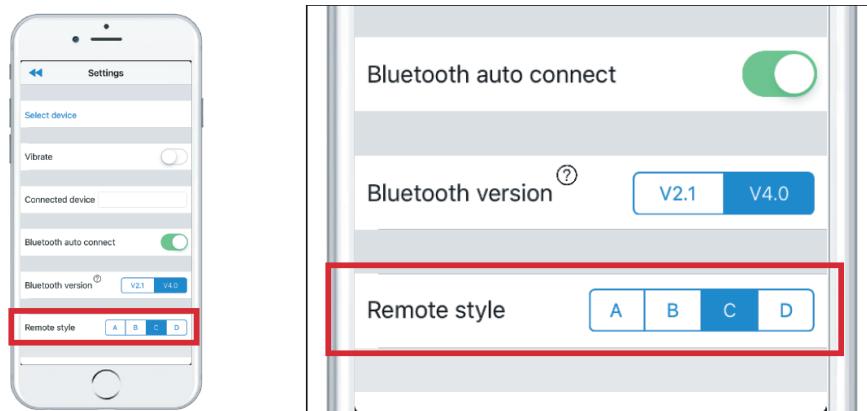

La selectarea fiecărei opțiuni, apare o fereastră pop-up cu un exemplu al fiecărei opțiuni de stil telecomenții și este furnizată opțiunea de a accepta sau nu a accepta acest stil

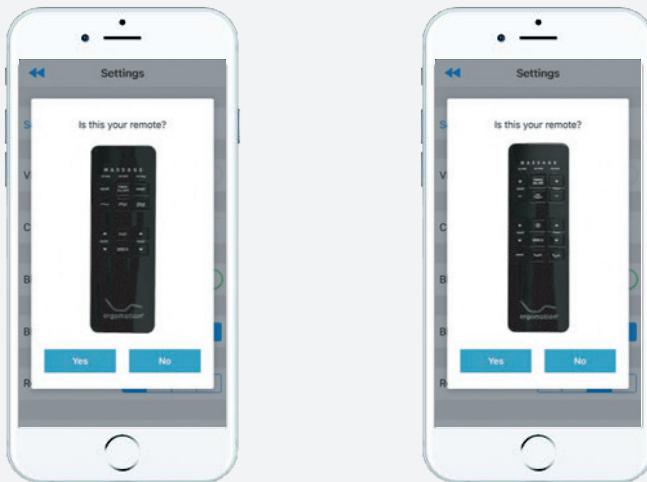

PASUL 2

După selectarea stilului telecomenții dorit, faceți clic pe "Înapoi" " " pentru a reveni la ecranul de acces la distanță

Setări suplimentare

Puteți activa opțional conexiunea Bluetooth automată prin comutarea Bluetooth Auto connect în poziția On sau Off.

Bluetooth auto connect 

Puteți activa sau dezactiva navigarea tactilă rotind butonul Vibrare în poziția Pornit sau Oprit.

Vibrate 

Unitatea de întrerupere a alimentării

Depozitați unitatea de întrerupere a alimentării într-un loc convenabil pentru utilizare de urgență.

Funcția de întrerupere a alimentării necesită două (2) baterii alcaline de 9 volți, care nu sunt incluse în pachet.

PREZENTARE GENERALĂ

Numai pentru utilizare de urgență, în caz de pană de curent.

Dacă baza se blochează în poziția închisă în timpul unei întreruperi de curent, unitatea de întrerupere a alimentării va reduce baza în poziția orizontală. Nu utilizați baterii pentru funcționarea normală a bazei.



PASUL 1

Instalați baterii alcaline de 9 volți în unitatea de întrerupere a alimentării furnizată. Nu utilizați baterii de diferite mărci în același timp.

PASUL 2

Apăsați butonul de pe unitatea de întrerupere a alimentării pentru a coborâ baza în poziția orizontală.



Sincronizarea a două baze (optional)

Cablul de sincronizare este furnizat cu baza. Nu este disponibil pentru bazele de dimensiune Queen, Full sau Full-Long.
Un cablu de sincronizare conectează două unități de control la o telecomandă pentru a sincroniza cele două baze.

PASUL 1

Deconectați bazele de la sursa de alimentare.

PASUL 2

Deconectați cablul unității de întrerupere a alimentării de la fiecare unitate de control sau de la cablu splitter. Acordați atenție locului în care a fost conectat cablul.

PASUL 3

Conectați conectorul fiecărui cablu de sincronizare la unitatea de control sau la cablul splitter. Introduceți-l în același port de la care este deconectată unitatea de întrerupere a alimentării de pe pasul 2.

PASUL 4

Conectați fiecare conector al unității de întrerupere a alimentării la priza cablului de sincronizare (consultați ilustrația din dreapta).

PASUL 5

Reconectați bazele la sursa de alimentare.

PASUL 6

Asigurați-vă că toate cablurile sunt bine fixate. Acum ambele telecomenzi controlează ambele baze în același timp.

Sistemul este acum conectat. Apăsarea butonului de pe orice telecomandă va controla simultan cele două baze.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Dacă bazele nu sunt asociate, apăsarea butonului FLAT duce la o re-sincronizare a pozițiilor mecanice.



Curea de conectare (optional)

Dacă o instalare separată este specificată, sunt prevăzute benzi de conectare din plastic (una pe bază) pentru atașarea bazelor între ele. Folosiți ambele curele pentru a fixa tăblia și picioarele împreună.

PASUL 1

După instalarea bazelor în poziția dorită, slăbiți ușor ambele picioare, astfel încât curea să fie instalată pe șurubul piciorului, între șaiba piciorului și cadru.



PASUL 2

Glisați partea (a) (a) a barei de conectare pe șurubul piciorului. Rotiți curea și conectați partea (b) la șurubul piciorului. Fixați curea glisând-o spre stânga.



PASUL 3

Strângeți din nou picioarele. Nu strângeți prea mult.
Utilizați bara rămasă la celălalt capăt al bazei.

Dacă baza patului nu îndeplinește una sau mai multe funcții:

- Priviți sub baza patului pentru a vă asigura că conexiunile de cablare sunt sigure și că nu există cabluri sau așternuturi care să împiedice mișcarea bazei.
- Asigurați-vă că LED-ul verde este aprins pe unitatea de control. Dacă indicatorul nu este aprins, asigurați-vă că cablurile de intrare și cablurile de alimentare sunt conectate corect.
- Deconectați baza de la rețea timp de 1 oră pentru a reporni componentele electronice.
- Conectați baza patului la o altă sursă de alimentare sau sursă de alimentare de testare (se recomandă utilizarea unui dispozitiv cu conexiune la sol pentru a proteja împotriva supratensiunii).
- Scoateți și înlocuiți toate bateriile din telecomandă și resetați telecomanda la bază (consultați pagina 153).

Dacă problema persistă, urmați instrucțiunile de mai sus, găsiți numărul de serie pe cardul de garanție sau pe spatele telecomenziilor.

FRENCH

Précautions et mode d'utilisation	164
Liste de pièces	169
Sommier et vue de dessous	170
Guide rapide	172
Instructions d'installation	172
Télécommande	175
Appairage de la télécommande	176
Guide des applications Bluetooth	178
Bloc de mise hors tension	181
Synchronisation de deux sommiers (facultatif)	182
Sangle de connexion (facultatif)	183
Aide au dépannage	185

Précautions et mode d'utilisation

Attention: Déclarations de sécurité importantes.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE BASE AJUSTABLE. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Pour une sécurité et des performances optimales, connectez le sommier à un parasurtenseur (non inclus). Le sommier ne doit être connecté directement qu'à une prise murale ou à un parasurtenseur (fortement recommandé). Débranchez toujours le sommier de la prise électrique avant de procéder à l'entretien de toute partie du lit. Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le sommier avant de le nettoyer. Pour déconnecter en toute sécurité, assurez-vous que le sommier est de niveau, que tous les moteurs sont éteints et débranchez-le de la source d'alimentation. Maintenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chauffées. Ne faites jamais fonctionner le sommier si les ouvertures de ventilation sont obstruées. Gardez les peluches, les cheveux, etc. hors des ouvertures de ventilation. Ne laissez pas tomber ou n'insérez aucun objet dans les ouvertures. Arrêtez d'utiliser le sommier et contactez un centre de service qualifié si : il a un cordon ou une prise endommagés, il ne fonctionne pas correctement ou il est tombé dans l'eau. Utilisez ce sommier uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. Si le sommier est utilisé par ou en présence d'enfants, de convalescents, de personnes handicapées ou d'animaux domestiques, une surveillance attentive est requise. Une connexion incorrecte de l'équipement peut entraîner un choc électrique, un incendie ou un dysfonctionnement du sommier. Si la fiche ne rentre pas dans votre prise, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise appropriée. Une modification non autorisée ou la non-utilisation d'une prise murale ou d'un parasurtenseur peut annuler votre garantie électrique.

ANIMAUX DOMESTIQUES ET ENFANTS:

Jetez immédiatement tous les matériaux d'emballage car ils peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants et les animaux domestiques. Pour éviter les blessures, il est déconseillé de laisser les enfants et les petits animaux domestiques jouer sur ou sous le lit. Les enfants ne doivent pas utiliser le sommier sans la surveillance d'un adulte.

STIMULATEURS CARDIAQUES:

Certains produits contiennent des AIMANTS en néodyme qui peuvent interférer avec des appareils tels que les stimulateurs cardiaques, les ICD et tout autre appareil sensible aux champs magnétiques. Il est FORTEMENT recommandé aux propriétaires de tels dispositifs médicaux de consulter leur médecin avant d'utiliser des produits contenant des AIMANTS au néodyme. Il est également possible que certains stimulateurs cardiaques interprètent à tort les vibrations de la fonction de massage en option comme un mouvement/exercice. Ceci est normal pour tout produit qui génère des vibrations et n'interfère pas avec les performances du stimulateur cardiaque. Consultez votre médecin avant d'utiliser la fonction de massage.

UTILISATION À DOMICILE ET NORMES HOSPITALIÈRES:

Les sommiers réglables Ergomotion sont conçus exclusivement pour un usage domestique. Ce sommier n'est pas destiné à être utilisé comme lit d'hôpital et ne répond pas aux normes hospitalières. N'utilisez pas ce sommier avec un équipement d'oxygénothérapie de TYPE TENTE ou à proximité de gaz explosifs.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

Les roulettes (accessoire de jambe en option) sont équipées de roues verrouillables pour éviter tout mouvement indésirable. Même verrouillées et incapables de rouler, il est possible que les roulettes glissent. Les moteurs de tête et de pied de déclenchement libre sont conçus pour abaisser le matelas en se rétractant uniquement par gravité, sans jamais tirer vers le bas, ce qui minimise les points de pincement.

MECANISME DE LEVAGE ET D'ABAISSEMENT

La fonction de montée/descente émet un bourdonnement minimal pendant le fonctionnement. C'est bon. Pendant le fonctionnement, les roues des bras de levage sont en contact avec le support de la plate-forme du sommier. Ce contact peut entraîner un contact métal sur métal ou métal sur plastique. Cela crée une petite quantité de charge sur les composants mobiles et la résonance est réduite au minimum.

Si vous ressentez un bruit ou des vibrations excessifs, changez le sens de déplacement (haut ou bas) du sommier à l'aide de la télécommande. Cela devrait réinitialiser les mécanismes d'actionnement inférieurs dans la position de fonctionnement correcte. Lors du fonctionnement normal du sommier, les roues qui permettent au lit de maintenir une distance par rapport au mur entrent en contact avec les pieds en acier de la plate-forme du sommier, créant un bruit de contact. Lors de l'entrée, de la sortie ou du déplacement d'une charge sur le sommier, ce bruit de contact peut être entendu lorsque les roues se touchent. C'est bon.

MATÉRIAUX


Les sommiers réglables Ergomotion sont fabriqués à partir d'une variété de matériaux, notamment le bois, les métaux, les plastiques et les tissus. Une tension, une pression ou un mouvement appliqué au cadre, à la plate-forme ou au carénage lors d'une utilisation normale peut entraîner un son audible.

PROCÉDURE DE MASSAGE ET CONDITIONS DE RÉALISATION

La fonction de massage émettra un son pendant le fonctionnement. C'est bon. Au fur et à mesure que l'intensité du massage augmente, le son augmente. Le volume de ce signal dépend directement de l'emplacement. Par exemple, lors d'une démonstration dans une salle d'exposition, le bruit ambiant remplacera partiellement le bruit de massage.

Cependant, lorsqu'il est installé dans un environnement domestique avec ou sans tapis de sol en bois, l'intensité sonore sera plus perceptible. Pour minimiser cette résonance, placez un morceau de tapis ou de tampons en caoutchouc sous chaque pied ou roulette du sommier. En cas de serrage incomplet des boulons de fixation, des vibrations ou des bruits provenant du cadre extérieur du lit, des supports de tête de lit, des dossier ou des pieds de lit peuvent survenir.

Les niveaux d'intensité de massage 1 à 6 représentent le nombre de tours du moteur par minute. Le niveau 6 fournit le nombre maximal de tours par minute. Cependant, cela ne signifie pas que la sensation de vibration est la plus forte. Selon la matière du matelas, l'épaisseur et la position de l'utilisateur, la sensation de vibration sera différente. Nous recommandons à l'utilisateur de sélectionner le réglage d'intensité de massage qui lui convient le mieux. Il est important de comprendre la physique des vibrations. De la même manière qu'un moteur peut tourner brutalement au ralenti, à mesure que le régime augmente, les vibrations changent en même temps.

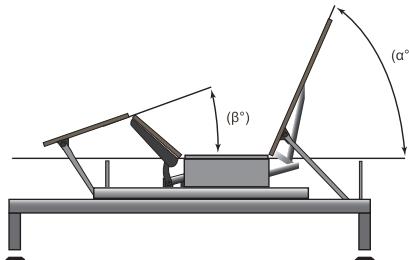

TOLERANCE

Tous les sommiers réglables Ergomotion, selon la marque et le modèle, sont conçus et fabriqués pour remplir leur fonction conformément aux paramètres de contrôle de qualité établis. Les sommiers sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux pour s'assurer que les sommiers fonctionneront selon ces normes dans des conditions d'utilisation opérationnelle normales. L'utilisation opérationnelle normale est définie comme suit : Le sommier réglable doit être utilisé avec un matelas et une charge. Les procédures de test nécessitent des tests tout au long de la durée de vie avec une charge répartie allant jusqu'à 120 kg. L'angle (nommé « α » sur la figure 1) entre la section arrière et la section plate pour différentes configurations de plate-forme de support de matelas doit être de $\pm 3^\circ$, ce qui correspond à une tolérance allant jusqu'à 1 1/2 pouces.

L'angle (marqué « β » sur la figure 1) entre la partie plate et la partie pied pour les différentes configurations de plate-forme de support de matelas doit être de $\pm 3^\circ$, ce qui correspond à une tolérance allant jusqu'à 3/4 %.

Tout sommier réglable à l'intérieur de ces tolérances spécifiées est considérée comme conforme aux normes de contrôle de la qualité du fabricant.

CETTE ODEUR DU «NOUVEAU PRODUIT»:

Certaines personnes remarquent une légère odeur de leur nouveau sommier réglable - cela peut être dû au processus de fabrication de notre matériau. Cette odeur est normale et disparaît généralement avant que le produit ne vous parvienne. Parfois, cependant, cette odeur peut encore être perceptible. Elle disparaît généralement après quelques semaines si le produit et l'environnement sont correctement ventilés.

PÉRIODE D'ADAPTATION:

Vous pouvez accélérer la période d'adaptation en passant simplement du temps sur un lit ajustable, en faisant des activités comme lire, regarder la télévision ou jouer avec vos enfants ou petits-enfants. Le mouvement supplémentaire aidera le sommier réglable à répondre aux changements de poids et de température.

Certains des matériaux qui composent nos sommiers réglables, tels que le bois, les métaux et les plastiques utilisés dans la plate-forme, le cadre et les composants, sont sensibles à l'humidité et à la température et peuvent faire du bruit dans des conditions plus froides.

OPERATION APPAIRÉE:

Lors de l'utilisation d'une configuration de base divisée "appariée", il peut y avoir une latence temporelle allant jusqu'à 1,5 seconde entre chaque articulation des sommiers.

L'USURE:

L'usure est un dommage qui se produit naturellement et inévitablement lors d'une utilisation normale ou du vieillissement.

ENTRETIEN DU TISSU:

Pour prolonger la durée de vie du tissu, protégez-le de la lumière directe du soleil autant que possible. Pour un nettoyage localisé, essuyez la zone avec une éponge légèrement humide ou passez l'aspirateur avec une brosse douce pour enlever les particules. Placez le produit à au moins 30 cm (12 pouces) des sources de chaleur directes. Pour un nettoyage en profondeur, épinglez le liquide renversé avec un chiffon propre et sec. Essuyez avec un chiffon propre imbibé d'eau tiède. Ne pas trop mouiller. Pour éliminer les saletés tenaces, vous pouvez utiliser une brosse à poils doux. Évitez les rayures en les peignant doucement avec une brosse. Essuyez avec un chiffon propre imbibé d'eau tiède pour éliminer les résidus. Sécher à l'ombre loin des sources de chaleur directes. S'il y a des marques tenaces visibles après le nettoyage, demandez conseil à un professionnel.

ÉVALUATIONS DU PRODUIT:

Les moteurs de levage ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de [2] minutes sur une période de [18] minutes, ou un cycle de service d'environ 10 %. La tentation de dépasser cette limite raccourcira la durée de vie prévue du produit et peut annuler votre garantie. Les moteurs de massage ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de 30 minutes à la fois. Veuillez laisser le système de massage reposer pendant 30 minutes après l'arrêt automatique du massage avant de redémarrer.

LIMITE DE POIDS:

Ce produit n'est pas conçu pour des poids supérieurs à 340 kg, matelas et draps compris. La base supportera structurellement ce poids, à condition qu'il soit uniformément réparti sur le sommier. Le sommier réglable n'est pas conçu pour supporter ou soulever autant de volume dans les compartiments pour la tête ou les jambes. Le dépassement de cette limite de poids peut entraîner des dommages au lit et/ou des blessures et annuler la garantie.

CE QU'IL FAUT ET IL NE FAUT PAS FAIRE :

IL FAUT

- Connecter le sommier réglable au parasurtenseur.
- Répartir uniformément le poids. Une répartition inégale du poids peut entraîner une montée inégale du sommier.

- Contacter le support client pour toute question technique. Ne pas bassier le sommier avec force car cela pourrait endommager les moteurs ou le châssis.
- Utiliser un savon doux et de l'eau pour nettoyer le sommier réglable si des taches apparaissent.
- Noter que les sommiers réglables sont recommandés pour une utilisation avec des matelas confort réglatables.
- Abaissez le sommier à une position plate (horizontale) après utilisation et entre les prérégagements.
- Enregistrer la garantie dès la livraison de votre sommier réglable.

IL NE FAUT PAS:

- S'asseoir sur les coins/bords de lu sommier, cela peut déformer le cadre, les chandeliers ou la mousse.
- Incliner le sommier sur le côté. Cela peut endommager les pieds et/ou les vis des pieds.
- Se tenir debout ou sauter sur le sommier réglable, cela peut endommager le cadre et les moteurs.
- Faire glisser le sommier pour le déplacer. Cela pourrait endommager le cadre, dénuder les écrous/boulons ou casser les pieds. Achetez des roulettes si vous prévoyez de déplacer votre sommier.
- Monter et descendre du sommier réglable si la tête et/ou le pied du lit est en position articulée. Montez et descendez du lit si le sommier réglable est en position plate (horizontale).
- Modifier le sommier. Cela annulera la garantie.
- Appuyer sur la tête ou le pied du lit pendant le fonctionnement. Cela peut endommager le cadre et les moteurs.

Conformité à CFC :

NOTE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.


GARDEZ CE MODE D'EMPLOI.

Liste de parties

Avant de jeter les matériaux d'emballage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.

Tous les composants électroniques qui doivent être installés sont situés dans des boîtes sous le sommier ou attachés au cadre.

- A. Télécommande sans fil et piles AAA (3)
- B. Barre de retenue du matelas *
- C. Pieds (4)
- D. Cordon d'aménée
- E. Alimentation
- F. Bloc de mise hors tension (Piles alcalines de 9 volts non incluses)
- G. Sangle de connexion ‡*
- H. Cordon de synchronisation ‡

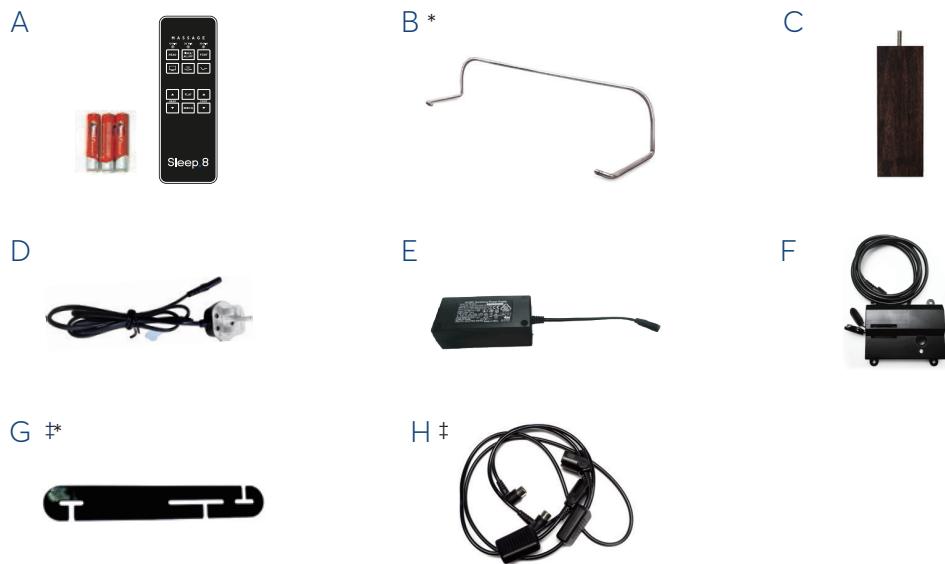

Pièces diverses (non incluses):

- I. Multiprise
- J. Piles alcalines de 9 volts (2)


* Ces articles sont attachés au sommier à des fins d'expédition. Retirez-les délicatement du sommier et mettez de côté.

‡ Elles sont incluses pour le sommier de < 1000mm. de large.

Pièces diverses (NON INCLUSES)



Sommier et vue de dessous

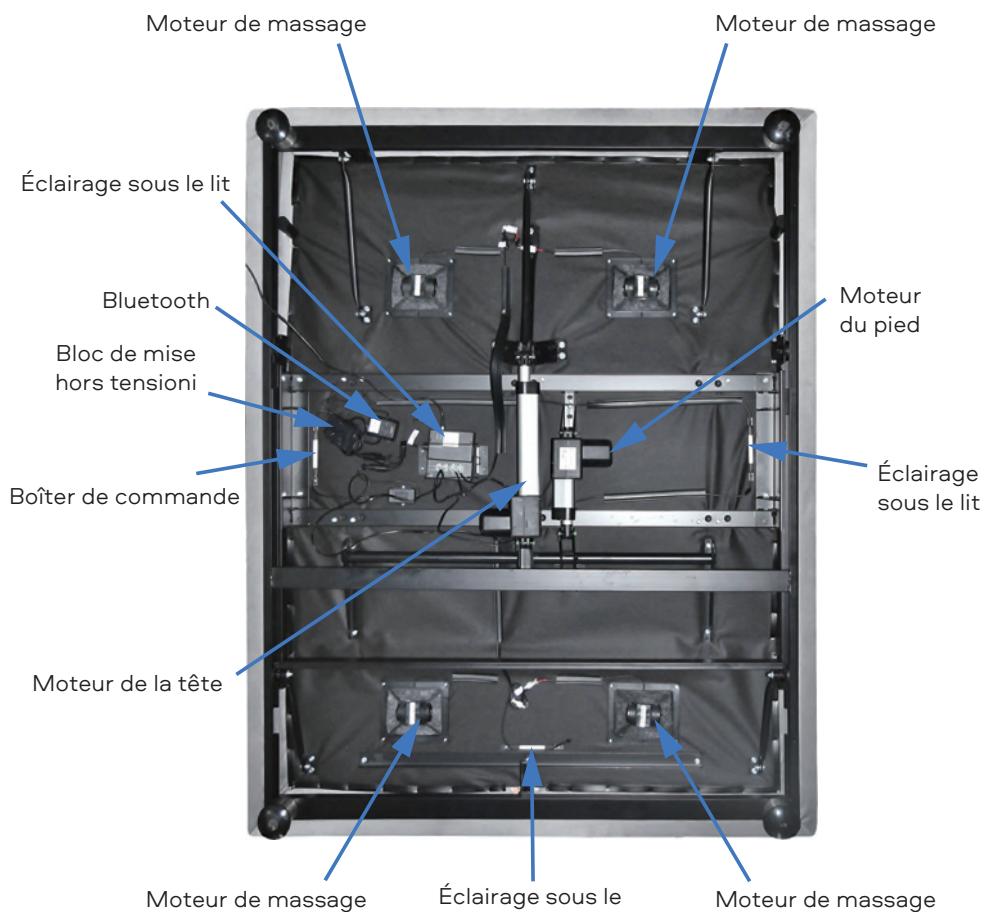

10, 20, 30 minutes
Minuterie du massage

Massage de la tête Marche/arrêt
(Intensité 6)

Active la minuterie du massage
de la tête et des pieds

Lumière sous le lit

Soulève et abaisse la tête du lit

FLAT Position préglée

RELAX Position préglée



⚠ ATTENTION

- En abaissant le lit, assurez-vous que personne ne se trouve à proximité ou en dessous.
- Activez toujours la sécurité enfants sur la télécommande avant de vous lever du lit.
- Gardez la télécommande hors de portée des enfants.
- Gardez le lit en position horizontale lorsqu'il n'est pas utilisé.



ACTIVER LA SÉCURITÉ ENFANTS



- Appuyez et maintenez la pression sur les boutons HEAD UP + FLAT à la fois pendant 3 secondes, tandis que le rétro éclairage de la télécommande clignote 2 fois.
- La télécommande est maintenant en mode de sécurité enfants activé.
- Quand la sécurité enfants est activée la pression sur n'importe quel bouton ne fait pas bouger la base réglable.


DESACTIVER LA SÉCURITÉ ENFANTS



- Appuyez et maintenez la pression sur les boutons FOOT UP + FLAT à la fois pendant 3 secondes, tandis que le rétro éclairage de la télécommande clignote 2 fois.
- La télécommande est maintenant en mode de sécurité enfants désactivé.
- La télécommande et la base réglable fonctionnent normalement.

Guide rapide

Pas à l'échelle. À des fins d'illustration uniquement. Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.

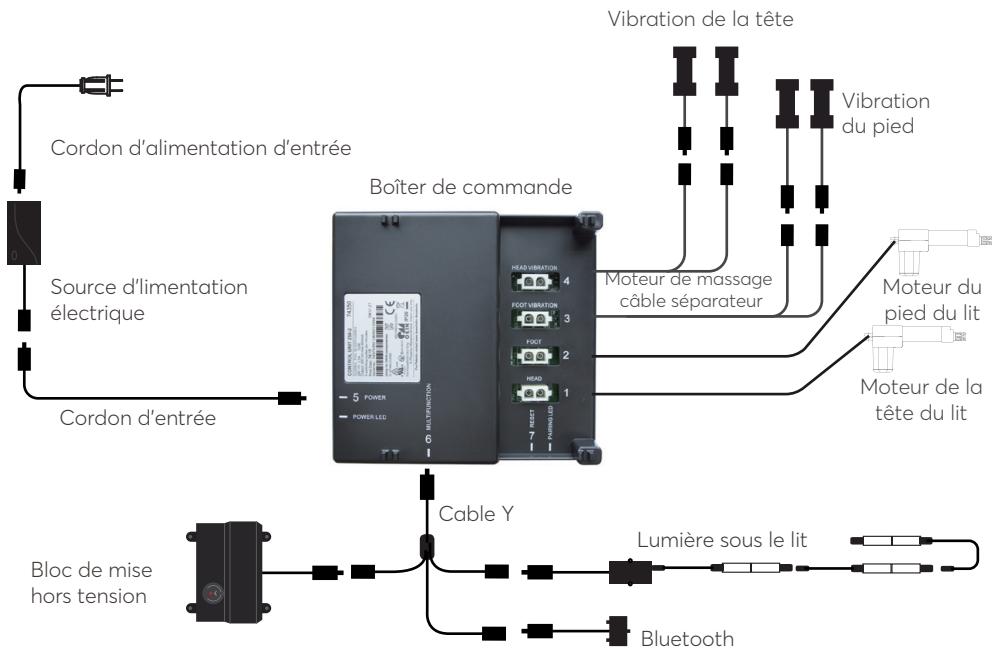

Si vous installez une unité séparée, voir page 182

Instructions d'installation

Installez toujours sommier en deux.

PAS 1

Placez le sommier à l'endroit désiré le haut disommier vers le haut du lit. Retirez les sangles de fixation et les matériaux d'emballage en veillant à ne pas percer le sommier avec des objets pointus.

PAS 2

Retirez le sommier de la boîte en tenant le sommier à l'envers (bas du sommier vers le haut)

PAS 3

Pour installer les pieds, enfilez la rondelle sur le boulon du pied avec le côté encastré face au pied, et serrez à la main.

Ne pas trop serrer.



PAS 4

Pour installer les supports de la tête du lit (vendus séparément) voir les instructions à la page 182

Localisez le bloc de mise hors tension et installez (2) piles alcalines de 9 volts (non incluses).

PAS 5

Déroulez le cordon d'alimentation d'entrée (connecté au port d'alimentation du boîtier de commande) et branchez-le sur l'alimentation.



PAS 6

Déroulez le cordon d'alimentation et connectez-le à l'alimentation. Placez la source d'alimentation électrique sur le sol et étendez-la à partir du sommier. Assurez-vous que la source d'alimentation et tous les cordons connectés sont dirigés vers le parasurtenseur souhaité.



PAS 7

Retournez soigneusement le sommier sur ses pieds. Important : Deux personnes sont nécessaires pour déplacer le sommier. Ne traînez pas sur le sol. Ne posez pas le cadre sur le côté, une pression excessive peut endommager les pieds.

PAS 8

Branchez le cordon d'alimentation dans une source d'alimentation.
Un parasurtenseur est recommandé.



PAS 9

Testez rapidement les fonctionnalités de la télécommande pour vous assurer que le réglage est correct avant de placer le matelas sur le sommier. Remettez le sommier en position horizontale avant de placer le matelas dessus.

PAS 10

Insérez le côté gauche de la barre de verrouillage du matelas dans le support. Tirez la barre de fixation vers le support opposé et fixez le côté droit.

Configuration terminée ! Vérifiez toutes les fonctions de la télécommande.



Télécommande

La télécommande est délivrée avec le sommier réglable. Trois (3) piles AAA sont nécessaires pour faire fonctionner la télécommande.



ENREGISTRER LA POSITION FAVORI

Pour programmer :

appuyez longuement sur l'un des boutons (et) votre position favorite est maintenant enregistrée

Pour réinitialiser les boutons de préréglage à leurs réglages d'usine d'origine :
maintenez les boutons FLAT et ZERO-G enfouis simultanément pendant au moins 5 secondes. Les préréglages d'origine seront restaurés.

Fonction massage



Les boutons HEAD + et – activent l'intensité de massage de la tête



Les boutons FOOT + et – activent l'intensité de massage de la tête



Le bouton MASSAGE active le massage de la tête et des pieds des niveaux 1, 3, 6, puis désactive le massage de la tête et des pieds.



Le bouton TIMER/ALL OFF active le massage au niveau 3. Sélectionnez un intervalle de massage de 10, 20 ou 30 minutes. Appuyez une quatrième fois pour désactiver le massage.

10 MIN



La lumière sur le dessus de la télécommande indique un réglage de minuterie de 10, 20 ou 30 minutes. Le massage s'arrêtera automatiquement après 10 minutes si la minuterie de massage n'est pas réglée.

AJUSTARE



Les flèches HEAD ▲▼ soulèvent et abaissent la section de tête du sommier.



Les flèches FOOT ▲▼ soulèvent et abaissent la section de tête du sommier.

BOUTON “ONE TOUCH” (Une Touche)



Position préréglée ZERO G à une touche. Zero-G ajuste vos jambes à un niveau supérieur à celui de votre cœur, aidant à soulager la pression exercée sur le bas du dos et à favoriser la circulation.



Une touche LIGHT active et éteint la fonction d'éclairage de sécurité.



Position préréglée FLAT à une touche



Position préréglée RELAX à une touche



Position préréglée TV à une touche


Appairage de la télécommande

Couplage à distance

La télécommande d'origine fournie est déjà couplée au sommier réglable. Aucune autre action est nécessaire. Dans le cas où la télécommande n'est pas jumelée avec le sommier, suivez les étapes ci-dessous.

PAS 1

Trouvez le Bloc de mise hors tension et appuyez sur le bouton DEUX FOIS. Un voyant sur le bloc de mise hors tension s'allumera.

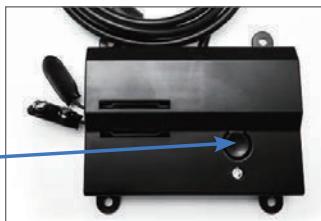

Le bouton du bloc de mise hors tension

PAS 2

Retirez le couvercle arrière de la télécommande, maintenez enfoncé le bouton PAIR. Le bouton PAIR s'allume en bleu et commence à clignoter. Lorsque le bouton PAIR cesse de clignoter, le voyant lumineux du bloc de mise hors tension s'éteint. Relâchez le bouton PAIRE. La télécommande est maintenant jumelée au sommier réglable.




PAS 3

Testez toutes les fonctions à distance. Si les boutons de la télécommande n'affectent pas les mouvements du sommier réglable, veuillez répéter le processus à nouveau.


*PROCEDURE D'APPARIEMENT À DISTANCE ALTERNATIVE!

Trouvez le boîtier de commande (voir la vue d'ensemble de la base et le guide de référence rapide pour le sommier respective) et appuyez deux fois sur le bouton Reset/Pair. Le voyant LED d'appairage s'allumera en vert sur le boîtier de commande. Au dos de la télécommande, appuyez longuement sur le bouton PAIR. Le bouton PAIR deviendra bleu et clignotera. Lorsque le bouton PAIR cesse de clignoter, la LED verte du boîtier de commande s'éteint. Relâchez le bouton PAIRE. La console est maintenant connectée au sommier réglable.

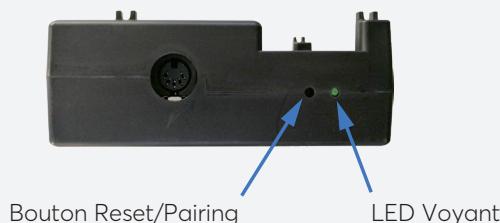

Guide des applications Bluetooth

Pour les appareils iOS et Android.

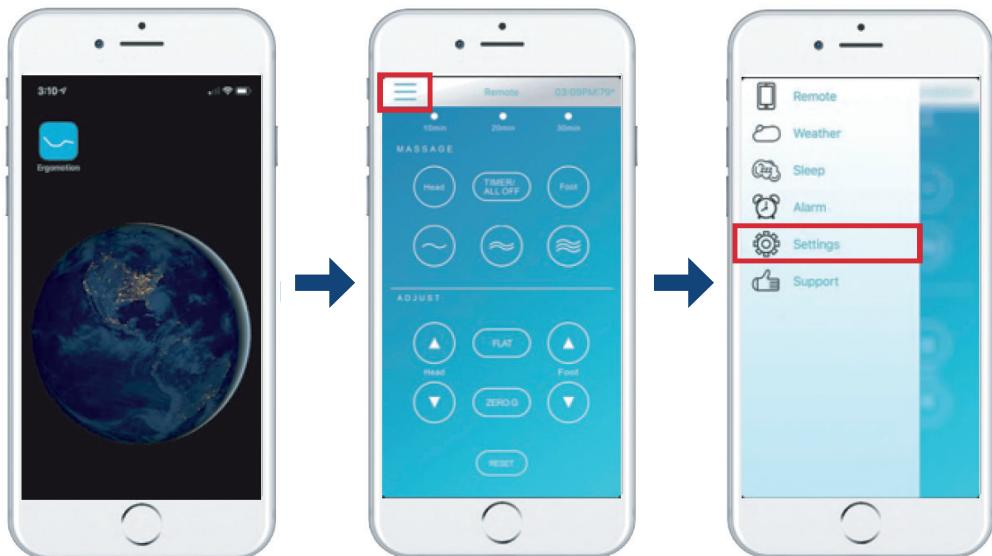


Téléchargez et ouvrez l'application à distance "Ergomotion" depuis l'App Store

Ouvrez le menu en appuyant sur le bouton de la fenêtre dans le coin supérieur gauche

Selectionnez Paramètres. (Settings).

Configuration Bluetooth

Dans les paramètres, sélectionnez V4.0 dans l'élément "Version Bluetooth"

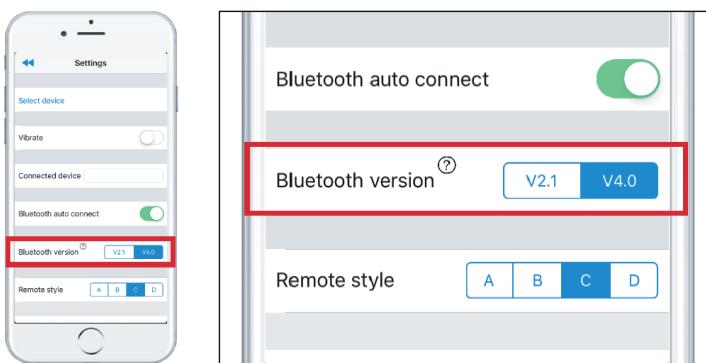

AVANT DE COMMENCER LE PROCESSUS D'APPARIEMENT Assurez-vous que le voyant bleu de votre dongle Bluetooth clignote, indiquant qu'il est détectable. Si le voyant bleu ne clignote pas, veuillez débrancher votre base de sa source d'alimentation (un parasurtenseur est recommandé) pendant 10 secondes et rebranchez-la.

Bluetooth V4.0 Instructions de jumelage

PAS 1

Appuyez sur Sélectionner un appareil

PAS 2

Sélectionnez l'appareil qui commence par BASE (sommier)-i4#####.


PAS 3

Une fois que vous êtes connecté avec succès, vous serez ramené à la page à distance et pourrez maintenant utiliser votre sommier réglable.


Style de télécommande

PAS 1

Pour choisir le style de télécommande qui reflète le mieux les options de votre combiné physique, veuillez parcourir les options A-D.

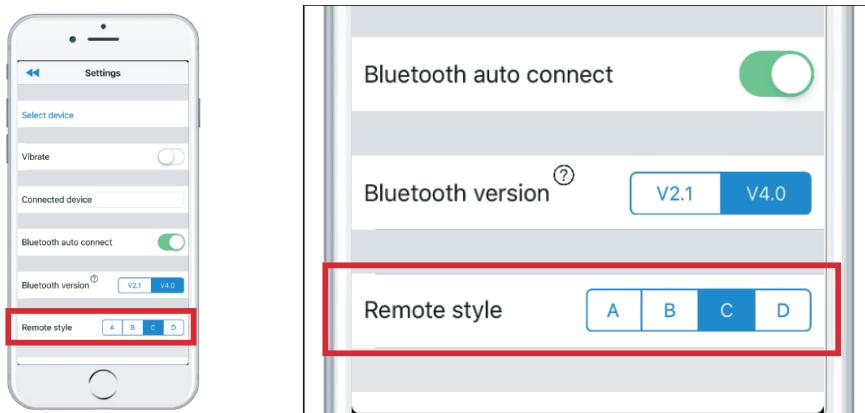

La sélection de chaque option affichera une fenêtre contextuelle vous montrant un exemple de chaque option de style de promotion et vous donnera la possibilité d'accepter ou non ce style.

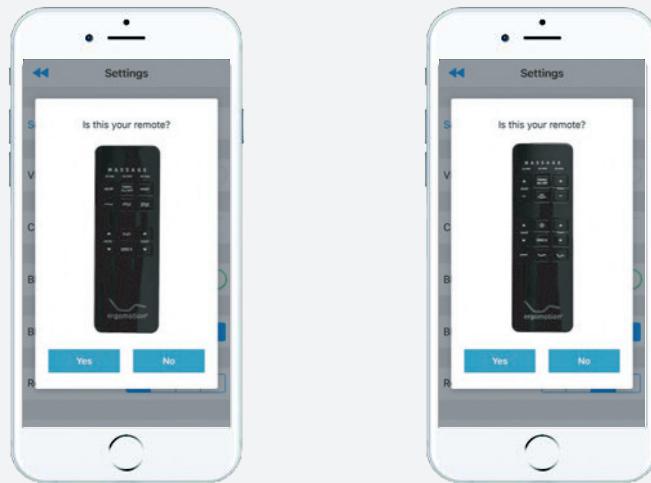

PAS 2

Une fois que vous avez choisi le bon style de télécommande, sélectionnez le bouton de retour " " pour revenir à l'écran de la télécommande.

Paramètres facultatifs

Vous pouvez opter pour une connexion automatique Bluetooth en activant Bluetooth à la position On ou Off (Marche ou arrêt).

Bluetooth auto connect



Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le retour haptique en réglant Vibreur sur la position Activé ou Désactivé.

Vibrate



Bloc de mise hors tension

Placez le Bloc de mise hors tension dans un endroit pratique pour une utilisation d'urgence.

Deux (2) piles alcalines de 9 volts sont nécessaires pour faire marcher la fonction de mise hors tension et ne sont PAS incluses.

APERÇU

Pour une utilisation d'urgence uniquement, en cas de coupure de courant.

Dans le cas où le sommier est coincé dans une position articulée lors d'une coupure de courant, le Bloc de mise hors tension remettra le sommier en position FLAT. Les piles ne doivent pas être utilisées pour le fonctionnement normal du sommier.




PAS 1

Installez les piles alcalines de 9 volts dans le bloc de mise hors tension. Ne mélangez pas les piles de marque

PAS 2

Appuyez sur le bouton sur le Bloc de mise hors tension pour abaisser le sommier à la position FLAT (plate).

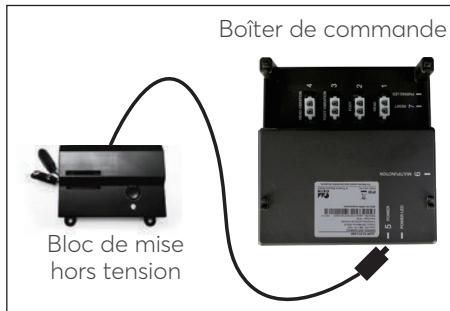

Synchronisation de deux sommiers (facultatif)

Le cordon de synchronisation est inclus dans le contenu de la livraison. Il n'est pas disponible pour les cadres Queen, Full ou Full-Long. Le cordon de synchronisation connecte deux boîtiers de commande à une télécommande pour synchroniser deux sommiers.

PAS 1

Débranchez les sommiers de la source d'alimentation.

PAS 2

Débranchez le câble du boîtier de mise hors tension de chaque boîtier de commande ou câble répartiteur. Retenez où le câble a été branché.

PAS 3

Connectez l'extrémité mâle de chaque cordon de synchronisation au boîtier de commande ou au câble répartiteur. Insérez-le dans le même port que celui dont vous avez déconnecté le Bloc de mise hors tension à l'étape 2.

PAS 4

Connectez chaque connexion mâle du Bloc de mise hors tension à la connexion femelle du cordon de synchronisation (reportez-vous à l'illustration à droite).

PAS 5

Rebranchez les sommiers à la source d'alimentation.


PAS 6

Assurez-vous que tous les cordons sont bien fixés. Les deux télécommandes feront maintenant fonctionner les deux sommiers simultanément.

Le système est maintenant connecté. Les boutons enfoncés sur n'importe quelle télécommande contrôlera deux sommiers en même temps.

NOTES DE PERFORMANCE

Si les bases ne correspondent pas, appuyez sur le bouton FLAT pour resynchroniser des positions mécaniques.

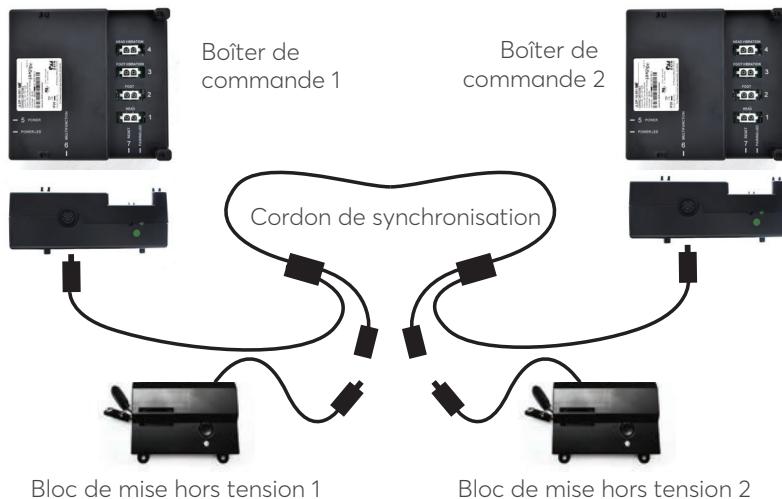

Sangle de connexion (Facultatif)

Si une configuration séparée est installée, des sangles de connexion en plastique sont fournies (une pour chaque sommier) pour fixer les sommiers ensemble. Utilisez les deux sangles pour fixer les parties tête et pied ensemble.

PAS 1

Dès que les sommiers sont dans la position souhaitée, desserrez légèrement les deux jambes afin que la sangle puisse être fixée au boulon de jambe entre la rondelle de jambe et le cadre.



PAS 2

Faites glisser le côté (a) de la sangle de connexion sur le boulon de pied. Faites pivoter la sangle et connectez le côté (b) au boulon de jambe. Fixez la sangle en la déplaçant vers le gauche.



PAS 3

Resserrez les jambes. Ne pas trop serrer. Utilisez la sangle restante à l'autre extrémité du sommier.

Si une ou plusieurs fonctions du sommier ont cessé de fonctionner:

- Regardez sous le sommier du lit pour vous assurer que les connexions des fils sont sécurisées et qu'il n'y a pas de cordons ou de literie empêchant le sommier de bouger.
- Assurez-vous que le voyant DEL vert est allumé sur le boîtier de commande. S'il n'y a pas de lumière, vérifiez que les cordons d'entrée et d'alimentation sont correctement connectés.
- Éteignez la base pour 1 heure pour réinitialiser les composants électroniques.
- Branchez le sommier dans une autre prise électrique ou testez la prise électrique avec un autre appareil en état de marche (un parasurtenseur avec mise à la terre est recommandé).
- Retirez et remplacez les piles pleines de la télécommande et reconnectez la télécommande au sommier (voir page 176).

Si le problème n'est pas résolu en suivant les instructions ci-dessus, trouvez le numéro de série sur la carte de garantie ou au dos de la télécommande.

FINNISH

Varotoimet ja käyttöohjeet	187
Osaluettelo	192
Yleiskatsaus jalustasta ja kaukosäätimestä	193
Pikäohje	195
Kaukosäädin	195
Pariliitos kaukosäätimellä	198
Bluetooth-sovellusopas	199
Virrankatkaisulohko	201
Kahden tukiaseman synkronointi (valinnainen)	204
Kiinnityshihna (valinnainen)	205
Sängyn pään kannattimen asennusohje	206
Ongelmien poistaminen	208

Varotoimet ja käyttöohjeet

Varoitus: Tärkeitä turvallisuusvastuulausekkeita.

Lue kaikki ohjeet ennen säädettävän alustan käyttöä. Tallenna nämä ohjeet.

SÄHKÖISKUN, PALOVAMMAN, TULIPALON TAI LOUKKAANTUMISEN VÄHENTÄMISEKSI:

Optimaalisen turvallisuuden ja suorituskyvyn saavuttamiseksi liitä sängyn jalusta ylijännitesuojaan (ei sisällä). Liitä sängyn jalusta vain suoraan pistorasiaan tai ylijännitesuojaan (erittäin suositeltavaa). Irrota alusta aina pistorasiasta ennen minkään jalustan osan huoltamista. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi irrota alustan pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista. Turvallista sammustusta varten varmista, että jalusta on vaakasuorassa ja kaikki moottorit ovat jännitteettömät. Tämän jälkeen voit irrottaa sängyn verkosta. Pidä virtajohto poissa kuumista pinnoista. Älä koskaan käytä alustaa, jos tuuletusaukot ovat tukossa. Pidä nukka, hiukset jne. poissa tuuletusaukoista. Älä pudota tai työnnä mitään esineitä aukkoihin. Lopeta sängyn jalustan käyttö ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos: siinä on vaurioitunut johto tai pistoke, se ei toimi kunnolla tai se on pudonnut veteen. Käytä tätä sängyn jalustaa vain tässä käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Älä käytä lisävarusteita/tarvikkeita, joita valmistaja ei suosittele. Tarkkaa valvontaa tarvitaan, jos sängyn jalusta käyttävät lapset, varmaiset tai lemmikkieläimet tai niiden lähellä. Laitteen väärä kytktentä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai tämän sängyn jalustan toimintahäiriön. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä pätevä sähköasentaja asentamaan sopiva pistorasia. Luvaton muuttaminen tai seinäpistorasian tai ylijännitesuojan käyttämättä jättäminen voi mitätöidä sähkötakuun.

LEMMIKKIÄ JA LAPSIA:

Hävitä kaikki pakausmateriaalit välittömästi, koska ne aiheuttavat tukehtumisvaaran pienille lapsille ja lemmikkieläimille. Loukkaantumisten välttämiseksi ei ole suositeltavaa antaa lasten tai pienien lemmikkien leikkiä sängyn päällä tai alla. Lapset eivät saa käyttää sängyn jalustaa ilman aikuisen valvontaa.

SYDÄMENTAHDISTIMET:

Jotkut tuotteet sisältävät tärkeitä magneetteja, jotka voivat häiritä laitteita, kuten sydämentahdistimia, implantoitavia kardioverterdefibrillaattoreita ja kaikkia muita magneettikentille herkkiä laitteita. Tällaisten lääkinnällisten laitteiden omistajia kehotetaan VOIMAKKAASTI neuvomaan lääkärinsä kanssa ennen tarvittavia magneetteja sisältävien tuotteiden käyttöä. Jotkut sydämentahdistimet voivat myös tulkita valinnaisen hierontatoiminnon värähtelyt virheellisesti liikkeeksi/harjoitukseksi. Tämä on yleistä käytettäessä tärinälaitteita, eikä se vaikuta sydämentahdistimen käyttöön. Keskustele lääkäriksi kanssa ennen hierontatoiminnon käyttöä.

KOTIKÄYTÖ JA SAIRAAJEN STANDARDIT:

Säädettävä Ergomotion-sängyt on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Tätä jalustaa ei ole suunniteltu sairaalasängyksi, eikä se täytä sairaalastandardeja. Älä käytä tästä jalustaa telttatyppisten happyhoitolaitteiden kanssa tai räjähtävien kaasujen lähellä.

LISÄVAROTOIMET

Pyörät (valinnainen jalkatarvike) on varustettu lukituspyörillä ei-toivotun liikkeen estämiseksi. Vaikka rullat olisivat lukittuja eivätkä voi pyöriä, ne voivat silti liukua. Vapaasti laskeutuvat pää- ja jalkatoimilaitteet on suunniteltu laskemaan patja vain painovoiman avulla, mutta ne eivät koskaan vedä alas, mikä minimoi puristuskohdat.

NOSTO-/LASKEMEKANISMIT

Nosto/lasku-toiminto toimii minimaalisella surinalla käytön aikana. Tämä on normi. Käytön aikana nostovarren pyörät koskettavat alustan tukea. Käytön aikana nostovarren pyörät koskettavat alustan tukea. Tämä kosketus voi johtaa metalli-metalli- tai metalli-muovi-kontaktiin. Tämä asettaa vähän jännitettä liikkuihin komponentteihin ja resonanssi pienenee minimitasolle. Jos kuulet liikaa melua tai tärinää, vaihda alustan liikesuuntaa (ylös tai alas) kaukosäätimellä. Tämä tuo pohjamekanismit oikeaan käyttöasentoon. Jalustan normaalilin käytön aikana pyörät, jotka mahdollistavat sängyn etäisyyden säilyttämisen seinästä, joutuvat kosketuksiin alustan terästukien kanssa ja aiheuttavat kosketusääntä. Kun nostetaan sisään, poistutaan tai siirretään kuormaa alustalla, tämä kosketusääni saattaa kuulua, kun pyörät koskettavat. Tämä on normi.

MATERIAALIT

Säädettävä Ergomotion-jalustat valmistetaan useista materiaaleista, kuten puusta, metallista, muovista ja kankaista. Runkoon, alustaan tai koteloon normaalilin käytön aikana kohdistettu jännitys, paine tai liike voivat aiheuttaa kuuluvan äänen.


HIERONTA MENETTELY JA SEN SUORITTAMISEN EHDOT

Hierontatoiminto piippaa käytön aikana. Tämä on normi. Kun hieronnan intensiteetti kasvaa, ääni lisääntyy.

Tämän signaalin voimakkuus riippuu suoraan sijainnista. Esimerkiksi esittelytilassa ympäristön melu peittää osittain hieronnasta aiheutuvan melun. Kuitenkin, kun se asennetaan kotiin, jossa on puulattiat, kokolattiamatto tai kokolattiamatto, hieronnan intensiteetti on selkeämpi. Tämän resonanssin minimoimiseksi aseta pala mattoa tai kumityynyjä kunkin jalani tai pohjatynyn alle. Jos kiinnityspultteja ei ole kiristetty kunnolla, sängyn ulkorunko, sängynpäädyt kannakkeet, sängynpäädyt tai jalkalaudat voivat aiheuttaa tärinää tai ääntää.

Hieronnan intensiteettitasot 1-6 edustavat moottorin kierrosten määrää minuutissa. Taso 6 tarjoaa suurimman kierrosluvun minuutissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että väärähtelyn tunne olisi voimakkain.

Patjan materiaalista, paksuudesta ja käyttäjän asennosta riippuen tärinän tunne voi vaihdella. Käyttäjä voi valita itselleen sopivan hieronnan intensiteetin. On tärkeää ymmärtää väärähelyjen fyysinen alkuperä. Aivan kuten moottori voi käydä tyhjäkäynnillä epätasaisesti, myös tärinä muuttuu kierrosluvun kasvaessa.

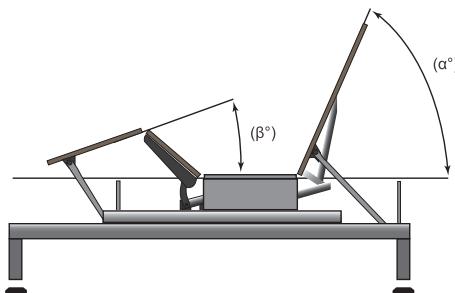

TOLERANSSIT

Kaikki säädettävät Ergomotion-jalustat merkistä ja mallista riippuen on suunniteltu ja valmistettu suorittamaan toimintonsa vahvistettujen laadunvalvontaparametrien mukaisesti. Jalustalle tehdään perusteellinen ja tiukka laadunvalvontatestaus sen varmistamiseksi, että ne toimivat näiden standardien mukaisesti normaalissa käyttökäytössä.

Normaali käyttökäytö määritellään seuraavasti: Säädettävää alustaa tulee käyttää patjan ja kuorman kanssa. Testaustoimenpiteet vaativat elinikäisen testauksen jopa 120 kg:n hajautetulla kuormalla. Kulman (merkity "α" kuvassa 1) selkäosan ja litteän osan välillä patjan eri tukialustakokooppoissa tulee olla $\pm 3^\circ$, mikä vastaa jopa $1\frac{1}{2}$ tuuman toleranssia. Kulman (merkity "β" kuvassa 1) tasaisen osan ja jalakoisan välisen patjan tukitason eri kokoonpanoissa tulee olla $\pm 3^\circ$, mikä vastaa jopa $\frac{3}{4}$ tuuman toleranssia. Kaikki säädettävä alusta, joka on näiden toleranssien sisällä, katsotaan valmistajan laadunvalvontastandardien mukaiseksi.

TÄMÄN "UUDEN TUOTTEEN" HAJU:

Jotkut ihmiset huomaavat lievän hajun uudesta säädettävästä alustastaan - tämä voi johtua materiaalimme valmistusprosessista. Tämä haju on normaali ja häviää yleensä ennen kuin tuote saavuttaa sinut. Joskus tämä haju voi kuitenkin olla havaittavissa. Se häviää yleensä muutaman viikon kuluttua, jos tuotteen ja ympäristön riittävä tuuletus on järjestetty.

SISÄÄNAJO:

Sisäänaajoaikaan voi nopeuttaa yksinkertaisesti viettämällä aikaa säädettävällä sängyllä, tekemällä aktiiviteetteja, kuten lukemista, television katselua tai leikkimällä lasten tai lastenlasten kanssa. Ylimääräinen liike auttaa säädettävää alustaa reagoimaan painon ja lämpötilan muutoksiin.

Jotkut säädettäväissä alustoissamme käytetyistä materiaaleista, kuten alustassa, rungossa ja komponenteissa käytetyt puut, metallit ja muovit, ovat herkiä kosteudelle ja lämpötilalle ja voivat aiheuttaa melua kylmissä olosuhteissa.

PARITETTU OHJAUS:

Käytettäessä "paritettua" asetusta erillisillä jalustoilla voi olla jopa 1,5 sekunnin aikaviiwe jalustan jokaisen taivutuksen välillä.

KULUMINEN:

Kuluminen on vaurioita, joita syntyy luonnollisesti ja väistämättä normaalilin käytön tai ikääntymisen seurauksena.

KANKAAN HOITO:

Pidentääksesi kankaan käyttöikää, suojaa se suoralta auringonvalolta aina kun mahdollista. Pistepuhdistusta varten pyyhi alue hieman kostealla sienellä tai imuroi pehmeällä harjalla hiukkasten poistamiseksi. Pidä vähintään 30 cm:n (12 tuuman) etäisyys suorista lämmönlähteistä. Pyyhi läikkynyt neste puhtaalla, kuivalla liinalla syväpuhdistusta varten. Pyyhi puhtaalla lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla. Älä kastele liikaa. Voit käyttää pehmeäharjaista harjaa pinttyneen lian poistamiseen. Vältä naarmuja harjaamalla huolellisesti. Pyyhi puhtaalla lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla poistaaksesi mahdolliset jäämät. Kuivaa varjossa poissa suorista lämmönlähteistä. Jos näkyviä, pysyviä jälkiä jää puhdistuksen jälkeen, kysy neuvoa ammattilaiselta.

TUOTTEEN ARVIOINTI:

Hissin moottoreita ei ole suunniteltu toimimaan yhtäjaksoisesti yli [2] minuuttia [18] minuutin aikana tai noin 10 % käyttöjakosta. Tämän osoitimen kiertäminen tai ylitäminen lyhentää tuotteen odotettua käyttöikää ja voi mitätöidä takuuun.

Hierontalaitteen moottoreita ei ole suunniteltu toimimaan yhtäjaksoisesti yli 30 minuuttia kerrallaan. Järjestelmän on oltava käytämättömänä 30 minuuttia sen jälkeen, kun hieronta sammuu automaattisesti ennen käynnistystä.

PAINORAJAT:

Tätä tuotetta ei ole suunniteltu kestämään yli 340 kg:n painoa, mukaan lukien patja ja vuodevaatteet. Jalusta tukee rakenteellisesti tätä painoa, jos se jakautuu tasaisesti sängyn jalustalle. Säädettävää alustaa ei ole suunniteltu tukemaan tai nostamaan niin paljon pelkästään päät- tai jalkaosastoissa. Tämän painorajan ylittäminen voi johtaa sängyn vaurioitumiseen ja/tai henkilövahinkoon ja saattaa mitätöidä takuuun. .

TÄRKEITÄ OHJEITA JA KIELTOJA:

ON SALLITTUA:

- Liittää säädettävä jalusta ylijännitesuojaan.
- Jaada paino tasaisesti jaetuissa asetuksissa. Epätasainen painon jakautuminen voi saada alustan nousemaan epätasaisesti

- Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä, ota yhteyttä asiakastukeen. Älä yrityä laskea jalustaa väkisin, koska se voi vahingoittaa moottoreita tai runkoa.
- Jos tahoja ilmestyy, puhdista säädetettävä alusta miedolla saippualla ja vedellä.
- Huomata, että säädetettäviä jalustoja suositellaan käytettäväksi säädetettävien, sopivien patjojen kanssa.
- Lasketa tasaiseen (vaakasuoraan) asentoon käytön jälkeen ja esiasetusten välillä.
- Rekisterödä i takuusi heti, kun säädetettävä jalustasi on toimitettu.

ON KIELLETTY:

- Istua jalustan kulmiin/reunoihin, koska se voi aiheuttaa kehyksen, pylväiden tai vaahamuovin muodonmuutoksia.
- Taivutta jalustaa kyljelleen. Tämä voi vahingoittaa jalkoja ja/tai jalkaruuveja.
- Seisoa tai hypätä säädetettävälle jalustalle. Tämä voi vaurioittaa runkoa ja moottoreita.
- Siirtää pohjaa vetämällä sitä. Alustan vetäminen voi vahingoittaa runkoa, murtaa mutterit/pultit tai rikkoaa jalat. Rullat ovat ostettava, jos aiot siirtää alustaa säännöllisesti.
- Kävele säädetettävälle alustalle ja poistu siitä pään ja/tai jalkatuen ollessa kiinni-asennossa. Kävele säädetettävälle alustalle ja pois siitä tasaisessa (vaakasuorassa) asennossa. Uudista, vaihda pohja. Tämä mitätöi takuun.
- Sängyn tai jalkalauden painaminen käytön aikana on kiellettyä, mikä voi vahingoittaa runkoa ja moottoreita.

Liittovaltion viestintäviraston vaatimusten noudattaminen:

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille asetettuja rajoituksia Liittovaltion viestintävirasto-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiasennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiota, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, ettei häiriöitä tapahdu tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimille, käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä.

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä, johon vastaanotin on kytketty.
- Liitä laite ja vastaanotin eri virtalähteisiin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.


SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Osaluettelo

Ennen kuin hävität pakausmateriaalit, varmista, että kaikki yksityiskohdat on otettu huomioon.

Kaikki asennettava elektroniikka ja komponentit sijaitsevat laatikoissa alustan alla tai kiinnitettyinä runkoon.

- A. Langaton kaukosäädin ja AAA-paristot (3)
- B. Patjan tuki *
- C. Jalat (4)
- D. Sähköjohto
- E. Virtalähde
- F. Virrankatkaisulohko (9 voltin alkaliparistot eivät sisälly toimitukseen).
- G. Kiinnityshihna ‡*
- H. Synkronointijohto ‡

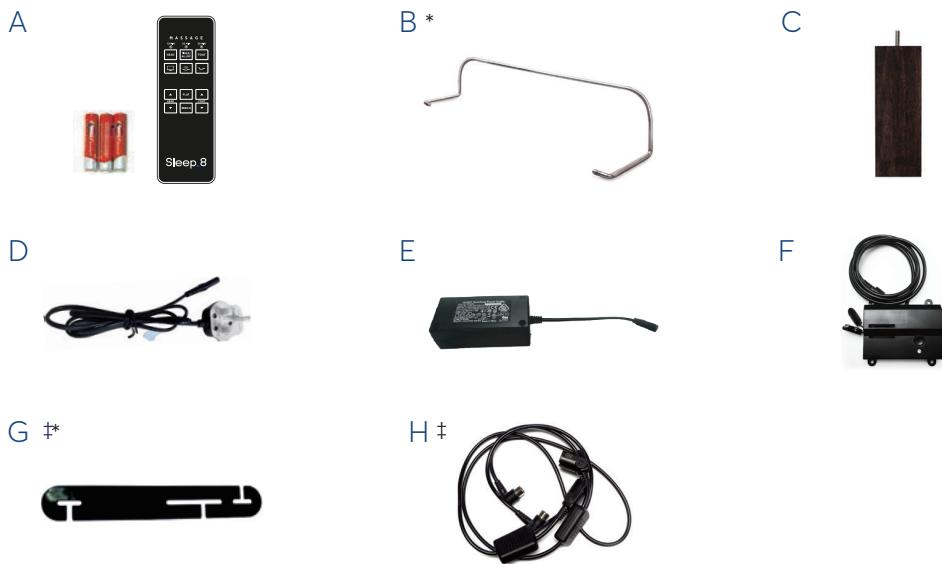

Muut osat (ei sisällly):

- I. Ylijännitesuoja
- J. 9 voltin alkaliparistot (2)


* Nämä osat on kiinnitetty jalustaan kuljetusta varten. Irrota varovasti jalustasta ja aseta sivuun

‡ Käytössä vain pohjaleveyksille. ≤ 1000 mm.

MUUT osat (Ei Sisälly):



Jalustan ja kaukosäätimen yleiskatsaus

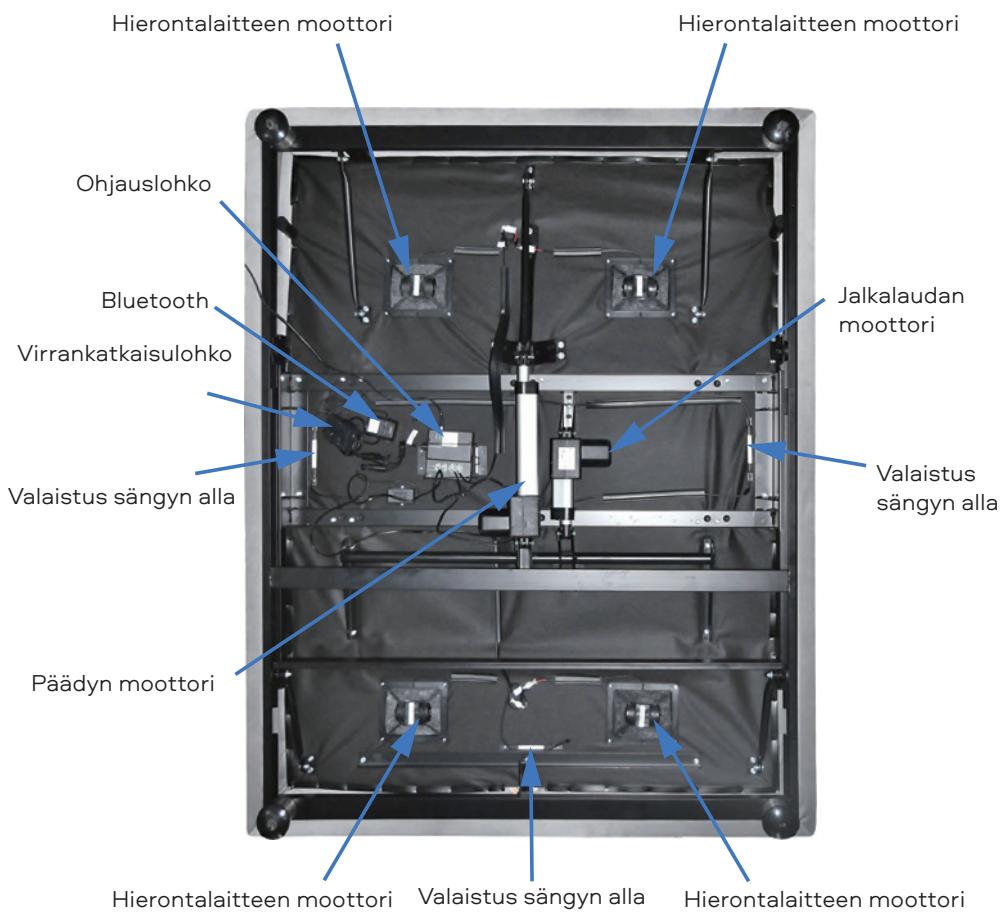

Hierontajäätimen ilmaisimet
10, 20, 30 minuuttia

Pään hieronta PÄÄLLE/POIS
(6 intensiteettitasoa)

Kytke pään ja jalkojen hieronnan ajastin päälle

Valaistus sängyn alla

Pään nosto ja laskeminen

Esiasetettu vaaka-tasoasento

Aseta rentoutumisasento

Jalkahieronta PÄÄLLE/POIS
(6 intensiteettitasoa/intensiteettitasoa)

Kytke pään ja jalkojen hieronnan ajastin päälle

Jalkatuen nosto ja laskeminen

Nolla G -asetus

Esiasetettu TV-asento



Sleep.8

⚠ HUOMIO



- Kun lasket sänkyä alas, varmista, ettei sen lähellä tai alla ole ketää.
- Kytke kaukosäätimen lapsilukko aina päälle ennen kuin nouset sängystä.
- Pidä kaukosäädin poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä sänky vaakasuorassa asennossa, kun sitä ei käytetä.

AKTIVOI LAPSILUKKO



- Paina ja pidä painettuna HEAD UP + FLAT -painikkeita yhdessä kolmen (3) sekunnin ajan, kunnes kaukosäätimen taustavalo välähtää kahdesti.
- Kaukosäädin on nyt aktivoitussa lapsilukkotilassa.
- Painikkeiden painaminen lapsilukuron ollessa aktivoituna ei aiheuta säädettävän alustan liikkumista.


POISTA LAPSILUKKO KÄYTÖSTÄ



- Paina FOOT UP + FLAT -painikkeita yhdessä kolmen (3) sekunnin ajan, kunnes kaukosäätimen taustavalo välähtää kahdesti.
- Kaukosäädin ei ole enää aktivoitussa lapsilukkotilassa.
- Kaukosäädin ja säädettävä alusta toimivat normaalisti.

Pikakäyttöohje

Ei skaalaukseen. Vain havainnollistavaksi. Lue kaikki ohjeet ennen asennuksen aloittamista.

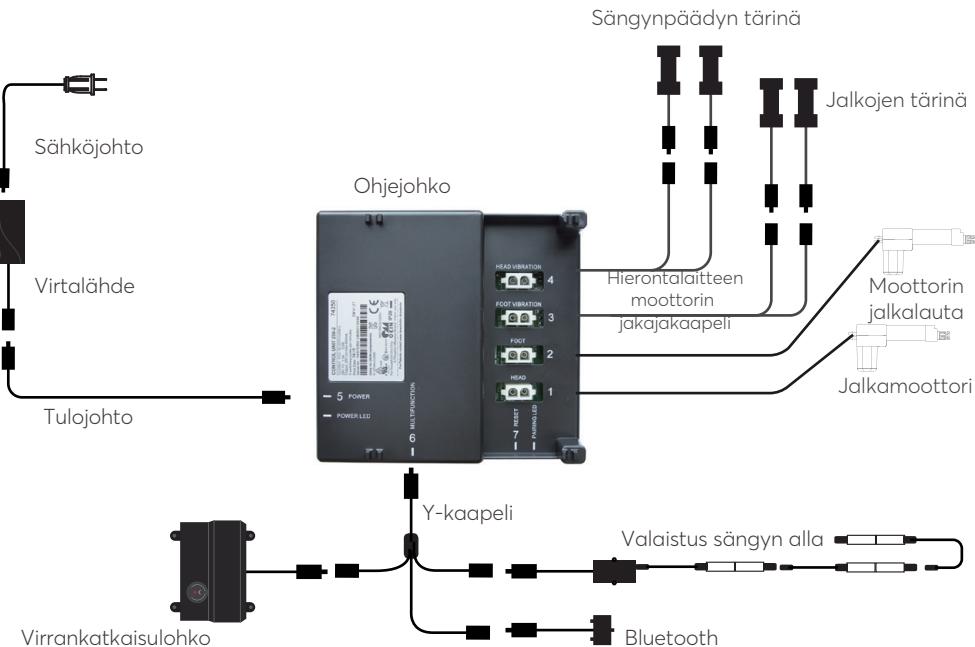

Kun asennat jaetun lohkoa, katso sivu 205

Asetusohje

Käytä alustaa asentaessasi aina kahden henkilön apua

VAIHE 1

Aseta laatikko sängyn pohjalla haluttuun paikkaan laatikon yläosa ylöspäin. Poista kiinnitysteipit ja pakausmateriaalit ja varo lävistämästä laatikkoa terävillä esineillä.

VAIHE 2

Poista sängyn pohja laatikosta alustan pohja ylöspäin.

VAIHE 3

Asenna jalat kiertämällä aluslevy jalkapulttiin siten, että upotettu puoli on jalkaa kohti ja kiristää käsin.

Älä kiristää liikaa.



VAIHE 4

Katso sivulta 205 tarkat asennusohjeet kahden tukiaseman synkronoimiseksi.

Etsi virrankatkaisulaatikko ja asenna (2) 9 voltin alkaliparistoa (eivät sisällö).

VAIHE 5

Avaa tulovirtajohto (kytketty ohjausyksikön virtaliittimeen) ja liitä se virtalähteesseen.



VAIHE 6

Kelaa virtajohto auki ja liitä se virtalähteeseen. Aseta virtalähde lattialle ja työnnä se ulos alustasta. Varmista, että virtalähde ja kaikki liitetyt kaapelit ovat oikeaa ylijännitesuojaaa kohti.



VAIHE 7

Käännä jalusta varovasti jaloilleen. Tärkeää: Sängyn alustan siirtämiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Älä vedä lattialla. Älä aseta runkoa kyljelleen; liiallinen paine voi vahingoittaa jalkoja.

VAIHE 8

Liitä virtajohto virtalähteeseen.
On suositeltavaa käyttää ylijännitesuojaaa.



VAIHE 9

Testaa nopeasti kaukosäätimen toimintoja varmistaaksesi oikeat asetukset ennen patjan asettamista alustalle. Palauta pohja vaakasuoraan asentoon ennen patjan asettamista pääälle.

VAIHE 10

Aseta patjan tuen vasen puoli kannattimeen. Vedä kiinnitystanko vastakkaiseen kannattimeen ja kiinnitä oikea puoli.

Asennus on nyt valmis! Tarkista kaikki kaukosäätimen toiminnot.



Kaukosäädin

Kaukosäädin liitetään säädettyvään alustaan. Kaukosäädin vaatii toimiakseen kolme (3) AAA-paristoa



TALENNA LUOKKIASENTISI

Ohjelmoidaksesi:

Paina ja pidä painettuna yhtä painikkeista (ja) vähintään 5 sekunnin ajan. Paikka on nyt tallennettu.

Painikkeiden palauttaminen alkuperäisiin tehdasasetuksiin: FLAT- ja ZERO-G-painikkeita on painettava samanaikaisesti vähintään 5 sekunnin ajan. Alkuperäiset asetukset palautetaan.

HIERONTATOIMINNOT



"HEAD"-painike käynnistää pään hieronnan. Tasot 1-6.



"FOOT"-painike käynnistää päähieronnan. Suorita hierontajakso 6 intensiteettitasolla. Tasot 1-6.



MASSAGE-painike aktivoi pään ja jalkojen hieronnan tasolla 1, 3, 6, ja seuraava painallus sammuttaa hieronnan.



TIMER/ALL OFF -painike käynnistää hieronnan tasolla 3. Valitse hierontaväliksi 10, 20 tai 30 minuuttia. Painikkeen painaminen neljännen kerran sammuttaa hieronnan.

10 MIN

• Kaukosäätimen yläosassa oleva ilmaisin osoittaa, onko ajastin asetettu 10, 20 vai

30 minuuttiin. Hieronta sammuttaa automaattisesti 10 minuutin kuluttua, jos

ajastinta ei ole asetettu.

SÄÄTÖ



HEAD ▲▼ -nuolet nostavat ja laskevat alustan päättä.



FOOT ▲▼ -nuolet nostavat ja laskevat alustan jalkaa.

LYHYET VALINTAPAINIKKEET



Esiasetettu NOLLA G -asento yhdellä painalluksella. Nolla-G nostaa jalkasi sydämesi yläpuolelle, mikä auttaa alentamaan verenpainetta ja parantamaan verenkiertoa.



LIGHT-painike aktivoi taustavalotoiminnon yhdellä painikkeen painalluksella.



Esiasetettu VAAKA-asento yhdellä painikkeen painalluksella.



Esiasetettu REST-asento yhdellä painikkeen painalluksella



Esiasetettu TV-asento yhdellä painikkeen painalluksella.

Pariliitos kaukosäätimen kanssa

Pariliitos kaukosäätimen kanssa

Pakkauksessa oleva alkuperäinen kaukosäädin on jo liitetty säädettävään jalustaan. Lisätoimia ei tarvita. Jos kaukosäädintä ei ole kytketty tukiasemaan, noudata alla olevia vaiheita.

VAIHE 1

Etsi virtakytkin ja paina painiketta kahdesti. Virtalähteen merkkivalo sytyy.

Virtakytkin



VAIHE 2

Irrota kaukosäätimen takakansi ja pidä PAIR-painiketta painettuna. PAIR-painike muuttuu siniseksi ja vilkkuu. Kun pariliitospainike lakkaa vilkkumasta, virtalähteen valo sammuu. Vapauta PAIR-painike. Kaukosäädin on nyt liitetty säädettäään alustaan.



VAIHE 3

Tarkista kaikki poistetut toiminnot. Jos kaukosäätimen painikkeet eivät ohjaa säädettäään alustan liikettä, toista menettely.


* VAIHTOEHTOINEN ETÄPARILIITOSPROSESSI!

Paikanna ohjauslohko (katso tukiaseman yleiskatsaus ja sopivan alustan pikaohje) ja paina Reset/Pair-painiketta kahdesti. Ohjauslohkon vihreä pariliitoksen merkkivalo syttyy. Paina kaukosäätimen takana olevaa PAIR-painiketta ja pidä sitä painettuna. PAIR-painike muuttuu siniseksi ja vilkkuu. Kun PAIR-painike lakkaa vilkkumasta, ohjausyksikön vihreä LED sammuu. Kaukosäädin on nyt liitetty säädettäään alustaan.



Bluetooth-sovellusohje

iOS- ja Android-laitteille

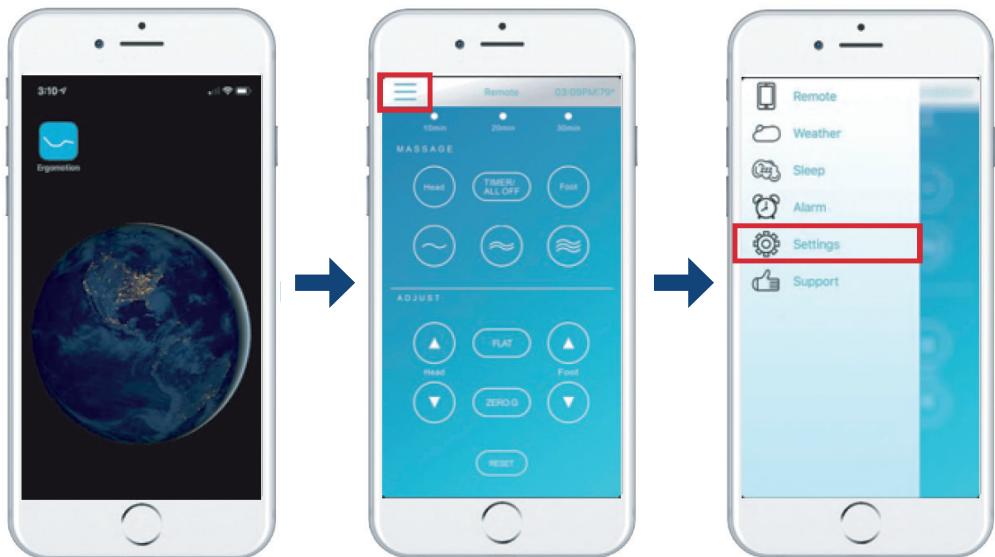


Lataa ja avaa etäsovellus
"Ergomotion" App
Storesta

Avaa valikko
napsauttamalla
vasemmassa
yläkulmassa olevaa
painiketta.

Valitse Asetukset

Bluetooth-asetukset

Siirry asetuksiin, valitse versio 4.0 kohdassa "Bluetooth-versio"

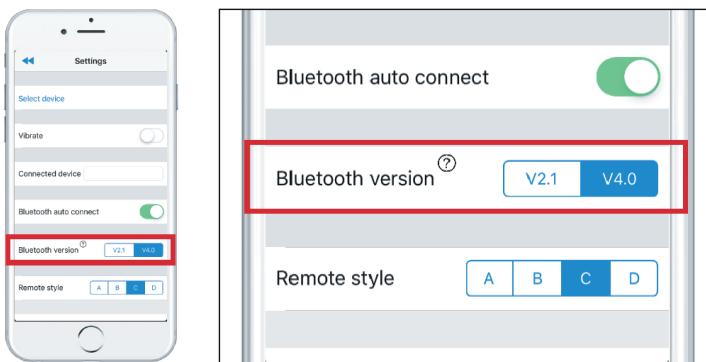

ENNEN KUIN ALOITAT PARITETTAMISPROSESSIN, varmista, että Bluetooth-sovittimen sininen valo vilkkuu, mikä osoittaa, että se on löydettävässä. Jos sininen valo ei vilku, irrota jalusta virtalähteestä (suositus on ylijännitesuoja) 10 sekunniksi ja kytke se takaisin.

Bluetooth® V4.0 pariliitosohjeet.

VAIHE 1

Napsauta "Valitse laite"

VAIHE 2

Valitse laite, joka alkaa kirjaimella JALUSTA-**i4#####**.


VAIHE 3

Välittömästi onnistuneen yhteyden jälkeen palaat etäisivulle ja voit nyt hallita mukautettua perustaasi.


Kaukosäätimen tyyli.

VAIHE 1

Voit valita kaukosäätimen tyylin, joka vastaa parhaiten fyysisen laitteen vaihtoehtoja, vaihtamalla vaihtoehdoina A–D.

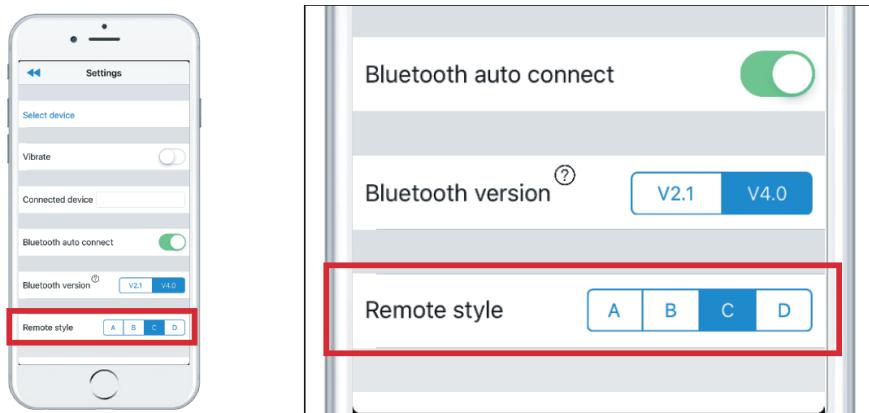

Kun valitset kunkin vaihtoehdon, näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa on esimerkki kustakin kaukosäätimen tyylilaihtoehdosta ja antaa sinulle mahdollisuuden hyväksyä kyseinen tyyli vai ei.

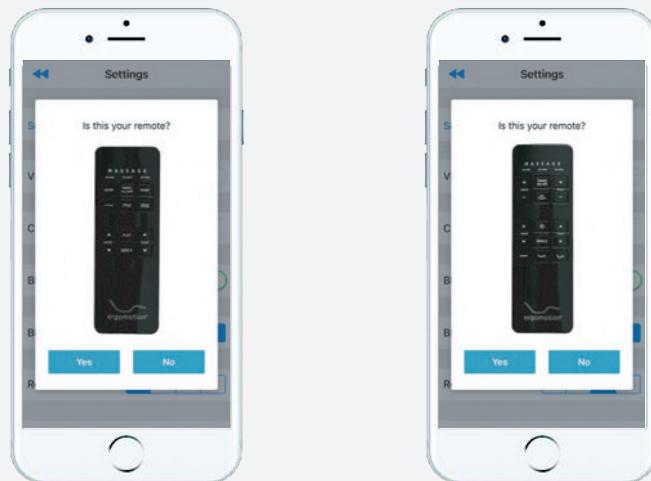

VAIHE 2

Kun olet valinnut haluamasi etäkäyttötyylin, palaa etäkäytönäyttöön napsauttamalla "Takaisin" .

Lisäasetukset

Voit valinnaiseksi ottaa käyttöön automaattisen Bluetooth-yhteyden asettamalla Bluetoothin automaattisen yhteyden asentoon PÄÄLLÄ tai POIS.

Bluetooth auto connect



Voit ottaa haptisen navigoinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä käänämällä värinäppäinikkeen PÄÄLLÄ tai POIS.

Vibrate



Virrankatkaisulohko

**Säilytä virrankatkaisulohko sopivassa paikassa hätäkäytöö varten.
Virran katkaisutoiminto vaatii kaksi (2) 9 voltin alkaliparistoa, jotka eivät sisällä toimitukseen.**

ARVOSTELU

Hätäkäytöön vain sähkökatkon sattuessa. Jos alusta juuttuu kiinni-asentoon sähkökatkon aikana, sähkökatkosyksikkö palauttaa alustan vaaka-asentoon. Älä käytä paristoja alustan normaaliin käyttöön.




VAIHE 1

Asenna 9 voltin alkaliparistot mukana toimitettuun virrankatkaisukoteloon. Älä käytä eri merkkisiä paristoja samanaikaisesti.

VAIHE 2

Paina virrankatkaisuyksikön painiketta laskeaksesi jalustan vaaka-asentoon.

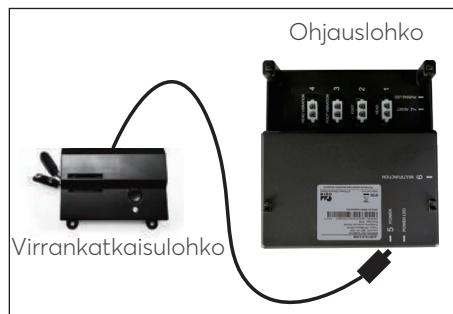

Kahden tukiaseman synkronointi (valinnainen).

Jalustan mukana toimitetaan synkronointijohto. Ei saatavilla Queen-, Full- tai Full-Long-koissa. Synkronointijohto yhdistää kaksi ohjausylohkota yhteen kaukosäätimeen kahden tukiaseman synkronoimiseksi.

VAIHE 1

Irrota alustat virtalähteestä.

VAIHE 2

Irrota virrankatkaisukaapeli jokaisesta ohjauslohkosta tai jakajakaapelista. Kiinnitä huomiota siihen, mihin kaapeli on kytketty.

VAIHE 3

Liitä jokaisen synkronointijohdon liitin ohjauslohkoon tai jakajakaapeliin. Aseta se samaan porttiin, josta virransyöttö irrotettiin vaiheessa 2.

VAIHE 4

Liitä jokainen virtakatoslohkon liitin synkronointijohdon pistorasiaan (katso kuva oikealla).

VAIHE 5

Liitää alustat uudelleen virtalähteeseen.


VAIHE 6

Varmista, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni. Nyt molemmat kaukosäätimet ohjaavat molempia tukikohtia samanaikaisesti.

Järjestelmä on nyt yhdistetty. Minkä tahansa kaukosäätimen painikkeiden painaminen ohjaa kahta tukiasemaa samanaikaisesti.

KÄYTÖSUOSITUKSET

Jos alustat eivät ole yhteensovivaat, FLAT-painikkeen painaminen synkronoi mekaaniset asennot uudelleen.

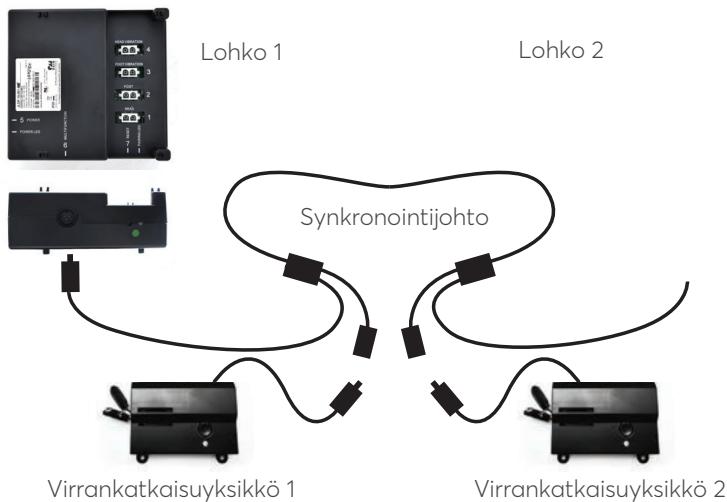

Kiinnityshihna (valinnainen)

Jos jaettu asennus on määritetty, mukana toimitetaan muoviset liitosnauhat (yksi per alusta) kiinnittämään alustat toisiinsa. Käytä molempia hihnoja kiinnittääksesi sängynpäädyt ja jalkalauden yhteen.

VAIHE 1

Kun alustat ovat paikoillaan, löysää molempia jalkoja hieman niin, että hihna asettuu jalkapulttiin, jalkalevyn ja rungon väliin.



VAIHE 2

Liikkuta liitoslistan osa (a) jalkapulttiin. Pyöritä hihnaa ja yhdistä sivu (b) jalkapulttiin. Kiinnitä hihna liikkuttamalla sitä vasemmalle.



VAIHE 3

Kiristää jalat uudelleen. Älä kiristää liikaa. Käytää jäljellä olevaa nauhaa alustan toisessa päässä.

Ongelmien karttoittaminen

Jos sängyn jalusta ei suorita yhtä tai useampaa toimintoa:

- Katso sängyn alustan alle varmistaaksesi, että johtoliitännät ovat kunnolla kiinni ja ettei siinä ole johtoja tai vuodevaatteita, jotka estäävät alustan liikkumisen.
- Tarkista, että ohjauslohkon vihreä LED-valo palaa. Jos merkkivalo ei pala, varmista, että tulokaapelit ja virtajohdot on kytketty oikein.
- Sammutta jalusta 1 tunniksi uudellenkäynnistääksesi elektroniset komponentit.
- Yhdistä sängyn alusta toiseen tai koevirtalähteesseen (suosittelemme maadoitettua laitetta ylijänitesuojaksi).
- Poista ja vaihda kaikki paristot kaukosäätimestä ja aseta kaukosäädin takaisin alustaan (katso sivu 199).

Jos ongelma jatkuu, noudata yllä olevia ohjeita ja etsi sarjanumero takuukortista tai kaukosäätimen takaa.

GERMAN

Sicherheitsvorkehrungen und Nutzungshinweise	210
Liste der Einzelteile	215
Überblick über das Bettgestell und die Fernbedienung	217
Kurzanleitung	219
Montageanleitung	219
Fernbedienung	222
Koppeln der Fernbedienung	223
Bluetooth App Guide	226
Batteriebox	229
Synchronisation von zwei Bettgestellen (optional)	230
Verbindungsgurt (optional)	231
Fehlerbehebung	233

Sicherheitsvorkehrungen und Nutzungshinweise

Achtung: Haftungsausschluss Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Ihr verstellbares Bettgestell benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

UM DAS RISIKO VON SCHOCK, VERBRENNUNGEN, BRAND ODER VERLETZUNGEN ZU REDUZIEREN:

Für optimale Sicherheit und Betrieb schließen Sie das Bettgestell an einen Überspannungsschutz an (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Bettgestell sollte nur direkt an eine Steckdose oder einen Überspannungsschutz angeschlossen werden (wird dringend empfohlen). Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Teile des Bettgestells warten. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie den Netzstecker heraus, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen. Um die Verbindung sicher zu trennen, stellen Sie sicher, dass sich das Bettgestell bei ausgeschaltetem Motor in einer flachen Position befindet, und ziehen Sie erst dann den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern. Betreiben Sie das Gestell niemals, wenn die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und ähnlichem. Lassen Sie kein Objekt in eine Öffnung fallen oder stecken Sie es hinein. In diesen Fällen sollten Sie das Bettgestell vorerst nicht weiter benutzen sich an ein qualifiziertes Kundendienstzentrum wenden: wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, nicht richtig funktioniert oder ins Wasser gefallen ist. Verwenden Sie das Bettgestell nur für den gemäß dieser Anleitung vorgesehenen Gebrauch. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn das Bettgestell von oder in der Nähe von Kindern, Rekonvaleszenten, Behinderten oder Haustieren benutzt wird. Bei unsachgemäßer Verbindung des Geräts besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, elektrischen Feuers oder eines fehlerhaften Betriebs. Wenn der Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren. Nicht autorisierte Änderungen oder die Nichtbenutzung einer Steckdose oder eines Überspannungsschutzes können den elektrischen Teil Ihrer Garantie ungültig machen.

HAUSTIERE UND KINDER:

Entsorgen Sie sofort alle Verpackungsmaterialien, da diese für Kleinkinder und Haustiere ein Erstickungsrisiko darstellen können. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder und kleine Haustiere nicht auf oder unter dem Bett spielen. Kinder sollten das Bettgestell nicht ohne Aufsicht Erwachsener bedienen.

HERZSCHRITTMACHER:

Einige Produkte enthalten Neodym-MAGNETEN, die Geräte wie Herzschrittmacher, ICDs und andere magnetfeldempfindliche Geräte stören können. Es wird DRINGEND empfohlen, dass Besitzer solcher medizinischen Geräte ihren Arzt konsultieren, bevor sie Produkte verwenden, die Neodym-MAGNETEN enthalten. Es ist auch möglich, dass einige Schrittmacher die Vibrationsbewegungen der optionalen Massagefunktion fälschlicherweise als Bewegung/Übung interpretieren. Dies tritt häufig bei Produkten auf, die eine vibrierende Bewegung verursachen und wird das Funktionieren des Herzschrittmachers wahrscheinlich nicht beeinträchtigen. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Massagefunktion nutzen.

REGELN FÜR DIE NUTZUNG ZUHAUSE UND IM KRANKENHAUS:

Die verstellbaren Bettgestelle von Ergomotion sind ausschließlich für den Heimgebrauch bestimmt. Dieses Bettgestell wurde nicht als Krankenhausbett konzipiert und entspricht nicht den Krankenhausstandards. Verwenden Sie dieses Bettgestell nicht mit Sauerstoff-Therapiegeräten vom Typ TENT TYPE oder in der Nähe von explosiven Gasen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Die Rollen (optionales Beinzubehör) sind mit Feststellräädern ausgestattet, um ungewollte Bewegungen zu verhindern. Doch selbst wenn sie blockiert sind und nicht rollen können, können die Rollen gleiten. Kopf- und Fußmotoren mit Freiauslösung sind so konstruiert, dass sie die Matratze senken, indem sie nur mit der Schwerkraft zurückgezogen werden und niemals nach unten ziehen, wodurch die Klemmpunkte minimiert werden.

HEBE - UND SENKMECHANISMEN

Die Hebe- / Senkfunktion erzeugt während des Betriebs ein minimales Brummen. Das ist normal. Während des Betriebs berühren die Hubarmräder den Plattformträger des Bettgestells. Das kann zu einem Kontakt zwischen Metall und Metall oder Metall und Kunststoff führen. Dadurch werden die beweglichen Komponenten einer Spannung ausgesetzt und die Resonanz wird auf ein Minimum reduziert. Wenn übermäßige Geräusche oder Vibrationen auftreten, führen Sie den Bewegungsvorgang (heben oder senken) mit der Fernbedienung aus. Dies sollte die Aktivierungsmechanismen des Gestells auf die richtige Betriebspause ausrichten. Bei normalem Betrieb treten die Räder, durch welche das Bett einen Mindestabstand zur Wand halten kann, in Kontakt mit den Stahlträgern des Gestells, wodurch ein Kontaktgeräusch entsteht. Beim Auftreffen eines Gewichts auf das Bettgestell, beim Entfernen oder Verschieben kann dieses Berührungsgeräusch hörbar werden. Das ist normal.


MATERIAL

Verstellbare Bettgestelle von Ergomotion sind aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff und Gewebe hergestellt. Spannung, Druck oder Bewegungen können beim normalen Gebrauch ein hörbares Geräusch von Rahmen, Plattform oder Verkleidung erzeugen.

MASSAGEBETRIEB UND STANDORTUMGEBUNG

La fonction de massage émettra un son pendant le fonctionnement. C'est bon. Au fur et à Die Massagefunktion verursacht während des Betriebs ein Geräusch. Das ist normal. Wenn die Intensität der Massage erhöht wird, verstärkt sich auch das Geräusch. Die Lautstärke dieses Geräusches hängt unmittelbar mit der Standortumgebung zusammen. Wenn die Funktion zum Beispiel in einem Ausstellungsraum demonstriert wird, wird der Umgebungslärm einen Teil des Massagegeräusches überdecken. Wenn es jedoch in einer häuslichen Umgebung mit Holzfußboden installiert wird, ganz gleich ob mit Teppichboden oder nicht, wird das Geräusch der Massagefunktion deutlicher zu hören sein. Um dieses Risiko zu minimieren, legen Sie ein Stück Gummi oder einen Möbeluntersetzer unter jedes Bein oder jede Rolle des Bettgestells. Es kann sein, dass der äußere Bettrahmen, die Kopfteilhalterungen, die Kopfteile oder die Fußteile

Vibrationen oder Geräusche verursachen, wenn die Befestigungsschrauben nicht fest angezogen sind. Die Stufen 1-6 der Massageintensität geben die Umdrehungen des Motors pro Minute an. Stufe 6 bietet die maximale Anzahl Umdrehungen pro Minute. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Vibrationen bei dieser Stufe am stärksten sind. Abhängig vom Matratzenmaterial, der Dicke und der Positionierung des Benutzers wird man die Vibration unterschiedlich stark wahrnehmen. Wir empfehlen dem Benutzer, die für ihn am besten geeignete Einstellung für die Massageintensität zu finden. Wichtig ist, dass Sie die Physik der Schwingungen verstehen. So wie ein Motor im Leerlauf unruhig laufen kann und sich die Drehzahl erhöht, ändern sich auch die Vibrationen.

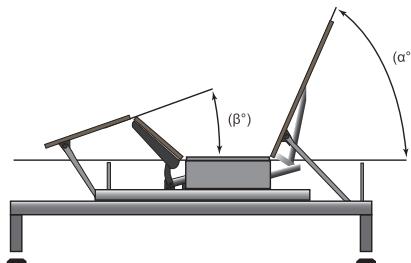

TOLERANZ

Alle verstellbaren Bettgestelle von Ergomotion sind je nach Fabrikat und Modell so konstruiert und hergestellt, dass sie innerhalb der festgelegte Qualitätskontrollparameter funktionieren. Die Bettgestelle unterliegen während des Qualitätskontrollprozesses gewissenhaften und strengen Kontrollen, um sicherzustellen, dass die Basen während des normalen Betriebs im Rahmen dieser Normen arbeiten. Unter normalem Betrieb ist wird verstanden: das verstellbare Bettgestell soll mit einer Matratze und Last betrieben werden. Prüfverfahren erfordern lebenslange Zyklusversuche mit bis zu 120 kg verteilter Last. Der Winkel zwischen der Rückenlehne und dem flachen Abschnitt soll für verschiedene Konfigurationen der Matratzenunterlage (gekennzeichnet mit „a“ in Abb.1) $\pm 3^\circ$ betragen, was eine Toleranz von bis zu $1\frac{1}{2}$ impliziert. Der Winkel zwischen dem flachen Abschnitt und dem Fußteil soll für verschiedene Konfigurationen der Matratzenunterlage (gekennzeichnet mit „b“ in Abb.1) $\pm 3^\circ$ betragen, was eine Toleranz von bis zu $3/4$ impliziert. Jedes Bettgestell, das innerhalb dieser zugeteilten Toleranzen liegt, gilt als den Qualitätskontrollnormen des Herstellers entsprechend.

DAS NEUE PRODUKT „RIECHT“ LEICHT:

Manche Leute bemerken einen leichten Geruch an ihrem neuen verstellbaren Bettgestell - das kann von unserem Materialherstellungsverfahren herrühren. Dieser Geruch ist normal und verschwindet normalerweise, bevor das Produkt Sie erreicht. Manchmal kann dieser Geruch jedoch noch auffallen. In der Regel verschwindet es nach einigen Wochen, wenn Sie für eine ausreichende Belüftung des Produkts und der Umgebung sorgen.

EINGEWÖHNUNGSZEIT:

Sie können die Eingewöhnungszeit beschleunigen, indem Sie einfach durch Aktivitäten wie Lesen, Fernsehen oder Spielen mit den Kindern oder Enkelkindern Zeit im verstellbaren Bett verbringen. Die zusätzliche Bewegung hilft dem verstellbaren Bettgestell, auf Gewichts- und Temperaturänderungen zu reagieren. Einige der

Materialien, die in der Plattform, dem Rahmen und den Komponenten unseres verstellbaren Bettgestellen verwendet werden, darunter Holz, Metall und Kunststoffe, sind empfindlich gegenüber Feuchtigkeitsgehalt und Temperatur und können Geräusche in kälteren Umgebungen erzeugen.

BETREIB IM PAIRING-MODUS:

Beim Betrieb im Pairing-Modus kann es zwischen den einzelnen Auslenkungen zu einer zeitlichen Verzögerung von bis zu 1,5 Sekunden kommen.

VERSCHLEISS:

Verschleiß ist eine natürliche und unvermeidliche Folge normaler Verwendung oder Alterung.

TEXTILPFLEGE:

Um die Lebensdauer des Textils zu verlängern, sollten Sie es möglichst vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Zur Fleckenreinigung den Bereich mit einem leicht feuchten Schwamm abwischen, Partikel mit einem weichen Bürstenaufsatzt absaugen. Halten Sie das Textil mindestens 30 cm von direkten Wärmequellen entfernt. Für eine tiefere Reinigung tragen Sie den Reiniger mit einem sauberem, trockenen Tuch auf und wischen Sie mit einem sauberem, mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch nach. Nicht übermäßiger Nässe aussetzen. Tiefsitzenden Schmutz können Sie mit einer weichen Borstenbürste entfernen. Kratzer vermeiden Sie, wenn Sie sanft bürsten. Wischen Sie hinterher alle Rückstände mit einem sauberem, mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch ab. Im Schatten trocknen, vor direkter Hitze schützen. Sollten nach der Reinigung bleibende Flecken sichtbar bleiben, wenden Sie sich an einen Fachmann.

PRODUKTBEWERTUNGEN:

Die Hubmotoren sind nicht für einen Dauerbetrieb von mehr als 2 Minuten in einem Zeitraum von 18 Minuten oder einem Tastverhältnis von etwa 10% ausgelegt. Der Versuch, diese Einstufung zu umgehen oder zu überschreiten, verkürzt die Lebenserwartung des Produkts und kann zum Erlöschen der Garantie führen. Die Massagemotoren sind nicht für einen Dauerbetrieb von mehr als 30 Minuten ausgelegt. Lassen Sie das Massagesystem nach dem automatischen Abschalten der Massage 30 Minuten ruhen, bevor Sie es neu starten.

GEWICHTSEINSCHRÄNKUNGEN:

Dieses Produkt ist für Gewichte von max. 340 Kilogramm einschließlich Matratze und Bettwäsche ausgelegt. Das Bettgestell stützt dieses Gewicht strukturell, vorausgesetzt, es ist gleichmäßig verteilt. Das Gestell ist nicht dafür ausgelegt, dieses Gewicht in den Kopf- oder Fußabschnitten allein zu tragen oder anzuheben. Das Überschreiten dieser Gewichtsbeschränkung kann das Bett beschädigen und / oder Verletzungen verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.

WICHTIGE DO'S UND DON'TS:

DO

- Schließen Sie das Bettgestell an einen Überspannungsschutz an.
- Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig, wenn Sie im Split-Setup schlafen (ungleichmäßige Gewichtsverteilung kann dazu führen, dass sich das Gestell ungleichmäßig hebt).

- Rufen Sie den Kundendienst an, wenn Sie ein technisches Problem haben.
- Versuchen Sie nicht, das Gestell gewaltsam nach unten zu drücken (dies kann die Motoren oder den Rahmen beschädigen).
- Verwenden Sie eine milde Seife und Wasser zum Fleckenentfernen.
- Beachten Sie, dass verstellbare Bettgestelle mit dafür ausgerichteten Matratzen verwendet werden sollten.
- Nach Gebrauch und zwischen den Voreinstellungen in die flache (horizontale) Position senken.
- Registrieren Sie Ihre Garantie, sobald das Bettgestell geliefert wurde. Conformité FCC (Commission Fédérale des Communications)

DON'T:

- Setzen Sie sich nicht auf Ecken oder Kanten des Gestells (dies kann den Rahmen, die Streben oder den Schaum verformen).
- Kippen Sie das Gestell nicht auf die Seite (dies kann die Beine und/oder Beinschrauben beschädigen).
- Stellen Sie sich oder springen Sie niemals auf die das Bettgestell (dies kann den Rahmen und die Motoren beschädigen).
- Ziehen Sie das Gestell nicht, um es zu verschieben. Das Ziehen kann den Rahmen beschädigen, die Muttern/Schrauben abziehen oder die Beine brechen. Kaufen Sie Rollen, wenn Sie Ihr Bettgestell häufiger bewegen.
- Betreten und verlassen Sie das Bettgestell niemals in der ausgelenkten Position.
- Modifizieren Sie das Bettgestell nicht.
- Drücken Sie nicht auf das gehobene oder gesenkte Kopf- oder Fußteil. Sie können dadurch Rahmen und Motoren beschädigen.

FCC-Konformität:

HINWEIS: Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Funkstörungen kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was Sie durch Ein- oder Ausschalten des Geräts feststellen können, versuchen Sie die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.


**BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG AUF.**

Liste der Einzelteile

Bevor Sie das Verpackungsmaterial entsorgen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile geliefert wurden.

Alle für die Montage erforderlichen elektronischen und sonstigen Komponenten, befinden sich in Kästen unter dem Gestell oder am Rahmen befestigt.

- A. Drahtlose Fernbedienung und AAA Batterien (3)
- B. Matratzenhalteleiste *
- C. Beine (4)
- D. Netzkabel
- E. Netzteil
- F. Batteriebox (9-Volt-Alkalibatterien nicht enthalten)
- G. Gurt ‡*
- H. Synchronisationskabel ‡

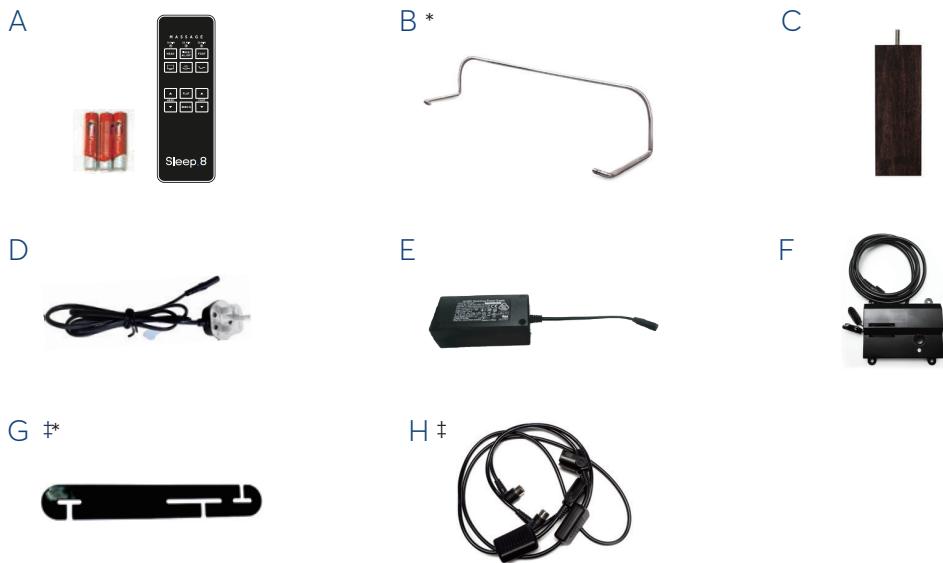

Verschiedene Einzelteile (im Lieferumfang nicht enthalten):

- I. Überspannungsschutz
- J. 9-Volt-Alkali-Batterien (2)


* Diese Teile sind für den Versand am Bettgestell befestigt. Lösen Sie sie vorsichtig vom Gestell und bewahren Sie sie auf.

‡ Nur bei Bettgestellen mit einer Breite \leq 1000mm.

Verschiedene Teile (NICHT ENTHALTEN)



Überblick über das Bettgestell und die Fernbedienung

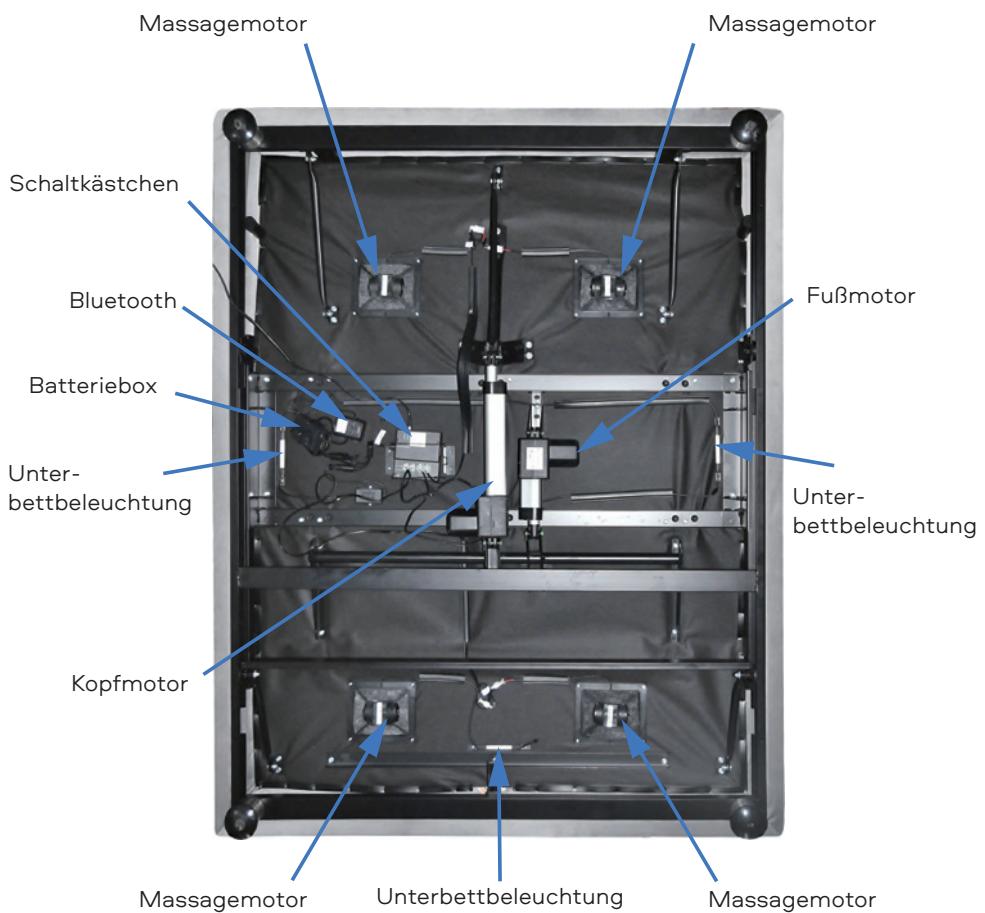

10, 20, 30 Minuten Massage
Timer LEDs

Kopfmassage On/Off (6 Stufen)

Kopf- und Fußmassage-Timer On

Unterbettbeleuchtung

Heben und Senken des Kopfbereichs

FLAT Voreinstellung

RELAX Voreinstellung

Fußmassage On/Off (6 Stufen)

Kopf- und Fußmassage On

Heben und Senken des Fußbereichs

Zero G® Voreinstellung

TV Voreinstellung

MASSAGE

10 MIN

20 MIN

30 MIN

TIMER/ ALL OFF

HEAD

FOOT

HEAD

FOOT

ZERO G

FLAT

RELAX

Sleep.8

⚠ ACHTUNG



- Achten Sie darauf, dass niemand neben oder unter dem Bett ist, wenn Sie es absenken.
- Aktivieren Sie immer die Kindersicherung an der Fernbedienung, bevor Sie das Bett verlassen.
- Bewahren Sie die Fernbedienung außer Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie das Bett bei Nichtgebrauch in waagerechter Lage.

AKTIVIEREN SIE KINDERSICHERUNG



- Halten Sie die Tasten HEAD UP + FLAT gleichzeitig drei (3) Sekunden lang gedrückt, bis die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung zweimal blinkt.
- Die Fernbedienung befindet sich jetzt im aktivierten Kindersicherungsmodus.
- Die Betätigung jeder beliebigen Tasten bei aktiverter Kindersicherung führt nicht dazu, dass sich die verstellbare Basis bewegt.


DEAKTIVIEREN SIE KINDERSICHERUNG



- Halten Sie die Tasten FOOT UP + FLAT gleichzeitig drei (3) Sekunden lang gedrückt, bis die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung zweimal blinkt.
- Die Fernbedienung befindet sich jetzt nicht mehr im aktivierten Kindersicherungsmodus
- Die Fernbedienung und die verstellbare Basis funktionieren wie gewohnt.

Kurzanleitung

Nicht maßstabsgetreu. Dient nur Anschauungszwecken. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit der Installation beginnen.

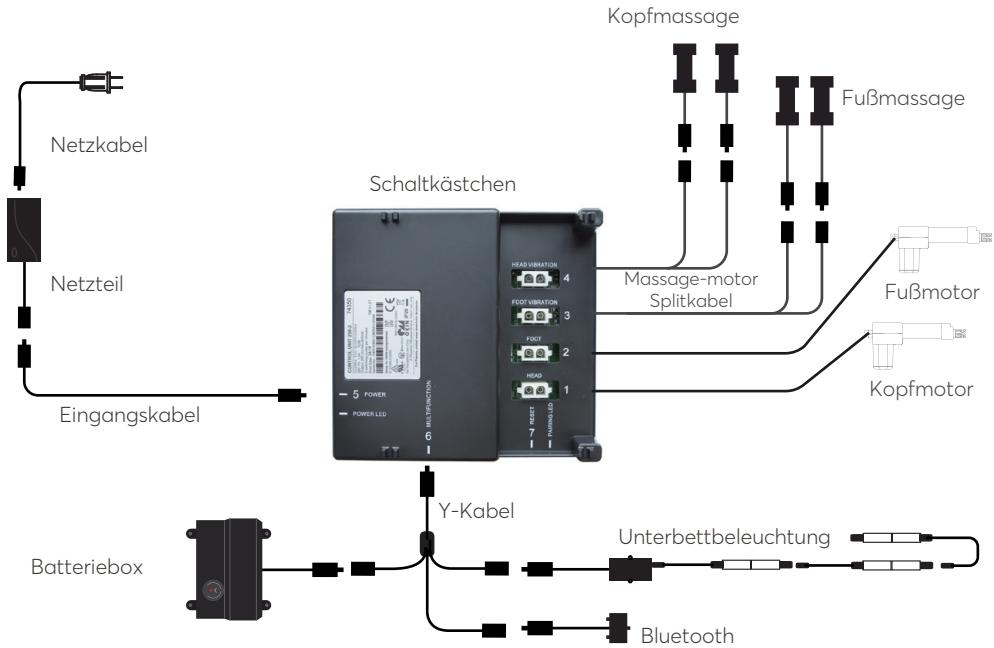

Für die Einrichtung einer Split-Einheit s. S. 230

Montageanleitung

Montieren Sie das Bettgestell immer zu zweit.

SCHRITT 1

Stellen Sie das Bettgestell an einer gewünschten Stelle mit der Oberseite nach oben ab. Entfernen Sie die Umreifungsbänder und das Verpackungsmaterial. Achten Sie darauf, dass Sie die Box nicht mit scharfen Gegenständen durchstechen.

SCHRITT 2

Heben Sie das Bettgestell aus der Box. Der Boden des Gestells muss dabei nach oben zeigen.

SCHRITT 3

Zum Montieren der Beine setzen Sie die Unterlegscheibe mit der ausgesparten Seite zum Bein über den Bolzen des Beines und ziehen Sie sie von Hand fest. Nicht überdrehen!



PAS 4

Zum Montieren der Kopfbretthalterung (nicht im Lieferumfang enthalten) s. 230

Suchen Sie die Batteriebox und legen Sie zwei 9-Volt-Alkali-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).

SCHRITT 5

Wickeln Sie das Netzkabel ab (an den Stromanschluss des Schaltkästchen angeschlossen) und schließen Sie es an das Netzteil an.



SCHRITT 6

Wickeln Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es an das Netzteil an. Platzieren Sie das Netzteil auf dem Boden und schließen Sie das Gestell an. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil und alle angeschlossenen Kabel in Richtung des gewünschten Überspannungsschutzes ausgerichtet sind.



SCHRITT 7

Stellen Sie das Bettgestell vorsichtig auf die Beine. Bitte beachten Sie: es werden zwei Personen benötigt, um das Bettgestell zu bewegen. Ziehen Sie es nicht über den Fußboden. Stellen Sie den Rahmen nicht hochkant, da übermäßiger Druck die Beine beschädigen kann.

SCHRITT 8

Stecken Sie das Netzkabel in eine Stromquelle.
Wir empfehlen, einen Überspannungsschutz zu verwenden.



SCHRITT 9

Testen Sie nun die Remote-Funktionen, um die korrekte Konfiguration zu überprüfen, bevor Sie die Matratze auf das Gestell legen. Bringen Sie das Gestell in eine flache Position, bevor Sie die Matratze darauflegen.

SCHRITT 10

Schieben Sie die linke Seite der Matratzenhalteleiste in die Halterung. Ziehen Sie die Halteleiste zur gegenüberliegenden Halterung und sichern Sie die rechte Seite.

Die Montage ist jetzt abgeschlossen!
Testen Sie nun alle Funktionen auf der Fernbedienung.



Fernbedienung

Die Fernbedienung wird gepaart mit dem einstellbaren Bettgestell geliefert. Für den Betrieb der Fernbedienung sind drei (3) AAA-Batterien erforderlich.



SPEICHERN SIE IHRE LEIBLINGSPOSITIONEN

So programmieren Sie sie:

Halten Sie die Tasten (und) für mindestens 5 Sekunden gedrückt.
Die Position ist jetzt gespeichert. Um die Werksteinstellung wiederherzustellen:

Halten Sie FLAT und ZERO-G gleichzeitig mindestens 5 Sekunden gedrückt.
Die Originalposition ist jetzt wiederhergestellt.

MASSAGEFUNKTION



Die Tasten HEAD + und - passen die Intensität der Kopfmassage ein. Stufen 1-6.



Die Tasten FOOT + und - stellen die Intensität der Fußmassage ein. Stufen 1-6.



Alles massieren. Schaltet die Massagefunktion für Kopf- und Fußbereich ein.



Massage-Timer. Wählen Sie zwischen Massagezeiten von 10 Minuten, 20 Minuten oder 30 Minuten.

10 MIN

Die LED oben auf der Fernbedienung zeigt Timer Einstellungen von 10, 20 oder 30 Minuten an. Ist der Timer nicht aktiviert, wird die Massagefunktion automatisch

nach 10 Minuten abgeschaltet.

EINSTELLEN



Die **HEAD ▲▼** Pfeile heben und senken den Kopfbereich des Bettgestells.



Die **FOOT ▲▼** Pfeile heben und senken den Fußbereich des Bettgestells.

ONE-TOUCH -TASTEN



One-Touch-Voreinstellung Zero G. Zero G hebt Ihre Füße auf eine höhere Ebene als Ihr Herz und erleichtert so die Blutzirkulation.



Die One-Touch-Taste LIGHT schaltet die Sicherheitsbeleuchtung ein und aus.



On-Touch-Voreinstellung FLAT.



On-Touch-Voreinstellung RELAX.



On-Touch-Voreinstellung TV.

Koppeln der Fernbedienung


Koppeln der Fernbedienung

Die Original-Fernbedienung, die in der Box geliefert wird, ist bereits mit dem verstellbaren Bettgestell gekoppelt. Sie müssen zusätzlich nichts tun. Falls die Fernbedienung jedoch nicht gekoppelt sein sollte, führen Sie die folgenden Schritte aus.

SCHRITT 1

Drücken Sie ZWEIMAL die Taste der Batteriebox. Daraufhin wird an der Batteriebox eine LED aufleuchten.

POWER DOWN Taste

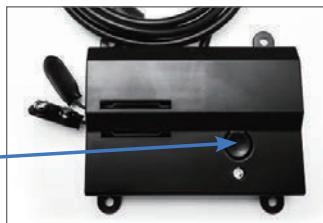

SCHRITT 2

Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung der Fernbedienung, dann drücken und halten Sie die PAIR-Taste. Die PAIR-Taste leuchtet blau und beginnt zu blinken. Wenn die PAIR-Taste nicht mehr blinkt, erlischt die LED an der Batterie-Backup-Box. Lassen Sie die PAIR-Taste los. Die Fernbedienung ist jetzt mit dem Bettgestell gekoppelt.




SCHRITT 3

Testen Sie alle Remote-Funktionen. Wenn die Fernbedienungstasten die einstellbaren Grundbewegungen nicht beeinflussen, wiederholen Sie den Vorgang bitte erneut.


*ALTERNATIVES VERFAHREN!

Drücken Sie auf dem Schaltkästchen (siehe Übersicht und Kurzanleitung für das entsprechende Gestell) zweimal die Reset/Pairing-Taste. Daraufhin wird die Pairing-LED auf dem Schaltkästchen grün leuchten. Drücken und halten Sie auf der Rückseite der Fernbedienung die PAIR-Taste. Die PAIR-Taste leuchtet blau und beginnt zu blinken. Sobald die PAIR-Taste nicht mehr blinkt, erlischt die grüne LED am Schaltkästchen. Lassen Sie die PAIR-Taste los. Die Fernbedienung ist jetzt mit dem Bettgestell gekoppelt.

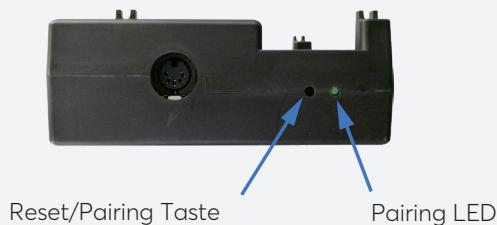

Bluetooth App Guide

Für iOS-und Android-Geräte.

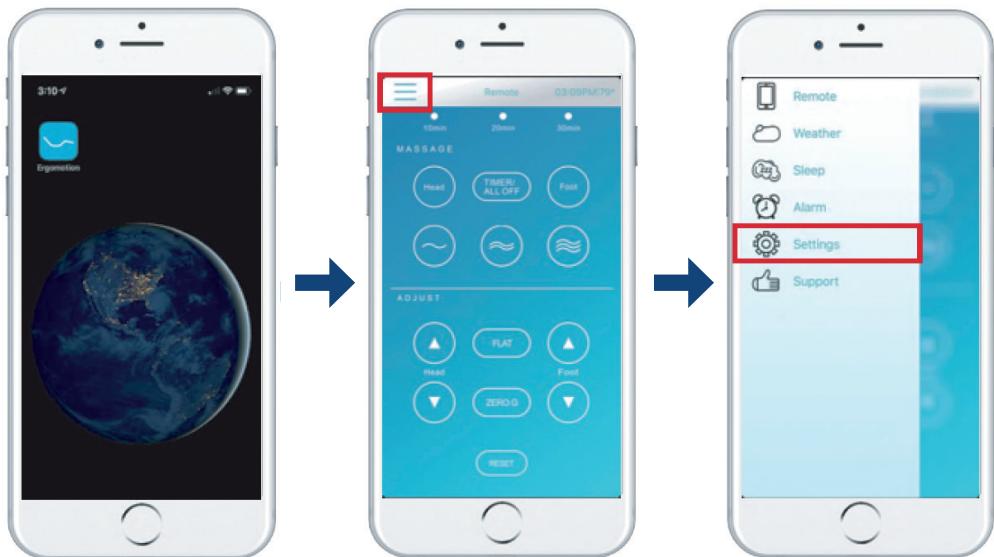


Laden Sie die Remote -App „Ergomotion“ aus dem App Store herunter und öffnen Sie sie.

Öffnen Sie das Menü, indem Sie auf die Schaltfläche in der oberen linken Ecke klicken

Wählen Sie Einstellungen

Bluetooth® Setup

Wählen Sie in den Einstellungen unter „Bluetooth-Version“ die Option „V4.0“ aus.

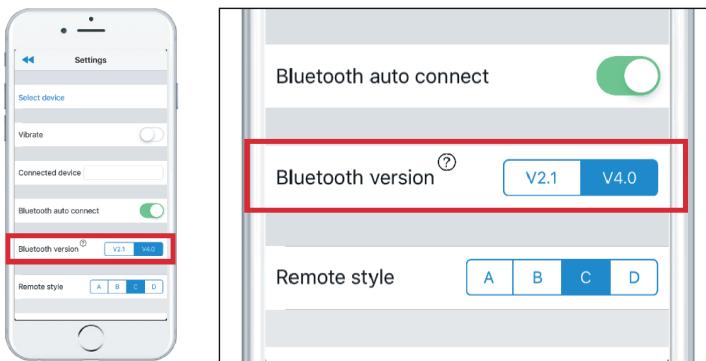

BEVOR SIE MIT DEM PAIRING BEGINNEN, stellen Sie bitte sicher, dass die blaue Anzeigelampe an Ihrem Bluetooth®-Dongle blinkt, um anzugeben, dass sie erkennbar ist. Wenn die blaue Anzeigelampe nicht blinkt, ziehen Sie bitte 10 Sekunden lang den Netzstecker aus der Steckdose (ein Überspannungsschutz wird empfohlen) und schließen Sie ihn wieder an.

Bluetooth® V4.0 Pairing-Anleitung

SCHRITT 1

Tippen Sie auf Select device.

SCHRITT 2

Wählen Sie das Gerät aus, das mit BASE-i4##### beginnt.


SCHRITT 3

Sobald Sie erfolgreich verbunden sind, werden Sie zur Remote-Seite zurückgebracht und können nun Ihr einstellbares Bettgestell bedienen.


Fernbedienungsstil

SCHRITT 1

Um den Fernbedienungsstil auszuwählen, der die Optionen Ihres physischen Mobilteils am besten widerspiegelt, blättern Sie bitte durch die

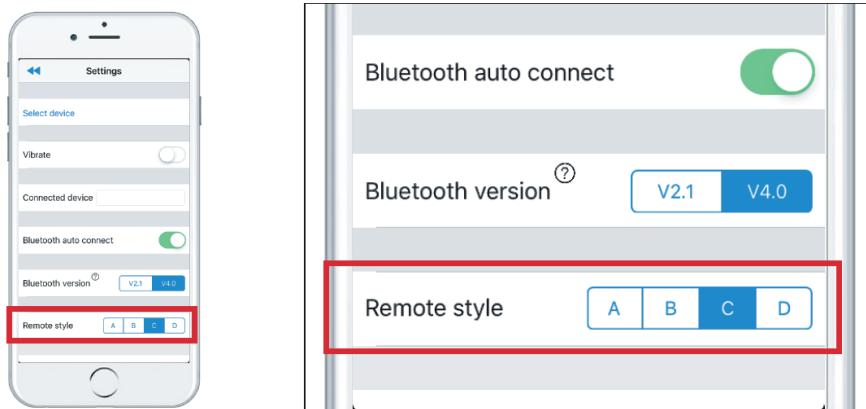

Wenn Sie eine Option auswählen, wird jedes Mal ein Popup-Fenster angezeigt mit einem Beispiel für jede Remote-Stiloption. Außerdem können Sie diesen Stil akzeptieren oder verwerfen.

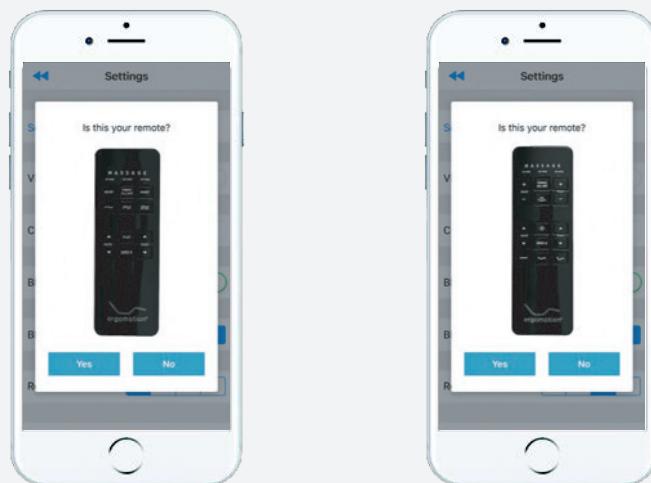

SCHRITT 2

Wenn Sie den richtigen Fernbedienungsstil ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche " " um zum Fernbedienungsbildschirm zurückzukehren.

Optionale Einstellungen

Sie können die automatische Bluetooth-Verbindung aktivieren, indem Sie Bluetooth auto connect auf On oder Off stellen.

Bluetooth auto connect



Sie können wählen, ob das haptische Feedback aktiviert oder deaktiviert werden soll, indem Sie Vibrate auf On oder Off stellen.

Vibrate




Batteriebox

Bewahren Sie die Batteriebox an einem geeigneten Ort für den Notfall auf. Für den Batteriebetrieb sind zwei 9-Volt-Alkali-Batterien erforderlich, die NICHT im Lieferumfang enthalten sind.

ÜBERBLICK

Nur für Notfälle, im Falle eines Stromausfalls. Wenn sich das Bettgestell während eines Stromausfalls in einer gegliederten Position befindet, bringt es die Batteriebox zurück in die FLAT-Position. Für den normalen Betrieb des Bettgestells dürfen keine Batterien verwendet werden.

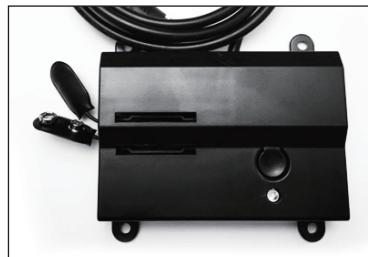

SCHRITT 1

Setzen Sie die 9-Volt-Alkali-Batterien in die mitgelieferte Batteriebox ein Kombinieren Sie nur Batterien derselben Marke!

SCHRITT 2

Drücken Sie die Taste der Batteriebox, um das Bettgestell in die FLAT- Position zu bringen.



Synchronisation von zwei Bettgestellen (optional)

Im Lieferumfang für Ihr Bettgestell ist auch ein ynchronisationskabel enthalten (ausgenommen Queen-, Full- oder Full-Long-Size-Modelle). Das Synchronisationskabel verbindet die beiden Schaltkästchen mit einer einzigen Fernbedienung für die Synchronisation von zwei Bettgestellen.

SCHRITT 1

Trennen Sie beide Bettgestelle von der Stromquelle.

SCHRITT 2

Trennen Sie das Batterieboxkabel von jedem Schaltkästchen oder jedem Splitterkabel. Merken Sie sich, wo das Kabel angeschlossen war.

SCHRITT 3

Verbinden Sie das männliche Ende jedes Synchronisationskabels mit dem Kabel des Schaltkästchens oder dem Splitter-Kabel. Fügen Sie es in den gleichen Port ein, von dem Sie die Batteriebox in Schritt 2 getrennt haben.

SCHRITT 4

Verbinden Sie jeden Stecker der Batteriebox mit der Buchse des Synchronisationskabels (siehe Abbildung rechts).

SCHRITT 5

Schließen Sie die Bettgestelle wieder an die Stromquelle an.


SCHRITT 6

Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel sicher angeschlossen sind. Beide Fernbedienungen werden nun beide Bettgestelle gleichzeitig betreiben.

Die Systeme sind jetzt synchronisiert. Alle Tasten auf jeder Fernbedienung werden beide Bettgestelle zugleich kontrollieren.

HINWEIS ZUM BETRIEB

Wenn die Gestelle nicht exakt übereinstimmen, können Sie die mechanische Position durch Drücken der FLAT-Taste neu synchronisieren.

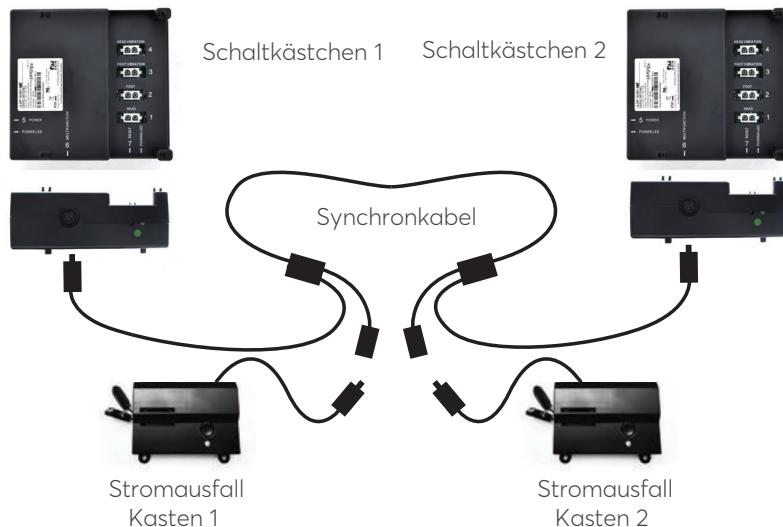

Verbindungsgurt (optional)

Wenn Sie ein Split-Setup montieren, werden lastikverbindungsgurte (einer pro Bettgestell) bereitgestellt, um die Gestelle zusammenzuhalten. Verwenden Sie beide Gurte, um die Kopf- und Fußeile zusammen zu sichern.

SCHRITT 1

Wenn sich die Bettgestelle in der gewünschten Position befinden, lockern Sie beide Beine etwas, damit Sie den Gurt auf die Beinschraube zwischen Unterlegscheibe und Rahmen setzen können.



SCHRITT 2

Schieben Sie die Seite (a) des Verbindungsgurtes auf die Beinschraube. Schwenken Sie den Gurt und verbinden Sie die Seite (b) mit der Beinschraube. Sichern Sie den Gurt durch Verschieben nach links.



SCHRITT 3

Drehen Sie das Bein wieder fest. Nicht überdrehen! Wiederholen Sie das Gleiche mit dem anderen Gurt auf der anderen Seite des Bettgestells.

Wenn eine oder mehrere Funktionen auf der Bettbasis nicht mehr funktionieren:

- Überprüfen Sie unter dem Bettgestell, ob die Kabelverbindungen sicher sind Es gibt keine Kabel oder Bettwäsche, die die Bewegung der Basis behindern.
- Stellen Sie sicher, dass die grüne LED-Leuchte am Steuerkasten leuchtet. Wenn nein
- Überprüfen Sie, ob die Eingangs- und Netzkabel richtig angeschlossen sind, wenn die Leuchte leuchtet.
- Trennen Sie die Basis 1 Stunde lang vom Stromnetz, um die elektronischen Komponenten zurückzusetzen.
- Stecken Sie das Bettgestell in eine andere Steckdose oder testen Sie die Steckdose mit einer anderen funktionierendes Gerät (ein geerdeter, elektrischer Überspannungsschutz wird empfohlen).
- Nehmen Sie die vollen Batterien aus der Fernbedienung heraus, ersetzen Sie sie und koppeln Sie die Fernbedienung erneut mit der Basis (siehe Seite 223)

Wenn das Problem mit den obigen Anweisungen nicht behoben werden kann, suchen Sie die Seriennummer auf der Garantiekarte oder der Rückseite der Fernbedienung.

HEBREW

235	אמצעי זהירות והוראות לשימור
240	שימוש חלקים
242	סקירה בלאית של הבסיס והשלט הרחוק
244	דרך הפניה מהיר
244	דרך התקנה
247	סקירה בלאית של הבסיס והשלט הרחוק
248	יוג עם שלט רחוק
250	מדריך לאפליקציית Bluetooth
253	יחידת כיבוי
254	סנברון שני בסיסים (אופציונלי)
255	חיבור חגורה (אופציונלי)
257	פתרון בעיות

ازהרה: כתבי ויתור חשובים הקשורים להנדסת בטיחות

קרא את כל ההוראות לפני השימוש בסיס המתכוון. שמור ההוראות נתוניות.

כדי להפחית את הסיכון להתחשמלויות, כוויות, שריפה או פציעה

כדי להבטיח בטיחות ותפעול אופטימליים, חבר את בסיס המיטה למגן מתח (לא בלבד). בסיס המיטה מחובר רק לשירות השקע בקר או למגן מתח (מומלץ מאוד). תמיד למשבב ביבוי

בבסיס משקע החשמל לפניו תחזוקת חלקו בשלוחו בסיס. כדי להפחית את הסיכון להתחשמלויות, נתק את הבסיס משקע החשמל לפניו הנקוי. לביבוי בטוחה, ואשהבסיס נמצא במצב שוווה וכל המנועים אינם מופעלים. לאחר מכן, אתה יכול לנתק את המיטה מהחשמל. הרחק את כל החשמל מושתתים מחומרם. עלולים אל תשתמש בסיס אםفاتטי האורות חסומים. אל אפשר מוך, שייר וכדומה להיכנס לפתח האוורור. אין להפעיל או להכנס חפצים לחוררים שלהם. הפסיק לשתמש בסיס המיטה ונפה למרczן שירות מוסמך אם: יש לו כבל או תקע פגומים, הוא לא עבד כמו שצריך או שהוא נפל למים. השתמש בסיס מיטה זה רק למטרת המתווארת במודריך זה. אין לשתמש באביזרים / קבצים מצורפים שאינם מומלצים על ידי היצורן. יש צורך בפיקוח זהיר אם בסיס המיטה משמש ילדים או בקרבתם, נכים או חיות מיחמד. חיבור שגוי של הצד עלול לגרום להתחשמלויות, שריפה או פגיעה לא נכונה של בסיס מיטה נתון. אם התקע אינו תואם שלך שקע, לפנות חשמלאי מוסמך כדי להתקן את מתחאים שקע. שינוי בלתי מורה או אי שימוש בשקע בקר או במגן מתח עלול לבטל את האחריות שלך לחיק החשמלי.

חיות מחמד וילדים

השלך מיד את כל חומרה האזיה, מכיוון שהם יכולים לעלות לזרים לילדים קטנים וחיות מחמד להיחנק. כדי למנוע פציעות, לא מומלץ לתת לילדים ולחיות מחמד קטנות לשחק על המיטה או מתחתיה. ילדים לא צריכים לשוט על בסיס המיטה ללא שליטה של מבוגרים

קורבי לב

חלק מהחומרים מוכילים מגנטים ניאודימיום העולמים להפריע למכשירים כמו קווצבי לב, דפיברילטורים קרדיוורטר מושתלים ובלי מכביר אחר הרגיש לשדות מגנטיים. בעלי מכשירים רפואים אלה מעודדים מאוד להתייעץ עם הרופא שלהם לפני השימוש במוצרים המוכילים מגנטים ניאודימיום. כמו כן, קווצבי לב מסוימים עשויים לפרש בטעות את הרטט של פונקציית העיסוי נוספת בתנועה / פעילות גופנית. זה נורץ בשימוש במכניםים עם רטט, אשר אינו משפיע על האמצעות קווצבי לב. יש צורך להתייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש בפונקציית העיסוי.

שימוש ביתי ותקני בית חולמים

מיועדים אך ורק לשימוש ביתי. בסיס זה לא תוכנן כמיית בית Ergomotion הבסיסים המתכוונים של מיטות חולמים ואין עומד בתקニ בית החולמים. אין להשתמש בסיס זה עם ציד לטיפול בחמצן מסוג אויהו או לדגימות נפיצים.

אמצעי אבטחה נוספים

גלגים (אביר או פצינלי לרגליים) מצוידים בגלגלי נעילה כדי למנוע תנועה לא רצiosa. גם אם הגלגים נעולים ואני יכולם להסתובב, הם יכולים להנמכתה והפעלתן של הראש והרגלים הנעולים להוריד את המזרן ורק תחת כוח הקבידה, אף לעולם לא למשך לפני מטה, מה שמצויר את נקודות הצטביה.

מנגוני הרמה / הורדת

פונקציית הרמה / הורדת מתבצעת עם ציל זמוזום מינימלי במהלך הפעולה. זו הנורמה. במהלך הפעולה, גלגלי זרועו הרמה נוגעים בתמיכת פלטפורמת הבסיס. ברגע זה נדרש מגע בין מזחאת לזרם מינימלי. באשר יש רוש און לפלטטי. זה יוצר מעט מתח על הרכיבים הנעים והתווודה מצטמצמת לרמה מינימלית. רטט מזומנים, שנא את כיוון הנסיעה של הבסיס (למעלה או למטה) באמצעות השול הרחוק. זה מביא את מגנון הבסיס למצב עבודה תקין. תחת פעולה רגילה של הבסיס, הגלגים המאפשרים את המיטה לשומר על מרחק מהקי,/licenses קשור עם תומך הפלדה של הפלטפורמה, יצירת רוש מגע. בעת כניסה, יציאה או העברת מטען על בסיס, ניתן לשמעו רוש מגע באשר הגלגים נוגעים. זו הנורמה.


חומראים

עשויים מגוון חומראים, כולל עץ, מתכות, פלסטיק ובדים. מתח, Ergomotion הבסיסים המתכוונים של לחץ או תנועה המופעלים על המסגרת, הרץ או המעטפת בשימוש רגיל עלולים לגרום לציל נשמע

הליך העיסוי ותנאי ביצועו

פונקציית העיסוי ממשינה צפצוף בזמן העבודה. זו הנורמה. ככל שעוצמת העיסוי עולה, הצליל מוגבר. עצמת הקול של את זה תליה 'שירות' במיקום. לדוגמה, כאשר מותקן בבית עם רצפות עץ או ללא שטיחים, הרעש הסביבתי ייחסם חלקית את הרעש מהעיסוי. עם זאת, כאשר מותקן באולם צינוגה, הרעש הסביבתי יהיה בולטות יותר. כדי למנוע את התווודה ההזו, הינו פיסט שטיח או רפידות גומי מתחת לכל רגל או ברית בסיס. עם הזמן וופף של בריגי ההרכבה, רטט או רוש ממוגרת המיטה החיצונית, סורגיים אפשריים ראש המיטה, ראש המיטה או הרגליים רמות עצמת העיסוי 1-6 מייצגות את מספר סיבובי המנווע לדקה. רמה 6 מספקת את המספר המרבי של סיבובי לדקה. עם זאת, אין זה אומר שתוחמת הרטט היא חזקה ביותר.

בהתאם לחומר המזורך, לעובי ולמקום המשתמש, תוחשת הרטט עשויה לששתנות. המשtamish יכול לבחור את עצמת העיסוי הנוכח עצמה. חשוב להבין את המקור הפיזי של התנודות. בדיק שמנוע יכול לפעול בצורה לא אחידה בזמן סוק, תנודות משתנות בו זמנית כאשר הסל "ד עולה

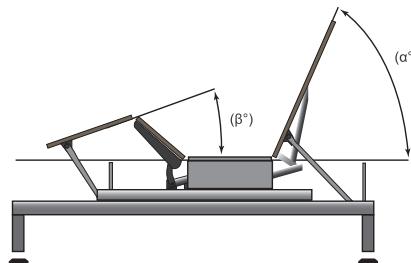

סובלנות

כל הבסיסים המתכוונים של Ergomotion, בהתאם לモותג ולדגם, מתוכננים ומיצרים כדי למלא את תפקידם בהתאם לפרמטרים שנקבעו בברית איכות. הבסיסים מתוכנים לבדיקות קפדיות וקפדיות בתחליך בקרת האיכות כדי להבטיח שהם יפעלו בהתאם לתקנים אלה בשימוש תפעולי רגלי. השימוש התפעולי הרגיל מוגדר כדקמן: יש לשימוש בסיס מתכוון עם מזורך ועם עומס. נהי הבדיקה דורשים בדיקות לכל החיים עם עומס מבוקר של עד 120 ק"ג. הזווית (מסומנת "α" באירוע 1) בין החלק האחורי לחלק השיטה. עבור תצורות שונות של פלטפורמת התמיכה, המזורך צריך להיות $\pm 3^\circ$, התואם לסובלנות של עד 1% איןץ. הזווית (מסומנת "β" באירוע 1) בין החלק השיטה לקטעה הרגלים לצורות שונות של פלטפורמת התמיכה של המזורך צריכה להיות $\pm 3^\circ$, המוגדרת לסלובנות של עד 4% איןץ.

כל בסיס מתכוון הנמצא בסביבות הקבועות הללו נחשב לעמוד בתקני בקרת האיכות של היצרן.

הrix של "מוצר חדש"

יש אנשים ש מבחינים בריח הקל של הבסיס המתכוון החדש שלהם - זה יכול להיות בגל תחליך ייצור החומר שלנו. ריח זה הוא נורמלי ובדרך כלל נעלם לפני שה מוצר מגע אלך. לעיתים, עם זאת, ריח זה עדין יכול להיות מורגש. זה בדרך כלל נעלם לאחר מספר שבועות, בכפוף לאוורור מתאים של המוצר והסביבה.

"תקופת" פריצה

ניתן להאיין את תקופת הפריצה פשוט על ידי בילוי במיטה מתכוונת, פעילות כמו קריאה, צפייה בטלוויזיה או משחק עם ילדים או נכים. תנועה נוספת לסייע לבסיס המתכוון להגיב לשינויים במשקל וטמפרטורה. חלק מהחומרים המשמשים לבסיסים המתכוונים שלנו, כמו עץ, מתכוות ופלסטייק המשמשים בפלטפורמה, במסגרת וברכיבים, רגושים לתכולת לחות וטמפרטורה ויכולים להשמע קולות בסביבות קרות יותר.

שליטה זוגית

בעת שימוש בהגדה "זוגית" עם בסיסים מפוצלים, יתכן שיש עיקוב זמן של עד 1.5 שניות בין כל ביפויי בסיסים.

לבוש מוצר

בלאי הוא נזק המתරחש באופן טבעי ובלתי נמנע בתוצאה שימוש רגיל או חזקנות

טיפול בד

כדי להאריך את חיי הבד שלך, הגן עליו מפני אור שמש ישיר במידת האפשר. לניקוי נקודתי, שפשפו את האור בעדות ספוגו לח מעט שאבו בעורצת מרשת רכה להסרת החלקיים. ספק מרחק של לפחות 30 ס"מ (12 אינץ') מוחום ישיר. לניקוי עמוק יותר, בתם את הנחל שנסחף במטלית נקייה ויבשה. נגב עם מטלית נקייה טבולת במים חמימים. לא להרטיב יתר על המידה. ניתן להשתמש במברשת עם זיפים רכים להסרת אדמה משובצת. הימנע מגירימת שריטות על ידי עבודה בעדינות עם המברשת. נגב עם מטלית נקייה טבולת במים חמימים כדי לנתקות שאירוע. בשצל הרוחק ממוקורות חום ישירים. אם נותרו שימושים עקשנים בולטים לאחר הניקוי, פנה לייעוץ מקצועי.

הערכת מוצרים

מנועי המעלית אינם מתוכננים לפעול ברכזיות במשך יותר מ-[2] דקות בפרק זמן של [18] דקות או כ-10% ממחזור העבודה. ניסיון לעקור או לחרוג מנתון זה מէצר את חיי המוצר הצפויים ועלול לבטל את האחריות. מנועי המשאה אינם מיועדים להפעלה רציפה של יותר מ-30 דקות בכל פעם. המערכת צריכה להישאר במצב לא פעיל במשך 30 דקות לאחר כיבוי אוטומטי של העיסוי לפני ההפעלה

מגבלות משקל

מוצר זה אינו מיועד למשקל מעל 340 ק"ג, כולל מזרן ומצעים. הבסיס הוא קונסטרוקטיבי

יתמוך במשקל זה בתנאי שהוא מופץ באופן שווה על בסיס המיטה. הבסיס המתכוון אינו נועד לתמוך או להרים נפח כזה ורק בתאי הראש או הרגליים. חריגה מוגבלת משקל זו עלולה לגרום נזק למיטה ו/או פצעה, כמו גם ביטול האחריות.

מרשימים ואיסורים חשובים

חבר את הבסיס המתכוון למנגנון נחישול החסמל

באופן שווה להפיץ את משקל באשר פיצול הגדרה. חלוקת משקל לא אחידה עלולה לגרום לבסיס עליה בצווחה לא אחידה

כל שאלות טכניות, אנא צור קשר עם שירות לקוחות. לא מנסה להויר את הבסיס בכוח, זה יכול לגרום נזק למנועים או למסגרת

באשר בתמים, להשתמש בסבון עדין ומים כדי לנוקות את מתכוון בסיס.

קשה בחשבו כי בסיסים מתכוונים מומלץ להשתמש עם מזרנים מתאימים מתכוונים
הויר במצב שטוח (אופקי) לאחר השימוש ובמקרה בין קביעות מוגדרות מראש.

רשום את האחריות שלך מיד לאחר מסירת הבסיס המתכוון שלך

אסור

יושב בפינוק / קצוץ הבסיס, זה עלול לגרום לעיוות של המסגרת, העמודים או לוח הקצח.

להטוט את הבסיס על צדו. זה עלול לגרום נזק לרגליים ו/או לברגי הרגליים

עלמוד או לקפוץ על בסיס מתכוון, זה עלול לגרום נזק למסגרת ומנועים

גרור את הבסיס כדי להזיז אותו. ציר הבסיס עלול לגרום נזק למסגרת, אגוזים/ברגים קרועים או רגליים
שבורות. יש צורך לרכוש רולים אם מתכוון להעביר את הבסיס באופן קבוע

להיכנס וליצאת מהבסיס המתכוון באשר ראש המיטה ו/או הרגל נמצאים במצב סגור. להיכנס
וליצאת מהbasis המתכוון במצב שטוח (אופקי).).

לשפש אם לשנות את הבסיס. זה יבטל את האחריות
לחיצה על ראש המיטה או הרגל במהלך הפעלה עלולה לגרום נזק למסגרת ומנועים

עמידה בדרישות סוכנות התקשרות והפדרלית

על חלק 15 לתקנות ס.ה.ה: ציוד זה נבדק ונמצא תואם את הדרישות למכשירים דיגיטליים מסווג סוכנות התקשרות הפדרלית. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה מפני הפרעות מזיקות באזרחי מגוריים. ציוד נתון מיוצר, משתמש יכול לפולוט אנרגטי תדר רדיי, ואם הוא מותקן ומשמש לא בהतאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשרות רדיי. עם זאת, אין עובדה לכך שלא תהיה הפרעה בהתקנה מסוימת. אם ציוד נתון אכן יוצר הפרעה מזיקה לרדיו או לטלוויזיה המופעלת, מומלץ למשתמש לננות לחסל את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

לבון מחדש או להזיז את האנטנה המקבלת

הגדל את המרחק בין הציוד למקלט אליו מחובר המקלט

חבר ציוד ומקלט לאספקת חשמל שונה

בקש עזרה מסוחר או מומחה רדיי / לטלוויזיה נוספת

שמור הוראות נתוניים

רשימת חלקים

לפניהם שאתה זורק חומר או ריזה, ודא שבל החלקים נלקחים בחשבון
בכל האלקטרוניקה והרכבים הדרושים
להתקין, מסודרים בkopfseiten מתחת לבסיס או מחוברים למסגרת

- רחוק אלחוטי וסוללות שלט (3) (סוג AAA בבל חשמל
B. מקבע מזרן *
C. רגילים (4)
D. בבל חשמל
E. אספקת חשמל
F. יחידת כיבוי סוללות אלקלין 9 וולט איןן כלולות
G. *‡ היברו הנורה
H. ‡ בבל סנכרון

A



B *



C



D



E



F



G *‡



H ‡



חלקים שונים (לא כולל)


- א. מגביל מתח יתר
כ. סוללות אלקלין 9 וולט (2)

*חלקים אלה מחוברים לבסיס למטרות תחיבור
ומוצאים בזיהוות מהבסיס ומוניהם לצד

(חלקים שונים (לא כולל



סקירה כללית של הבסיס והשלט הרחוק

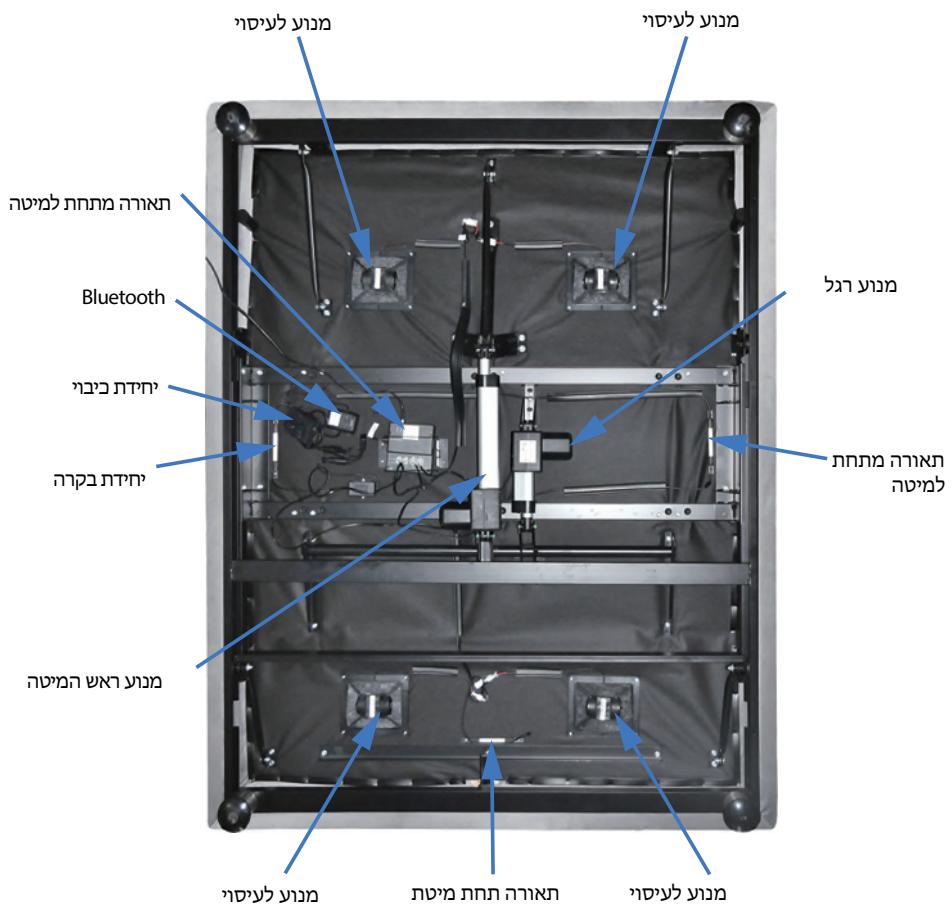



⚠️ שימוש לב



- בירידת המיטה ודאי כי אין אף אחד ליד או מתחת המיטה.
- * הפעל תמיד את נעלית התינוק בשלט הרחוק לפני שאתה קם מהמיטה.
- * שומרו את שלט רחוק מהישג ידם של ילדים.
- * שומרו על המיטה במצב אופקי כאשר היא לא בשימוש.

הפעל נעלית התינוק




- * לחץ והחזק את כפתורי HEAD UP + FLAT (3) פעמיים.
- * השולחן נמצא בעט במצב שבו מופעלת נעלית התינוק.
- * לחיצה על כפתורים כלשהם במצב שבו מופעלת נעלית התינוק אינה גורמת להזזה הבסיס המתכוון.

נתק נעה לתינוק



- * לחץ והחזק את כפתורי HEAD UP + FLAT (3) פעמיים.
- * השולחן נמצא בעט 상태הו האחורית של השולחן מהבהבת פעמיים.
- * השולחן רחוק אליו נמצא בעט במצב שבו מופעלת נעלית התינוק.
- שלט רחוק ובסיס מתכוון פועלם ברגליים.

לא לצורך קנה מידה. להמחשה בלבד. קרא את כל ההוראות לפני תחילת התקנה

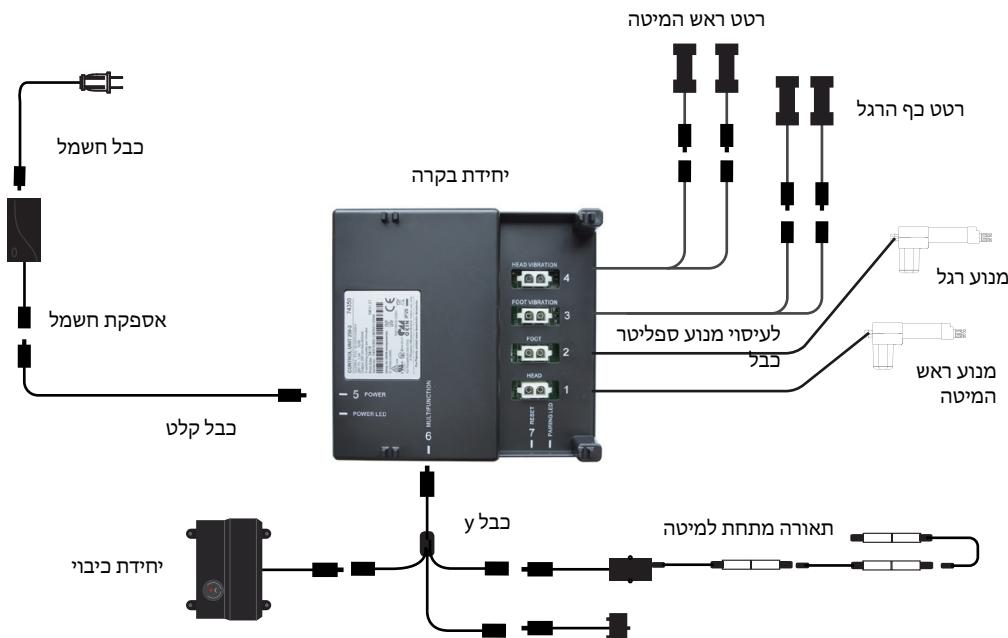

בעת התקנת יחידה מופוצלת, ראה עמוד 254

מדריך התקנה

בעת התקנת הבסיס, השתמש תמיד בעזרה של שני אנשים

שלב 1

התקן את התיבה עם בסיס המיטה במקום הנכון כך החלק העליון של התיבה היא פנטה כלפי מעלה הסר את קלוטות ההידוק וחומריו האריזה, ודיא שלא תנקב חפצים חדים ב קופסה.

שלב 2

הסר את בסיס המיטה מה קופסה כך שתחתית הבסיס פונה כלפי מעלה.

שלב 3

כדי להתקין את הרגליים, הברג את מוכנות הרכבה על בורג הרגל בשחצד השקווע פונה לרגל והדק ביד.
לא להדק יותר מדי.



שלב 4

unin בהוראות ההתקנה המפורטות בעמוד 254 כדי לסייען את שני הבסיסים

(מצא את יחידת ה/cgiובי והתקן (2) סוללות אלקלין 9 וולט (לא כלולות).

שלב 5

להתיר את בבל החשמל קלט (מחובר לשקע החשמל של יחידת הבקרה) ולהחבר אותו למקור החשמל.



שלב 6

להתיר את כבל החשמל ולהתחבר לאספקת החשמל. התקן את ספק הכוח על הרצפה והחליק מהבסיס. ודא שמקור החשמל וכל הcabלים המחברים מכוונים מגן המתה הנכון.



שלב 7

بعدיניות להפוך את הבסיס על הרגליים. חשוב: שני אנשים נדרשים כדי להזיז את בסיס המיטה. אל תגרור על הרצפה. לא לשים את מסגרת על צד, לחץ מוגם יכול לפגוע ברגליים

שלב 8

חבר את כבל החשמל למקור החשמל
ומוליך להשתמש במכשיר הגנה מפני מהיה יתר



שלב 9

בדוק במהירות את פונקציות השולט כדי לוודא שהгадירה נכונה לפני הנחת המזרן על הבסיס.
החזיר את הבסיס למזוזן לפני שמניחים את המזרן לעליה.

שלב 10

הכנס את הצד השמאלי של נעילת המזרן לתושבת. משוך את מוט העיליה לסוגר הנגיד והדק את הצד ימני.

עבשו ההתקנה והשלמה! בדוק את כל הפונקציות בשלט הרחוק



מדריך התקנה

AAA השולט הרחוק מתחבר לבסיס מתבונן. שלט רחוק דורש שלוש (3) סוללות כדי לעבוד




שמור עמדת מועדפת

כדי לתכנת המיקום נשמר בעת למשך 5 שניות לפחות. המיקום נשמר בעת בו זמגנית למשך 5 שניות ZERO-G ו-ZERO FLAT כדי להחזיר את כפთורי היצרון המקוריים: החזק את כפთורי הגדמות המקוריות ישוחזרו לפחות.



לחצני HEAD + ו - מתאימים את עצם עיסוי בראש רמות 1-6.



רגל +-כפთורים להתאים את עצמת עיסוי ברגל רמות 1-6.



כפתור העיסוי מפעיל את עיסוי הראש והרגליים בرمות 1, 3, 6 ואז מכבה את עיסוי הראש והרגליים



כפתור ה-ALL OFF / TIMER מפעיל את העיסוי בrama 3. בחר מרוחע עיסוי של 10, 20 או 30 דקות. לחיצה ריבועית על כפתור מביא עיסוי

10 MIN

נורית חיוי בחלק העליון של השולץ מציננת הגדרת טימר למשך 10, 20 או 30 דקות. העיסוי נכבנה אוטומטית לאחר 10 דקות אם הטימר אינו מוגדר.



אשי חז' ראש ▲▼ מרים ומורידים את ראש המיטה של הבסיס.



חיצ' בף הרגל ▲▼ מרים ומורידים את כף הרגל של הבסיס.



מקום אפס G מוגדר בנגיעה אחת. ה-Zero-G מעלה את כפות הרגליים מעל הלב, ועהר להויר את הלחץ כדי לשפר את זרימת הדם.



כפתור תאורה אחורי מפעיל את פונקציית תאורה אחורייה בלחיצת כפתור אחת.



מקום אופקי מוגדר בלחיצה אחת על הכפתור.



תנוחת מנוחה מוגדרת מושך



עמדת הטלויזיה שנקבעה בלחיצה אחת על הכפתור.

דיווג עם שלט רחוק

דיווג שלט רחוק

השלט הרחוק המקורי הכלול כבר מחובר לבסיס המתכוון. אין צורך בפעולת נוספת. במקרה שהשלט רחוק אינו מחובר לבסיס, בצע את השלבים המפורטים להלן.

שלב 1

מצא את יחידת הרכיבי ולחץ פעמיים על הכפתור. נורית החיווי בתיבת הרכיבי תידלק



לחוץ כיבוי

שלב 2

הסר את הבסיסי האחורי של השלט, לחץ והחזק זיווג יידלק בכהול ויתחיל להברב. כאשר כפטורו ההתאמה מפסיק להברב, נורית/PAIR-PAIR-כפטור הPAIR כפטור הרחוק מחובר בעת לבסיס המותכווןPAIR-PAIR-PAIR-PAIR. שחרר את כפטור ה




שלב 3

בדוק את כל התוכנות המרוחקות. אם לחצני השלט הרחוק אינם מכובנים את תנועת הבסיס המותכוון, חזר על ההליך

*תהליך זיווג מרוחוק חלופי *

מצואイト ייחידת הבדיקה (צפה בסקירה כללית של הבסיס ומדריך התייחסות מהיר לבסיס המתאים) לחץ פעמיים על כפטור האיפוס/זיווג. נורית ההתקופה היורקה תידלק בתיבת הבדיקה. בחלק האחורי זיווג יידלק בכהול ויתחל להברבPAIR-PAIR-PAIR-PAIR-PAIR-PAIR. של השלט, לחץ להחיצה אורךה על כפטור הPAIR-PAIR-PAIR-PAIR-PAIR-PAIR-PAIR-PAIR-PAIR. השלט הרחוק מחובר בעת לבסיס המותכווןPAIR-PAIR-PAIR-PAIR-PAIR-PAIR-PAIR-PAIR-PAIR.

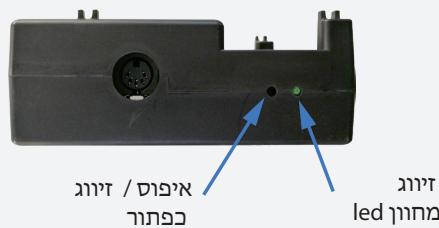




להוריד ולפתחו מרחוק app App Store """"מ-Ergomotion

פתח תפריט על ידי לחיצה על כפתור בפינה השמאלית העליונה.

בחר הגדרות

הגדרת Bluetooth

מעבר להגדרות, בחר גרסה 4.0 בפרט "גרסת Bluetooth".

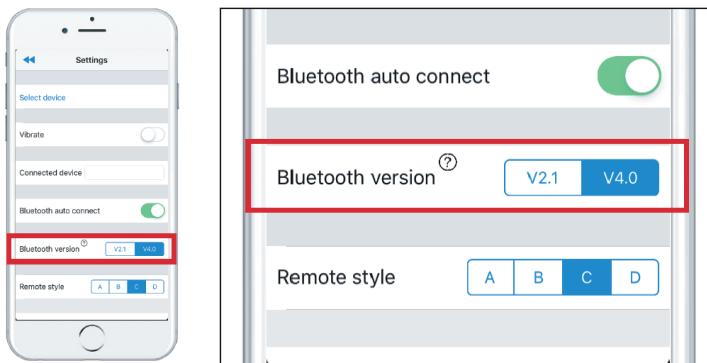

לפניהם שתחילה בהתקין ההתקינה, ודא שהאור הכהול בדונגל ה-Bluetooth שלך מהබהוב, מה שמצוין על כך שנitin להוות אותו. אם האור הכהול אינו מהביב, נתק את הבסיס מספקת החשמל (מומלץ לשימוש במגן נחשול) לפחות 10 שניות וחבר אותו בחזרה.

הוראות זיוג Bluetooth V 4.0

שלב 1

הקש "בחר מכשיר".

שלב 2

בחר מכשיר שמתחל עם בסיס-#.i ..4######


שלב 3

מיד לאחר החיבור המוצלח, יש לחזקה לדף המרווח ובכעת ניתן לנצל את הבסיס המותאם אישית שלו.


שלט רחוק סגנון

שלב 1

כדי לבחור את סגנון השלט הרחוק המתאים ביותר לאפשרויות במכשיר הפיזי שלך, עבור בין אפשרויות ..A-D

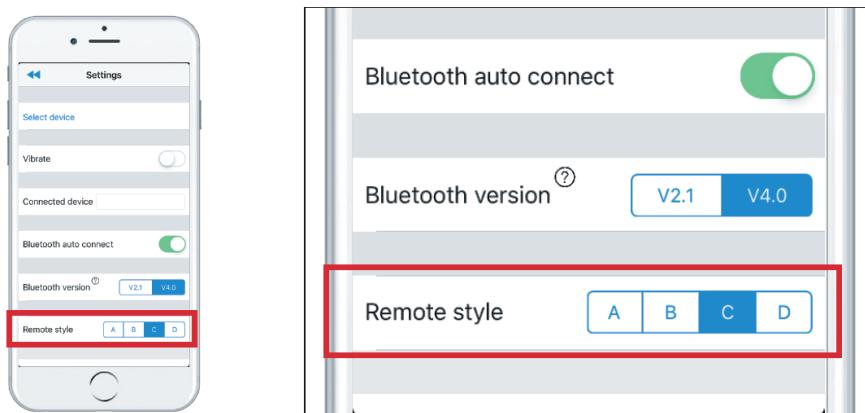

כasher atah bochor b'el afsharot, mo'ufi' chalon kofaz ha'matzig do'gma la'el ap'sherot segunon shel t'rechok v'nit'yan le'kbel at ha'segunon au la'.

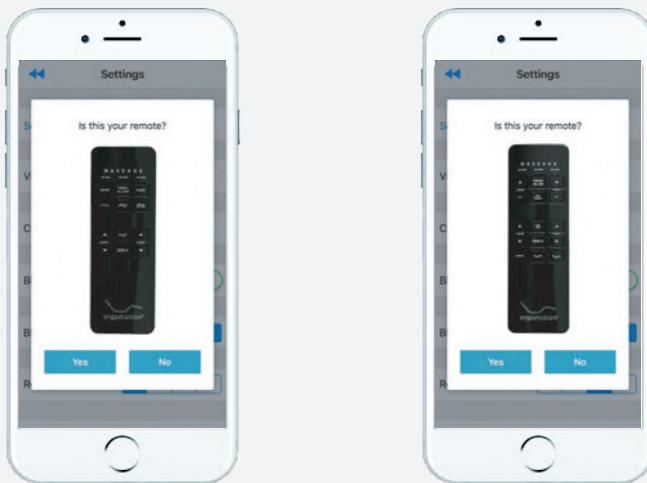

שלב 2

לאחר שהבחרת את סגנון הגישה מרחוק הרצוי, לחץ על "חזרה" כדי לחזור למסך הגישה מרחוק.

הגדרות נוספות

ניתן להפעיל באופן אוטומטי חיבור Bluetooth על ידי העברת Bluetooth auto connect על מצב On או connect על מצב Off.

Bluetooth auto connect



ניתן להפעיל או לכבות את הניוט המישוש על ידי סיבוב כפתור הרטט למצב On. או בובי.

Vibrate



אחסן את יחידת הכיבוי במקום נוח לשימוש במקרה חירום
פונקציית הכיבוי דורשת שתי (2) סוללות אלקלין של 9 וולט שאינן בלולות

סקירה כללית

לשימוש חירום בלבד, במקרה של הפסקת השם
במקרה שהבסיס נתקע במצב סגור במהלך הפסקת השם, יחידת הפסקת החשמל תחזיר את
הבסיס במצב אופקי. לא להשתמש סוללות עברו פגילה של הבסיס.



שלב 1

התן סוללות אלקלין של 9 וולט ליחידת הכיבוי המסופקת. אין להשתמש במוגדים שונים של סוללות בו.
זמןנית.

שלב 2

לחץ על הכפתור בתיבת הכיבוי כדי להוריד את הבסיס במצב אופקי.



את סנכרון בבל מגע עם בסיס. לא זמין על בסיס גודל המלכה, מלא או מלא ארוך.

כבל הסינכרון מ לחבר את שתי תיבות הבקраה לשולט רחוק אחד כדי לסנכרן את שני הבסיסים.

שלב 1

נתק את הבסיסים ממקור החשמל

שלב 2

נתק את כבל תיבת החשמל מכל יחידת בקרת או בבל מפצל. שימו לב لأن הcabel היה מחובר

שלב 3

חבר את המחבר של כבל סינכרון לתיבת הבקраה או לcabel המפצל. הכנס אותו לאותה יציאה ממנה
מנוטקת יחידת הביבוי בשלב 2

שלב 4

חבר כל מחבר של תיבת הביבוי לשקע בבל הסינכרון (ראה אייר מימין)

שלב 5

חבר מחדש את הבסיסים לאספקט החשמל


שלב 6

ודא שכבל החבלים מאובטחים. בעת שני השולטים שולטים בשני הבסיסים בו זמןנית

**המערכת מחוברת בעת. לחיצה על כפתור על כל שלט רחוק יהיה לשלוט שני
בסיסים בו זמןנית.**

המלצות הפעלה

גורמת למכבון מחדש של המיקומים המכניים FLAT-T אם הבסיסים אינם מזוגגים, לחיצה על כפתור ה

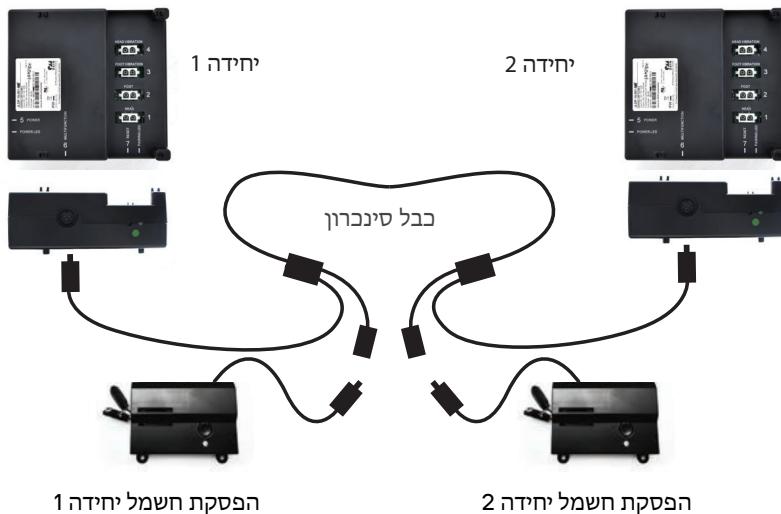

חיבור חgorה (אופציוני)

אם מוגדרת התקנה נפרדת בלהבי, מסופקים לוחות חיבור מפלסטיק (אחד לכל בסיס) להיבור הבסיסים זה לצד זה. השתמש בשתי הרצועות כדי לאבטח את ראש המיטה ואת הרגל יחד.

שלב 1

עם הבסיסים במקום, שחרר מעט את שתי הרגליים כך שהחgorה תתייצב על בורג הרגל, בין מכונת הכביסה של הרגל למסגרת



שלב 2

לבוגר הרגל. אבטח (b) של מוט החיבור על בורג הרגל. סובב את החגורה ו לחבר את הצד (a) החילק את החלק את החגורה על ידי החלקה שמאליה



שלב 3

הדק את הרגליים שוב. לא להדק יותר מדי. השתמש בר הנוטר בקצתו השני של הבסיס

אם בסיס המיטה אינו מבעט פונקציה אחת או יותר:

- הסתכל מתחתי לבסיס המיטה כדי לוודא שהיבורו החוט מאובטחים ולא כבלים או מצעים המונעים את תנועת הבסיס.
- ודא שנוירית led רירקה דילוקת בתיבת הבקרה. אם נוירית החיווי כבוייה, ודא שכבלי הקלט ובבל הוחשמל מחוברים בהלהבה.
- נתק את הבסיס מהרשת למשך שעיה כדי לאפס את הרכיבים האלקטרוניים.
חבר את בסיס המיטה לאספקת חשמל אחרת או לדידה
(מומלץ להשתמש במכשור עם קרקע להגנה מפני נחשול מתח).
- הסר והחלף את כל הסוללות בשלט הרחוק והגדיר מחדש את השלט לבסיס (ראה עמוד 248).

אם הבעיה נשכנת, עקוב אחר ההוראות לעיל, מצא את המספר הסידורי בכרטיס האחריות או בגב השלט.

Nationwide Customer Service

Customer Service: eusupport@ergomotion.com
Web: <https://www.ergomotion.com>
<https://eu.ergomotion.com/>
<https://eu.ergomotion.com/warranty-activation/>

Manufacturer:

Keeson Technology Corporation Limited.: NO.158 qiumao road, Wang Jiangjing Development Zone, JiaxingCity, Zhejiang Province, China

Importer:

AFT-ADVANCE FURNITURE TECHNOLOGIES, LDA RUA DO ORREIRO, Nº67, 3700-211, SÃO JOÃO DA MADEIRA, PORTUGAL 516942220

Produced for Sleep.8:

UK: Sleep.8 Intrinsic Limited PALMERSTON HOUSE, 814 BRIGHTON ROAD, CR8 2BR

PT: SLEEP8 RETAIL PT Rua Castilho 59C, 1250-190, Lisboa, Portugal

ES: SMART SLEEP S.L.U. VIA SERGIA 32, NAVE 7 08302 MATARO, BARCELONA

RO: ASKONA VISION S.R.L 077601, Romania, Jud. Ilfov, or. Popeşti-Leordeni, str. Drumul Fermei 105S

CY: DEALROSE LIMITED Λεμεσού, 5, Αγλαντζιά 2112 Λευκωσία, Κύπρος Cyprus

IL: Askona IL Ltd "הוּא קָסָא" יִשְׂרָאֵל בָּנָם"

LV: SIA "Sleep8 Baltic" Ieriku iela 3, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija

SN: Sleep8 Retail Senegal – SUARL

Serial Number:

+

+



©2023 Ergomotion Inc
V003_06/2023
35011231