






DE 2 in 1 Plissee

EN 2 in 1 retractable screen

FR Plissée 2 en 1

DE BENÖTIGTES WERKZEUG
EN REQUIRED TOOL
FR OUTIL NÉCESSAIRE

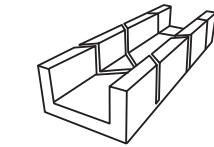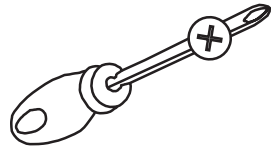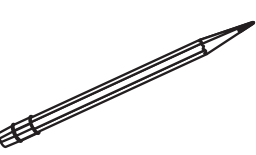


DE INHALT
EN CONTENTS
FR CONTENU




DE ERSATZTEIL-NR.:
EN SPARE PART NO.:
FR N° DE PIÈCE DE RECHANGE:


10001

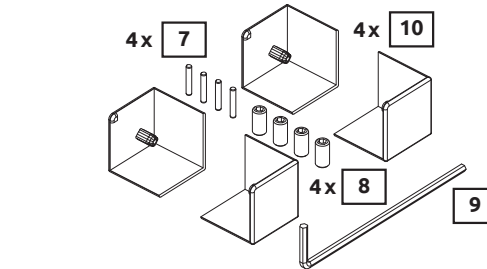


10002

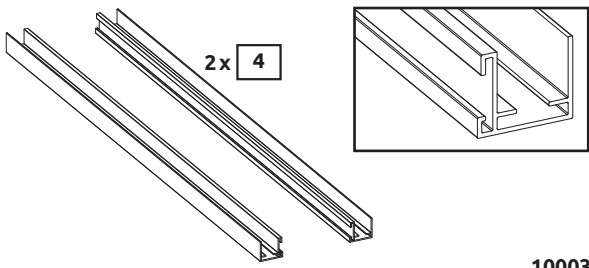

10003

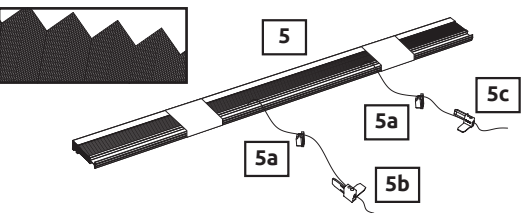

10004

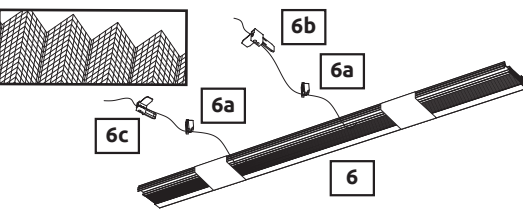

10005

CE DoP-Nr. 2017-01, DIN EN 13561:2015-08
IS PL 03 00
exterior insect protection system
resistance to wind loads: npd



Smartmaxx GmbH
Schulzstraße 2c, D-85579 Neubiberg
smartmaxx.info

DE 1. EINLEITUNG

Um Ihnen einen möglichst reibungslosen Zusammenbau zu gewährleisten, lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise sowie Informationen zur Montage bitte aufmerksam und behalten Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf. Die Anleitung ist Teil des Produkts und führt Sie Schritt für Schritt zum fertigen Insektenschutz. Geben Sie diese bei Weitergabe des Produkts an Dritte weiter.

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt schützt Sie vor Fluginsekten im Wohnbereich durch Anbringen an Fenster- und oder Türöffnungen. Anderwärtige Verwendungen, sowie Veränderungen am Produkt sind unzulässig und können Personenschäden, sowie Schäden am Produkt zur Folge haben. Für dadurch entstandene Schäden am Produkt, sowie allgemeine Schäden durch die Montage übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

3. ZEICHENERKLÄRUNG

WARNING! Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

ACHTUNG! Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

4. SICHERHEITSHINWEISE

WARNING! Lebens- und Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder! Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder niemals alleine oder unbeaufsichtigt mit dem Produkt. Es besteht Erstickungs-, Strangulations- und Verletzungsgefahr durch Verpackungsbestandteile und Inhalt. Kinder sind sich dieser Gefahren nicht bewusst. Aufgrund der Absturzgefahr bringen Sie das Produkt nur bei von außen gefahrlos zugänglichen Fenstern und Türen an. Lehnen Sie sich beim Anbringen oder Demontieren des Produkts nicht aus dem Fenster/Tür und drücken Sie nicht von Innen gegen den Insektenschutz.

ACHTUNG! Es besteht Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Montage und Verwendung von Werkzeug. Verwenden Sie gegebenenfalls Arbeitshandschuhe. Unvollständige Bausätze bzw. beschädigte Teile dürfen keinesfalls zur Montage verwendet werden. Funktion und Sicherheit können dadurch beeinträchtigt werden. Halten Sie das Produkt und sämtliche brennbaren Teile von Hitzequellen und Feuer fern

5. TECHNISCHE DATEN

Modell: 2 in 1 Plissee 110x160 cm
Max. Laibungsmaß (BxH): 106x156 cm
Einbautiefe 25 mm

6. LIEFERUMFANG

Kontrollieren Sie den Lieferumfang unmittelbar nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Defekte. Beginnen Sie mit dem Aufbau erst wenn Sie sicher sind, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Entsorgen Sie mit dem Verpackungsmaterial nicht versehentlich Montagematerial.

7. MONTAGE

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und folgen Sie den Montageschritten 1 – 14. Verwenden Sie das benötigte Werkzeug vorsichtig, um weder sich noch andere damit zu verletzen.

8. REINIGUNG

Reinigen Sie Ihr Insektenschutzprodukt regelmäßig mit einem feuchten Fasertuch. Verwenden Sie bei Bedarf lediglich milde Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.

9. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial (Kartonagen, Folien etc.) getrennt über eine Recycling-Sammelstelle. Das ausgediente Produkt kann ebenfalls über eine Sammelstelle entsorgt werden. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

10. HERSTELLER/SERVICE

office@smartmaxx.info

11. FAQ

Was tun, wenn der Bausatz nicht komplett ist?

Beginnen Sie mit der Montage erst nach Erhalt eines Ersatzteils. Sollten im Lieferumfang Teile fehlen oder defekt sein, erhalten Sie kostenlosen Ersatz. Übermitteln Sie uns Kaufbeleg und Artikelnummer via E-Mail. Sollten Teile verloren gehen oder durch eine Fehlanwendung beschädigt werden, können diese über unser Ersatz- und Zubehörsortiment erworben werden. Kontaktieren Sie uns!

Wo wird das Produkt angebracht?

Das Produkt wird innen um die Dachfensterlaibung mittels Schraubmontage an der Wand befestigt. Spannen Sie die Schnüre handfest, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die Gewindestifte 8 dürfen dabei nicht überdreht werden.

Was ist beim Zuschnitt zu beachten?

Kürzen Sie sämtliche Aluminiumprofile mittels Metallsäge. Unter Verwendung einer Gehrungslade erreichen Sie einen exakten Zuschnitt. Befestigen Sie dazu die zu kürzenden Teile ggf. mit einer Schraubzwinde in der Gehrungslade, ohne diese zu quetschen. Das Plisseegewebe kann mittels Kleband an der Schnittstelle fixiert werden, um ein optimales Schnittergebnis zu erzielen

Hinweis: Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Aktuelle Version der Anleitung als PDF Download unter smartmaxx.info. Stand der Information: 02/2019.

EN 1. INTRODUCTION

In order to ensure the most seamless assembly possible, read the following safety information and assembly instructions carefully and keep the manual handy for future reference. The manual is part of the product and takes you step by step to the finished insect screen. Please include when passing the product on to third parties.

2. PROPER USE

The product protects the user from flying insects in living areas by attaching the former to window and door frames. Application of the product for other purposes, as well as changes to the product are prohibited and can cause personal injuries, and damage the product. The manufacturer takes no responsibility for ensuing damages to the product as well as general damages through assembly. The product is not intended for commercial use.

3. LEGEND

WARNING! The signal word is used for medium risk danger, which, when not avoided, can lead to death or heavy injury.

ATTENTION! The signal word is used for low risk danger, which, when not avoided, can lead to light or moderate injury.

4. SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING! Potentially life-threatening risk of injury to children and babies! The product is not a toy. Never leave your child alone or unattended with the product. The packaging and contents pose a risk of suffocation, strangulation and injury. Children are not aware of these dangers. Due to the danger of falling, only attach the product to windows and doors which can be accessed from outside without risk. When attaching or removing the product, please don't lean out of the window/ door and don't press against the insect screen from inside.

ATTENTION! There is a risk of injury through improper assembly and use of tools. Use work gloves, if necessary. Incomplete assembly kits or damaged parts may, under no circumstances, be used for assembly. Function and safety can thus be impacted. Protect the product and any flammable parts from heat sources and fire.

5. TECHNICAL DATA

Model: Retractable 2 in 1 screen: 110x160 cm
Max. reveal measurement (WxH): 106x156 cm
Installation depth 25 mm.

6. SCOPE OF DELIVERY

Check the scope of delivery directly after unpacking to ensure everything has been included and there are no faults. Begin the assembly only when you are sure that all parts are present and undamaged. Do not accidentally dispose of assembly materials when disposing of the packaging material.

7. INSTALLATION

Consider the safety information and follow assembly steps 1 – 14. Use the required tools carefully, to avoid injuring yourself or others.

8. CLEANING

Clean your insect screen regularly with a damp fibre cloth. Only use mild cleaning products, if required, to avoid damaging the product.

9. DISPOSAL

Dispose of the packaging material (boxes, foils etc.) separately through a recycling collection point. The disused product can also be disposed of through a collection point. Information on this matter can be obtained from your local authority or city administration.

10. MANUFACTURER/SERVICE

office@smartmaxx.info

11. FAQ

What do I do if the delivery is missing some parts?

Only begin assembling the product when a replacement part has been delivered. If the scope of delivery is missing some parts or contains damaged parts, then you will receive a replacement free of charge. Send us your purchase receipt and article number via email. Should parts be lost or damaged by improper use, then they can be purchased through our spare part and accessory range. Contact us!

Where can the product be attached?

The product is mounted with screws to the inside of the wall around the skylight reveal. Tighten the strings manually to ensure ideal functioning. Do not over-tighten the threaded pins 8.

What should I be aware of when cutting?

Shorten the aluminium sections with a metal saw. Using a mitre box will ensure an exact cut. If necessary, attach the parts which are to be shortened via a screw clamp in the mitre box, without squashing it. The screen material can be attached along the cut edge using adhesive tape, to ensure an ideal cutting result.

Please note: Subject to mistakes, changes and setting errors. PDF download of the current version of the manual on smartmaxx.info. Date of information: 02/2019.

FR 1. INTRODUCTION

Pour vous créer le moins de problèmes de montage possible, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité ci-après et les informations sur le montage, et conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Ces instructions font partie du produit et vous guident pas à pas pour obtenir un store moustiquaire parfaitement opérationnel. Remettez également ces instructions aux tiers auxquels vous pourriez transférer ce produit.

2. UTILISATION CONFORME AUX DISPOSITIONS

Monté sur les embrasures de fenêtre et/ou de porte, le produit empêche les insectes volants de pénétrer dans l'espace d'habitation. Toute autre utilisation et toute modification du produit sont interdites, elles peuvent entraîner des dommages corporels et endommager le produit. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages du produit en décollant et les dommages généraux résultant du montage. Le produit n'est pas destiné à un usage commercial.

3. EXPLICATION DES DESSINS

AVERTISSEMENT ! Le mot de signal désigne un danger d'un degré de gravité moyen qui, s'il n'est pas évité, peut avoir pour conséquence la mort ou une blessure grave.

ATTENTION ! Le mot de signal désigne un danger d'une faible gravité qui, s'il n'est pas évité, peut avoir pour conséquence une blessure bénigne ou de gravité moyenne.

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Danger de mort et d'accident pour les enfants et les nourrissons ! Le produit n'est pas un jouet. Ne laissez jamais les enfants seuls ou sans surveillance avec le produit. Ils courent un risque d'étouffement, de strangulation et de blessure par des éléments de l'emballage. Les enfants n'ont pas conscience de ces dangers. En raison du risque de chute, ne fixez le produit que sur des portes et des fenêtres accessibles sans danger depuis l'extérieur. Lorsque vous fixez ou que vous démontez le produit, ne vous penchez pas hors de la fenêtre/de la porte, et ne poussez pas de l'intérieur le store moustiquaire.

ATTENTION ! Vous courez un risque de blessure en cas de montage non approprié et d'utilisation d'outils. Au besoin, utilisez des gants de travail. Des jeux de montage incomplets ou des pièces endommagées ne doivent être utilisés en aucun cas pour le montage. Cela risque d'entraver leur fonctionnement et menace la sécurité. Gardez le produit et toutes les pièces inflammables à distance des sources de chaleur et du feu.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : Plissée 2 en 1: 110x160 cm
Dimension maxi de l'embrasure (lxH) : 106x156 cm
Profondeur de pose 25 mm

6. PÉRIMÈTRE DE LIVRAISON

Vérifiez le périmètre de livraison aussitôt après le déballage, pour voir si tout est complet et si rien n'est cassé. Ne commencez le montage qu'une fois que vous êtes certain que toutes les pièces sont présentes et intactes. Ne jetez pas le matériel de montage par mégarde en jetant le matériel d'emballage.

7. MONTAGE

Respectez les consignes de sécurité et suivez les étapes de montage 1 – 14. Utilisez avec précaution l'outil nécessaire pour éviter de vous blesser et de blesser autrui.

8. NETTOYAGE

Nettoyez régulièrement votre produit store moustiquaire avec un chiffon en fibres humide. Au besoin, utilisez uniquement des produits de nettoyage doux pour éviter tous dégâts.

9. ÉLIMINATION

Mettez le matériel d'emballage (cartonnages, feuilles plastiques, etc.) au rebut séparément par le biais d'un centre de collecte ou de recyclage. Le produit inutilisable peut également être mis au rebut. Votre commune ou l'administration municipale vous fournira des informations à ce propos.

10. FABRICANT / SERVICE

office@smartmaxx.info

11. FAQ

Que faire si le kit de construction n'est pas complet ?

Ne commencez le montage qu'une fois que vous avez reçu une pièce de rechange. Si jamais des pièces du périmètre de livraison manquent, nous vous enverrons des remplacements gratuits. Transmettez-nous votre justificatif de vente et votre numéro d'article par e-mail. Si jamais des pièces sont perdues ou sont endommagées par suite d'une utilisation erronée, vous pouvez les acheter par le biais de notre assortiment de pièces de rechange et d'accessoires. Contactez-nous :

Où faut-il fixer le produit ?


Le produit doit être installé à l'intérieur autour de l'embrasure de la fenêtre au moyen du montage vissé contre le mur. Tendez le cordon à la main, afin de garantir un fonctionnement optimal. Il ne faudra pas tendre les tiges filetées 8 à l'excès pendant cette opération.

À quoi faut-il faire attention lors du découpage ?

Coupez tous les profilés en acier à l'aide d'une scie à métaux. Vous obtenez un découpage précis en utilisant une boîte à onglets. Pour ce faire, fixez les pièces à raccourcir au besoin avec un serre-joint dans la boîte à onglets, sans les écraser. Le tissu plissé peut être fixé à l'aide d'un ruban adhésif, afin que vous obteniez un résultat de découpage optimal.

Remarque : Sous réserve d'erreurs, de modifications et de fautes d'impression. Version actuelle des instructions disponible en téléchargement au format PDF à l'adresse smartmaxx.info. État de l'information : 02/2019.

1

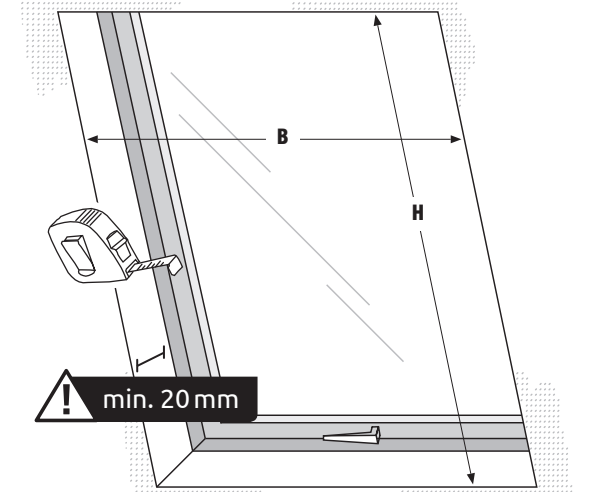

Maß | Measurement | Dimensions **B**:mm
Maß | Measurement | Dimensions **H**:mm

DE Messen Sie die Laibungsbreite Maß B, indem Sie den horizontalen Abstand der seitlichen Wandflächen ermitteln. Messen Sie die Laibungshöhe Maß H, indem Sie den vertikalen Abstand der oberen und unteren Wandflächen ermitteln. **Achtung:** Für den Einbau des Insektenschutzplissees benötigen Sie umlaufend um die Dachfensterlaibung eine Auflagefläche von ca. 20 mm. **Hinweis:** Achten Sie auf die zu verwendende Maßeinheit in Millimeter. 1 cm = 10 mm.


EN Determine reveal width B, by measuring the horizontal distance between the side walls. Measure the reveal height H, by determining the vertical distance between the upper and lower walls. **Attention:** You will need a contact area of at least 20 mm surrounding the skylight, for the assembly of the retractable insect protection screen. **Notice:** Make note of the operating measurements in millimetres. 1 cm = 10 mm

FR Mesurez la largeur B de l'embrasure, dimension B, en mesurant la distance horizontale des surfaces de mur latérales. Mesurez la hauteur H de l'embrasure, dimension H, en mesurant la distance verticale des surfaces de mur supérieure et inférieure.

Attention : pour le montage du cadre de la moustiquaire, la surface portante disponible à l'extérieur et autour de l'embrasure de la fenêtre de toit doit être au moins égale à 20 mm.

Remarque : Respectez l'unité de dimensions en millimètres utilisée. 1 cm = 10 mm

2

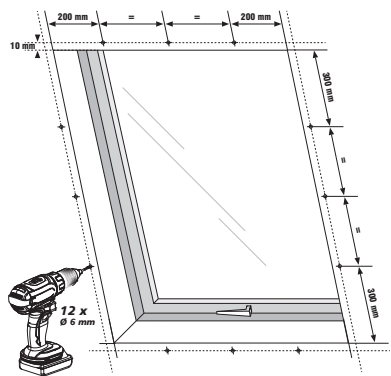


DE Markieren Sie die 12 Bohrungen mit einem Abstand von 10 mm um die Laibung. Zeichnen Sie diese oben und unten mit einem seitlichen Abstand von jeweils 200 mm zu den Ecken und zusätzlich mittig an. Seitlich markieren Sie die Bohrungen mit einem Abstand von jeweils 300 mm zu den Ecken und zusätzlich mittig. Bohren Sie anschließend mit einem Ø 6 mm Bohrer in die Wand.

EN Make the 12 hole markings 10 mm away from the reveal. Ensure the outer markings at the top and bottom are at a horizontal distance of 200 mm from both the corners and the middle marking is in the centre. Ensure the outer side markings are 300 mm from both the corners and the middle marking is in the centre. Then drill into the wall with a Ø 6 mm drill.

FR Marquez les 12 trous avec une distance de 10 mm autour de l'embrasure. Dessinez-les en haut et en bas avec une distance latérale respective de 200 mm par rapport aux coins et aussi au milieu. Marquez latéralement les trous avec une distance latérale respective de 300 mm par rapport aux coins et aussi au milieu. Avec un foret de Ø 6 mm, percez les trous dans le mur.

3

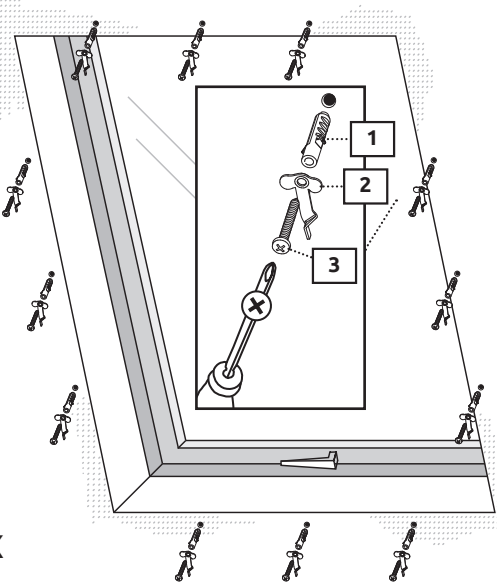


12 x

DE Stecken Sie die Dübel **1** in die Bohrlöcher und befestigen Sie darin die Drehverschlüsse **2** mittels Schrauben **3**.

EN Attach the wall plugs **1** into the drilled holes and attach the fasteners **2** with screws **3**.

FR Enfoncez la cheville murale **1** dans les trous percés et fixez-y les fermetures rotatives **2** avec des vis **3**.

4

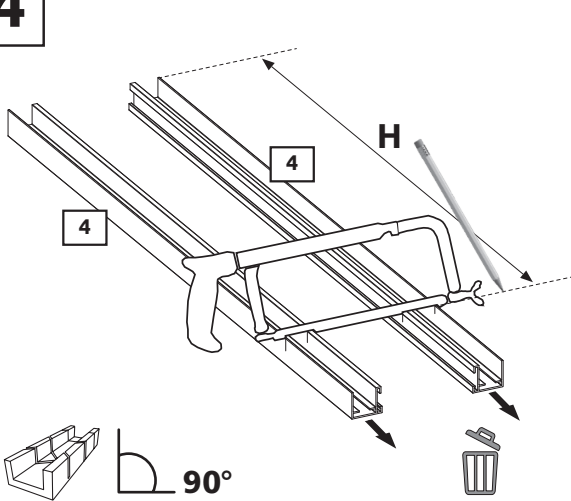


2x

DE Markieren Sie an den beiden Profilen **4** das Maß H. Kürzen Sie die Profile an den markierten Stellen mit einer Metallsäge. **Beispiel:** Gemessene Laibungshöhe H = 1000 mm.

EN Mark measurement H on both sections **4**. Shorten the profiles at the marked point with a metal saw. **Example:** Measured reveal height H = 1000 mm.

FR Marquez sur les deux profilés **4** la dimension H. Raccourcissez les profilés aux endroits marqués avec une scie métallique. **Exemple :** Hauteur d'embrasure mesurée H = 1000 mm.

5

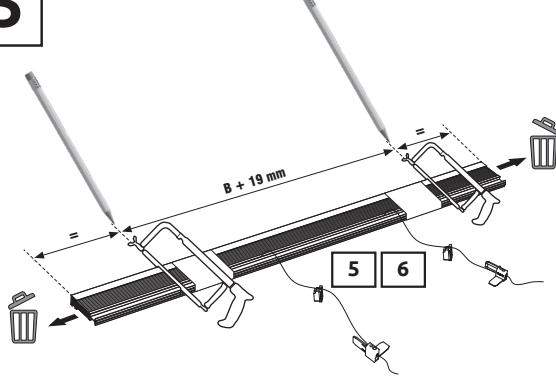

DE Markieren Sie an den beiden Plisseekassetten **5** und **6** das Maß B + 19 mm. Zeichnen Sie dieses Maß mit einem gleichmäßigen Abstand zu den Enden an. Kürzen Sie die Plisseekassetten an den markierten Stellen mit einer Metallsäge. **Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die Schnüre nicht durchtrennt werden!

Beispiel: Gemessene Laibungsbreite B = 900 mm + 19 mm = 919 mm.


EN Mark both screen cartridges **5** and **6** with measurement B + 19 mm. Make a mark of this measurement and ensure it is equidistant to both ends. Shorten the screen cartridges at the marked point with a metal saw. **Notice:** Please ensure that the strings are not severed!

Example: Measured reveal width B = 900 mm + 19 mm = 919 mm

FR Marquez sur les deux cassettes Plissée **5** et **6** la dimension B + 19 mm. Dessinez cette dimension avec la même distance par rapport aux extrémités. Raccourcissez les cassettes Plissée avec une scie métallique aux endroits marqués. **Remarque :** Veillez à ce que les cordons ne soient pas sectionnés !

Exemple : Largeur d'embrasure mesurée B = 900 mm + 19 mm = 919 mm.

6

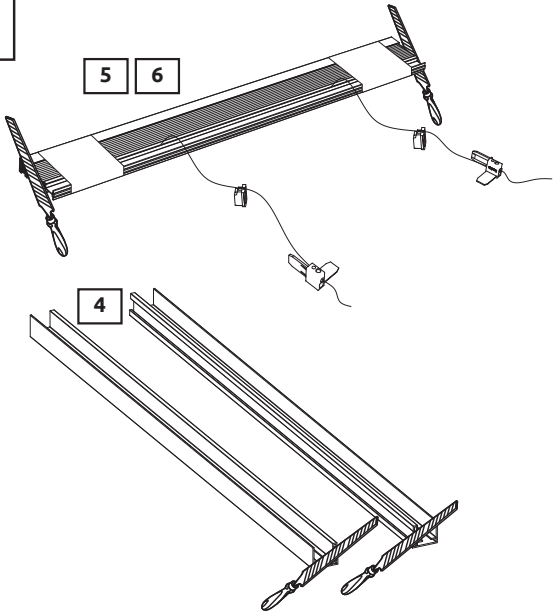


DE Entgraten Sie die Schnittstellen an den Profilen **4** und den Plisseekassetten **5** und **6** mit einer Feile.

EN Deburr the cut edge at sections **4** and the screen cartridges **5** and **6** with a file.

FR Ébavurez les interfaces sur les profilés **4** et les cassettes Plissée **5** et **6** avec une lime.

7

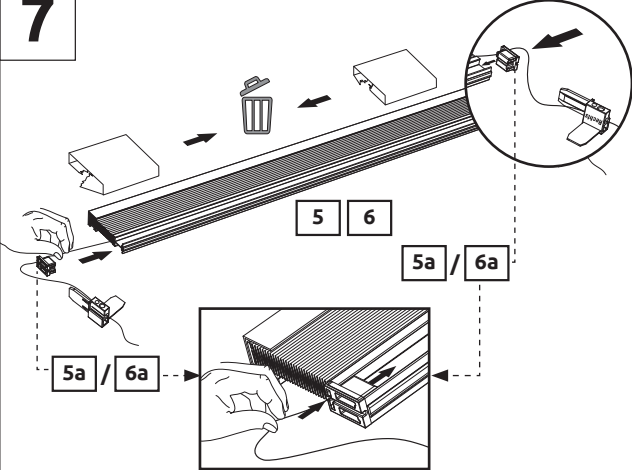


DE Führen Sie die Schnüre beidseitig entlang der Profilnut bis an das Ende der Griffschiene und legen diese dort ein. Stecken Sie die Schnurführungen **5a** und **6a** seitlich in die Griffschienen der beiden Plisseekassetten **5** und **6**. Entfernen Sie die Manschetten an der Kassette.

EN Position strings along both sides of the groove to the end of the grip rails and insert them there. Insert the string guides **5a** and **6a** from the side into the grip rails of both screen cartridges **5** and **6**. Remove the coverings on the cartridge.

FR Dirigez les cordons latéralement sur les deux côtés le long de la rainure de profilé jusqu'à l'extrémité du rail de poignée et insérez-les à l'intérieur. Enfoncez les guidages de cordons **5a** et **6a** latéralement dans les rails de poignée des deux cassettes Plissée **5** et **6**. Enlevez les manchons de la cassette.

8

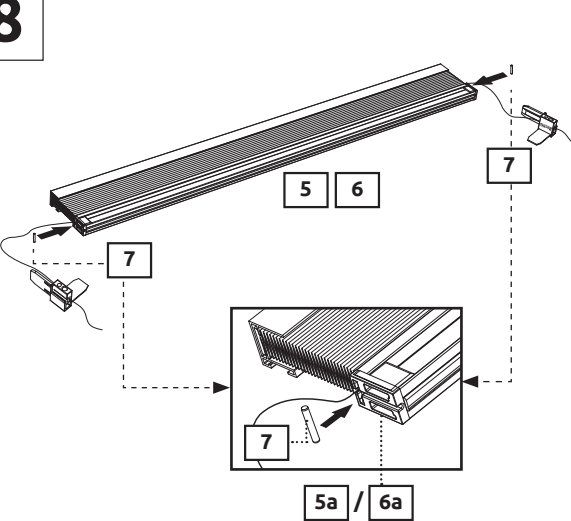


DE Führen Sie die Umlenkrollen **7** beidseitig in die dafür vorgesehene Ausnehmung an den Schnurführungen **5a** und **6a**. Die Schnur verläuft anschließend über den Umlenkrollen **7**.

EN Place the guide rollers **7** into the intended recesses of the string guides **5a** and **6a** on both sides. The string will now run via the guide rollers **7**.

FR Faites passer les poulies de renvoi **7** des deux côtés dans l'évidement prévu à cette fin sur les guidages de cordons **5a** et **6a**. Le cordon passe ensuite sur les poulies de renvoi **7**.

10

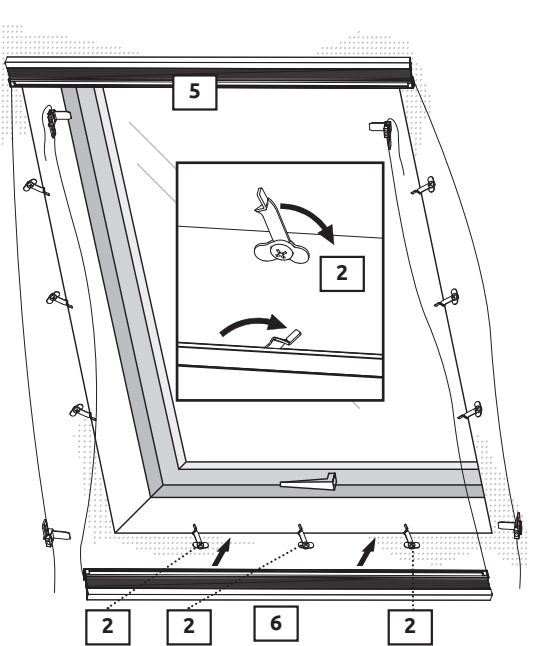


DE Wiederholen Sie Schritt 9 für die untere Plisseekassette **6**.

EN Repeat step 9 for the lower screen cartridge **6**.

FR Répétez l'étape 9 pour la cassette Plissée inférieure **6**.

11

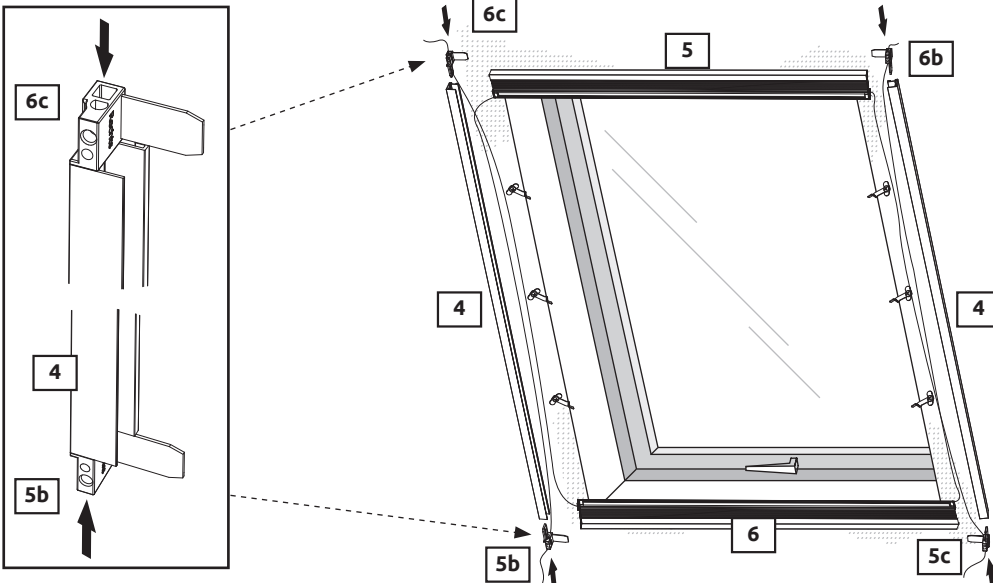


DE Stecken Sie die an den Schnüren der oberen Plisseekassette **5** befindlichen Eckverbinder **5b** und **5c** unten in die Höhenprofile **4**. Stecken Sie die an den Schnüren der unteren Plisseekassette **6** befindlichen Eckverbinder **6b** und **6c** oben in die Höhenprofile **4**.

EN Insert corner connectors **5b** and **5c**, located on the strings of the upper screen cartridge **5**, from below into sections **4**. Insert the corner connectors **6b** and **6c**, located on the strings of the lower screen cartridge **6**, from above into sections **4**.

FR Sur les cordons de la cassette Plissée supérieure, enfoncez les **5** raccords d'angle **5b** et **5c** en bas dans les profilés de hauteur **4**. Sur les cordons de la cassette Plissée inférieure, enfoncez les **6** raccords d'angle **6b** et **6c** en haut dans les profilés de hauteur **4**.

12

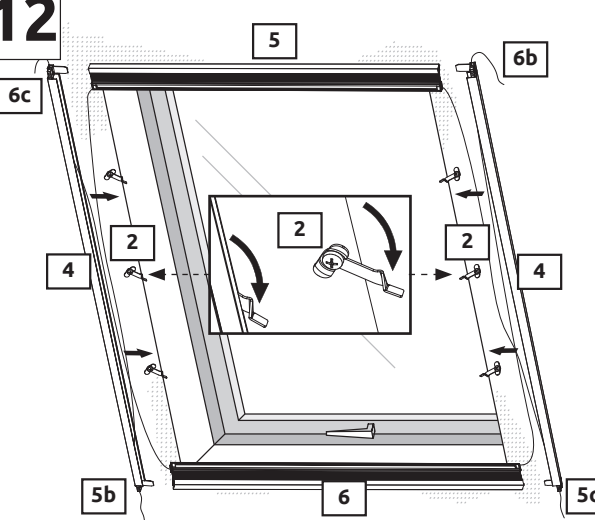


DE Stecken Sie die beiden Höhenprofile **4** über die Eckverbinder **5b**, **5c**, **6b** und **6c** an die Plisseekassetten **5** und **6**. Achten Sie auf die Drehverschlüsse **2**, sodass diese durch Drehung in der Rückseite des Profils einhaken.

EN Insert both sections **4** through the corner connectors **5b**, **5c**, **6b** and **6c** on the screen cartridges **5** and **6**. Ensure that the fasteners **2** hook into the back of the section when turned.

FR Enfoncez les deux profilés de hauteur **4** au-dessus des raccords d'angle **5b**, **5c**, **6b** et **6c** dans les cassettes Plissée **5** et **6**. Faites attentions aux fermetures rotatives **2**, afin qu'elles s'accrochent par suite d'une rotation sur le côté arrière du profilé.

13

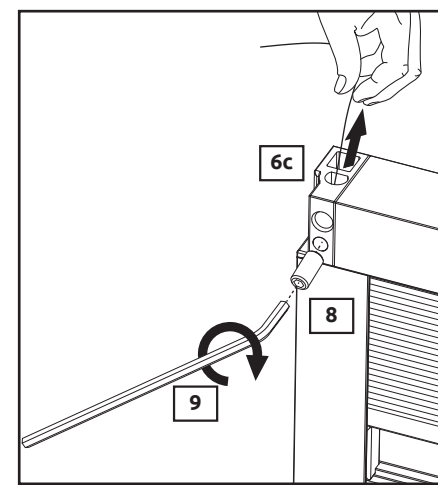


DE Setzen Sie die Gewindestifte **8** mittels Innensechskant **9** an den inneren Ausnehmungen der Eckverbinder **5b**, **5c**, **6b** und **6c** an. Spannen Sie die Schnüre handfest und drehen Sie die Gewindestifte **8** zur Fixierung der Schnüre ein. Überdrehen Sie die Schrauben nicht. Ist die Funktion der Plissee einwandfrei gegeben, kürzen Sie die Schnüre mit einem Überstand von 50 mm und verknoten diese an den Enden.

EN Insert the threaded pins **8** with a hexagonal socket **9** into the inner recesses of the corner connectors **5b**, **5c**, **6b** and **6c**. Manually tighten the strings and turn the threaded pins **8** to fasten the strings. Do not over-tighten the screws. If the retractable screen functions correctly, shorten the strings, leaving an additional 50 mm and knot them at the ends.

FR Posez les tiges filetées **8** avec la douille hexagonale **9** sur les évidements intérieurs des raccords d'angle **5b**, **5c**, **6b** et **6c**. Tendez les cordons à la main et tournez les tiges filetées **8** pour fixer les cordons. Ne forcez pas les vis. Si la cassette Plissée fonctionne impeccablement, raccourcissez le cordon avec un porte-à-faux de 50 mm et nouez-le sur ces extrémités.

14

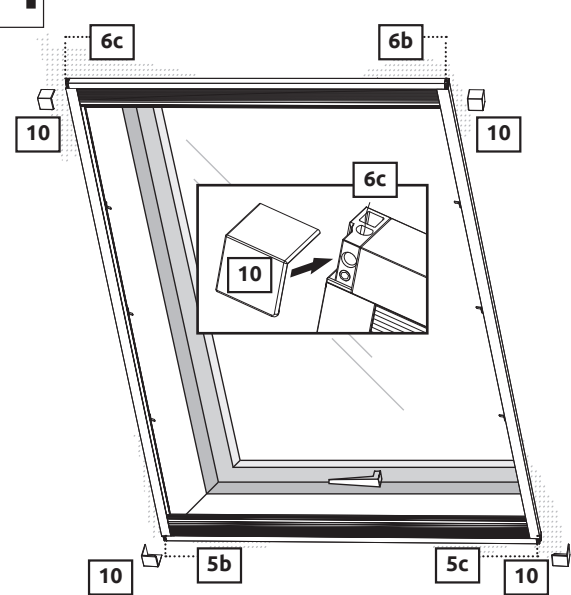

DE Stecken Sie die Abdeckungen **10** an die Eckverbinder **5b**, **5c**, **6b** und **6c**.

EN Insert the covers **10** into the corner connectors **5b**, **5c**, **6b** and **6c**.

FR Enfoncez les couvercles **10** sur les raccords d'angle **5b**, **5c**, **6b** et **6c**.

