


INTERMATIC® MODEL: IOS-DDR

Ratings:

Input Voltage: 120/277 VAC, 50/60 Hz
 Electronic Ballast (LED): 800 VA, 120 VAC; 1600 VA, 277 VAC
 Tungsten (Incandescent): 800 W, 120 VAC
 Fluorescent / Ballast : 800 VA, 120 VAC; 1600 VA, 277 VAC
 Resistive (Heater): 800 W, 120 VAC
 Motor: 1/4 HP, 120 VAC
 Time Delay: 15 Sec - 30 Min
 Light Level: 30 Lux - Daylight
 PIR Sensitivity Adjustment: 30% or 100%
 Coverage -PIR: up to 1200 ft² (110m²)
 Operation Temperature: 32° - 131° F / 0° - 55° C
 No minimum load required

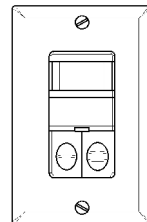

IOS-DDR

Occupancy/Vacancy (2-IN-1) Sensor Switch Dual Load

⚠ WARNING Risk of Fire, Electrical Shock or Personal Injury

- Turn OFF power at circuit breaker or fuse and test that the power is OFF before wiring.
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are not sure about any part of these instructions, consult a qualified electrician.
- Use this device only with copper or copper clad wire.
- **INDOOR USE ONLY**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Description:

The passive infrared sensors work by detecting the difference between heat emitted from the human body in motion and the background space. The sensor switch can turn a load ON and hold it as long as the sensor detects occupancy. After no motion is detected for the set time delay, the load turns OFF automatically. The IOS-DDR has two relays (equal to Dual Load Switch).

Coverage Area:

The coverage range of the sensor switch is specified and illustrated in Figure 1. Large objects and some transparent barriers like glass windows will obstruct the sensor's view and prevent detection, causing the light to turn off even though someone is still in the detection area.

LOCATION/MOUNTING

Since this device responds to temperature changes, care should be taken when mounting the device. DO NOT mount directly above a heat source, in a location where hot or cold drafts will blow directly on the sensor, or where unintended motion will be within sensor's field-of-view.

INSTALLATION

1. Connect lead wires as shown in WIRING DIAGRAM (see Figure 2): Black lead to Line 1 (Hot), Blue lead to Line 2 (Hot), Red lead to Primary Load wire, Brown Lead to Secondary Load, Green lead to Ground.
2. Gently position wires in wall box, attach sensor switch to the box.
3. Mount device "TOP" up.
4. Restore power at circuit breaker or fuse, wait *three* minutes.
5. Remove the small cover plate. (Illustrated as Figure 3.)
6. Locate the adjustment knobs on the control panel to perform test and adjustments. (Illustrated as Figure 4.)
7. Replace the small cover plate after testing and adjusting.
8. Attach the wallplate.

NOTE: If twist on wire connector is provided, use to join one supply conductor with one 16 AWG device control lead.

ADJUSTMENT

Band Switch

Mode	Position	Description	React to the pushbutton
OCCD	LEFT	Occupancy Mode: Dual Load Automatically ON, Automatically OFF after set time delay both Loads together	Manually toggles On / Off the loads.
OCCS	Center	Primary Load Occupancy Mode: Automatic ON, Automatic OFF after set time delay. Secondary Load VCC Mode: Secondary Load Manual ON, Automatic OFF after set time delay.	Manually toggles On/Off the loads.
VACD	RIGHT	Vacancy Mode: Manual ON only. Automatic OFF after set time delay	Manually toggles On/Off the loads.

Time Delay Knob

Default position: 15 Seconds (Test mode)
 Adjustable: from 15 Seconds to 30 Minutes (clockwise)

Sensor Sensitivity Range Knob

Default position: Center at 65%
 Adjustable: 30% (Position 1) to 100% (Position 4)

Note: Turn clockwise for larger rooms. Turn counter clockwise to avoid false alerts in smaller rooms or near doorway or heat source.

Back to factory default (daylight):

Set the Band Switch to VACD, press and hold the primary Manual ON/OFF Button for 6 seconds until the Load turns on, continue holding the primary button for another 5 seconds until the Load turns off, then release the primary button and set the Band Switch to OCCD or OCCS Mode, this confirms that the sensor switch goes back to factory default.

OPERATION

The Sensor Switch is programmed independently for either Occupancy Mode or Vacancy Mode as referred to the Band Switch position under the control panel cover. Vacancy mode is also known as "Manual ON Occupancy Mode". There is a 5 seconds re-trigger delay between ON and OFF.

Turning On the load under Occupancy Mode

Load to be Automatic ON once occupancy is detected.

Turning On the load under Vacancy Mode

Manual ON/OFF Button has to be pushed to turn ON the Load.

Automatic Turning Off the load

Under all modes, the Sensor keeps the Load(s) On until no motion is detected for the set time delay, load(s) will turn OFF automatically.

Manual Turn Off One Load

Another Load stays ON until no motion is detected and the set time delay. The manually turned OFF Load stays OFF all the time.

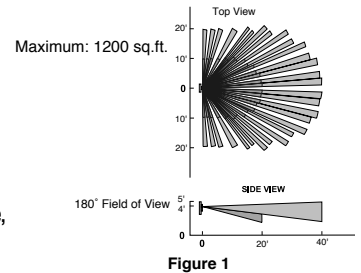


Figure 1

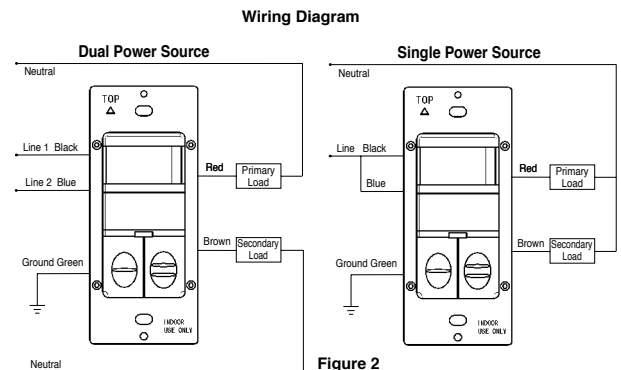


Figure 2

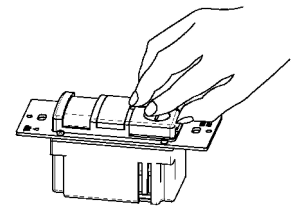


Figure 3

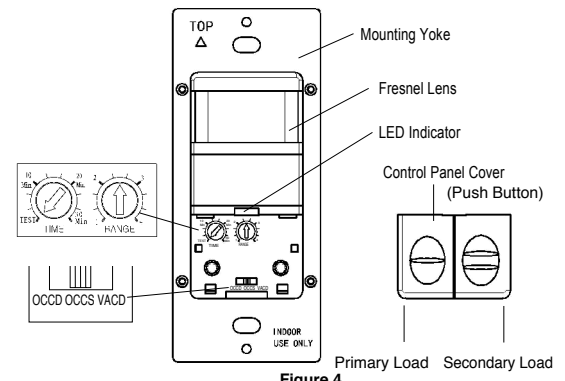



Figure 4

INTERMATIC®

MODELO: IOS-DDR

Clasificaciones:

Voltaje de entrada: 120 a 277 V CA, 50/60 Hz
 Balasto electrónico (LED): 800 VA, 120 V CA; 1600 VA, 277 V CA
 Tungsteno (incandescente): 800 W, 120 V CA
 Fluorescente / Lastre: 800 VA, 120 V CA; 1600 VA, 277 V CA
 Resistivo (calefactor): 800 W, 120 V CA
 Motor: 1/4 HP, 120 V CA
 Retraso de tiempo: 15 segundos - 30 minutos
 Nivel de luz: 30 lux: luz de día
 Ajuste de sensibilidad PIR: 30% o 100%
 Cobertura -PIR: hasta 1200 pies cuadrados
 Temperatura de funcionamiento: 32 °F a 131 °F (0 °C a 55 °C)
 No se requiere carga mínima.

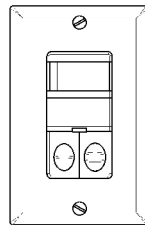

IOS-DDR

Presencia/Ausencia (2 EN 1) Interruptor Sensor Carga Doble

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales

- APAGAR la electricidad en el disyuntor o fusible y corroborar que la electricidad esté APAGADA antes de realizar el cableado.
- Se debe instalar y/o usar según los códigos y reglamentos eléctricos correspondientes.
- Si tiene dudas sobre alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista calificado.
- Use este dispositivo solo con alambres de cobre o recubiertos en cobre.
- SOLO PARA USO EN INTERIORES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Descripción:

Los sensores infrarrojos pasivos funcionan detectando la diferencia entre el calor emitido por el cuerpo humano en movimiento y el espacio de fondo. El interruptor sensor puede encender una carga y mantenerla mientras que el sensor detecte ocupación. Después de que no se detecta movimiento durante el retardo establecido, la carga se apaga automáticamente. IOS-DDR tiene dos relés (equivalente a un Interruptor de Carga Doble).

Área de cobertura:

El área de cobertura del interruptor sensor se especifica e ilustra en la Figura 1. Grandes objetos y algunas barreras transparentes como ventanas de vidrio obstruyen la vista del sensor y evitan la detección, lo que hace que la luz se apague aun cuando sigue habiendo alguien en el área de detección.

UBICACIÓN/MONTAJE

Dado que este dispositivo responde a cambios de temperatura, se deben tomar precauciones al montarlo. NO monte el dispositivo directamente sobre una fuente de calor, en un lugar en el que ráfagas de calor o frío soplen directamente sobre el sensor o donde existan movimientos no intencionales dentro del campo de visión del sensor.

INSTALACIÓN

1. Conecte los cables conductores como se muestra en el DIAGRAMA DE CABLEADO (consultar Figura 2): Conductor Negro a la Línea 1 (Caliente), conductor Azul a la Línea 2 (Caliente), conductor Rojo al cable de Carga Primaria, conductor Marrón al cable de Carga Secundaria, conductor Verde a Conexión a Tierra.
2. Posicione cuidadosamente los cables en la caja de embutir, conecte el interruptor sensor a la caja.
3. Monte el dispositivo con la "parte superior" hacia arriba.
4. Restablezca la electricidad en el disyuntor o fusible, espere tres minutos.
5. Quite la pequeña cubierta protectora. (Ilustrada en la Figura 3).
6. Ubique las perillas de ajuste en el panel de control para realizar pruebas y ajustes. (Ilustradas en la Figura 4).
7. Vuelva a colocar la pequeña cubierta protectora después de realizar las pruebas y ajustes correspondientes.
8. Conecte la placa de pared.

NOTA: Si se entrega un conector enroscable, úselo para unir un conductor de suministro con un conductor de control del dispositivo de 16 AWG.

AJUSTE

Interruptor de banda

Modo	Posición	Descripción	Reacción al botón
OCCD	Izquierdo	Modo de Presencia: Carga Doble Encendida automáticamente y Apagada automáticamente después del retardo establecido; ambas Cargas juntas	Enciende/Apaga la carga manualmente.
OCCS	Centro	Carga primaria Modo de Presencia: Encendido automático, Apagado automático después del retardo establecido. Carga secundaria Modo VCC: Encendido manual y Apagado automático de la Carga Secundaria después de un retardo establecido.	Enciende/Apaga la carga manualmente.
VACD	Derecho	Modo de Ausencia: Únicamente Encendido manual. Apagado automático después del retardo establecido	Enciende/Apaga la carga manualmente.

Perilla de retardo

Posición predeterminada: 15 segundos (modo de prueba)
 Ajustable: de 15 segundos a 30 minutos (en sentido horario)

Perilla de rango de sensibilidad del sensor

Posición predeterminada: Centrar en 65%
 Ajustable: De 30% (posición1) a 100% (posición 4)

Nota: Girar en sentido horario para salas más grandes. Girar en sentido antihorario para evitar alertas falsas en salas más pequeñas o cerca de una puerta o fuente de calor.

Volver a valor predeterminado de fábrica (luz de día):

Coloque el Interruptor de Banda en VACD, presione y mantenga presionado el botón principal de ENCENDIDO/APAGADO Manual por 6 segundos hasta que la Carga se encienda, siga manteniendo presionado el botón principal por otros 5 segundos hasta que la Carga se apague, luego deje de presionar y coloque el Interruptor de Banda en Modo OCCD u OCCS, lo que confirma que el interruptor sensor vuelve a la configuración predeterminada de fábrica.

OPERACIÓN

El Interruptor Sensor está programado independientemente para Modo de Presencia o Modo de Ausencia en referencia a la posición del Interruptor de Banda debajo de la cubierta del panel de control. El modo de ausencia también es conocido como "Modo manual de presencia". Existe un retardo de reinicio de 5 segundos entre el Encendido y el Apagado.

Encendido de la carga bajo el Modo de Presencia

La carga será Encendida automáticamente una vez que se detecte ocupación.

Encendido de la carga bajo el Modo de Ausencia

Se tiene que presionar el botón de Encendido/Apagado manual para Encender la Carga.

Apagado automático de la carga

En todos los modos, el Sensor mantiene Encendida(s) la(s) Carga(s) hasta que no se detecte movimiento durante el retardo establecido, después de lo cual la(s) carga(s) se apagará(n) automáticamente.

Apagado manual de una Carga

Otra Carga permanece Encendida hasta que no se detecte movimiento y haya transcurrido el retardo establecido. La Carga Apagada manualmente permanece APAGADA todo el tiempo.

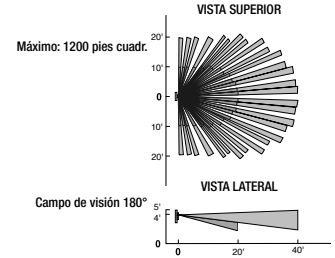


Figura 1

Diagrama de cableado

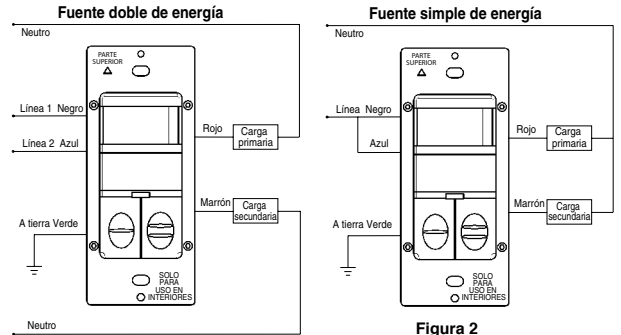


Figura 2

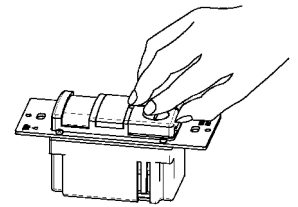


Figura 3


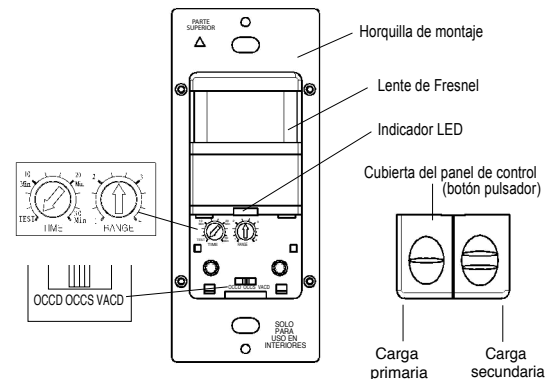


Figura 4

Caractéristiques :

Tension d'entrée: 120 à 277 V CA, 50/60 Hz
 Ballast électronique (DEL): 800 VA, 120 V CA; 1600 VA, 277 V CA
 Tungstène (incandescent): 800 W, 120 V CA
 Fluorescent / Ballast : 800 VA, 120 V CA; 1600 VA, 277 V CA
 Charge résistive (appareil de chauffage): 800 W, 120 V CA
 Moteur: 1/4 HP, 120 V CA
 Délai: 15 s à 30 min
 Niveau d'éclairage: 30 lux - lumière du jour
 Réglage de la sensibilité PIR: 30% ou 100%
 Couverture - PIR: jusqu'à 1200 pi² (110 m²)
 Température de fonctionnement: 32° - 131° F / 0° - 55° C
 Aucune charge minimale requise

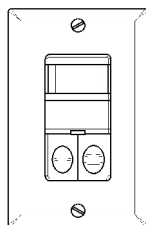

IOS-DDR

Occupation/Inoccupation (2-EN-1) Contacteur de détection Charge double

⚠️ AVERTISSEMENT Risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle

- Couper le courant au disjoncteur ou au fusible, vérifier que le courant est coupé avant de câbler.
- À installer et/ou utiliser conformément aux codes électriques et aux règlements en vigueur.
- Si vous avez des doutes à propos de ces directives, veuillez vous adresser à un électricien qualifié.
- Employez ce dispositif uniquement avec des fils de cuivre ou gainés de cuivre.
- USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Description :

Les détecteurs infrarouges passifs fonctionnent en détectant la différence entre la chaleur émise par le corps humain en mouvement et l'arrière-plan. Le contacteur de détection peut activer une charge et la tenir aussi longtemps que le détecteur capte une présence. Après un temps déterminé sans détection de mouvement, la charge est automatiquement désactivée. L'IOS-DDR comporte deux relais (équivalent à un interrupteur à double charge).

Zone de couverture :

La portée de la couverture du contacteur de détection est précisée et illustrée dans la Figure 1. De gros objets et certaines barrières transparentes telles que vitres obstrueront la vue des détecteurs et empêcheront la détection, causant la fermeture de la lumière même lorsqu'une personne se trouve dans la zone de détection.

EMPLACEMENT/MONTAGE

Puisque ce dispositif réagit aux changements de températures, il faut faire attention lors du montage du dispositif. NE PAS monter directement au-dessus d'une source de chaleur, dans un endroit où des courants d'air chauds ou froids risquent de souffler directement sur le détecteur, ou qu'il risque d'y avoir des mouvements imprévus dans le champ de vision du détecteur.

INSTALLATION

1. Raccorder les fils comme illustré sur le SCHÉMA DE CÂBLAGE (voir Figure 2) : Fil noir à ligne 1 (chargé), fil bleu à ligne 2 (chargé), fil rouge à fil de charge principale, fil brun à charge auxiliaire, fil vert à la mise à la terre.
2. Délicatement placer les fils dans la boîte de jonction, fixer le contacteur de détection à la boîte.
3. Monter le dispositif avec le « DESSUS » vers le haut.
4. Rétablir le courant au disjoncteur ou au fusible, attendre *trois* minutes.
5. Retirer la petite plaque de couvercle. (Illustré comme Figure 3.)
6. Localiser les boutons de réglage sur le panneau de commande afin d'exécuter les essais et les réglages. (Illustré comme Figure 4.)
7. Remettre la petite plaque de couvercle après l'essai et le réglage.
8. Fixer la plaque murale.

REMARQUE : S'il y a un vrillage sur le fil du connecteur, l'utiliser pour joindre un conducteur d'alimentation à un fil de contrôle de dispositif 16 AWG.

RÉGLAGE

Commutateur de gammes d'ondes

Mode	Position	Description	Réagit au bouton-poussoir
OCCD	Gauche	Mode occupation : Activation automatique charge double, désactivation automatique après le délai programmé pour les deux charges ensemble	Bascule manuellement pour activer ou désactiver la charge
OCCS	Centre	Charge principale Mode occupation : Activation automatique, désactivation automatique après le délai programmé Charge auxiliaire Mode VCC: Activation automatique charge auxiliaire, désactivation automatique après le délai programmé.	Bascule manuellement pour activer ou désactiver la charge
VACD	Droite	Mode inoccupation : Activation manuelle seulement. Désactivation automatique après le délai programmé	Bascule manuellement pour activer ou désactiver la charge

Bouton de temporisateur

Position par défaut : 15 secondes (mode essai)
 Réglable : de 15 secondes à 30 minutes (sens horaire)

Bouton de plage de sensibilité du détecteur

Position par défaut : Centre à 65 %
 Réglable : 30 % (Position 1) à 100 % (Position 4)
 Remarque : Tourner dans le sens horaire pour les pièces plus grandes. Tourner dans le sens antihoraire pour éviter les fausses alertes dans les pièces plus petites ou près des entrées de porte ou sources de chaleur.

Retour au réglage d'usine (lumière du jour) :

Régler le commutateur de gammes d'ondes à VACD, appuyer sur le bouton de mise en marche manuelle pendant 6 secondes jusqu'à l'activation de la charge, continuer à tenir le bouton principal pendant 5 autres secondes jusqu'à ce que la charge se désactive, puis relâcher le bouton principal et régler le commutateur de gammes d'ondes en mode OCCD ou OCCS, ceci confirme que le contacteur de détection est de nouveau réglé selon les réglages d'usine.

FONCTIONNEMENT

Le contacteur de détection est programmé séparément pour le mode Occupation ou Inoccupation selon la position du commutateur de gammes d'ondes se trouvant sous le couvercle du panneau de commande. Le mode Inoccupation porte également le nom de « Mode occupation activé manuel ». Il y aura un délai de 5 secondes entre l'activation et la désactivation.

Activer la charge sous le mode Occupation

La charge sera activée automatiquement une fois que l'occupation sera détectée.

Activer la charge sous le mode Inoccupation

Le bouton d'activation manuel doit être enfoncé pour activer la charge.

Désactivation automatique de la charge

Dans tous les modes, le détecteur maintient la ou les charges activées jusqu'à ce qu'à la fin du délai programmé pour la détection de mouvement, la ou les charges se désactivent automatiquement.

Désactivation manuelle d'une charge

Une autre charge reste activée jusqu'à la fin du délai de détection de mouvement programmé. La charge manuellement désactivée, le reste tout le temps.

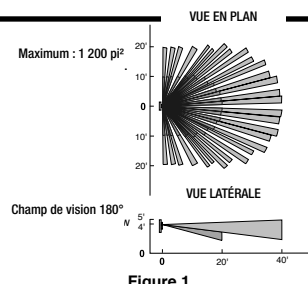


Figure 1

Schéma de câblage

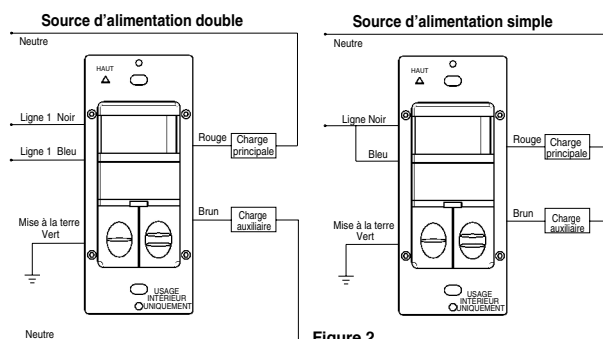


Figure 2

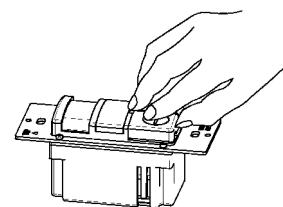


Figure 3

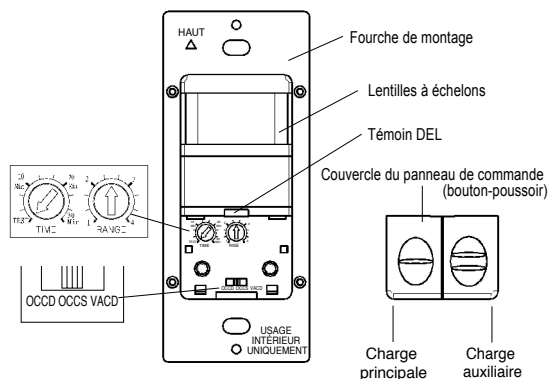


Figure 4

TROUBLESHOOTING

For proper operation, the Sensor Switch has to consume power from hot and Ground. Therefore, a Secured Ground Wire is required.

Initial run

The Sensor Switch needs initial run within three minutes. During the initial run, the load might turn On and Off several times.

The Time Delay knob is set to 15 seconds default, do not adjust until initial run is finished and proper operation function is confirmed.

The load is flashing frequently.

1. It can take up to three minutes for initial run.
2. Check the wiring connections, especially the Ground Wire.

The Load does not turn ON without LED flashing or LED flashing regardless of motion.

1. Push Manual On/Off Button, if the load turns On; verify that Sensitive Range is on high. If the Load does not turn On, go to Step 2.
2. Check the wiring connections, especially Hot line and Ground wire.

The Load does not turn ON while LED is flashing and motion is detected

1. Push Manual On/Off Button, if the load turns On; verify that Sensitivity Range is on high. If the Load does not turn On, go to Step 3.
2. Check the wiring connections, especially Hot Line and Ground wire.

The Load does not turn Off

1. There can be up to a 30 minute time delay after the last motion is detected. To verify proper operation, turn the Time Delay Knob to 15s (Test Mode), make sure there is no motion (no LED flashing). The Load should turn Off in 15 seconds.
2. Check if there is a significant heat source mounted within six feet (two meters), that may cause false detection such as, high wattage light bulb, portable heater or HVAC device.
3. Check the wiring connections, especially the Neutral wire to the sensor switch.

The Load turns On unintentionally

1. Switch from OCC to VAC mode.
2. Mask the Sensor Switch's lens to eliminate unwanted coverage area.
3. Turn the Sensitivity Level knob counter-clockwise to avoid false alerts in smaller rooms or near doorway.

NOTE: If problems continue, consult a qualified electrician.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para una operación correcta, el Interruptor Sensor tiene que consumir electricidad de cables Calientes y A Tierra. Por lo tanto, se requiere un Conductor Conectado a Tierra.

Pasada Inicial

El Interruptor Sensor necesita una pasada inicial en los primeros tres minutos. Durante la pasada inicial, la carga se puede Encender y Apagar varias veces.

La perilla de Retardo tiene una configuración predeterminada de 15 segundos, no ajustar hasta completar la pasada inicial y confirmar que el funcionamiento sea correcto.

La carga titila frecuentemente.

1. Puede llevar hasta tres minutos para la pasada inicial.
2. Controle las conexiones de cableado, en especial el Cable a Tierra.

La Carga no se ENCIENDE sin que el LED titile o el LED titila sin importar el movimiento.

1. Presione el botón de Encendido/Apagado Manual: si la carga se Enciende, verifique que el Rango de Sensibilidad esté colocado en alto. Si la Carga no se Enciende, pase el Paso 2.
2. Controle las conexiones de cableado, en especial la línea Caliente y el cable a Tierra.

La Carga no se ENCIENDE mientras el LED titila y se detecta movimiento

1. Presione el botón de Encendido/Apagado Manual: si la carga se Enciende, verifique que el Rango de Sensibilidad esté colocado en alto. Si la Carga no se Enciende, pase el Paso 3.
2. Controle las conexiones de cableado, en especial la Línea Caliente y el cable a Tierra.

La Carga no se Apaga

1. Puede haber un retardo de hasta 30 minutos después de que se detecta el último movimiento. Para verificar que el funcionamiento sea correcto, coloque la Perilla de Retardo en 15s (Modo de Prueba) y asegúrese de que no haya movimiento (el LED no titila). La Carga debe Apagarse en 15 segundos.
2. Controle que no haya una fuente significativa de calor montada a menos de seis pies (dos metros), ya que esto puede provocar una detección falsa como una bombilla de luz de alta potencia, un calentador portátil o un dispositivo HVAC (de climatización).
3. Controle las conexiones de cableado, en especial el cable Neutro hasta el interruptor sensor.

La Carga se Enciende de manera no intencional

1. Pase de modo OCC a VAC.
2. Enciente la lente del Interruptor Sensor para eliminar área de cobertura no deseada.
3. Gire la perilla de Nivel de Sensibilidad en sentido antihorario para evitar alertas falsas en salas más pequeñas o cerca de una puerta.

NOTA: Si los problemas persisten, consulte a un electricista calificado.

DÉPANNAGE

Pour fonctionner correctement, le contacteur de détection doit consommer du courant d'un fil chargé et de la mise à la terre. Par conséquent, un fil de masse protégé est requis.

Première mise en marche

Le contacteur de détection a besoin d'une première mise en marche dans les trois minutes. Pendant la première mise en marche, la charge peut s'activer et se désactiver plusieurs fois.

Le bouton de temporisation est réglé à 15 secondes par défaut, ne pas l'ajuster avant d'avoir terminé la première mise en marche et la confirmation d'un fonctionnement correct.

La charge clignote fréquemment.

1. Jusqu'à trois minutes peuvent être nécessaires pour la première mise en marche.
2. Vérifier les connexions du câblage, particulièrement le fil de masse.

La charge ne s'active pas sans que le clignotement du DEL ou clignotement du DEL peu importe le mouvement.

1. Pousser manuellement le bouton d'activation, si la charge s'active; vérifier que la plage de sensibilité est à élevée. Si la charge ne s'active pas, passer à l'étape 2.
2. Vérifier les connexions du câblage, particulièrement la ligne sous tension et le fil de masse.

La charge ne s'active pas alors que le DEL clignote et qu'un mouvement est détecté

1. Pousser manuellement le bouton d'activation, si la charge s'active; vérifier que la plage de sensibilité est à élevée. Si la charge ne s'active pas, passer à l'étape 3.
2. Vérifier les connexions du câblage, particulièrement la ligne sous tension et le fil de masse.

La charge ne se désactive pas

1. Il peut y avoir jusqu'à 30 minutes de délai après la détection du dernier mouvement. Afin de vérifier le bon fonctionnement, mettre le bouton de temporisation à 15 s (mode essai), s'assurer qu'il n'y a pas de mouvement (aucun clignotement DEL). La charge devrait s'éteindre après en 15 secondes.
2. Vérifier s'il y a une source de chaleur importante montée à moins de six pieds (deux mètres), ceci pourrait causer une fausse détection, notamment, une ampoule à grande puissance, une chauffeurette portable ou un appareil de CVCA.
3. Vérifier les connexions du câblage, particulièrement le câble neutre au contacteur de détection.

La charge s'allume de manière imprévue

1. Passer du mode OCC à VAC.
2. Masquer la lentille du contacteur de détection pour éliminer une zone de couverture non voulue.
3. Tourner le bouton de degré de sensibilité dans le sens antihoraire pour éviter les fausses alertes dans les pièces plus petites ou près des entrées de porte.

REMARQUE : Si le problème persiste, vous adresser à un électricien qualifié.

LIMITED WARRANTY

Warranty service is available by either (a) returning the product to the dealer from whom the unit was purchased or (b) completing a warranty claim online at www.intermatic.com. This warranty is made by: Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. For additional product or warranty information go to: <http://www.Intermatic.com> or call 815-675-7000.

GARANTÍA LIMITADA

Este servicio de garantía está disponible mediante (a) la devolución del producto al proveedor al que se le compró la unidad; o (b) el llenado de una reclamación de garantía en línea en www.intermatic.com. Esta garantía la otorga: Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Para obtener servicios de garantía, ingrese a: <http://www.Intermatic.com> o llame al 815-675-7000.

GARANTIE LIMITÉE

Ce service de garantie est disponible (a) en retournant le produit au vendeur auprès duquel l'unité a été achetée ou (b) en remplissant un formulaire en ligne de réclamation de garantie sur www.intermatic.com. Cette garantie est faite par : Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Pour les services de garantie, accédez à la page suivante : <http://www.Intermatic.com> ou appelez au 815-675-7000