

## Quick Reference Guide Guía de Referencia rápida / Guide de référence rapide

**⚠ WARNING** This Quick Reference Guide is not substitute for reading the operator's manual. **To reduce the risk of injury or death, user must read and understand the operator's manual before using this product.** All pages references to the operator's manual.

**⚠ ADVERTENCIA** La presente Guía de Referencia rápida no sustituye a la lectura del manual del operador. **Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el usuario deberá leer y entender el manual del operador antes de utilizar este producto.** Toda la página hace referencia al manual del operador.


**⚠ AVERTISSEMENT** Ce guide de référence rapide n'est pas la substitution de lire le manuel d'opérateur. **Pour réduire le risque de blessure ou de décès, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'opérateur avant d'utiliser ce produit.** Toutes les pages de références pour le manuel d'opérateur.

### 1 Unpack Generator: Remove generator, accessories, inserts and literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 1-844-347-6261.

Desempaquetar el generador: Retire el generador, los accesorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algún artículo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de producto al 1-844-347-6261.

Le déballage du générateur: enlevez le générateur et ses accessoires, des insertions et des documents du carton. Si aucun article est manquante ou endommagée, communiquez avec notre département de service du produit au 1-844-347-6261.

#### Included Items / Artículos incluidos / Eléments Inclus

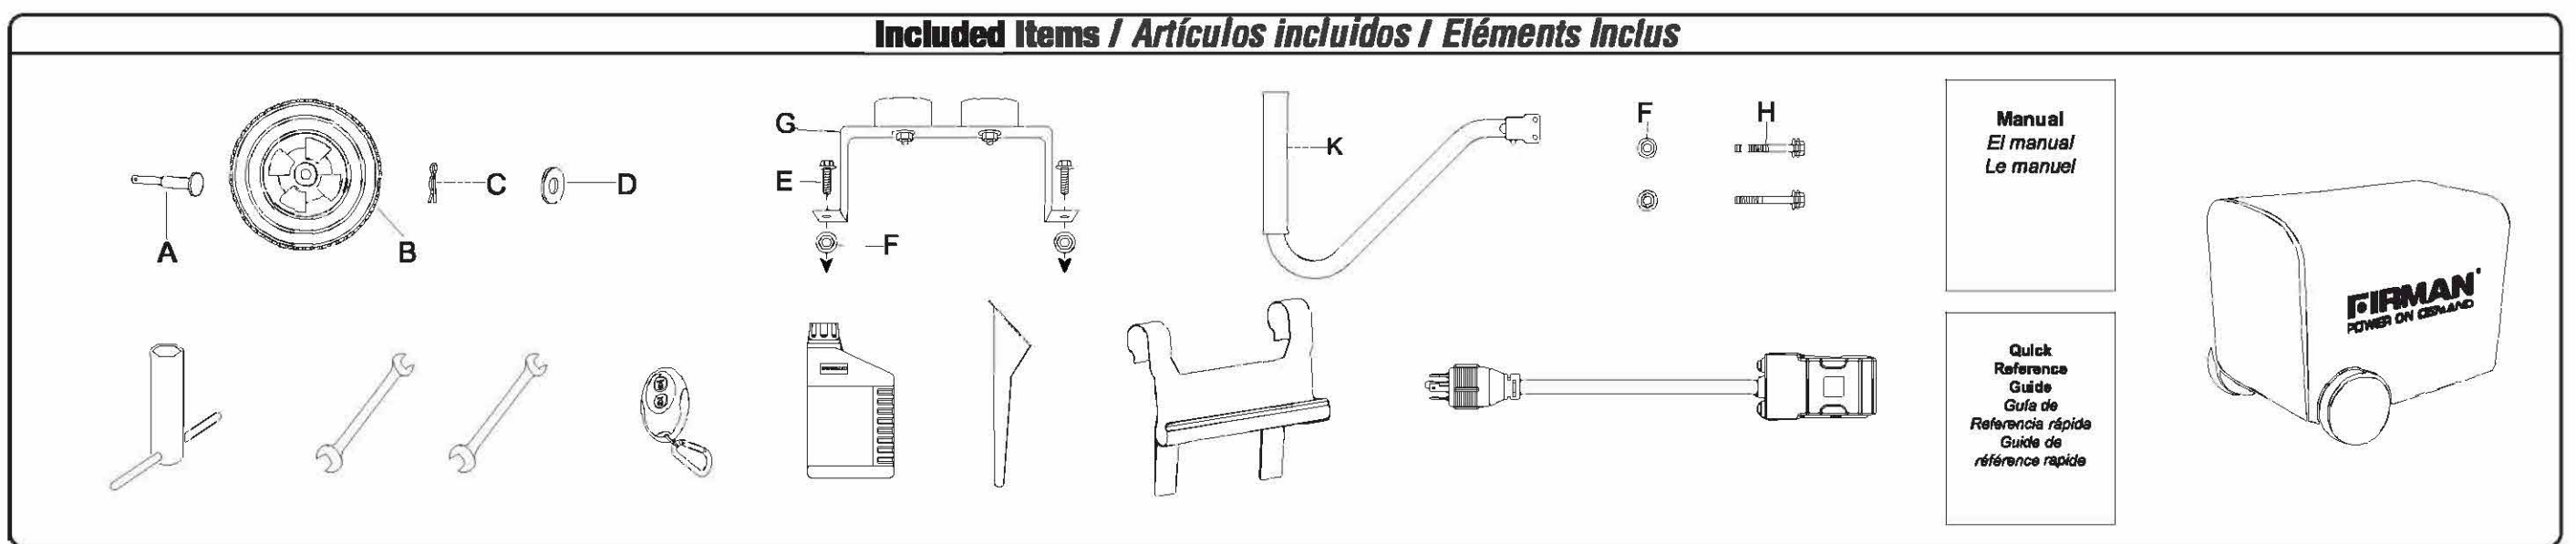


### 2 Install the wheel kit and power cord holder / Instale el kit de rueda y el soporte del cable de alimentación / Installez le kit de roues et le support de cordon d'alimentation

Slide the axle pin(A) through the wheel(B) and mount point on the frame and flat washer(D). Secure them with cotter pin(C).

Deslice el sujetador del eje (A) a través de la rueda(B) y del punto de montaje en el marco(D), y asegure bien la rueda con la chaveta (C).


Glissez les éléments de l'essieu(A) à la roue (B) et montez le point sur le cadre et la rondelle plat (D). Fixez les avec la goupille (C).

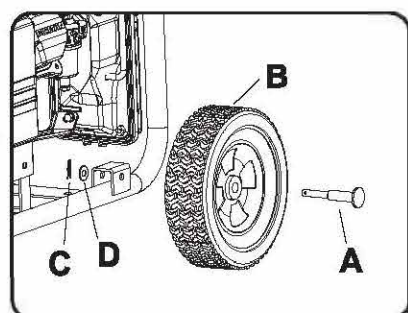

Attach the support leg (G) to the generator frame with flange bolt (E) (M8X16) and flange lock nut(F) (M8).

Adjunte la pata de apogyo (G) al marco del generador con los tornillos con brida E (M8x16) y las contratuercas con brida (F) (M8).


Joignez la jambe de soutien (G) au cadre de générateur avec la vis à bride (E) (m8x16) et le contre-écrou à bride (F) (m8).

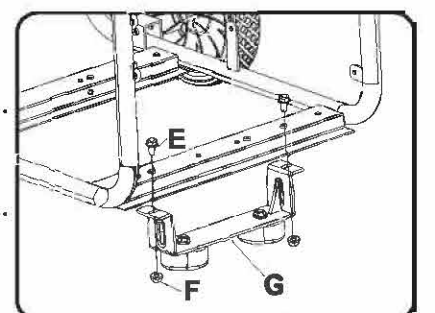

Secure handle (K) to the frame using bolt (H) (M8x50) and flange nut (F) (M8).

Asegure bien la manivela (K) al marco con la ayuda de tornillos (H) (m8x45) y tuercas con brida (F) (M8).


Fixez la poignée (K) au cadre par utilisant la vis (H) (M8X50) et écrou à bride (F) (M8).

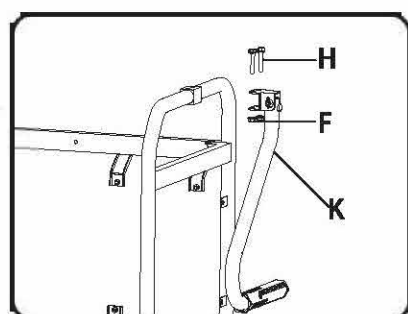

Hang the power cord holder on the frame. Then tear off the liner of the tape on connection brackets and stick them to the frame and insert the power cord on the holder.

Cuelgue el soporte del cable de alimentación en el marco. A continuación, arranque el revestimiento de la cinta en los soportes de conexión y péguelas al marco e inserte el cable de alimentación en el soporte.

Accrochez le support du cordon d'alimentation sur le cadre. Ensuite, détachez la gaine de la bande sur les supports de connexion et collez-les au cadre et insérez le cordon d'alimentation sur le support.

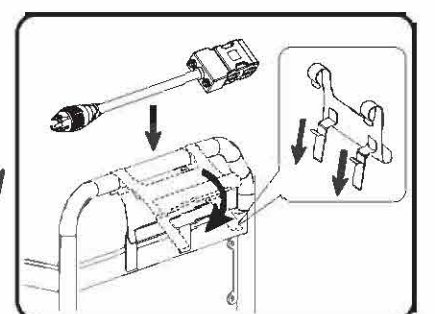

### 3 Battery Cable Connection / Conexión por Cable de la Batería / La connexion du câble de batterie

**NOTE: The generator comes equipped with the positive (red) and negative (black) cables already attached to battery terminals.**

Nota: El generador viene equipado con los cables ya conectados a terminales de la batería positivo (rojo) y negativo (negro).

Note: Le générateur est équipé de la borne positive (rouge) et négatif (noir) des câbles déjà attachés aux bornes de la batterie.

1. Cut wire tie that is binding the black battery cables A and B.




2. Insert the male connector of cable A into female connector of cable B.

1. lazo de alambre cortado, que es obligatoria la cables de la batería negro A y B.

2. Inserte el conector macho del cable de A a conector hembra del cable de B.

1. Couper le fil cravate qui lie noir câbles de batterie A et B.

2. Insérez le connecteur mâle du câble A à connecteur femelle du câble B.

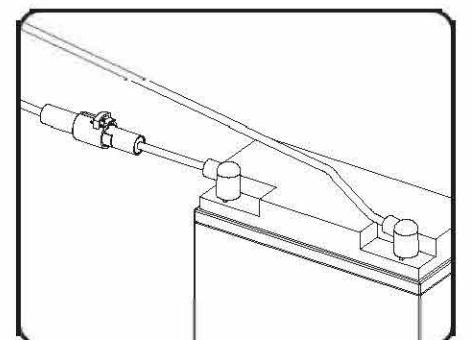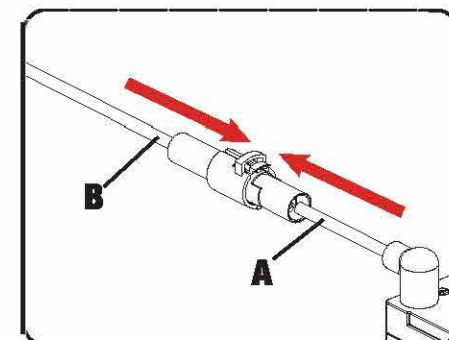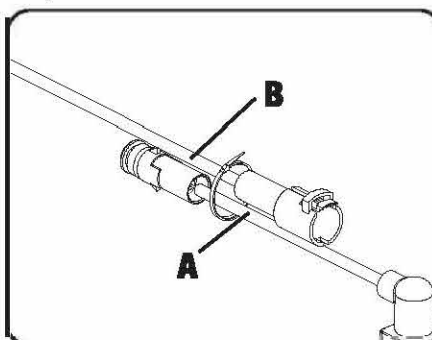


### 4 Add Lubricant and Fuel / Añadir Lubrificante y Combustible / Ajoutez lubrifiant et carburant

Use a funnel to pour provided engine oil into engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick H.

Utilice un embudo para verter el aceite de motor facilitado en el motor. Llénelo hasta la marca superior de la varilla de medición H.


Utilisez un entonnoir pour verser de l'huile fourni à la moteur jusqu'à la marque supérieure de jauge d'huile H.

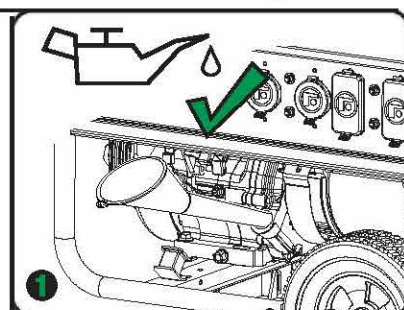

Use clean/fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane.

Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia/nueva con un mínimo de 87 octanos.

Utilisez l'essence sans plomb fraîche /propre régulier avec un indice d'octane 87 minimum.

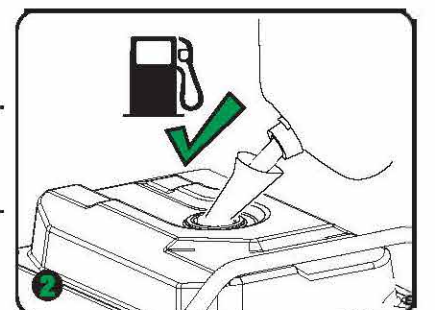


## 5 Start Generator / Encienda el Generador / Lancez le générateur

Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.

Traslade el generador al exterior, a una superficie llana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y conductos de ventilación.

Déplacez le générateur dehors sur une surface plane, loin des portes, fenêtres et des soupirlais.

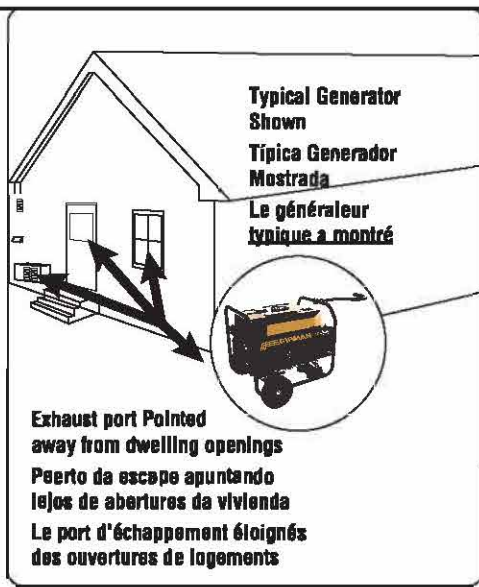

**⚠ DANGER**

Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.

**NEVER** use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.

Only use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.

Avoid other generator hazards. READ MANUAL BEFORE USE.

**⚠ PELIGRO**

Utilizar un generador en interiores PUEDE PROVOCAR LA MUERTE EN CUESTIÓN DE MINUTOS. Los gases del generador contienen monóxido de carbono, el cual es una sustancia venenosa que no puede verse ni olerse.

Nunca lo utilice dentro de la casa o garaje, INCLUSO SI están abiertas las puertas y ventanas.

Sólo úselo **EN EXTERIORES** bien alejado de ventanas, puertas y conductos.

Evite otros peligros del generador. LEA EL MANUAL ANTES DE USAR.

**⚠ DANGER**

Utiliser un générateur à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES. Les gaz d'échappement du générateur contiennent du monoxyde de carbone. Ceci est un poison que vous ne pouvez ni voir ni sentir.

N'utilisez jamais à l'intérieur de la maison ou du garage. MÊME SI les portes et les fenêtres sont ouvertes.


Utilisez uniquement à **L'EXTÉRIEUR** et loin des fenêtres, portes et bouches d'aération.

Évitez les autres risques du générateur. LISEZ LE MANUEL AVANT L'UTILISATION.

**⚠ WARNING** Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.

**⚠ ADVERTENCIA** No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación

**⚠ AVERTISSEMENT** Ne surchargez le générateur ou les cordons électriques. Consultez le manuel de fonctionnement

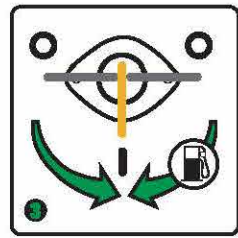

Turn fuel valve under tank to ON ( I ) position

Gire la válvula del combustible de la parte inferior del depósito hacia la posición de ON ( I )


Tournez le robinet à carburant sous le réservoir à la position ON ( I )



Turn engine switch located on control panel to RUN ( I ) position

Gire el interruptor del motor situado en el panel de control hacia la posición RUN ( I )


Tournez le commutateur de moteur sur le panneau de contrôle à la position RUN ( I )

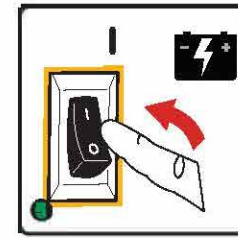

Flip the battery switch to the ON ( I ) position

Activa el interruptor de la batería a la posición ON ( I )

Pivotez la commutateur de batterie à la position ON ( I )

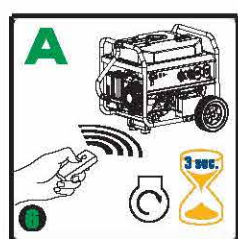


Remote Start / Arranque a Remoto / Démarrage à distance

Push and release the START button

Presione y suelte el botón START

Pressez et relâchez le bouton START (démarrage)

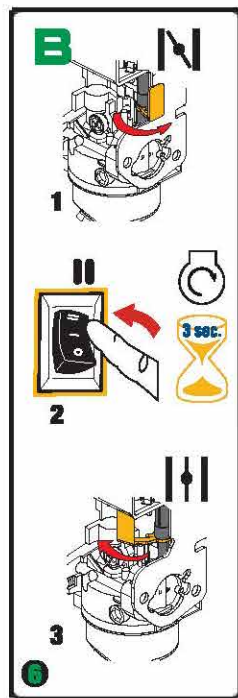

Electric Start / Arranque Eléctrica / Démarreur Électrique

1. Move choke lever located on engine to START position

2. Flip the engine switch to the START ( II ) position

3. Move choke lever to RUN Position

1. Mueva la palanca del estrangulador situada en el motor, hacia la posición de START


2. Activa el interruptor del motor a la posición START ( II )

3. Mueva la palanca del estrangulador a la posición RUN

1. Tournez le levier d'étouffer situé le moteur à la position START (démarrage)

2. Pivotez la commutateur de moteur à la position START (II) (fonctionnement)

3. Tournez le levier d'étouffer à la position RUN (fonctionnement)

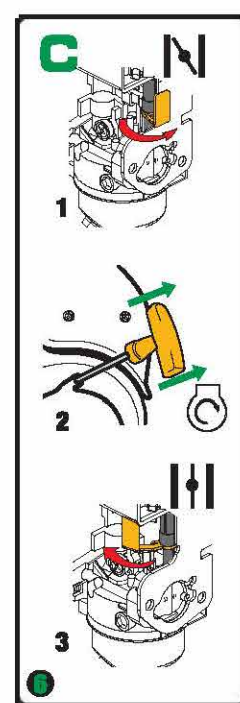

Recoll Start / Arranque Manual / Recoll Démarrer

1. Move choke lever located on engine to START position

2. Pull cord starter to start engine

3. Move choke lever to RUN Position

1. Mueva la palanca del estrangulador situada en el motor, hacia la posición de START


2. Estire la cuerda de arranque para poner en marcha el motor

3. Mueva la palanca del estrangulador a la posición RUN

1. Tournez le levier d'étouffer situé le moteur à la position START (démarrage)

2. Tirez du lanceur pour démarrer le moteur

3. Tournez le levier d'étouffer à la position RUN (fonctionnement)

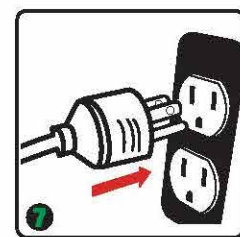


Plug In Items to be powered, using only grounded extension cords

Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra

Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre


## 6 Shutdown and Storage / Apagado y Almacenamiento / L'Arrêt et le stockage

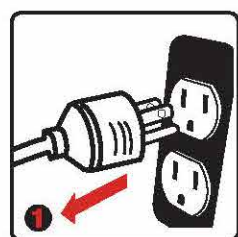

Remove any load from the generator

Retire cualquier carga del generador


Enlevez toute la charge du générateur

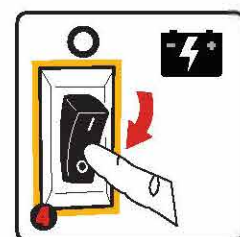

Flip the battery switch to the OFF ( O ) position

Activa el interruptor de la batería a la posición OFF ( O )

Pivotez la commutateur de batterie à la position OFF ( O )

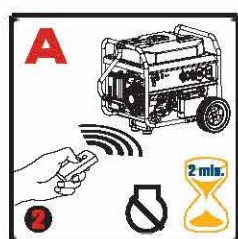


Push and release the "STOP" button on the remote control.

SKIP THIS STEP, IF YOU ARE NOT USING REMOTE START

Presione y suelte el " STOP " botón en el mando a distancia. OMITE ESTE PROCESO SI NO ESTÁ UTILIZANDO ARRANQUE A REMOTO

Pressez et relâchez le bouton "STOP" (arrêt) sur la télécommande.

IGNOREZ CETTE ÉTAPE, SI VOUS NE DÉMARREZ PAR LANCER À DISTANCE

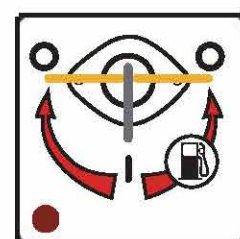

Turn fuel valve to OFF ( O ) position

Gire el interruptor del motor hacia la posición OFF ( O )

Tournez le robinet de carburant à la position OFF ( O ) (arrêt)



Run the generator at no load for 2 minutes and then turn engine switch to OFF ( O ) position

Arrancar el generador bajo el modo de no-carga por 2 minutos y cambiar el interruptor del motor a la posición OFF ( O )

Faite fonctionner le générateur sans charge en 2 minutes, puis tournez le commutateur de moteur à la position OFF ( O ) (arrêt)

### NOTE / NOTA / NOTE:

THE BATTERY SWITCH ALWAYS SHOULD BE IN "OFF" ( O ) POSITION AT THE END OF USE TO PREVENT BATTERY DRAIN.

EL INTERRUPTOR DE BATERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE EN "OFF" ( O ) POSICIÓN AL FINAL DE USO PARA EVITAR DESCARGA DE LA BATERÍA.

LA COMMUTATEUR DE BATTERIE DOIT TOUJOURS ÊTRE À LA POSITON "OFF" ( O ) À LA FIN DE LA BATTERIE POUR ÉVITER DE VIDANGE.

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to The operator's manual for further instruction.

Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.

Si le générateur doit être stocké pendant plus de 30 jours, consultez le manuel de l'opérateur pour de plus amples instructions.