


ASSEMBLY & OPERATING INSTRUCTIONS



Denali series

Liquid Propane Gas Grill

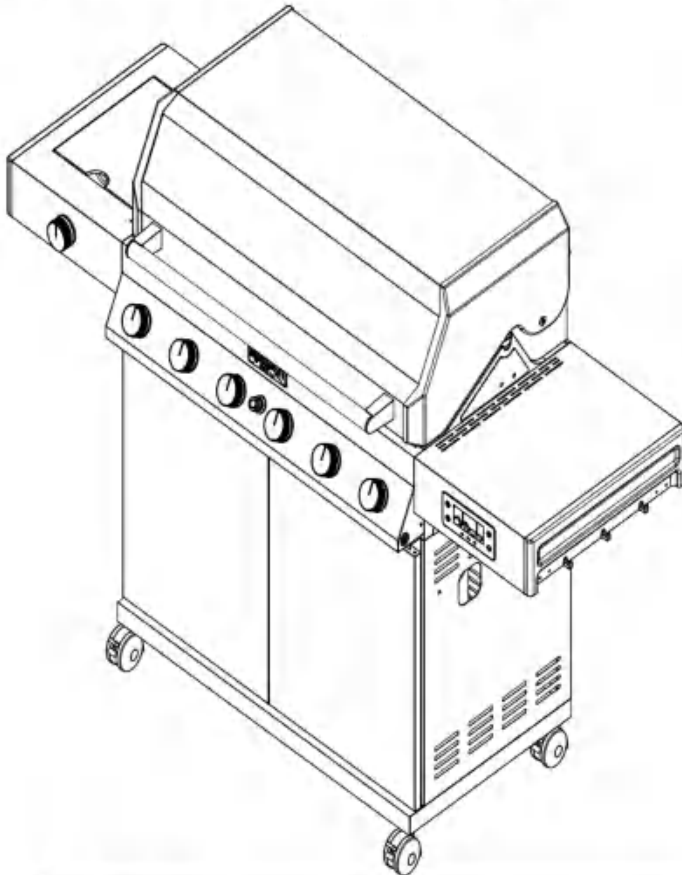

Model No: 2593227(D600SS)

- Parts
- Assembly
- Safety Rules
- Use and Care
- Troubleshooting

⚠ WARNING:

Read this Owner's manual carefully and be sure your gas grill is properly assembled, installed and maintained. Failure to follow these instructions could result in serious injury and/or property damage. This gas grill is intended for outdoor use only and is not intended to be installed in or on recreational vehicles or boats.

Note to Installer

Leave this Owner's Manual with the customer after delivery and/or installation.

Note to Consumer

Leave this Owner's Manual in a convenient place for future reference.

Customer Service Helpline:

For parts ordering, call:
1-800-530-9133

Please make sure the cylinder valve connection device shall properly and safely mate with the connection device attached to the inlet of the pressure regulator.

Table of Contents

Warranty	2
Safety Precautions	3-4
Hardware List	5
Assembly Diagram	6
Assembly List	7
Assembly Instructions	8-20
Lighting Instructions	21-22
Digitemp Display&APP Instructions	23-25
Cleaning and Maintenance	26-27
Troubleshooting	27
Cooking Instruction	28
Cooking Chart	29

Grill Warranty

One-Year Full Warranty on Grill

If this grill fails due to defective material or workmanship within one year from the date of purchase, contact us to arrange for a free repair (or replacement if repair proves impossible).

8-Year Limited Warranty on Stainless Steel Burners

For eight years from the date of purchase, any stainless steel burner that rusts through will be replaced free of charge. After the first year from the date of purchase, you pay for labor if you wish to have it installed.

All warranty coverage excludes ignitor batteries and grill part paint loss, discoloration or rusting, which are either expendable parts that can wear out from normal use within the warranty period, or are conditions that can be the result of normal use, accident or improper maintenance.

All warranty coverage is void if this grill is ever used for commercial or rental purposes.

All warranty coverage applies only if this grill is used in the North America.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other right which vary from state to state.

The warranty is only valid for original purchasers with proof of purchase from authorized retailers. Any product bought second hand or through an unauthorized retailer, will not be covered by warranty. It is the duty of the purchaser to verify that a retailer is authorized. A purchase on Amazon or other marketplace internet retailer from any entity other than Monument Grills is not an original purchase and will not qualify for a warranty.

Safety Precautions

WARNING

Combustion by products produced when using this product contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

WARNING

Failure to comply with these instructions could result in a fire or explosion that could cause serious bodily injury, death, or property damage.

WARNING

Your grill will get very hot. Never lean over the cooking area while using your grill. Do not touch cooking surfaces, grill housing, lid or any other grill parts while the grill is in operation, or until the gas grill has cooled down after use.

Failure to comply with these instructions may result in serious bodily injury.

WARNING

- 1. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.**
- 2. An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.**

DANGER

If you smell gas:

- 1. Shut off gas to the appliance.**
- 2. Extinguish any open flame.**
- 3. Open lid.**
- 4. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.**

Grill Installation Codes

The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with either the national fuel gas code, ANSI Z 223.1/NFPA 54, Natural gas and propane installation code, CSA B149.1, or propane storage and handling code, B149.2, or the standard for Recreational vehicles, ANSI A 119.2, and CSA Z240 RV series recreational vehicle code, as applicable.

LP gas grill models are designed for use with a standard 20 lb. Liquid Propane Gas tank, not included with grill. Never connect your gas grill to an LP gas tank that exceeds this capacity.

Safety Precautions

A tank of approximately 12 inches in diameter by 18-1/2 inches high is the maximum size LP gas tank to use. **You must use an OPD gas tank which offers an Overfill Prevention Device.**

This safety feature prevents the tank from being overfilled which can cause malfunction of the LP gas tank, regulator and/or grill.

The LP gas tank must be constructed and marked in accordance with specifications of the U.S. Dept. of Transportation (DOT). In Canada, the LP gas tank must meet the National Standard of Canada, Can CSA -B339, Cylinders, spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods and Commission.

1. The LP gas tank must have a shutoff valve, terminating in an LP gas supply tank valve outlet, that is compatible with a Type 1 tank connection device. The LP gas tank must also have a safety relief device that has a direct connection with the vapor space of the tank.
2. Always keep LP gas tanks in an upright position. The tank supply system must be arranged for vapor withdraw.
3. The LP gas tank used must have a collar to protect the tank valve.

Proper Placement and Clearance of Grill

Never use your gas grill in a garage, porch, shed, breezeway or any other enclosed area. Your gas grill is to be used **outdoors only**, at least 36 inches from the back and side of any combustible surface. Your gas grill should not be used under overhead combustible construction. Do not obstruct the flow of ventilation air around the gas grill housing.

- Do not install this outdoor gas grill in or on recreational vehicles or boats.
- Keep outdoor gas grill area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air. Check for this each time prior to using grill.
- **Never** connect an unregulated LP gas tank to your gas grill. The gas regulator assembly supplied with your gas grill is adjusted to have an outlet pressure of 11" water column (W.C.) for connection to an LP gas tank.
- Only use the regulator and the hose assembly supplied with your gas grill. Replacement regulators and hose assemblies must be those specified in this manual.

- Have your LP gas tank filled by a reputable propane gas dealer and visually inspected and re-qualified at each filling.
- Do not store a spare LP gas tank under or
- Never fill the tank beyond 80 percent full. If this information is not followed exactly a fire causing death or serious injury may occur.
- Always keep LP gas tanks in an upright position.
- Do not store (or) or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this gas grill.
- Do not subject the LP gas tank to excessive heat.
- Never store an LP gas tank indoors. If you store your gas grill in the garage or other indoor location, **always** disconnect the LP gas tank first and store it safely outside.



- Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
- LP gas tanks must be stored outdoors in a well-ventilated area and out of reach of children. Disconnected LP gas tanks must not be stored in a building, garage or any other enclosed area.
- When your gas grill is not in use the gas must be turned off at the LP gas tank.
- The pressure regulator and hose assembly must be inspected before each use of the grill. If there is excessive abrasion or wear or if the hose is cut, it must be replaced prior to the grill being used again.
- Keep the gas regulator hose away from hot grill surfaces and dripping grease. Avoid unnecessary twisting of hose. Visually inspect the hose prior to each use for cuts, cracks, excessive wear or other damage.
- **Never** light your gas grill with the lid closed or before checking to ensure the burner tubes are fully seated over the gas valve orifices.
- **Never** allow children to operate your grill.

⚠ WARNING

A strong gas smell, or the hissing sound of gas indicates a serious problem with your gas grill or the LP gas tank. Failure to immediately follow the steps listed below could result in a fire or explosion that could cause serious bodily injury, death, or property damage.

- Shut off gas supply to the gas grill.
- Turn the control knobs to OFF position.
- Put out any flame with a proper fire extinguisher.
- Open Grill Lid.
- Get away from the LP gas tank.
- Do not try to fix the problem yourself.
- If odor continues or you have a fire you can not extinguish, call your fire department. Do not call near the LP gas tank because your telephone is a form of electrical device and could create a spark resulting in fire and/or explosion.

NOTE: The normal flow of gas through the regulator and hose assembly can create a humming noise. A low volume of noise is perfectly normal and will not interfere with operation of the grill. If humming noise is loud and excessive you may need to purge air from the gas line or reset the regulator excess gas flow device. This purging procedure should be done every time a new LP gas tank is connected to your grill. For help with this procedure refer to page 22, Item 4 of "If Grill Still Fails To Light".

CAUTION: Beware of Flash-Back

CAUTION: Spiders and small insects occasionally spin webs or make nests in the grill burner tubes during transit and warehousing. These webs can lead to gas flow obstruction which could result in a fire in and around burner tubes. This type of fire is known as "FLASH-BACK" and can cause serious damage to your grill and create an unsafe operating condition for the user.

Although an obstructed burner tube is not the only cause of "FLASH-BACK", it is the most common cause.

To reduce the chance of "FLASH-BACK", you must clean the burner tubes before assembling your grill, and at least once a month in late summer or early fall when spiders are most active. Also perform this burner tube cleaning procedure if your grill has not been used for an extended period of time.

See Cleaning Burner Tubes and Burner Ports on page # 26

Burner Flame Check











Visually check the burner flames prior to each use. The flames should look like picture, if they do not, refer to the cleaning Burner Tubes and Burner Ports, see page 26 of this manual.

⚠ WARNING

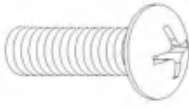Pls ensure cleaning the flame tamer/cooking grid/grease pan/tray after each use. Failure to comply this could result in a fire or explosion that could cause serious bodily injury, death, or property damage.

Contents for Hardware Pack


The following table illustrates a breakdown of the hardware pack. It highlights what components are used in the various stages of assembly.

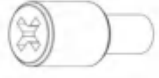A		1/4"×15mm	8 pcs
B			5 pcs
C			2 pcs
D		1/4"	4 pcs each
E		ST4.2×9.0	15 pcs
F		5/32"×12mm	13 pcs
G			2 pcs each
H			2 pcs


Tools required for assembly

Philips Head Screwdriver (not included).

Note: The left and right sides of the grill are on your left and right as you face the front of the grill.

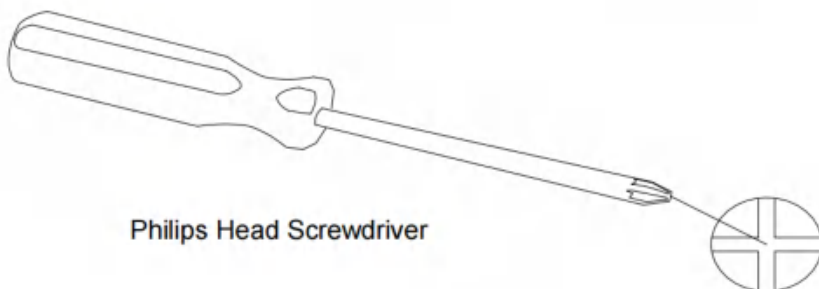

Model 2593227(D600SS) Assembly Diagram

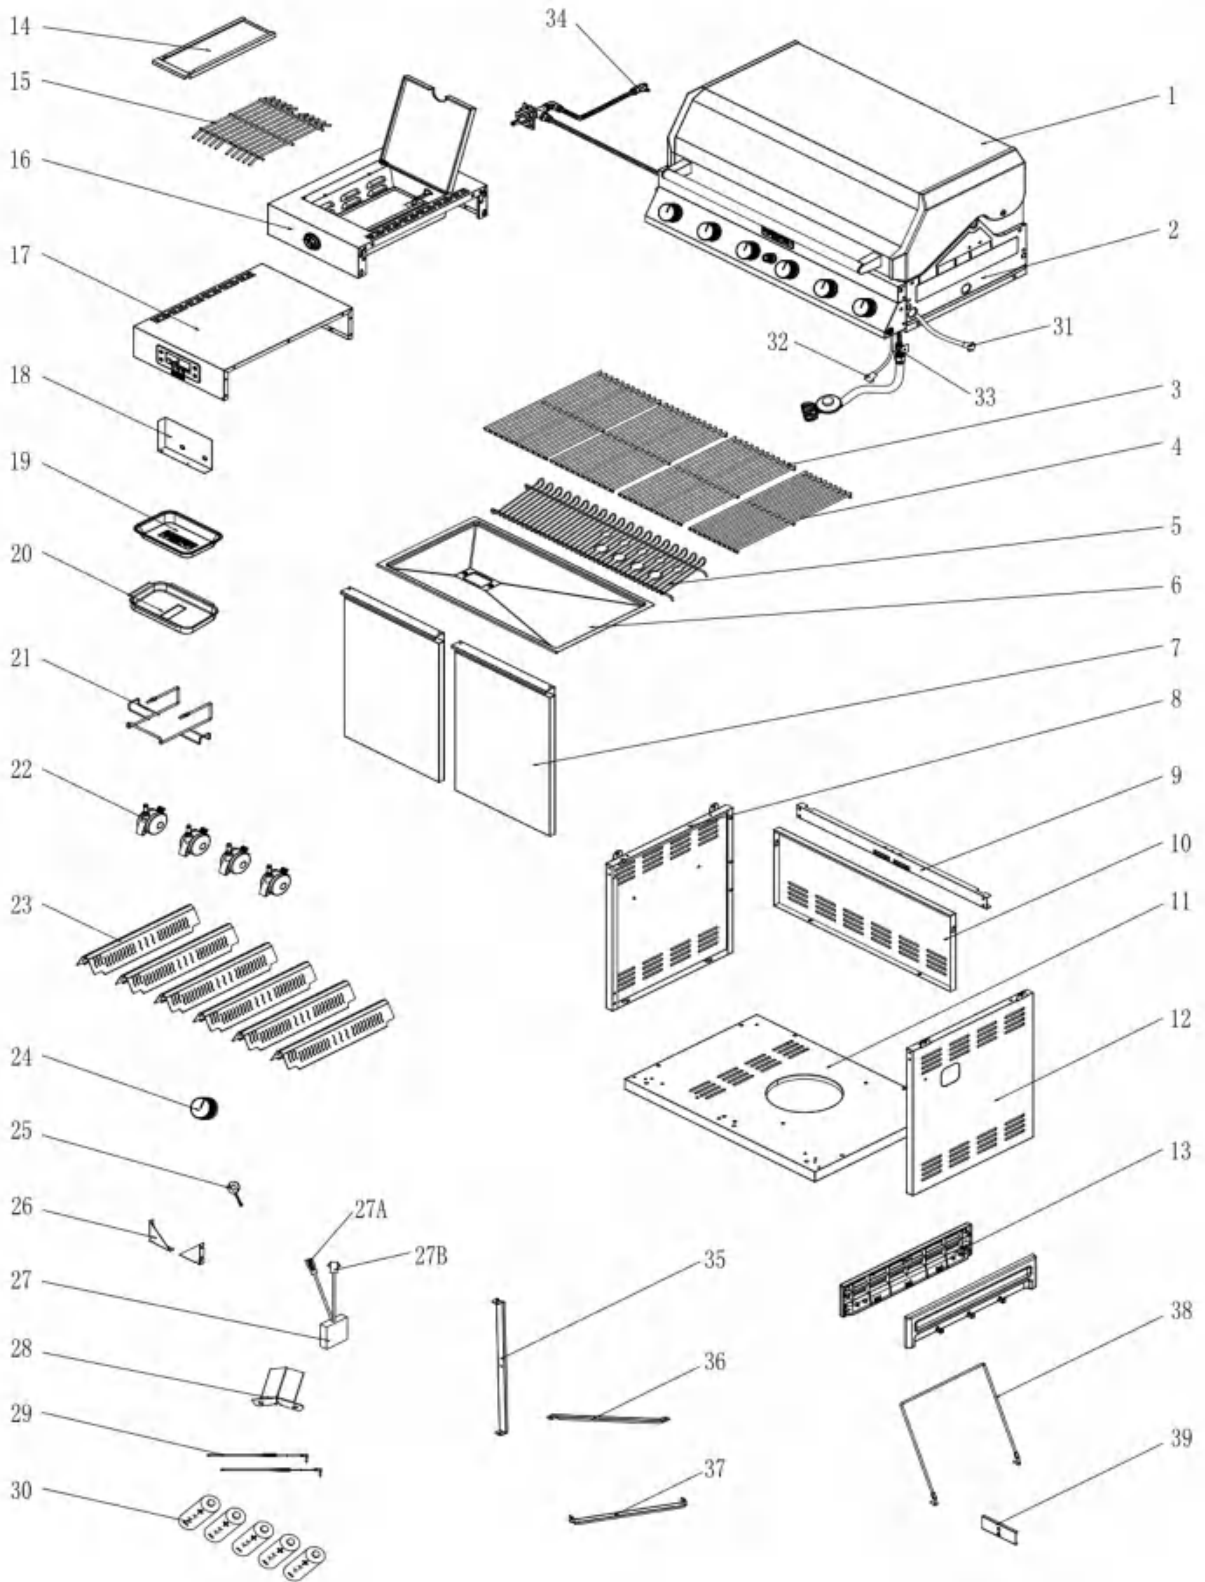

Model 2593227(D600SS) Assembly List

seq. NO.	appellation	seq. NO.	appellation
1	Lid Kit	22	Locking Caster
2	Fire Box	23	Flame Tamer
3	Cooking Grid	24	Control Knob
4	Cooking Grid	25	LED knob light Panel
5	Warming Rack	26	Triangle Joint Parts
6	Grease Tray	27	Battery Box
7	Front Door	27A	Battery Box female
8	Cart Left Side Panel	27B	Battery Box male
9	Cart Front Bar	28	Temperature Sensor Cover
10	Cart Back Panel	29	Meat Probe
11	Cart Bottom Board	30	Battery
12	Cart Right Side Panel	31	Fire Box Temperature Sensor Wire
13	Side Decorative Panel	32	Knob Light Panel Wire
14	Side Burner Grease Box	33	Valve Converter Bracket
15	Side Burner Cooking Grid,Left	34	Side Burner Nozzle Seat
16	Side Burner Kit	35	Gas Cylinder Heat Shield,Post
17	Side Shelf,Right	36	Gas Cylinder Heat Shield,Above
18	Display Screen Baffle	37	Gas Cylinder Heat Shield,Middle
19	Foil Tray	38	Gas Tank Holding Wire
20	Grease Box	39	Side Burner Windshield
21	Grease Box Bracket		



To make sure you obtain the correct replacement parts for your gas grill, please refer to the part numbers on this page.

Important: Keep this Owner's Manual for convenient reference and for part replacement.

Important: Use only parts listed above. When ordering parts, providing the following information:

1. Model #
2. Part Description
3. Quantity of parts needed

Assembly Instructions

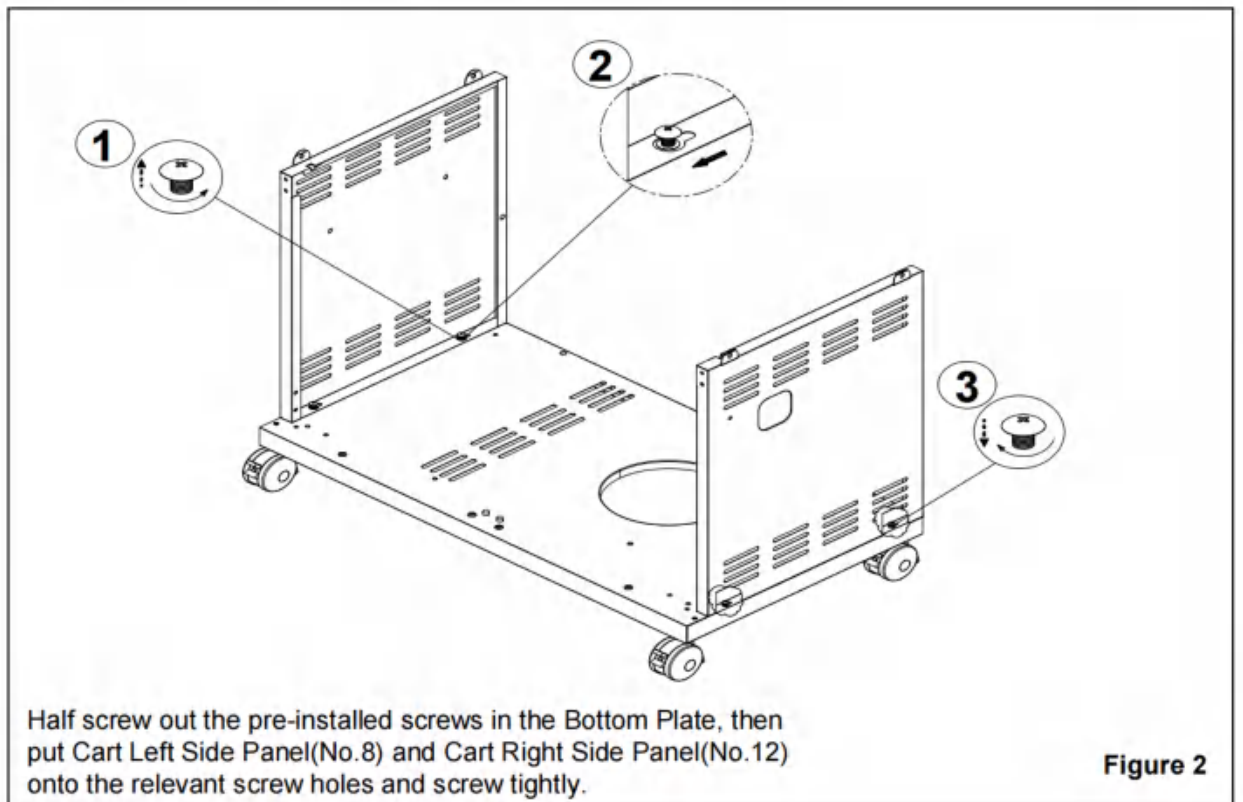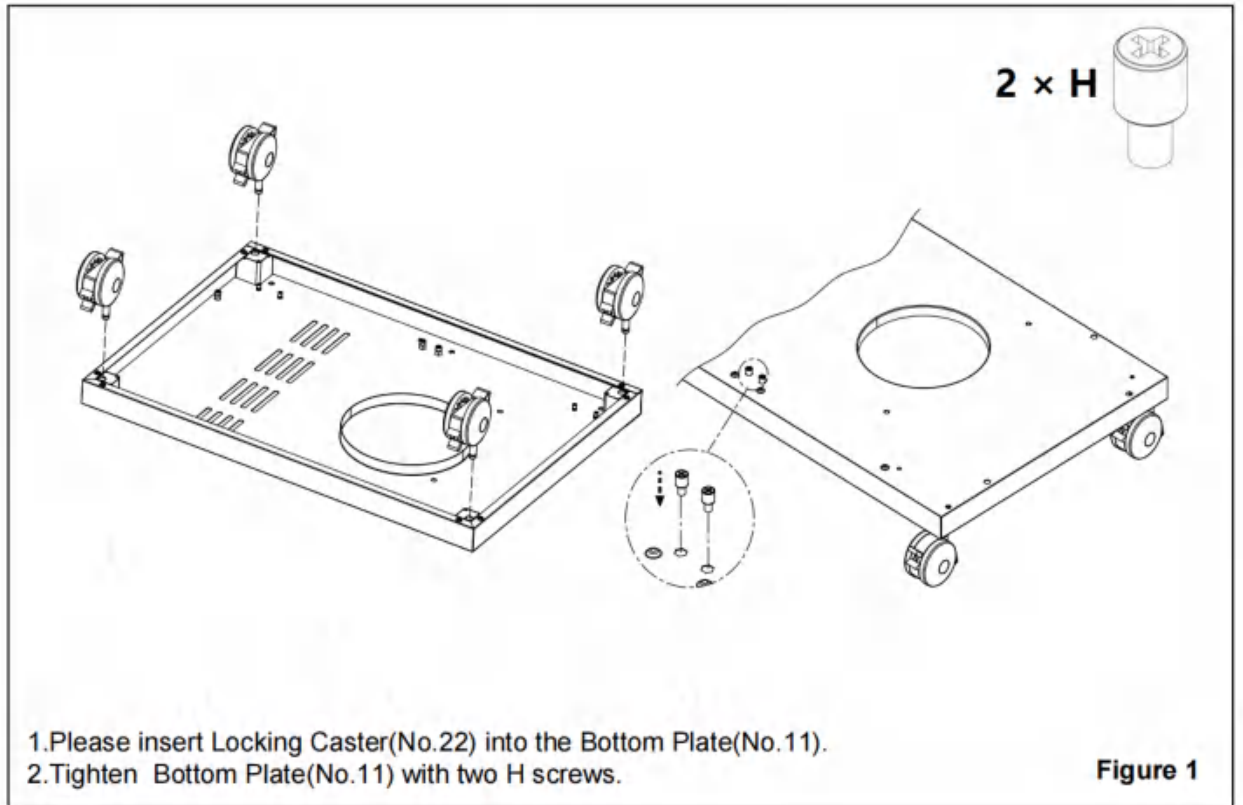

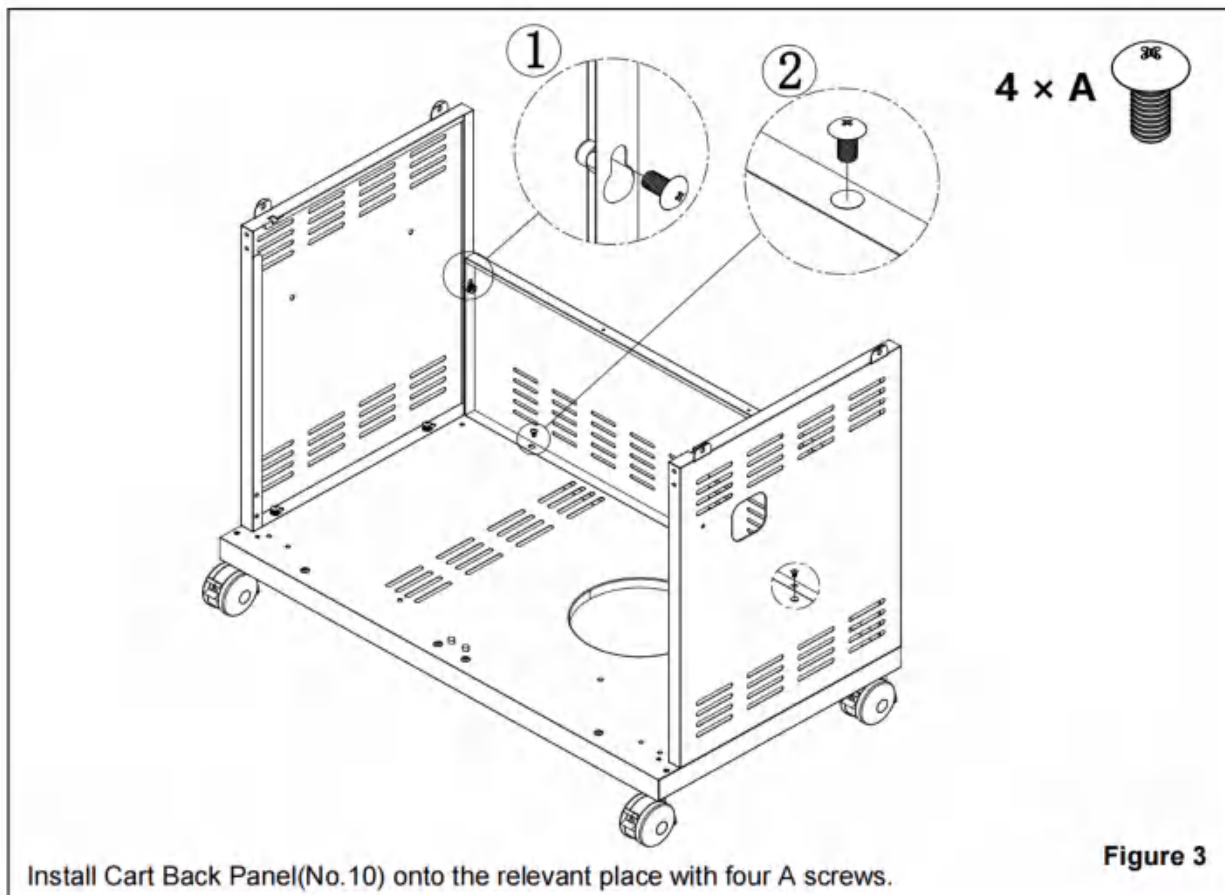


Figure 3







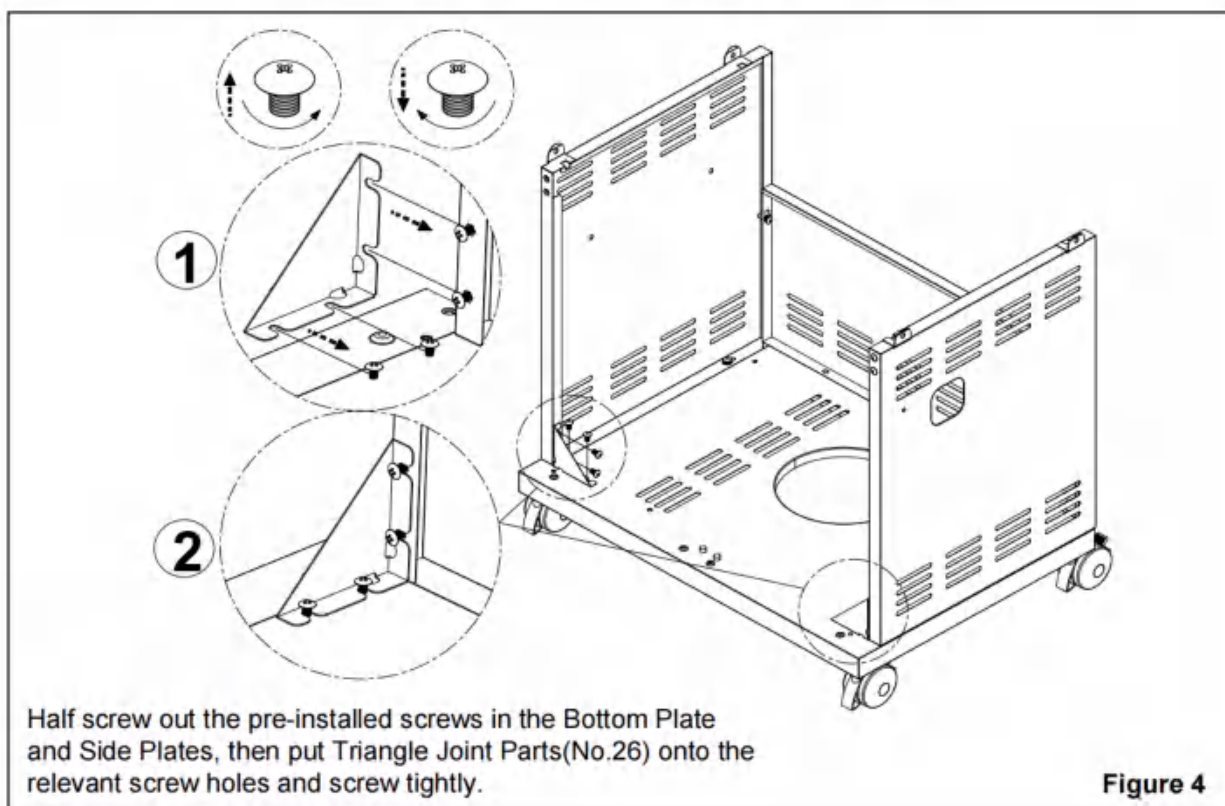


Figure 4

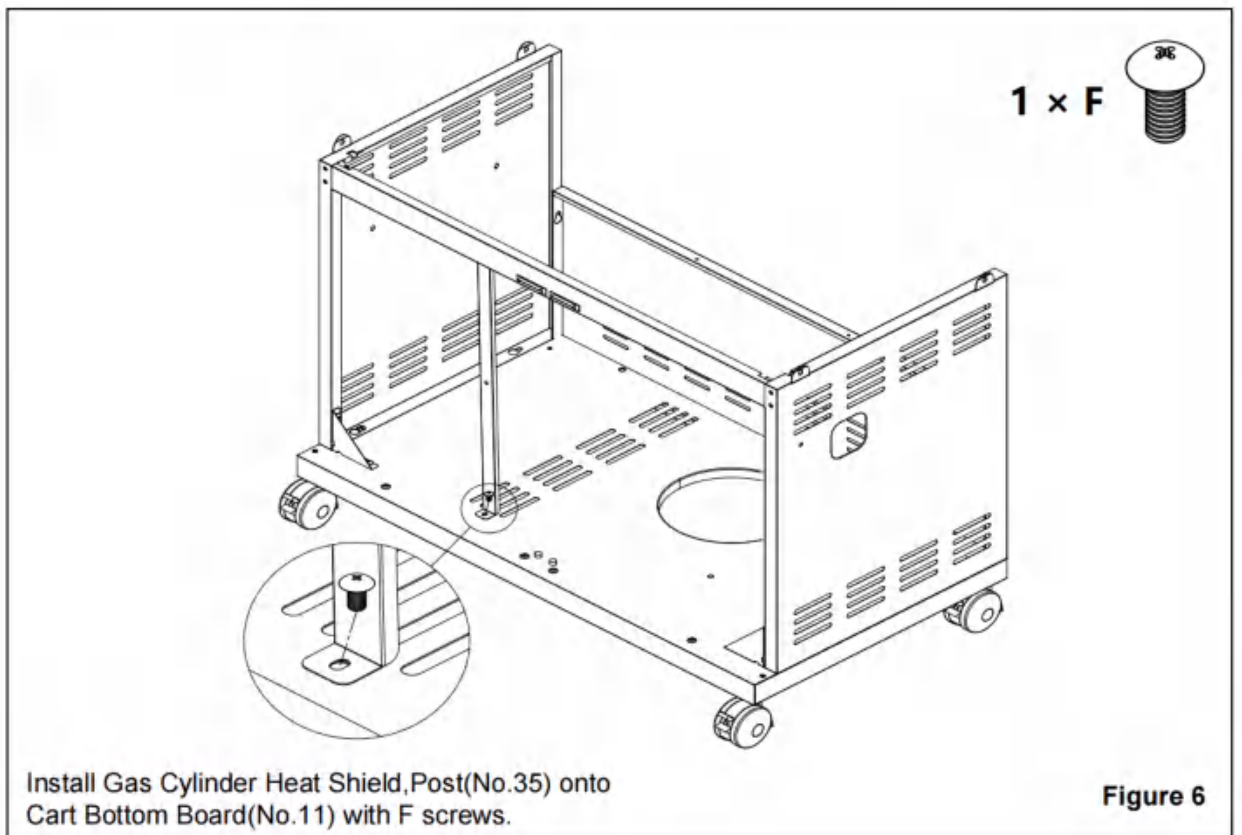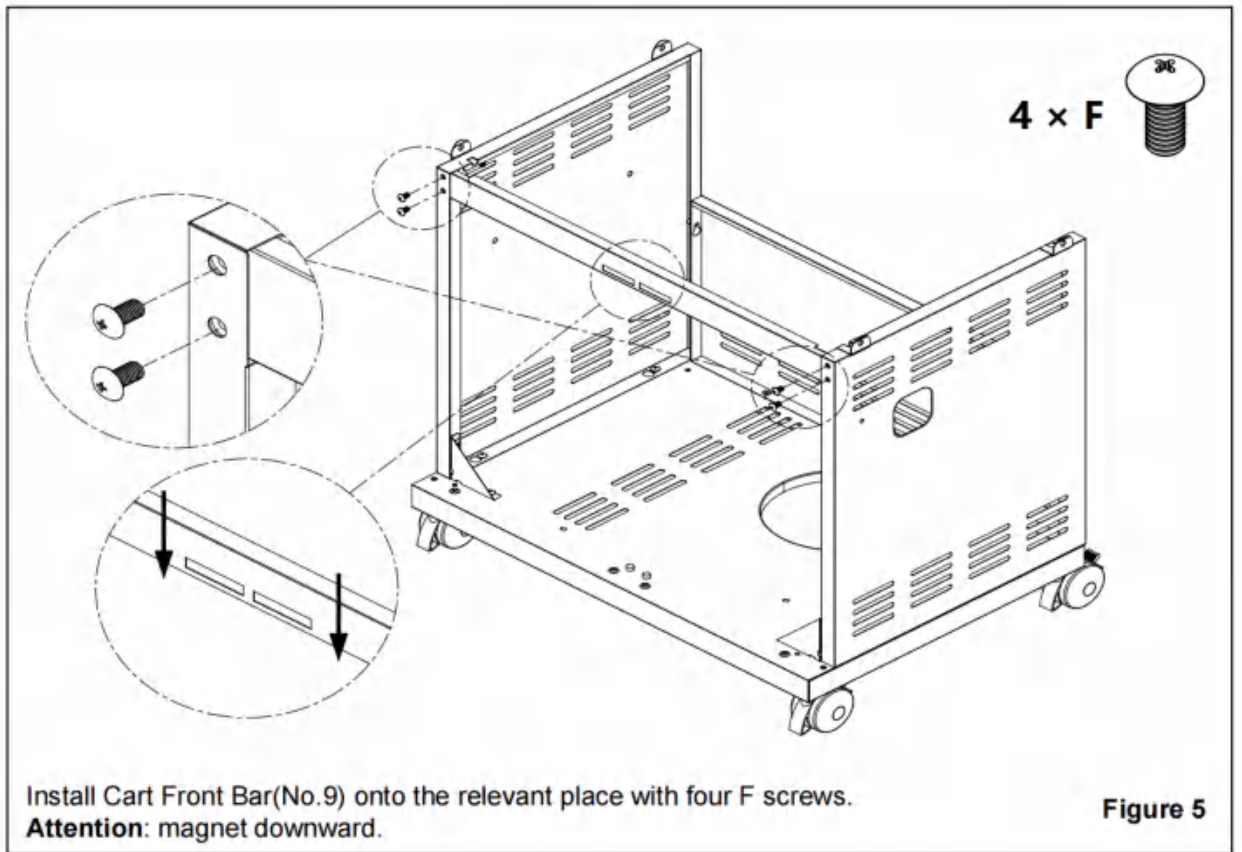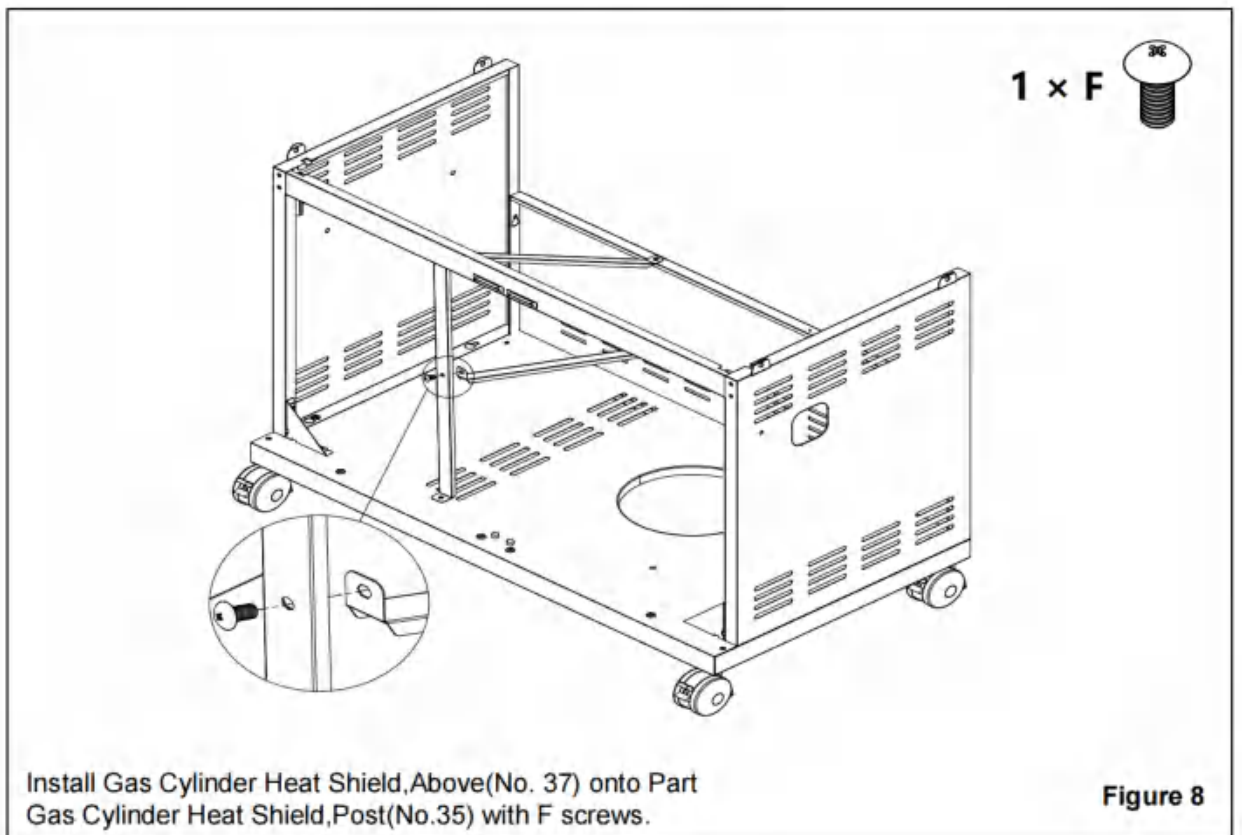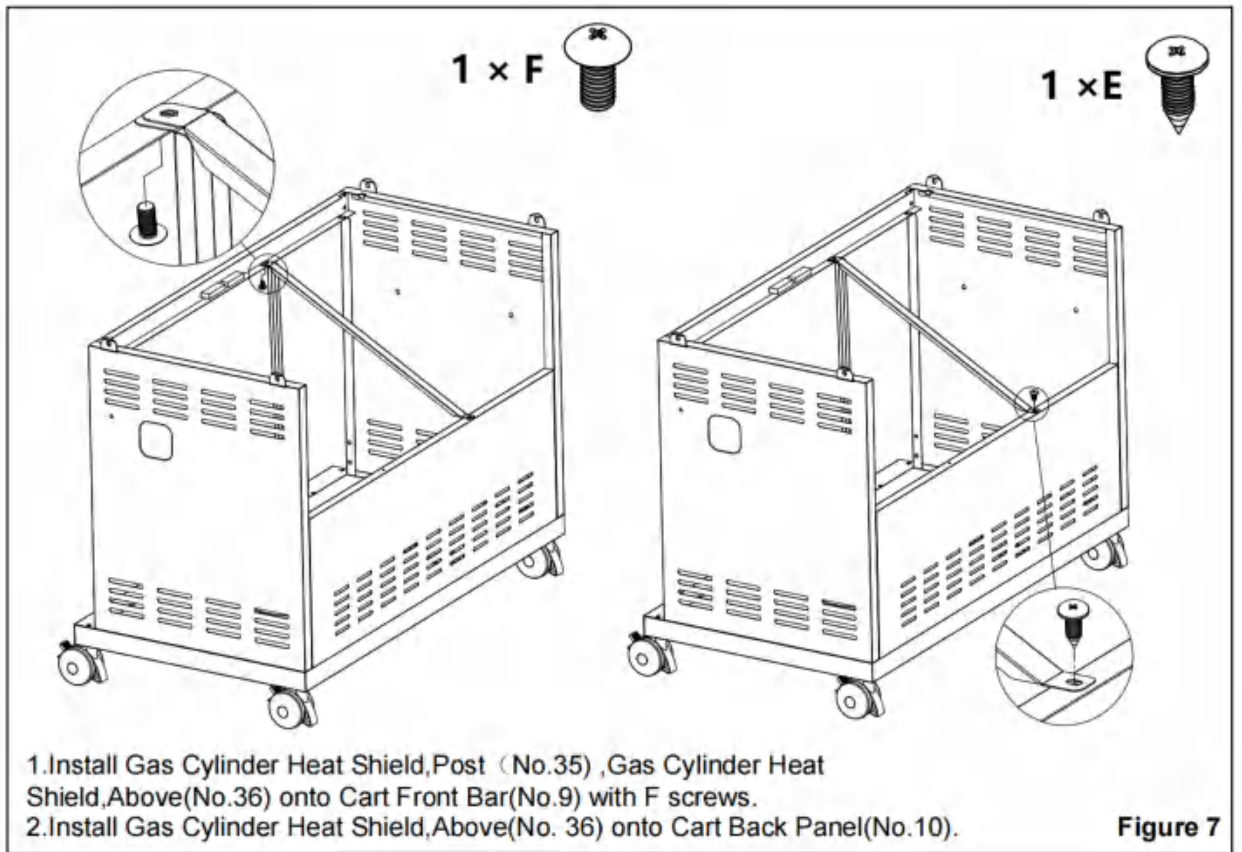




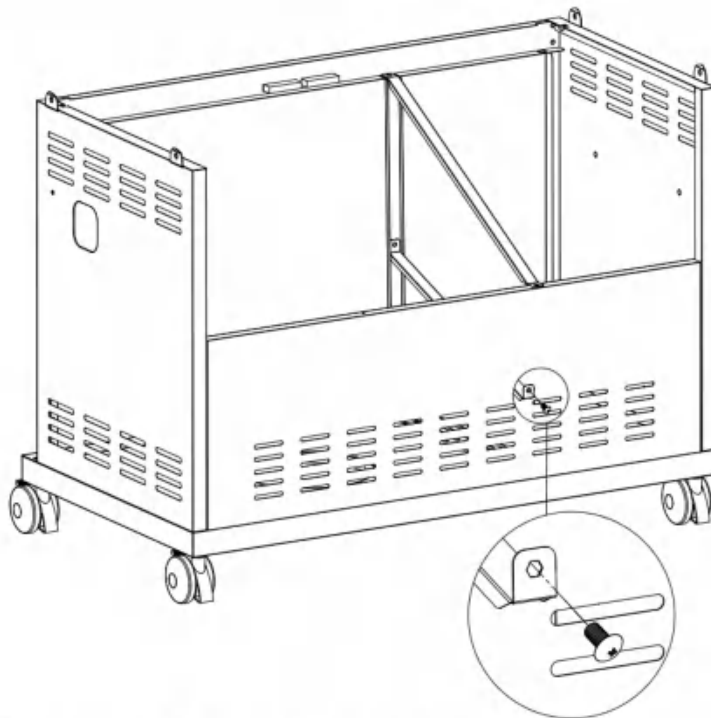



Install Gas Cylinder Heat Shield, Middle (No.37) onto Cart Back Panel (No.10) with F screws.



Figure 9


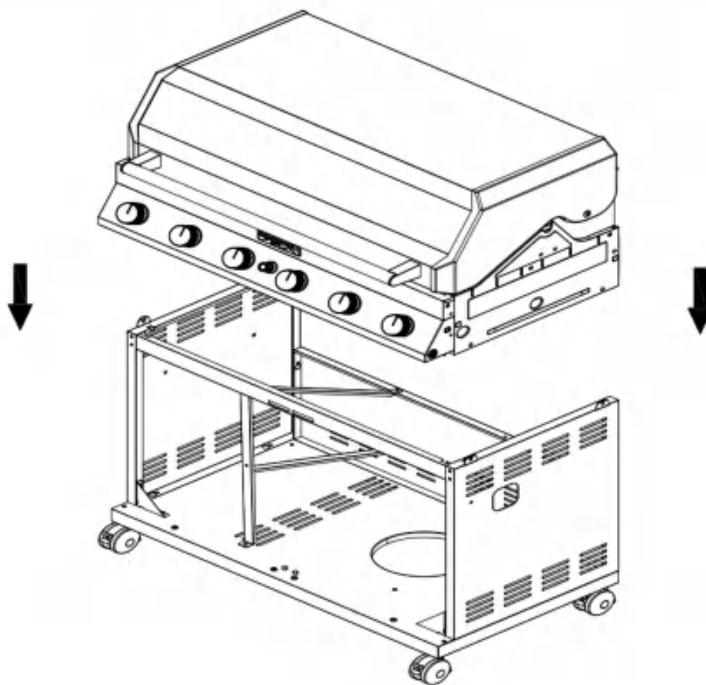



Caution: Make sure hose is inside of the cart.

Figure 10

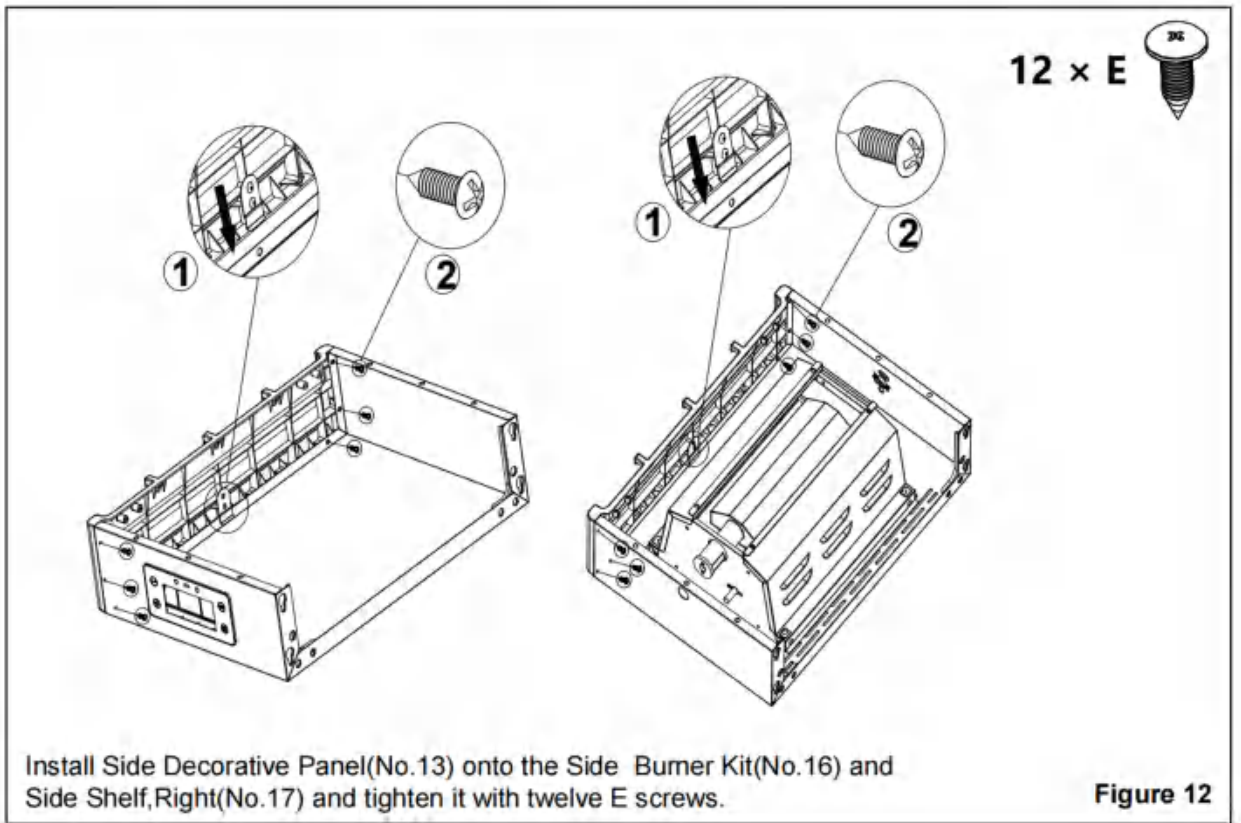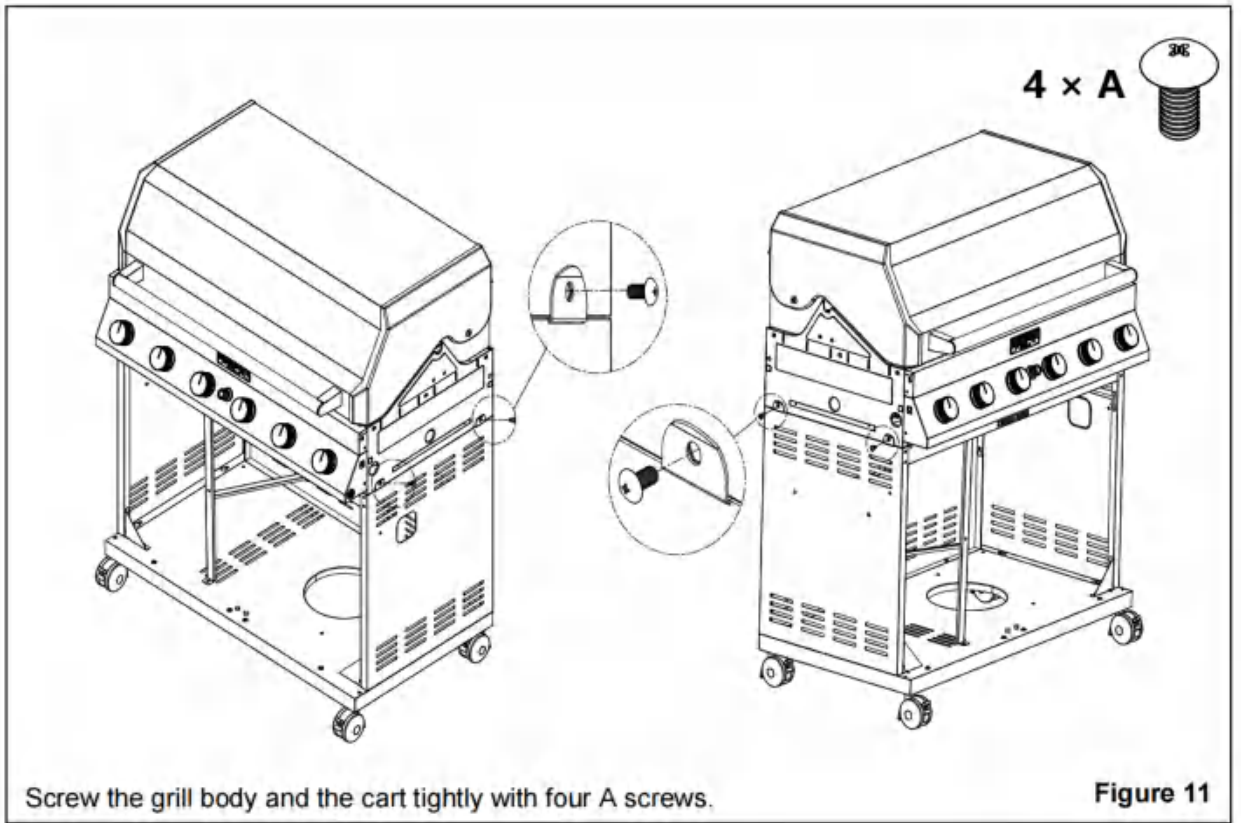

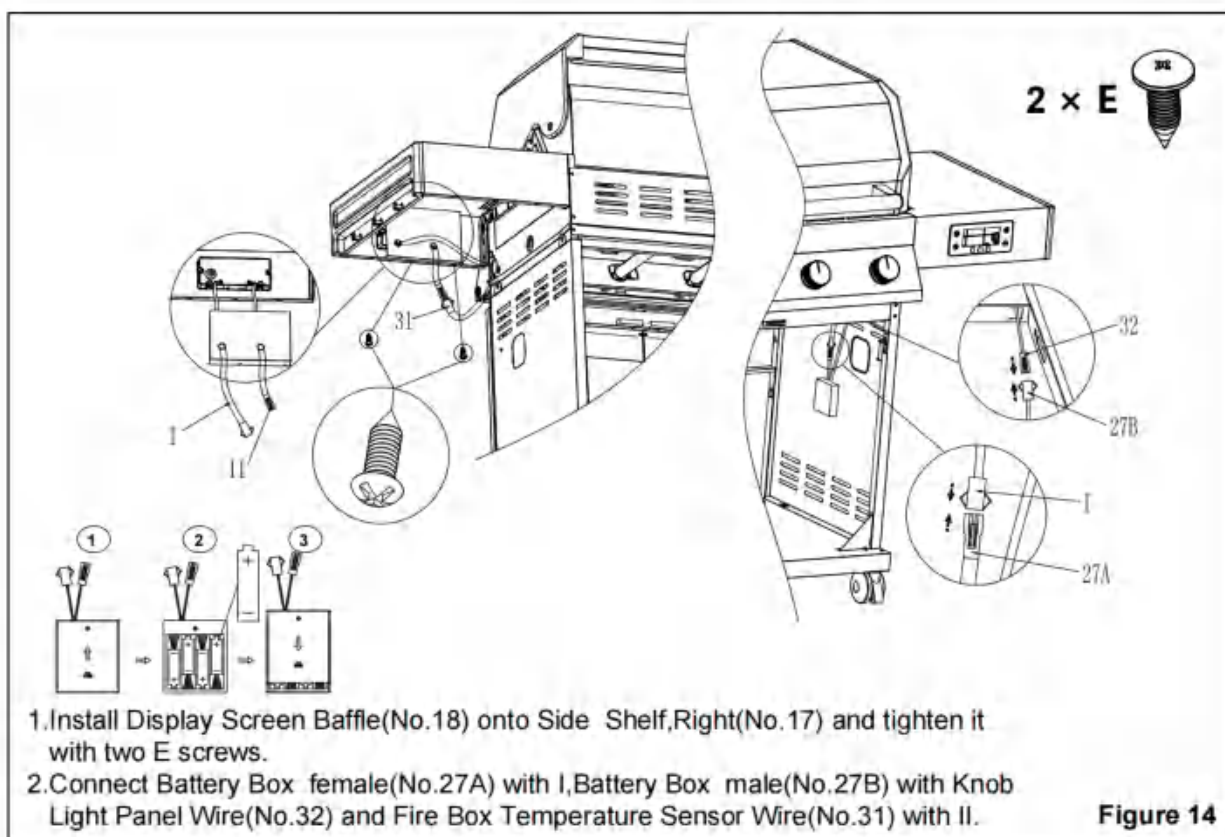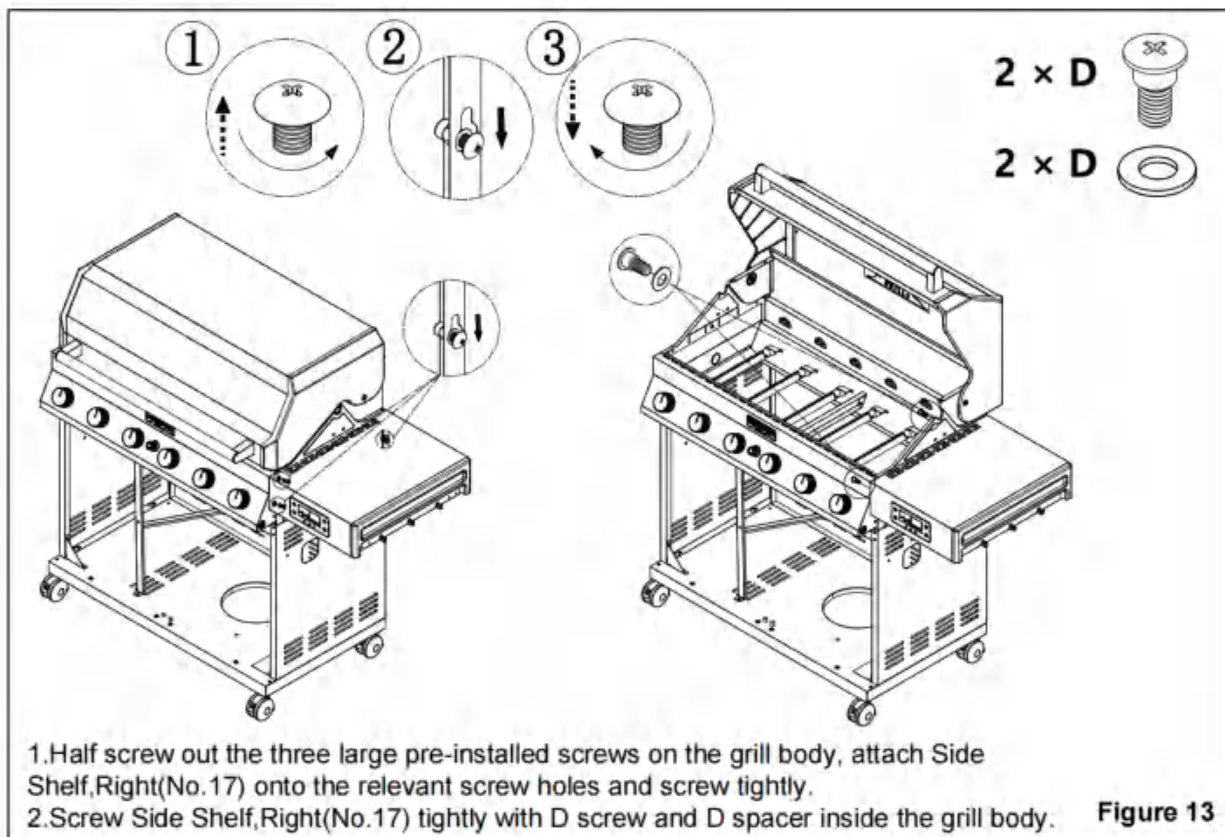


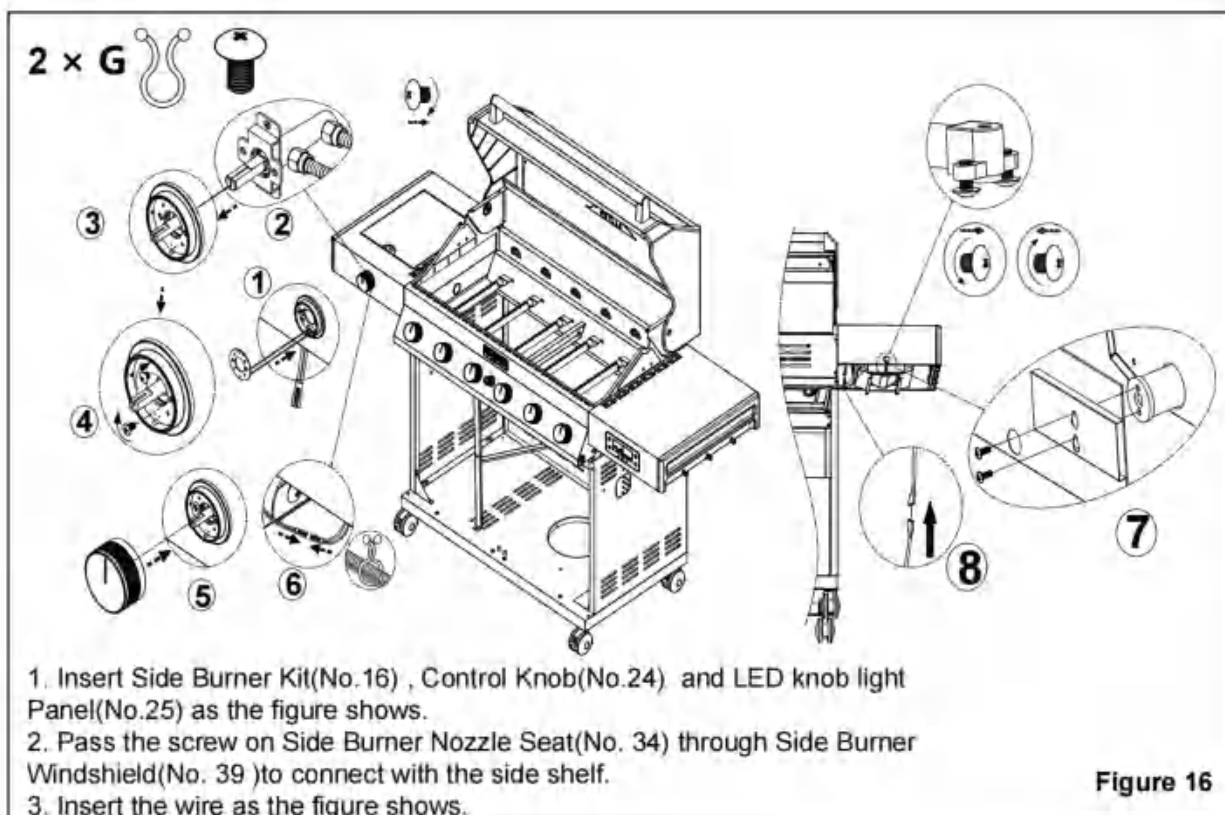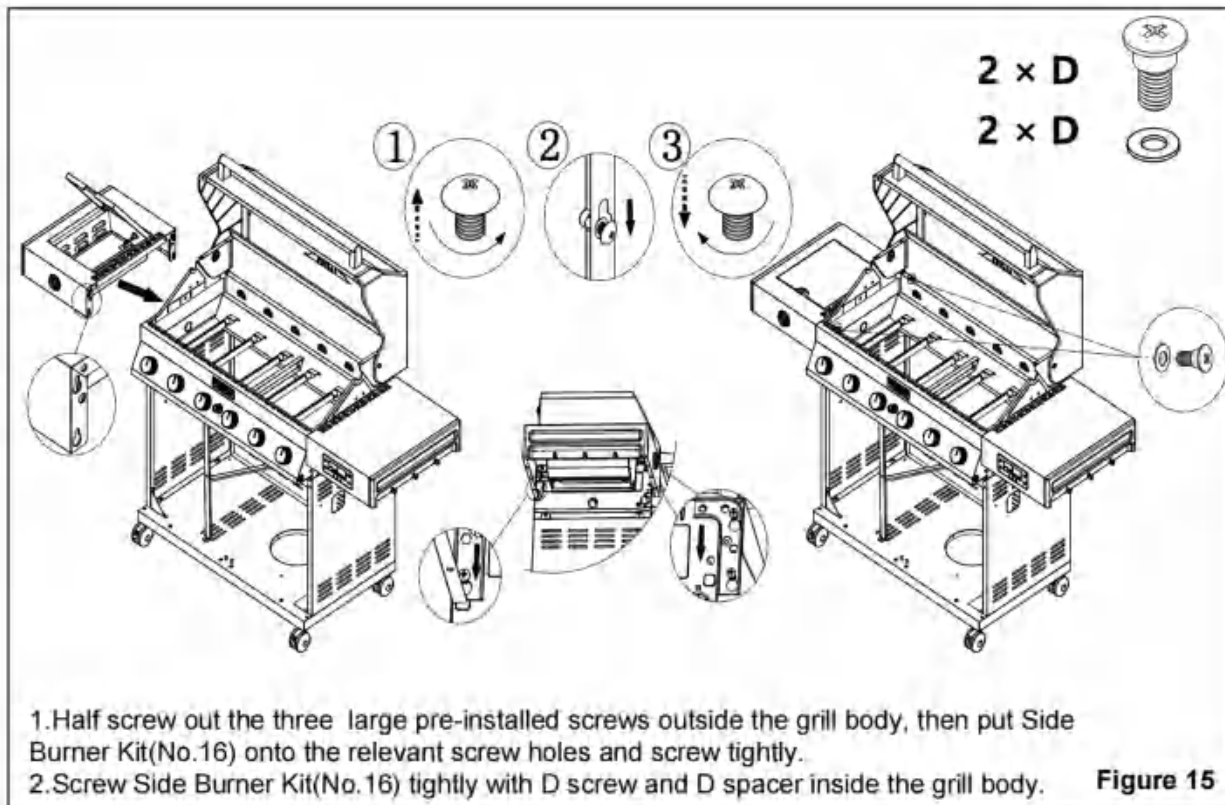

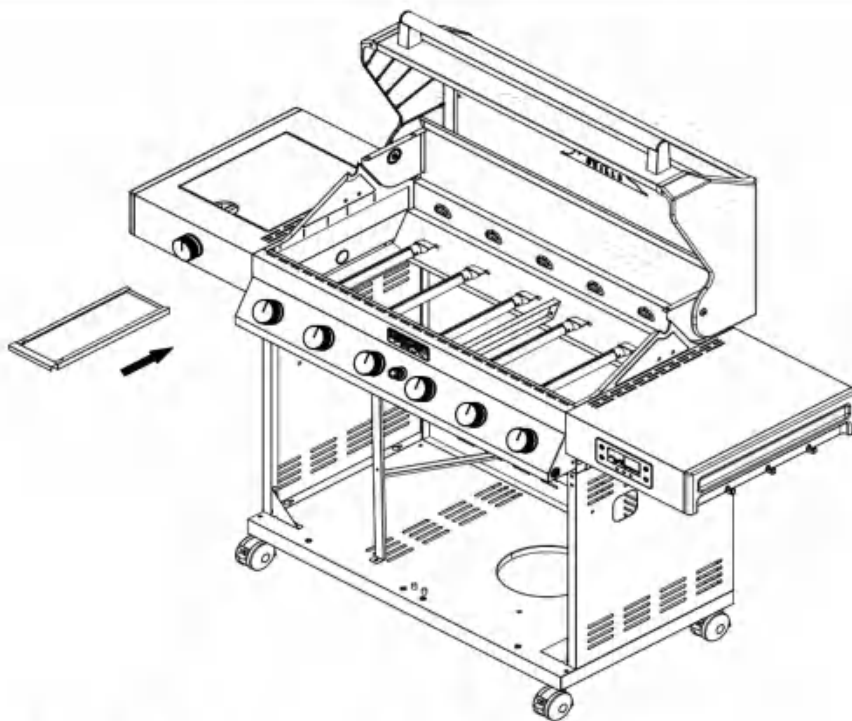


Put Side Burner Grease Box(No.14) under the sear side burner.


Figure 17

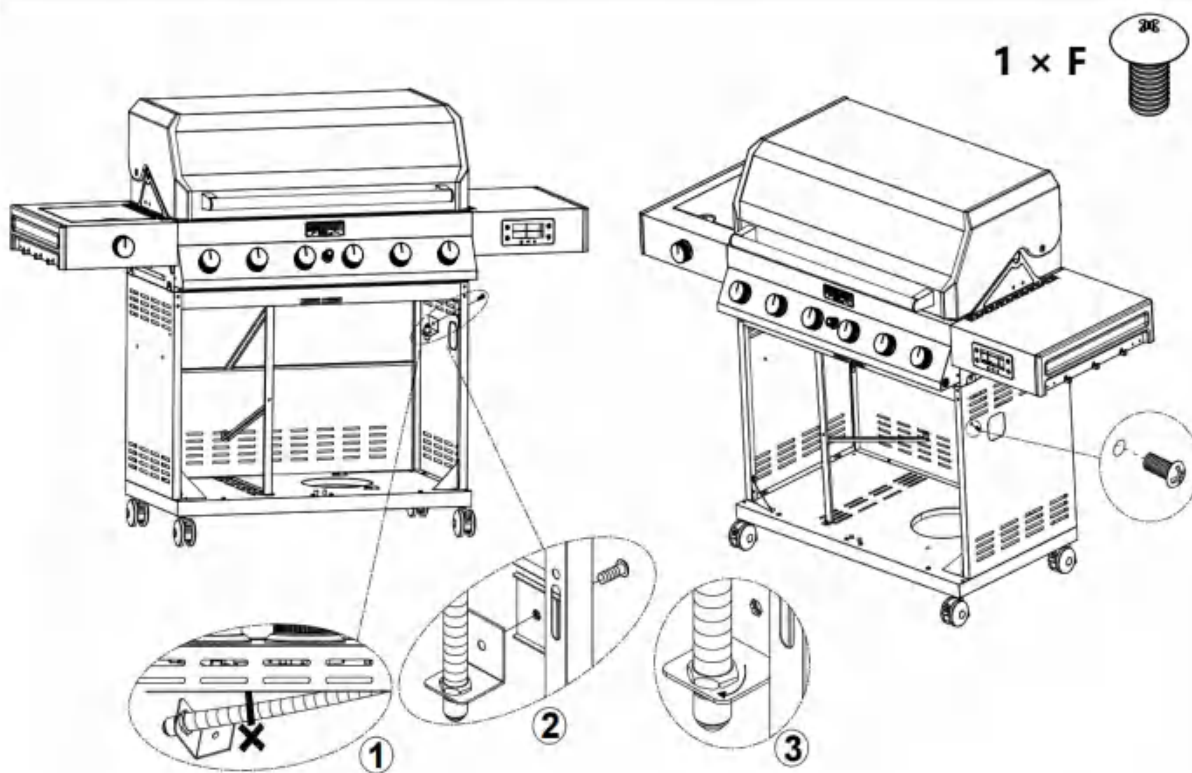

Fixed Valve Converter Bracket(No.33) onto the right plate with one F screw.


Figure 18

2 x C 

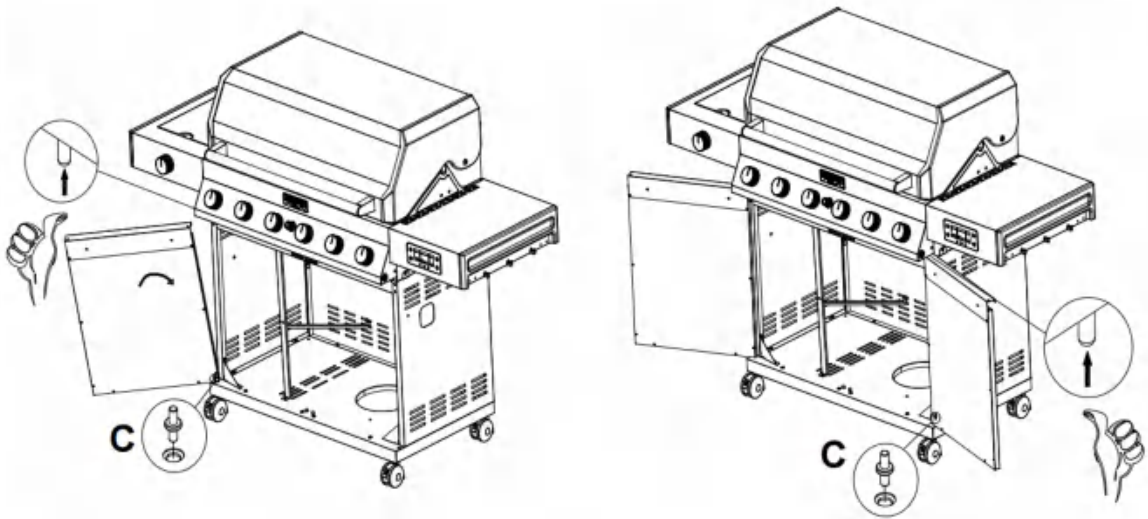



- 1.Put the C part into the relevant hole in the bottom plate.
- 2.Put Front Door(No.7)into the C part.
- 3.Then put the door into by pressing the flexible axis upward.


Figure 19

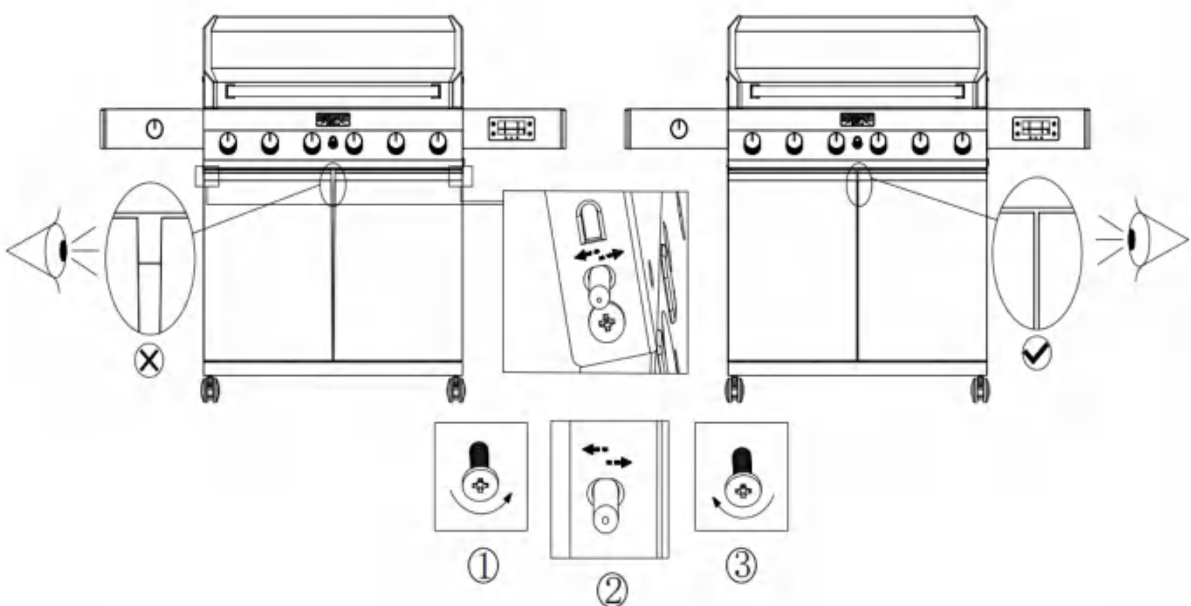

Door gap adjustment method.


Figure 20

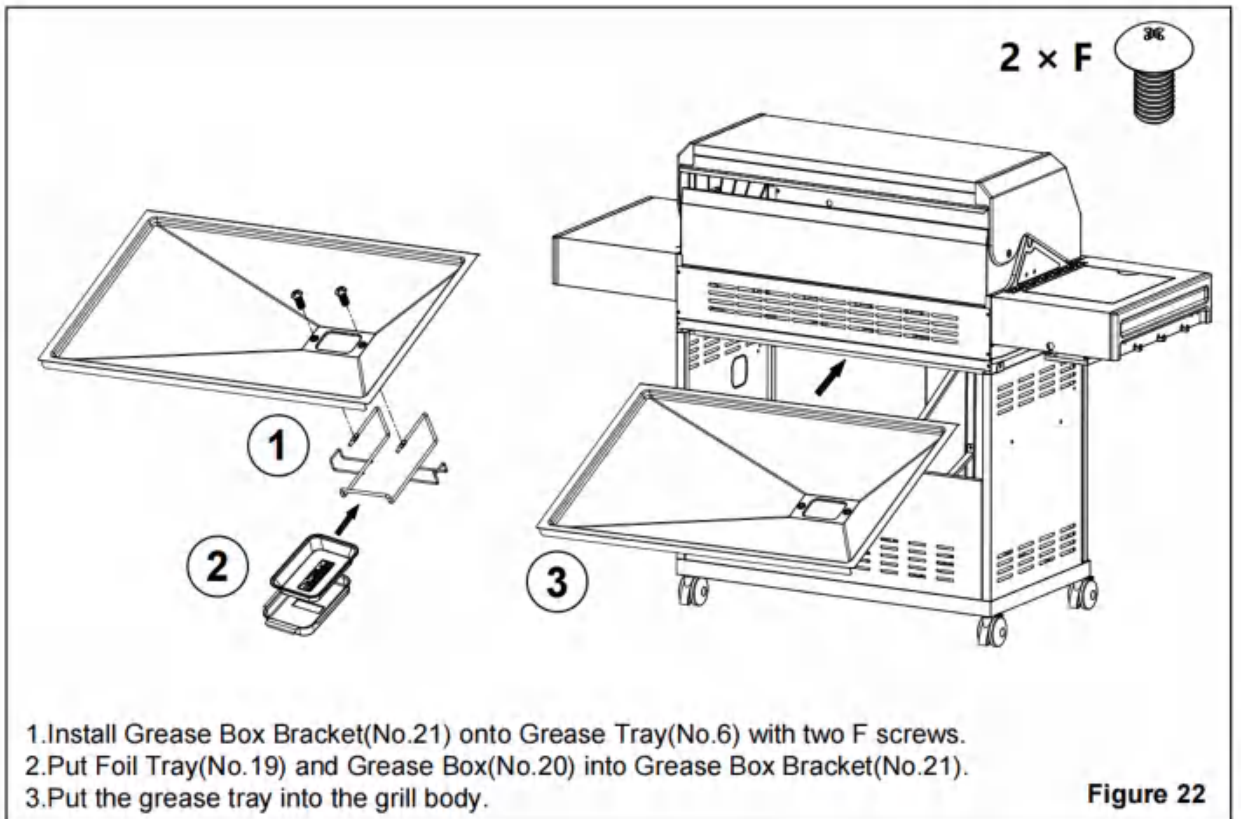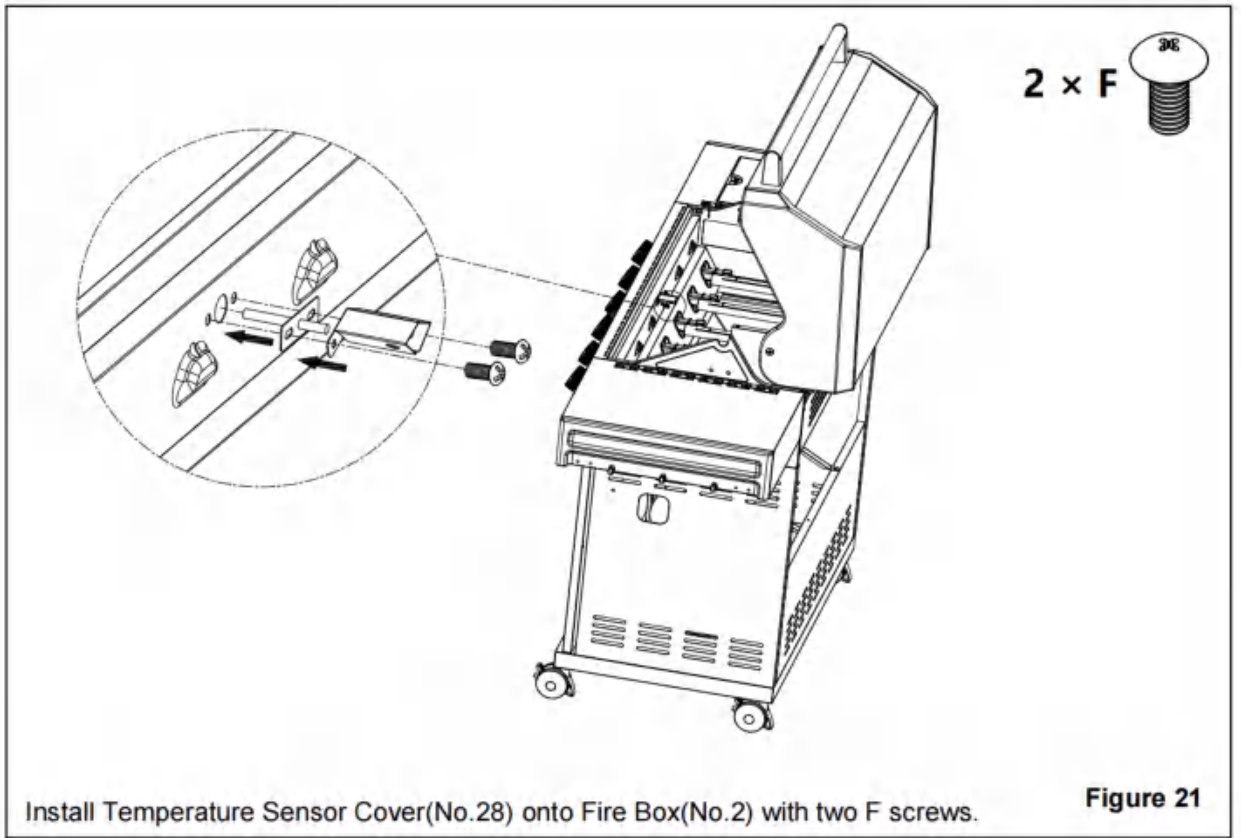

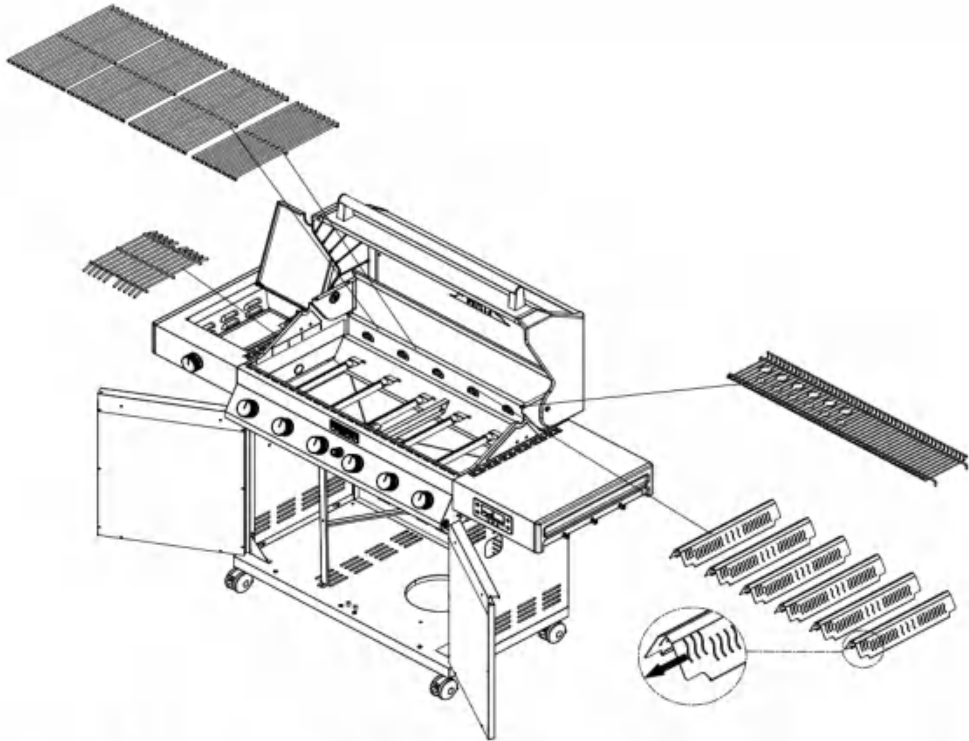

Put Cooking Grid(No.3/4), Warming Rack(No.5) , Side Burner Cooking Grid,Left(No.15) and Flame Tamer(No.23) into the relevant place.

Figure 23

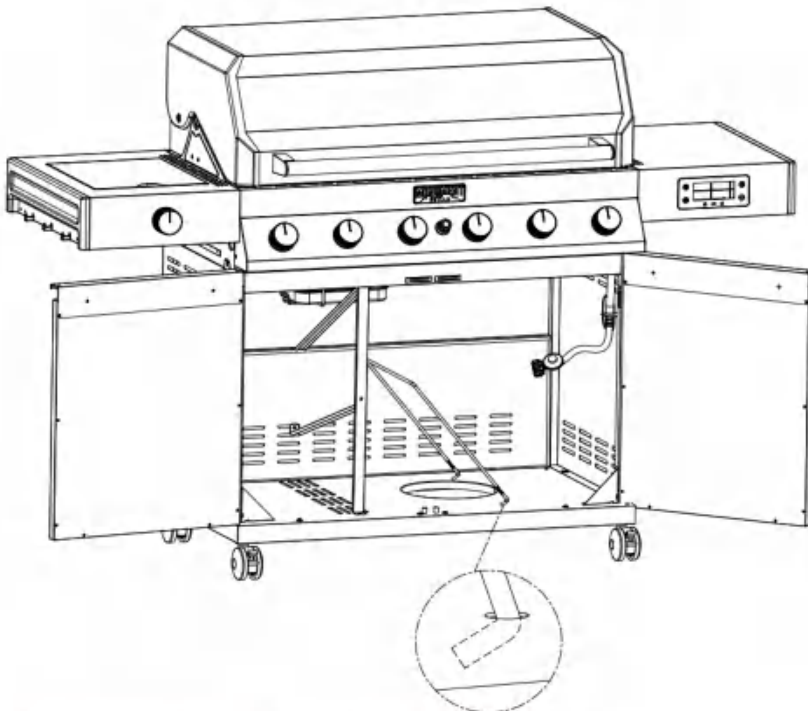

Install Gas Tank Holding Wire(No.38) onto the bottom plate.

Figure 24

Connecting LP Gas Tank to LP Grill

1. Place foot ring of 20 lb tank into the hole in bottom panel. Make sure the tank valve is in OFF position. (Fig. 26).
2. Check the tank valve to ensure it has proper external mating threads to fit the hose and regulator assembly provided.
3. Make sure all burner valves are in OFF position.
4. Inspect the valve connection port and regulator assembly. Look for damage or debris. Remove any debris. Inspect hose for damage. Never use damaged or plugged equipment.
5. When connecting regulator and hose assembly to tank valve hand tighten quick coupling nut clockwise to a full stop (Fig. 25) Do not use a wrench to tighten because it could damage the quick coupling nut and result in a hazardous condition.
6. Open tank valve fully (counterclockwise). Use a soapy water solution to check all connections for leaks before attempting to light your grill. If a leak is found, turn tank valve off and do not use your grill until the leak is repaired.

CAUTION: When the appliance is not in use, gas must be turned off at the supply tank.

Regulator Connection

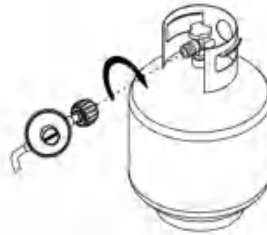


Figure 25

Congratulations

Your gas grill is now ready for use. Before the first use and at the beginning of each season (and whenever the LP gas tank has been changed):

1. Read all safety, lighting and operating instructions.
2. Check gas valve orifices, burner tubes and burner ports for any obstructions.
3. Perform gas leak check according to instructions found on next page of the manual.

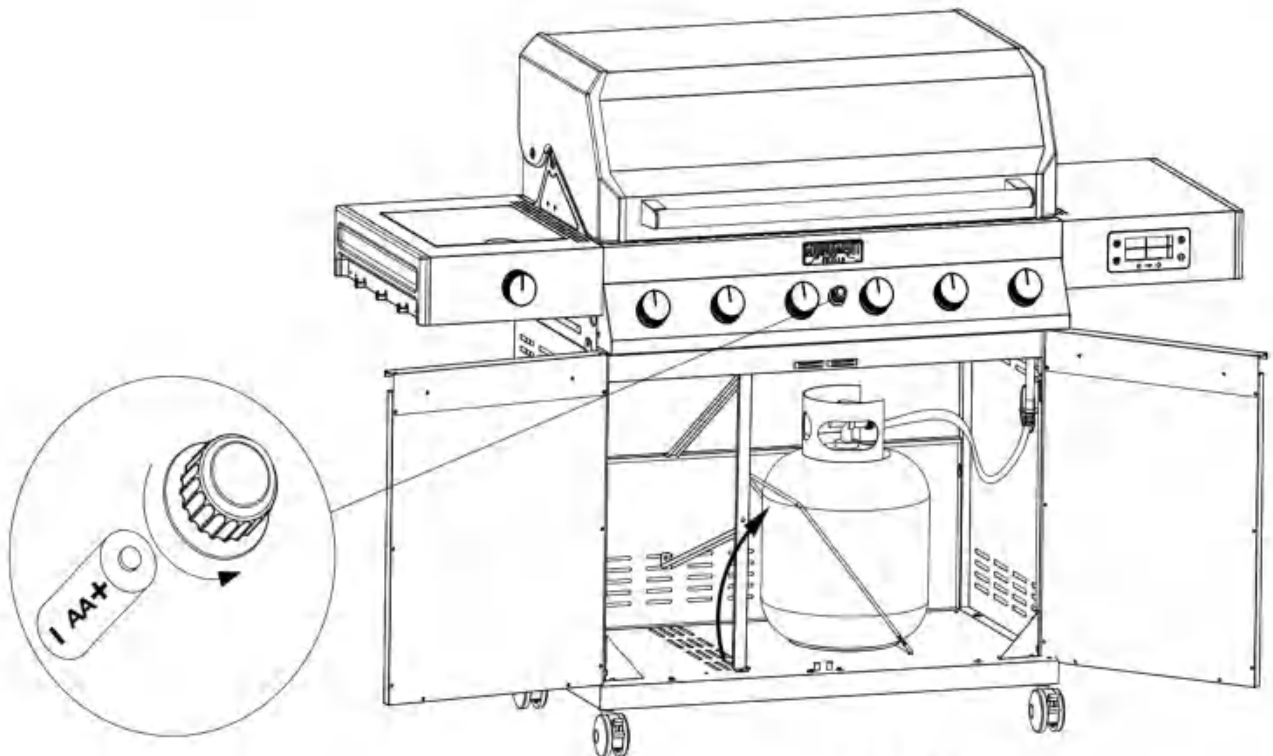



Figure 26

Checking for LP gas leaks

Never test for leaks with a flame. Prior to first use, at the beginning of each season, or every time your LP gas tank is changed, you must check for gas leaks.


1. Make a 50/50 (soap/water) mild soap solution.
2. Turn the control knobs to full OFF position. then turn gas ON at supply tank.
3. Apply the soap solution with a clean brush to all gas connections. See below. If growing bubbles appear in the solution the connections are not properly sealed. Check each fitting and tighten or repair as necessary.

Gas Connection Leak Check

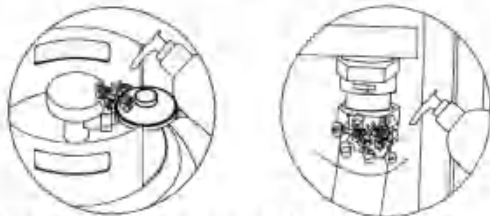

4. If you have a gas connection leak you cannot repair, turn gas OFF at supply tank, disconnect fuel line from your grill or contact your gas supplier for repair assistance.
5. Also apply soapy solution to the tank seams. See below. If growing bubbles appear, shut tank OFF and do not use or move it! Contact an LP gas supplier or your fire department for assistance.

Gas Tank Leak Check

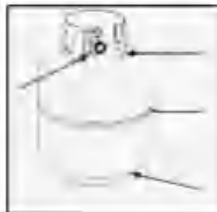

Grill Lighting Instruction

Grill Lighting Instructions for Main Burners

1. Do not smoke while lighting grill or checking gas supply connections.
2. Be sure that LP gas tank is sufficiently full.
3. Be sure all gas connections are securely tightened.
4. Turn on gas supply
5. Open the grill main lid and side burner lid.
6. Push and turn any main burner knob to MAX.



WARNING

Failure to open grill lid during the lighting procedure could result in a fire or explosion that could cause serious bodily injury, death, or property damage.



7. If the burner does not light after 5 seconds, turn knob to OFF. Turn gas OFF at LP tank and wait 5 minutes for gas to clear. Then turn gas ON at tank and repeat step 6.
8. If burner still does not light, see Match Lighting section and If Grill Still Fails to Light section on following page.

USING THE SIDE BURNER

Inspect the gas supply hose prior to turning the gas "ON". If there is evidence of cuts, wear or abrasion, it must be replaced prior to use. Do not use the side burner if the odor of gas is present.

WARNING: Always keep your face and body as far away from the burner as possible when lighting.

LIGHTING INSTRUCTIONS FOR SIDE BURNER

1. Open side burner lid fully.
2. Push and turn side burner knob to IGNITE/HI position. At the same time, press and hold electronic ignition button for 3 to 5 seconds to light burner.
3. If the side burner does not light after 5 seconds, turn knob to OFF. Turn gas OFF at LP tank and wait 5 minutes for gas to clear. Then turn gas ON at tank and repeat step 2.
4. If burner still does not light, see Match Lighting section and If Grill Still Fails to Light section on following page.



⚠ WARNING

Never lean over the grill cooking area while lighting your gas grill. Keep your face and body a safe distance (at least 18 inches) from the cooking grid surface when lighting your grill by match.

Manually Lighting Your Grill by Match

1. Take the manual lighting stick.
2. Insert a match into the lighting stick.
3. Follow steps 1 through 5 of the Basic Lighting Procedure.
4. Light the match and extend the lighting stick to cooking grid surface.
5. Turn the desired control knob to the HI/position setting to release gas. The burner should light immediately.



⚠ WARNING

Should a “FLASH-BACK” fire occur in/or around the burner tubes, follow the instructions below. Failure to comply with these instructions could result in a fire or explosion that could cause serious bodily injury, death, or property damage.

- Shut off gas supply to the gas grill.
- Turn the control knobs to OFF position.
- Put out any flame with a proper fire extinguisher.
- Open grill lid.
- Once the grill has cooled down, clean the burner tubes and burners according to the cleaning instructions found on page 26.

If Grill Still Fails To Light

1. Check gas supply and connections for leaks. Check that all wire connections are secure.

2. Repeat basic lighting procedure. If your grill still fails to operate, turn the gas off at source, turn the control knobs to OFF, then check the following:

- Misalignment of burner tubes over orifices.
Correction: Reposition burner tubes over orifices.
- Obstruction in gas line.
Correction: Remove fuel line from grill. Do not smoke! Open gas supply for 1 second to clear any obstruction from fuel line. Close off gas supply at source and reconnect fuel line to grill.
- Plugged orifice.
Correction: Remove burners from grill, carefully lift each burner up and away from gas valve orifice, Remove the orifice from gas valve and gently clear any obstruction with a fine wire. Then reinstall all orifices, burners, and cooking components.


3. If an obstruction is suspected in gas valves, please contact us.

4. If the grill still does not light you may need to purge air from the gas line or reset the regulator excess gas flow device. **Note:** This procedure should be done every time a new LP gas tank is connected to your grill.

To purge air from your gas line and/or reset the regulator excess gas flow device:


- Turn the control knob to OFF position.
- Turn off the gas at the tank valve.
- Disconnect regulator from LP gas tank.
- Let unit stand for 5 minutes.
- Reconnect regulator to the LP gas tank.
- Turn the tank valve on slowly until ¼ to ½ open.
- Open the grill lid.
- Set control knobs to OFF. Push and turn any control knob to HIGH.
- Turn control knobs to HIGH until all the burners are lit
- You may start to use the grill.

Monument Digitemp Display Instructions

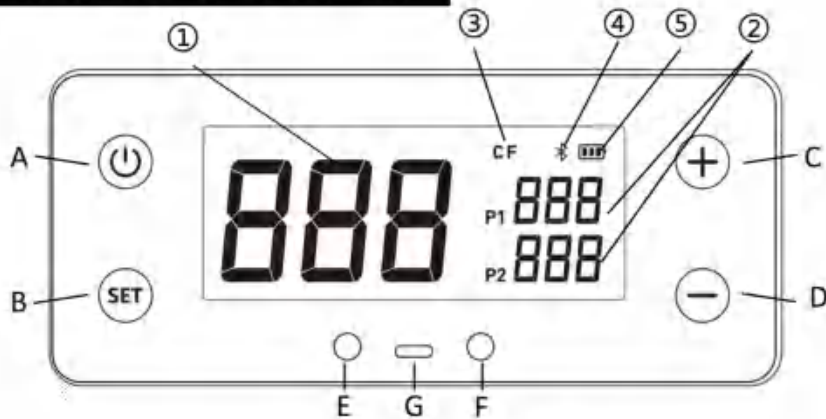


Power Button

Short Press power button to turn on and turn off the Digitemp Display.




Setup Button

- Short press **SET** to shift meat probe 1 and 2.
- Press **SET** for 2 seconds to shift °C or °F.



Temperature Increase Button

- Short press to increase the target temperature of meat probe, each press adds 1.8°F.
- Long press to increase the target temperature continuously.



Temperature Decrease Button

- Short press to decrease the target temperature of meat probe, each press subtracts 1.8°F.
- Long press to decrease the target temperature continuously.



Meat Probes Plug

Monument Digitemp can handle up to two separate meat temperature probes (one probe included) to gain superior control of your grill for perfect results every time.



Type-C USB Socket

The Type-C USB Socket allows you to connect mobile charging power bank for power supply.

Display Icons

① Firebox Temperature Display

This area displays real-time firebox temperature .


② Meat Probe Temperature Display

This area displays real-time meat probe temperature while the probe is inserted. Without probe inserted, the display will be shown as "——".

③ CF

Celsius and Fahrenheit Degree

Press **SET** for 2 seconds to shift °C or °F display.



Bluetooth Connection Status

Bluetooth icon is flashing while not connected to the APP, and will be stable after connect to the APP.

ATTENTION

Before first pairing or change devices, please long press & till a beep sound is heard, then open the APP to complete the bluetooth paring.




Battery Gauge

Battery gauge will show the battery level with the three bars, Without any bar and the frame will flash to remind you to replace battery.

Monument Digttemp Display Instructions

1. Turn on the Display






Short press power button  to turn on Digttemp Display while Display is off.

2. Shift Temperature in Celsius or Fahrenheit

Press setup button **SET** for 2 seconds to choose the temperature mode in Celsius or Fahrenheit. Once it is setup, the temperature mode will be fixed in one mode until you setup again.

3. Setup Meat Probe Temperature

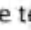
Insert the meat probe into the plug, and short press setup button **SET** to set the target temperature.

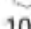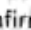- After the first press, the temperature icon for P1  **888** will be flashing.
- After the second press, the temperature icon for P2  .
- Increase or decrease the target temperature by press  **888** or  button: each short press adds or deducts 1.8°F, while long press  to increase or decrease the target temperature continuously. The temperature range of meat probe is 104°F-212°F.
- The third press will confirm all the setup.
- There will be a beep when the meat temperature is reached to the target temperature.


4. Screen Saver

- The screen will sleep after 120 seconds without any operation. The screen will be waken up by press any button.
- After the grill is cooled down for a while, the Digttemp will automatically turn off to save the battery.

5. Turn off the Display

Short Press power button  to turn off Digttemp Display while Display is on.

6. Bluetooth and App Connection

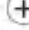- Scan the QR code below and download the APP (Monument Grills) ,or search "Monument Grills" in APP store.
- After download the APP, initiate Bluetooth function of your phone, meanwhile turn on the Digttemp Display on the grill.
- Open the APP, click orange "Add Device" button, the APP will search Monument smart Grills nearby (Step 1).
- A grill icon will be shown below "Discovering devices" after the smart grill is detected by the APP, click the orange "Add" button to the next step(step 2).
- Click the blue icon  to confirm adding the grill (step 3).
- There will be a green tick above the grill to indicate the grill is adding successfully, and click Done" on the upright corner to go to next step. You can rename the grill in this page with the grey pen icon at the right side of the grill (step 4).
- The real-time temperature is shown in this page, and you can adjust probe temperature or select the recipe you would like to use, detail in next page(step 5).


***Bluetooth range:** in empty flat area without any obstacle, the bluetooth range is 115 feet. and the range will be 10 feet with a wall or other similar obstacle. However, maximum communication range will vary depending on obstacles(person, metal, wall, etc.) or electro-magnetic environment.



<https://a.smart321.com/commobument>



Monument App Instructions

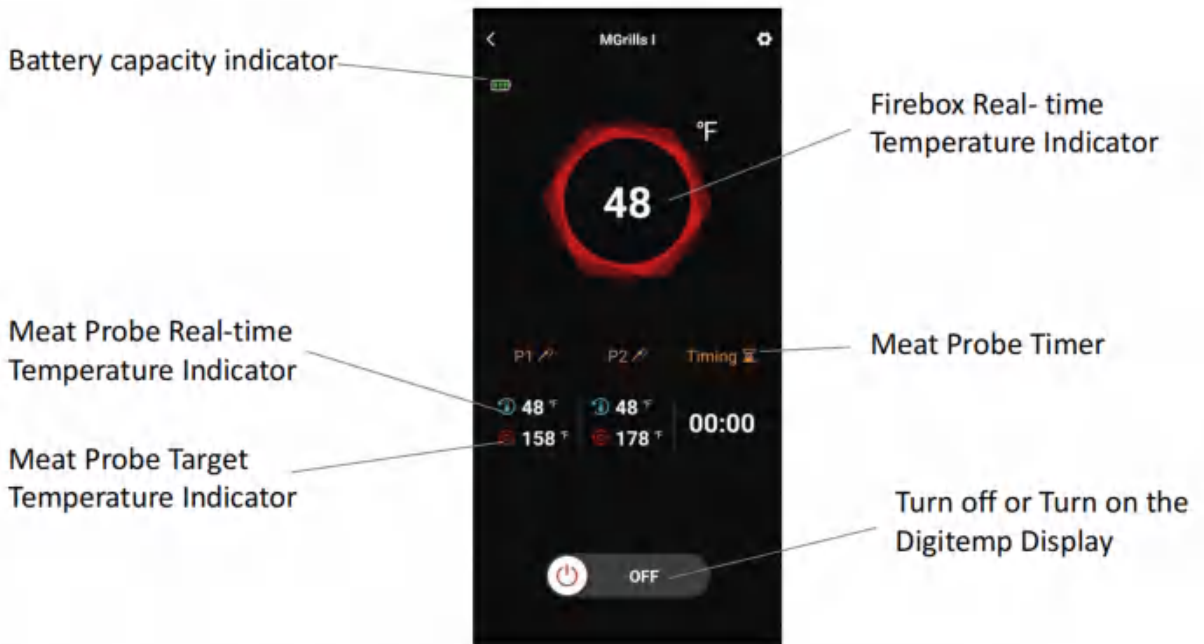

1. Firebox Temperature Indicator

You can monitor the real-time fire box temperature in Firebox Temperature Indicator. This temperature data is not adjustable by the APP or Digitemp Display.

2. Generate Temperature curve

The APP will keep monitoring the firebox temperature and generate the temperature curve, click Firebox Temperature Indicator on the screen to view the temperature curve. You can back to previous page by clicking return icon "<" on the upleft corner.

3. Meat Probe Temperature Indicator

You can monitor the meat probe temperature and setup target temperature for two meat probes in Meat Probe Indicator. Click P1 or P2 indicator area to setup the target temperature or you can choose type of meat and select your preferred donness. There will be a beep from the phone to remind you when the target temperature is reached.

4. Battery Capacity Indicator

You can monitor the battery capacity indicator, while the battery icon is flashing without any bars in the frame, please replace the batteries with new.

Cleaning and Maintenance

To ensure a proper working unit the following proper care and maintenance is suggested.

Cleaning Cooking Grids

We suggest you wash your cooking grids in a mild soap and warm water solution. You can use a wash cloth or soft brush to clean your cooking grids.

Cleaning Heat Diffusers

Periodically you should wash the heat diffusers in a soap and warm water solution. Use a soft brush to remove stubborn burnt-on cooking residue. The heat diffusers should be dry before you reinstall them.

Cleaning Grease Tray

The grease tray should be emptied and wiped down periodically and washed in a mild detergent and warm water solution. A small amount of sand or cat litter may be placed in bottom of grease tray to absorb the grease. Check the grease tray frequently, don't allow excess grease to accumulate and overflow out of the grease tray.

Annual Cleaning of Grill Interior

Burning-off the grill after every use will keep it ready for your next use. However, once a year you should give the entire grill a thorough cleaning to keep it in top operating condition. Follow these steps.

1. Turn all burner valves to full OFF position.
2. Turn LP gas tank valve to full OFF position.
3. Detach LP gas hose and regulator assembly from your gas grill. Inspect for any damage and replace as necessary with manufacturer replacement part number found on parts list.
4. Remove and clean heat diffusers, cooking grids and grill burners.
5. Cover each gas valve orifice with aluminum foil.
6. Brush inside and bottom of grill with a nylon brush, and wash with a mild soap and warm water solution. Rinse thoroughly and let dry.
7. Remove the aluminum foil, then reinstall heat diffusers, and cooking grids.
8. Reconnect gas source and observe burner flame for correct operation.

Cleaning Exterior Surface

We suggest you wash your grill using a mild soap and warm water solution. You can use a wash cloth or sponge for this process. Do not use abrasives or a brush that might remove finish during the cleaning process.

Cleaning Exterior Stainless Steel Surfaces


Weathering and extreme heat can cause exterior stainless steel surfaces to turn tan in color. Machine oils used in manufacturing process of stainless steel can also cause this tanning color. Use a stainless steel cleaner to polish stainless steel surfaces of your grill. Never use abrasive cleaners or scrubbers because they will scratch and damage your grill.

Cleaning Burner Tubes and Burner Ports

To reduce the chance of "FLASH-BACK" the procedure below should be followed at least once a month in late summer or early fall when spiders are most active or when your grill has not been used for a period of time.

1. Turn all burner valves and gas tank valve to off position.
2. Detach the LP gas regulator assembly from your gas grill.
3. Remove cooking grids, heat diffusers, and grease tray from the grill.
4. Remove the screws from the underside of each burner and lift the burners up and away from the gas valve orifice.
5. Using a bent stiff wire in the shape of a hook, air hose or a bottle brush, run it through the burner tube and inside several times to remove any debris.
6. Replace burners, see illustration below.


Step 1

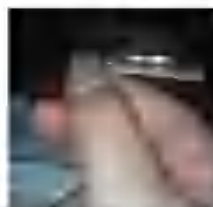

Step 2



Step 3

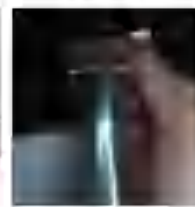

WARNING

The location of the burner tube with respect to the orifice is vital for safe operation. Check to ensure the orifice is inside the burner tube before using the gas grill. If the burner tube does not fit over the valve orifice, lighting the burner may cause explosion and/or fire.

Regardless of which burner cleaning procedure you use, we recommend you also complete the following steps to help prolong burner life.

1. Use a fiber pad or nylon brush to clean the entire outer surface of each burner until free of food residue and dirt.

2. Clean any clogged ports with a stiff wire, such as an open paper clip.

3. Inspect each burner for damage (cracks or holes) and if such damage is found, order and install a new burner. After installation check to ensure that gas valve orifices are correctly placed inside the ends of the burner tubes.

⚠ WARNING

Spiders and insects can nest inside the burners of the grill and disrupt gas flow. This very dangerous condition could cause a fire behind the valve panel, thereby damaging the grill and making it unsafe for operation. Inspect the grill at least twice a year.

Troubleshooting

BEFORE CALLING FOR SERVICE

If the grill does not function properly, use the following check list before calling for service.

You should inspect the burners at least once a year or immediately after any of the following conditions occur:

PROBLEMS	WHAT TO DO
Grill won't light when the control knob is rotated.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check to see if LP tank is empty. 2. Clean wires and/or electrode by rubbing with alcohol and clean swab. 3. Wipe with dry cloth. 4. Make sure the wire is connected to electrode assembly. 5. Check to see if other burners operate. If so, check the gas orifice on the malfunctioning burner for an obstruction.
Burner flame is yellow or orange, in combination with the odor of gas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refer to Clean Burner Tubes and Burner Ports on page 26. If problem still exists, please contact us.
Low heat with knob in "HI" position.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Is the fuel hose bent or kinked? 2. Is the grill in a dusty area? 3. Is there adequate gas supply available? 4. If it is only one burner that appears low, does the orifice or burner need cleaning? 5. Is the gas supply or gas pressure low?
Error Code "ERP"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dis-connect the probe wire and connect again. 2. If re-connect is not work, please contact our service center.

Cooking Instructions

WARNING

**Do not leave the grill unattended.
Your grill will get very hot.**

Never lean over the cooking area while using your grill. Do not touch cooking surfaces, grill housing, Grill Lid or any other grill parts while the grill is in operation, or until the grill has cooled down after use. Failure to comply with these instructions may result in serious bodily injury.

Burn-off

Before cooking on your gas grill for the first time, you will want to "burn off" the grill to eliminate any odor or foreign matter. Just ignite the burners, lower the Lid, and operate grill on the HIGH setting for 3 to 5 minutes.

Cooking Temperatures

High setting: Only use this setting for fast warm-up, searing steaks or chops and for burning food residue off the grill after cooking is complete.

Never use the HIGH setting for extended cooking.

Medium to Low Settings: Most recipes specify medium to low settings, including all smoking, rotisserie cooking and for cooking lean cuts such as fish.

NOTE: Temperature settings will vary with the temperature and the amount of wind outside your home.

Direct Cooking

The direct cooking method can be used with the supplied cooking grids and food placed directly over the lit grill Burners. **Direct cooking requires the grill lid to be up.** The method is ideal for searing and whenever you want meat, poultry or fish to have an open-flame barbecued taste. Deep frying and smoking are also best cooked in this manner because they require direct heat.

WARNING

Do not line the bottom of the grill housing with aluminum foil, sand or any substance that will restrict the flow of grease into the grease tray. Failure to comply with these instructions could result in a fire or explosion which could cause serious bodily injury, death, or property damage.

Indirect Cooking

To cook **indirectly**, the food should be placed on the left or right side of your grill with the burner lit on the opposite side. **Indirect cooking must be done with the Lid down.**


Flare-ups

The fats and juices dripping from grilled food can cause flare-ups. Since flare-ups impart a favorably distinctive taste and color to food cooked over an open flame, they should be accepted up to a point. Nevertheless, uncontrolled flaring can result in a ruined meal.

Replacing the Battery

If the LED do not light, the battery should be replaced. Change the led battery.

1. Find the battery box, open the lid.
2. Put 4pcs "AA" size battery, the positive and negative pole of the battery should keep the same as the pole in box.
3. Close the lid.

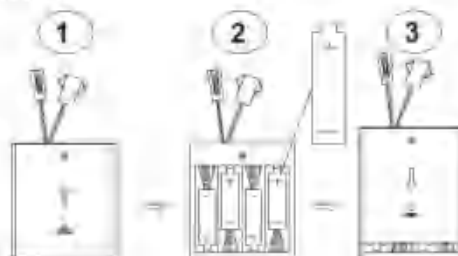

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Grill Cooking Chart

WARNING: To ensure that it is safe to eat, food must be cooked to the minimum internal temperatures listed in the table below.

USDA*Safe Minimum Internal Temperatures	
Fish	145°F
Pork	160°F
Egg Dishes	160°F
Steaks and Roasts of Beef, Veal or Lamb	145°F
Ground Beef, Veal or Lamb	160°F
Whole Poultry (Turkey, Chicken, Duck, etc.)	165°F
Ground or Pieces Poultry (Chicken Breast, etc.)	165°F

*United States Department of Agriculture


FOOD	Weight or thickness	Temperature	Time	Special instructions and tips
Vegetables	NA	Medium	8 to 20 minutes	Slice or chop vegetables and dot with butter or margarine. Wrap tightly in heavy duty foil. Grill turning occasionally.
Potatoes	Whole	Medium	40 to 60 minutes	Wrap individually in heavy duty foil. Cook rotating occasionally.
Meat/Steaks	1/2 to 3/4 inches	High-Medium	4 to 15 minutes	Pre heat grill for 15-20 minutes then sear steaks on each side for two minutes. Next grill 3 to 5 minutes on each side or until desired doneness.
Ground Meats	1/2 to 3/4 inches	Medium	8 to 15 minutes	Grill turning once when juices rise to the surface or until desired amount of doneness. Do not leave hamburgers unattended since a flare-up could occur quickly.
Ribs	1/2 or full rack	Medium	20 to 40 minutes	Grill turning occasionally. During last few minutes brush with barbecue sauce, turn several times.
Hot dogs	NA	Medium	5 to 10 minutes	Grill turning four times. 2-4 minutes on each of four sides.
Poultry-Cut	1/4 to 1/2 pounds	Low or Medium	20 to 40 minutes	Grill turning occasionally. During last few minutes brush with barbecue sauce if desired, turn several times.
Poultry Whole	2 to 3 pounds	Low or	1 to 1-1/2 hours	Use poultry stand and brush frequently as desired
		Medium	40 to 60 minutes	Use poultry stand and brush frequently as desired
Fish	3/4 to 1 inch	Medium	8 to 15 minutes	Grill turning once to desired doneness. Brush with melted butter, margarine or oil.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y OPERACIÓN



Denali series

Asador de Gas Propano Líquido

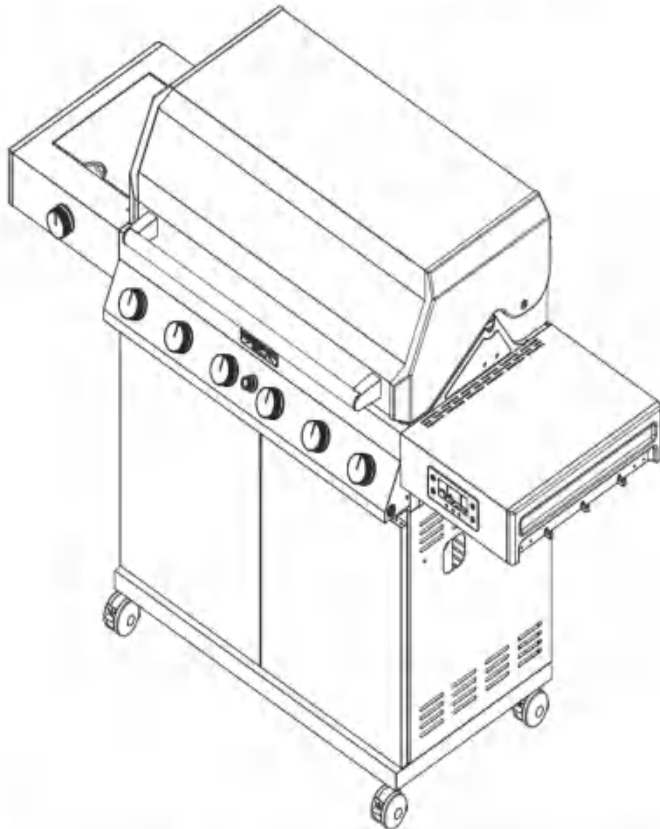

**Número de Fabricación:
2593227(D600SS)**

- Piezas
- Ensamblaje
- Reglas de Seguridad
- Uso y Cuidado
- Solución de problemas



ADVERTENCIA:

Lea este Manual del Propietario con cuidado y asegúrese de que su asador de gas esté correctamente ensamblado, instalado y que tenga el mantenimiento apropiado. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar lesiones graves y/o daños a la propiedad. Este asador de gas está diseñado sólo para uso al aire libre y no está diseñado para instalarse en vehículos recreativos o barcos.

Nota para el Instalador

Deje este Manual del Propietario con el cliente después de realizar la entrega e/o instalación.

Nota al Cliente

Deje este Manual del Propietario en un lugar conveniente para futuras referencias.

Línea de ayuda de servicio al cliente:

**Para pedir partes, llamar al:
1-800-530-9133**

Asegúrese de que el dispositivo de conexión de la válvula del cilindro se acople de manera correcta y segura con el dispositivo de conexión conectado a la entrada del regulador de presión.

Tabla de Contenidos

Garantía	2
Precauciones de Seguridad	3~4
Lista de Hardware	5
Diagrama de Montaje	6
Lista de Montaje	7
Instrucciones de Montaje	8~20
Instrucciones de Encendido	21~22
Instrucciones de Visualización y Aplicación Digitemp	23~25
Limpieza y Mantenimiento	26~27
Solución de Problemas	27
Instrucción de Cocina	28
Tabla de cocina	29

Garantía del Asador de Gas

Garantía Completa de un Año de la Parrilla

Si esta parrilla falla debido a material defectuoso o mano de obra dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame para programar una reparación gratuita (o reemplazo si la reparación resulta imposible).

Garantía Limitada de 8 Años de los Quemadores de Acero Inoxidable

Durante ocho años a partir de la fecha de compra, cualquier quemador de acero inoxidable que se oxide será reemplazado sin cargo. Después del primer año desde la fecha de compra, usted paga la mano de obra si desea que se lo(s) instalen.

Toda la cobertura de la garantía excluye la pérdida de pintura, decoloración u oxidación de las piezas del quemador, las cuales son piezas desechables que pueden desgastarse por el uso normal dentro del período de garantía o son condiciones que pueden ser el resultado del uso normal, accidentes o mantenimiento incorrecto.

Toda la cobertura de la garantía quedará anulada si esta parrilla se usa alguna vez con fines comerciales o de alquiler.

Toda la cobertura de la garantía se aplica sólo si esta parrilla se usa en los Norteamérica.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

La garantía sólo es válida para los compradores originales con prueba de compra de minoristas autorizados. Cualquier producto comprado de segunda mano o a través de un distribuidor no autorizado no estará cubierto por la garantía. Es deber del comprador verificar que un minorista esté autorizado. Una compra en Amazon u otro minorista de Internet del mercado de cualquier entidad que no sea Monument Grills no es una compra original y no califica para una garantía. 2

Precauciones de seguridad



ADVERTENCIA

La combustión por productos producidos al usar este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California considera que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.



ADVERTENCIA

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un incendio o explosión que podría causar lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.



ADVERTENCIA

Su parrilla se pondrá muy caliente. Nunca se incline sobre el área de cocción mientras usa su parrilla. No toque las superficies de cocción, la carcasa de la parrilla, la tapa ni ninguna otra parte de la parrilla mientras la parrilla esté en funcionamiento, o hasta que la parrilla de gas se haya enfriado después de su uso.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar lesiones corporales graves.



ADVERTENCIA

1. **No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.**
2. **Un cilindro de gas LP no conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.**



PELIGRO

Si usted percibe el olor a gas:

1. **Desconéctele el gas al electrodoméstico.**
2. **Apague cualquier llama abierta.**
3. **Abra la tapa.**
4. **Si el olor continúa, manténgase alejado del electrodoméstico e inmediatamente llame a su proveedor de gas o a su departamento de bomberos.**

Códigos de Instalación de la Parrilla

La instalación debe cumplir con los códigos locales o, a falta de códigos locales, con el código nacional de gas combustible, ANSI Z 223.1/NFPA 54, código de instalación de gas natural y propano, CSA B149.1 o código de almacenamiento y manejo de propano, B149.2, o el estándar para vehículos recreativos, ANSI A 119.2, y código de vehículo recreativo CSA Z240, serie de RV, según corresponda.

Los modelos de parrilla de gas LP están diseñados para usarse con un tanque de Gas Propano Líquido estándar de 20 libras, no incluido con la parrilla. Nunca conecte su parrilla de gas a un tanque de gas LP que exceda esta capacidad.

Precauciones de seguridad

Un tanque de aproximadamente 12 pulgadas de diámetro por 18 ½ pulgadas de alto es el tanque de gas LP de tamaño máximo para usar con este asador. Usted debe usar un tanque de gas OPD que ofrezca un Dispositivo de Prevención de Sobrellenado. Esta característica de seguridad evita que el tanque se llene demasiado, lo que puede causar un mal funcionamiento del tanque de gas LP, el regulador y/o la parrilla.

El tanque de gas LP debe construirse y marcarse de acuerdo con las especificaciones del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT). En Canadá, el tanque de gas LP debe cumplir con el Estándar Nacional de Canadá, Can CSA -B339, Cilindros, Esferas y Tubos para el Transporte de Mercancías Peligrosas y con el estándar aplicable de la Comisión que corresponda.

1. El tanque de gas LP debe tener una válvula de cierre, que termine en una salida de válvula de tanque de suministro de gas LP, que sea compatible con un dispositivo de conexión de tanque Tipo 1. El tanque de gas LP también debe tener un dispositivo de alivio de seguridad que tenga una conexión directa con el espacio de vapor del tanque.

2. Siempre mantenga los tanques de gas LP en posición vertical. El sistema de suministro del tanque debe estar debidamente preparado para la extracción de vapor.

3. El tanque de gas LP debe tener un collar para proteger la válvula del tanque.

Colocación Correcta y Despeje de la Parrilla

Nunca use su asador de gas en una cochera, porche, cobertizo, corredor o cualquier otra área cerrada. Su asador de gas debe usarse al aire libre solamente, al menos a 36 pulgadas de la parte posterior y lateral de cualquier superficie combustible. Su asador de gas no debe usarse debajo de una construcción superior combustible. No obstruya el flujo de aire de ventilación alrededor de la carcasa del asador de gas.

- No instale este asador de gas al aire libre en o sobre vehículos recreativos o barcos.

- Mantenga el área del asador de gas al aire libre y alejado de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación. Verifique esto cada vez antes de usar el asador.

- **Nunca** conecte un tanque de gas LP no regulado a su asador de gas. El conjunto del regulador de gas suministrado con su asador de gas se ajusta para tener una presión de salida de 11 pulgadas de columna de agua (W.C., por sus siglas en inglés) para la conexión a un tanque de gas LP.

- Utilice únicamente el regulador y el conjunto de manguera suministrado con su asador de gas. Los reguladores de repuesto y los ensamblajes de mangueras deben ser los especificados en este manual.

- Asegúrese de que un distribuidor acreditado de gas propano llene su tanque de gas LP y lo inspeccione visualmente y recalibre en cada llenado.
- No guarde un tanque de gas LP de repuesto debajo del asador.
- Nunca llene el tanque por encima del 80 por ciento de su capacidad. Si no se sigue esta información, puede ocurrir un incendio que cause la muerte o lesiones graves.
- Siempre mantenga los tanques de gas LP en posición vertical.
- No almacene (o) use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este asador de gas.
- No someta el tanque de gas LP a un calor excesivo.
- Nunca almacene un tanque de gas LP en el interior. Si almacena su asador de gas en la cochera u otra ubicación interior, **siempre** desconecte primero el tanque de gas LP y guárdelo afuera de manera segura.



- Coloque la tapa contra el polvo en la salida de la válvula del cilindro siempre que el cilindro no esté en uso. Instale únicamente el tipo de tapa protectora contra el polvo en la salida de la válvula del cilindro que se proporciona con la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o conexiones pueden provocar fugas de propano.
- Los tanques de gas LP deben almacenarse al aire libre en un área bien ventilada y fuera del alcance de los niños. Los tanques de gas LP desconectados no deben almacenarse en un edificio, cochera o cualquier otra área cerrada.
- Cuando su asador de gas no está en uso, el suministro de gas debe cerrarse en el tanque de gas LP.
- El conjunto del regulador de presión y la manguera debe inspeccionarse antes de cada uso del asador. Si hay una abrasión excesiva o desgaste o si la manguera se corta, debe ser reemplazada antes de volver a usar el asador.
- Mantenga la manguera del regulador de gas alejada de las superficies calientes del asador y de la grasa que gotea. Evite retorcimientos innecesarios de la manguera. Inspeccione visualmente la manguera antes de cada uso en busca de cortes, grietas, desgaste excesivo u otros daños. Si la manguera parece dañada, no use el asador de gas. Llame para obtener ayuda.
- **Nunca** encienda su asador de gas con la tapa cerrada o antes de verificar que los tubos del quemador estén completamente asentados sobre los orificios de la válvula de gas.
- **Nunca** permita que los niños operen su parrilla.

ADVERTENCIA

Un fuerte olor a gas, o el silbido del gas indica un problema grave con su asador con parrilla de gas o el tanque de gas LP. Si no sigue los pasos que se detallan a continuación, podría producirse un incendio o explosión que podría causar lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.

- Cierre el suministro de gas al asador con parrilla de gas.
- Gire los mandos de control a la posición de APAGADO.
- Apague cualquier llama con un extintor de fuego adecuado.
- Abra la tapa del asador.
- Aléjese del tanque de gas LP.
- No trate de arreglar el problema usted mismo.
- Si el olor continúa o si tiene un incendio que no puede extinguir, llame a su departamento de bomberos. No llame estando cerca del tanque de gas LP porque su teléfono es una forma de dispositivo eléctrico y podría provocar una chispa que podría provocar un incendio y/o

NOTA: El flujo normal de gas a través del conjunto del regulador y la manguera puede generar un zumbido. Un volumen bajo de ruido es perfectamente normal y no interferirá con el funcionamiento de la parrilla. Si el ruido del zumbido es fuerte y excesivo, es posible que deba purgar el aire de la línea de gas o restablecer el dispositivo de flujo de gas en exceso del regulador. Este procedimiento de purga debe hacerse cada vez que se conecta un nuevo tanque de gas LP a su parrilla. Para obtener ayuda con este procedimiento, consulte la página 22, artículo 4 de "Si la Parrilla Aún No Enciende", o llame a la línea de atención al cliente de 9 AM a 6 PM Hora del Pacífico.

PRECAUCIÓN: Cuidado con el Retroceso de Llamas

PRECAUCIÓN: Las arañas y los insectos pequeños ocasionalmente hilan telarañas o hacen nidos en los tubos del quemador de la parrilla durante el tránsito y el almacenamiento. Estas redes pueden provocar obstrucciones en el flujo de gas que podrían provocar un incendio dentro y alrededor de los tubos del quemador. Este tipo de fuego se conoce como "RETROCESO DE LLAMAS (*Flash-Back*, en inglés)" y puede causar daños graves a su asador y crear condiciones de operación inseguras para el usuario.

Aunque un tubo de quemador obstruido no es la única causa del "RETROCESO DE LLAMAS", es la causa más común.

Para reducir la posibilidad del "RETROCESO DE LLAMAS", debe limpiar los tubos del quemador antes de armar su asador, y al menos una vez al mes a fines del verano o principios del otoño cuando las arañas están más activas. Realice también este procedimiento de limpieza del tubo del quemador si su asador no se ha utilizado durante un período prolongado.

Comprobación de Llama del Quemador








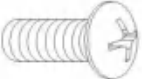


Revise visualmente las llamas del quemador antes de cada uso. Las llamas deben parecerse a las imágenes, si no es así, consulte la sección de limpieza de los tubos y quemador los puertos del quemador, página 26 de este manual.

ADVERTENCIA!

Por favor, asegúrese de limpiar el apagador de llamas / la rejilla de cocción / la bandeja de grasa / la bandeja después de cada uso. El incumplimiento de esto podría provocar un incendio o explosión que podría causar lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.

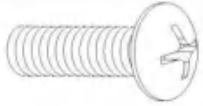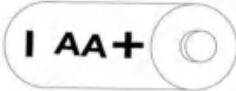Contenidos del Paquete de Hardware


La siguiente tabla ilustra un desglose del paquete de hardware. Resalta cuáles componentes se usan en las diversas etapas de ensamblaje.

A		1/4"×15mm	8 piezas
B			5 piezas
C			2 piezas
D		1/4"	4 piezas cada uno
E		ST4.2×9.0	15 piezas
F		5/32"×12mm	13 piezas
G			2 piezas cada uno
H			2 piezas

Herramientas Necesarias para el Ensamblaje


Destornillador Phillips (no incluido).

Nota: Los lados izquierdos y derechos del asador están a su izquierda y derecha cuando usted mira el asador de frente.

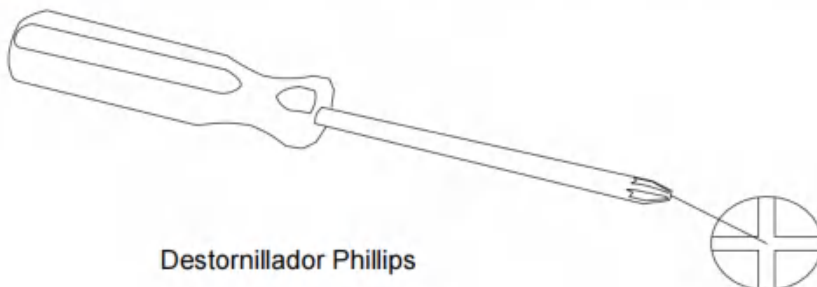

Destornillador Phillips

Diagrama de Piezas del Modelo 2593227(D600SS)

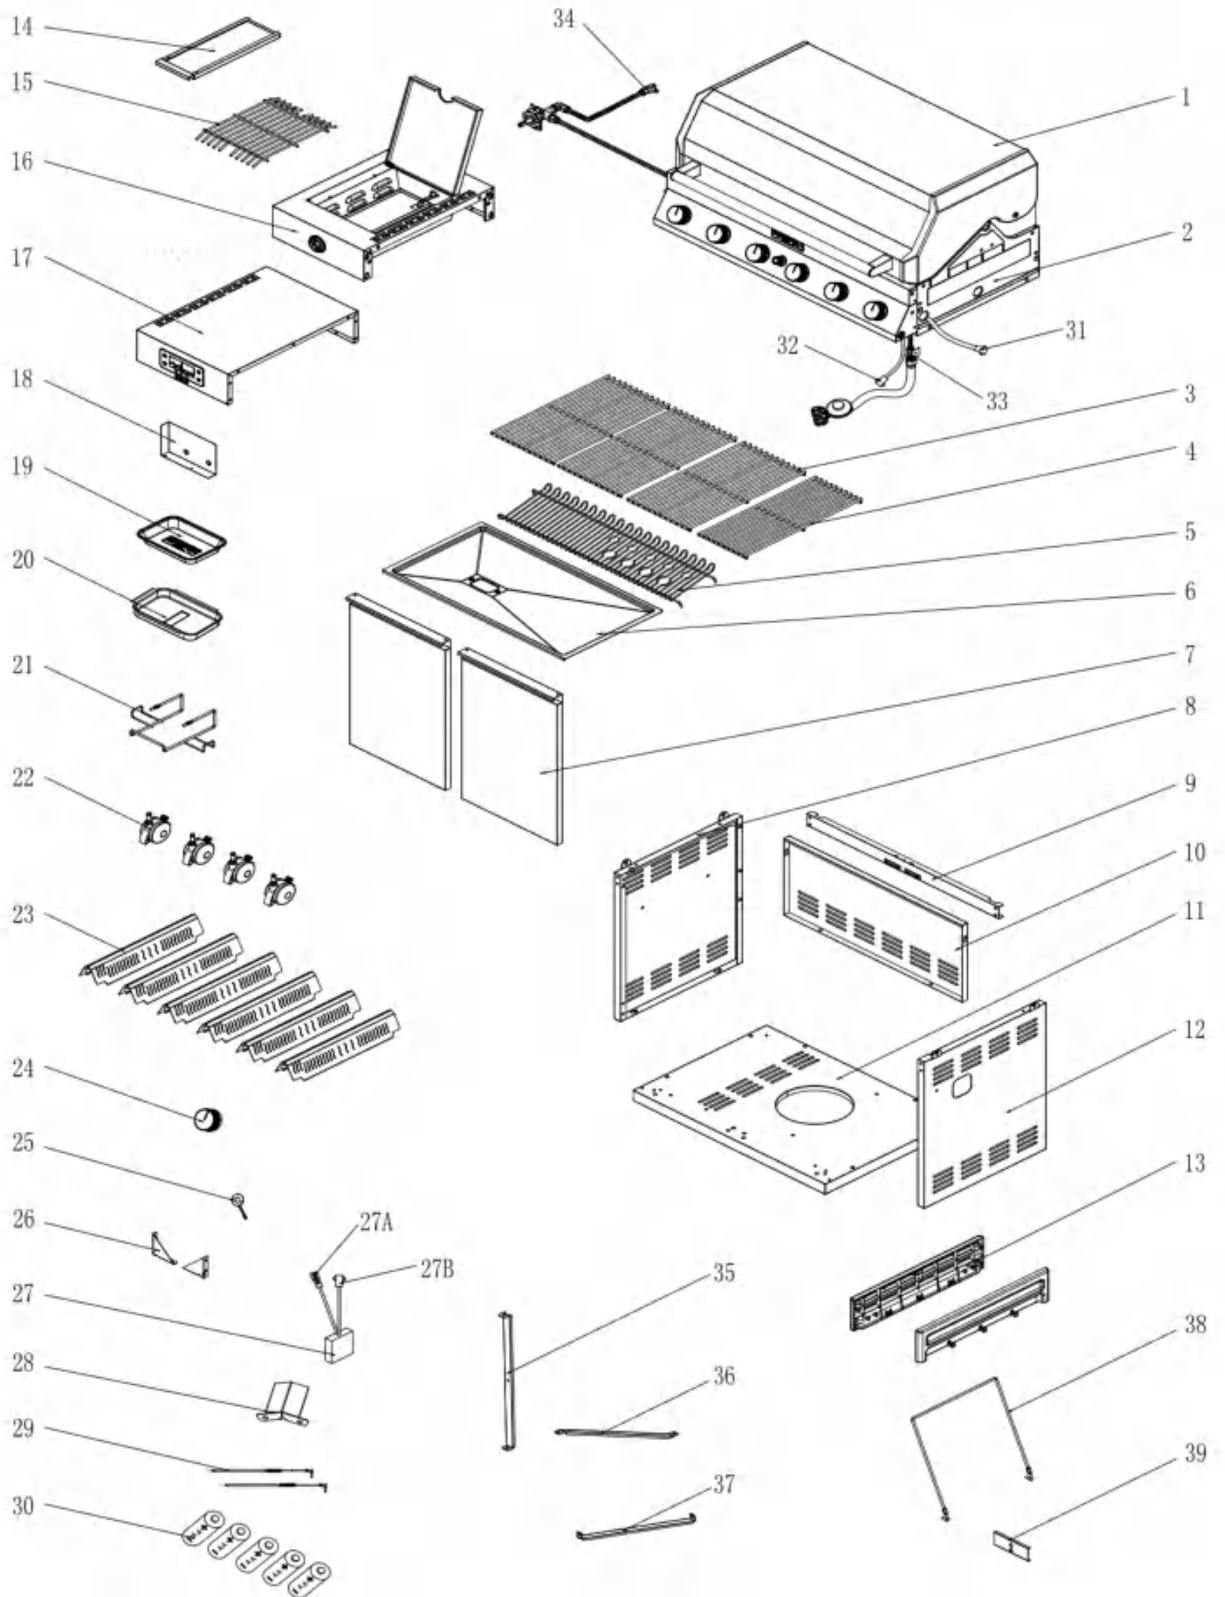

Modelo 2593227(D600SS) Lista de montaje

seq. NO.	appellation	seq. NO.	appellation
1	Kit de tapa	22	Rueda de bloqueo
2	Caja de fuego	23	Domador de llamas
3	Rejilla de cocción	24	Perilla de control
4	Rejilla de cocción	25	Panel de luz de perilla LED
5	Estante de calentamiento	26	Piezas de unión triangular
6	Bandeja de grasa	27	Caja de batería
7	Puerta principal	27A	Caja de batería hembra
8	Panel lateral izquierdo del carrito	27B	Caja de batería macho
9	Barra frontal del carrito	28	Cubierta del sensor de temperatura
10	Panel trasero del carrito	29	Sonda de carne
11	Tablero inferior del carro	30	Batería
12	Panel lateral derecho del carrito	31	Cable del sensor de temperatura de la caja de incendios
13	Panel decorativo lateral	32	Cable del panel de luz de la perilla
14	Caja de grasa del quemador lateral	33	Soporte convertidor de válvula
15	Rejilla de cocción del quemador lateral, izquierda	34	Asiento de la boquilla del quemador lateral
16	Kit de quemador lateral	35	Escudo térmico del cilindro de gas, poste
17	Estante lateral, derecho	36	Escudo térmico del cilindro de gas, arriba
18	Deflector de pantalla	37	Escudo térmico del cilindro de gas, medio
19	Bandeja de aluminio	38	Cable de sujeción del tanque de gasolina
20	Caja de grasa	39	Parabrisas de quemador lateral
21	Soporte de caja de grasa		


Para asegurarse de obtener las piezas de repuesto correctas para su asador de gas, consulte los números de pieza en esta página.

Importante: Guarde este Manual del propietario para una referencia conveniente y para el reemplazo de piezas.

Importante: use solo las piezas enumeradas arriba. Al hacer un pedido de piezas, proporcione la siguiente información:


1. Número de Modelo
2. Descripción de la Pieza
3. Cantidad de Piezas que Necesita

2 x H 

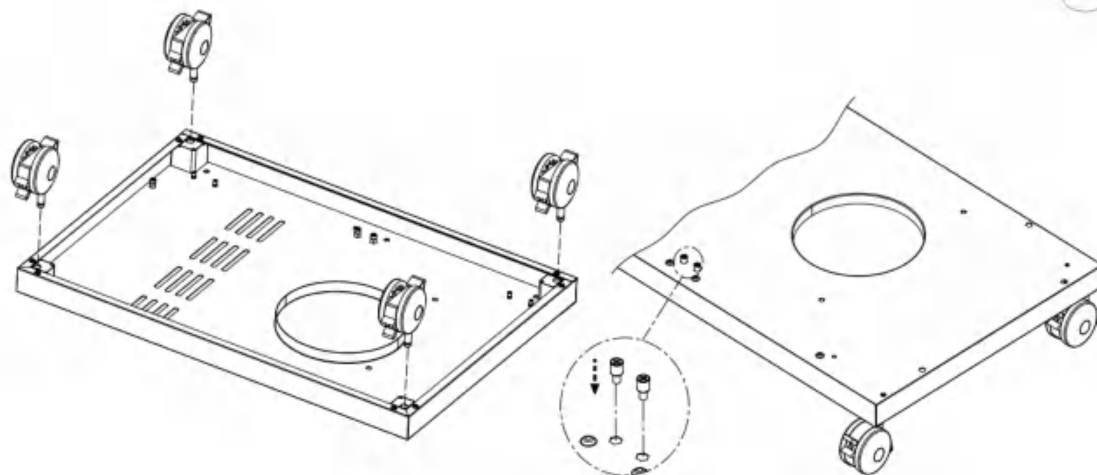


1. Inserte la rueda de bloqueo (No.22) en la placa inferior (No.11).
2. Apriete la placa inferior (No.11) con dos tornillos H.

Figura 1

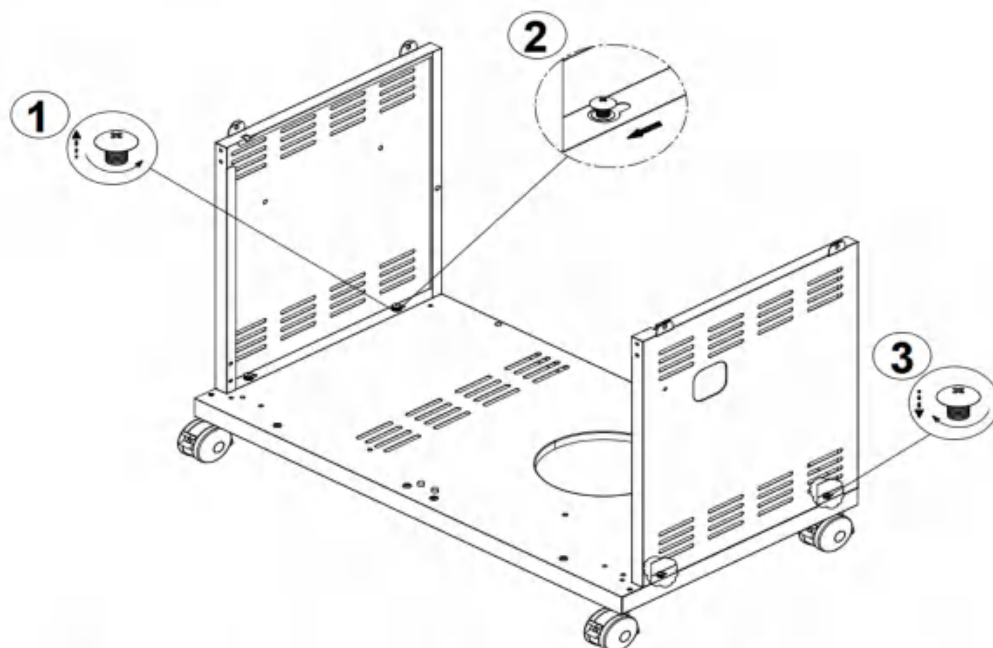


Atornille hasta la mitad los tornillos preinstalados en la placa inferior, luego coloque el panel lateral izquierdo del carro (n.º 8) y el panel lateral derecho del carro (n.º 12) en los orificios para tornillos correspondientes y atornillelos firmemente.

Figura 2

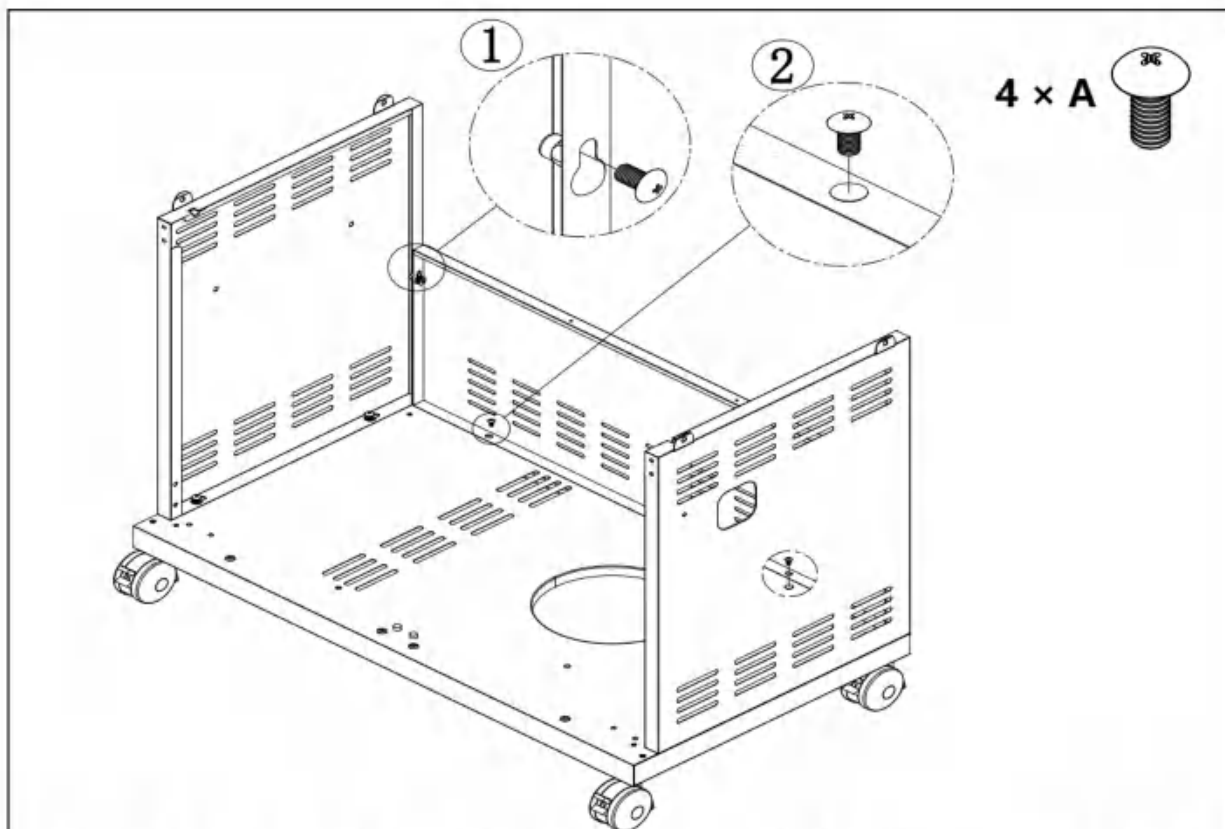



Instale el panel trasero del carro (No.10) en el lugar correspondiente con cuatro tornillos A.


Figura 3

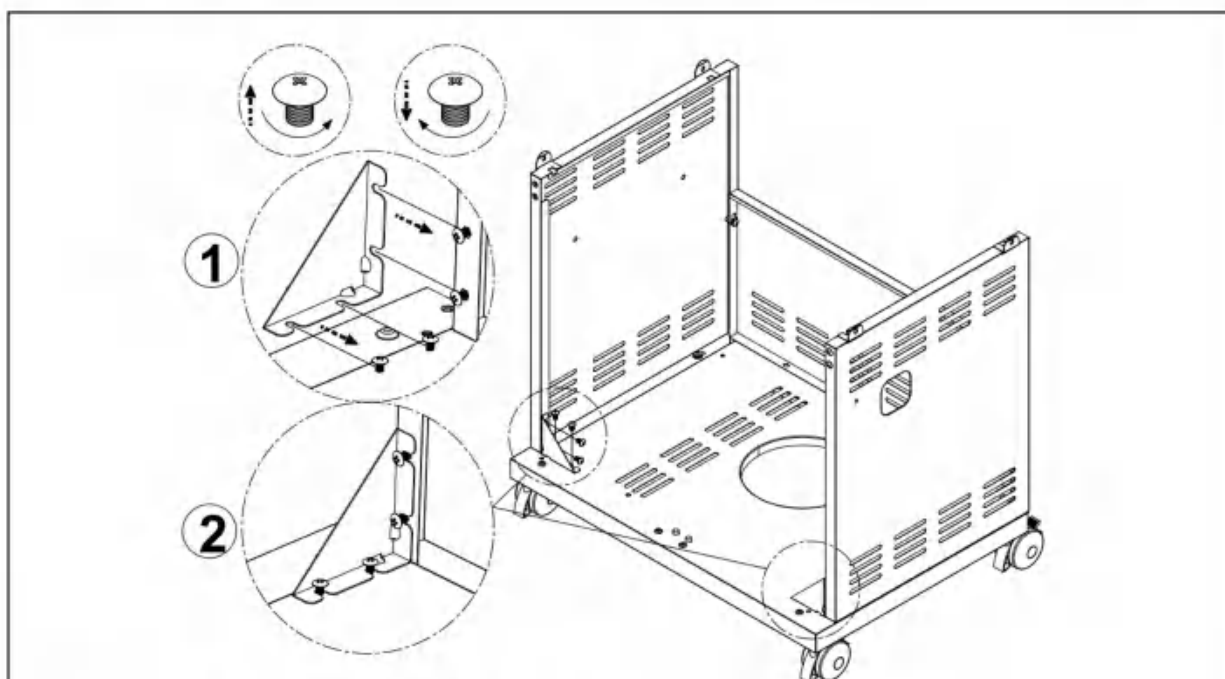

Desenrosque hasta la mitad los tornillos preinstalados en la placa inferior y las placas laterales, luego coloque las piezas de la junta triangular (No.26) en los orificios para tornillos correspondientes y atornillelos firmemente.


Figura 4

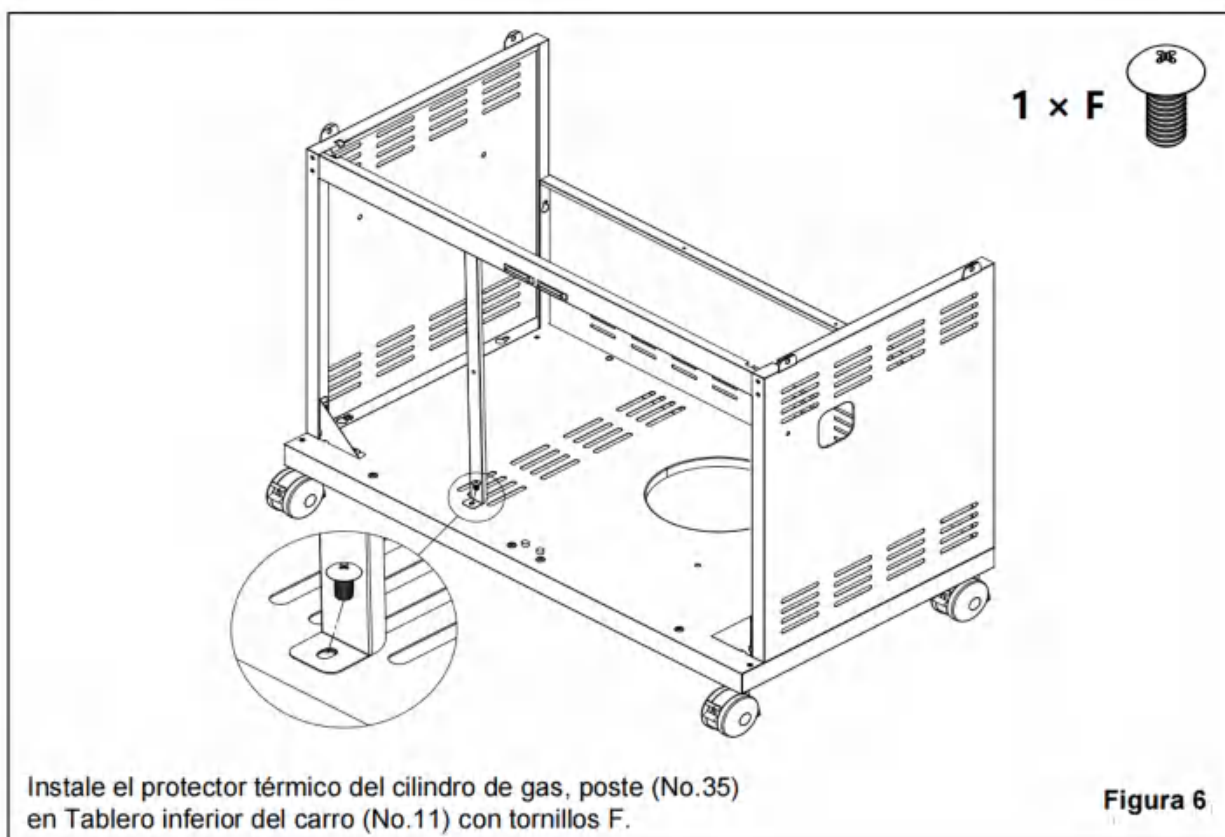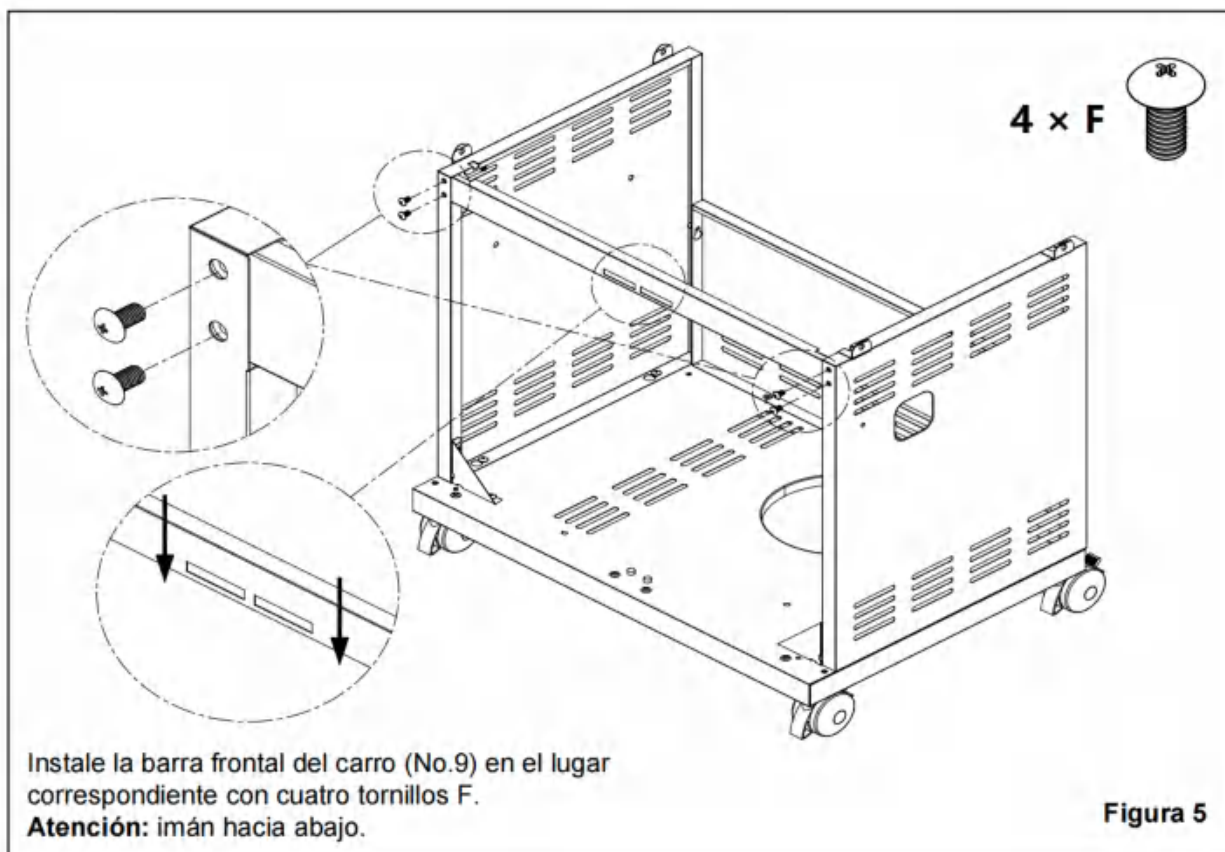

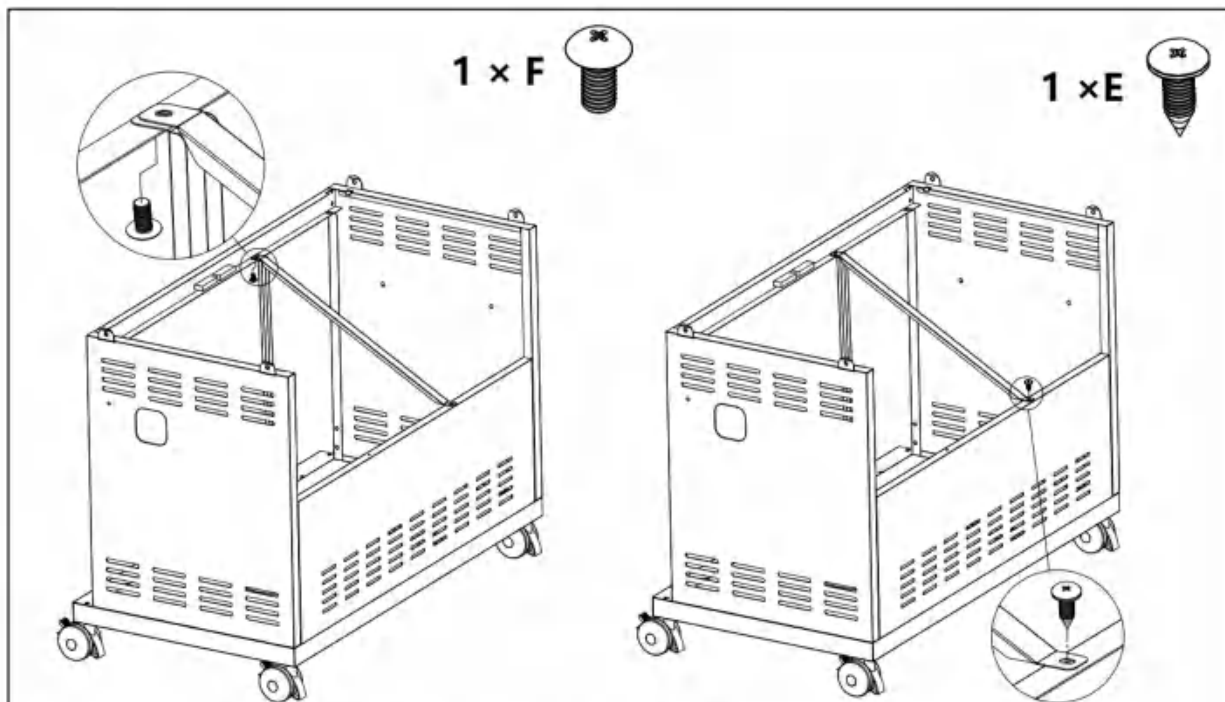



1. Instale el protector térmico del cilindro de gas, poste (No.35), el protector térmico del cilindro de gas, arriba (No.36) en la barra frontal del carro (No.9) con tornillos F.
2. Instale el protector térmico del cilindro de gas, arriba (No. 36) en el panel trasero del carro (No. 10).

Figura 7

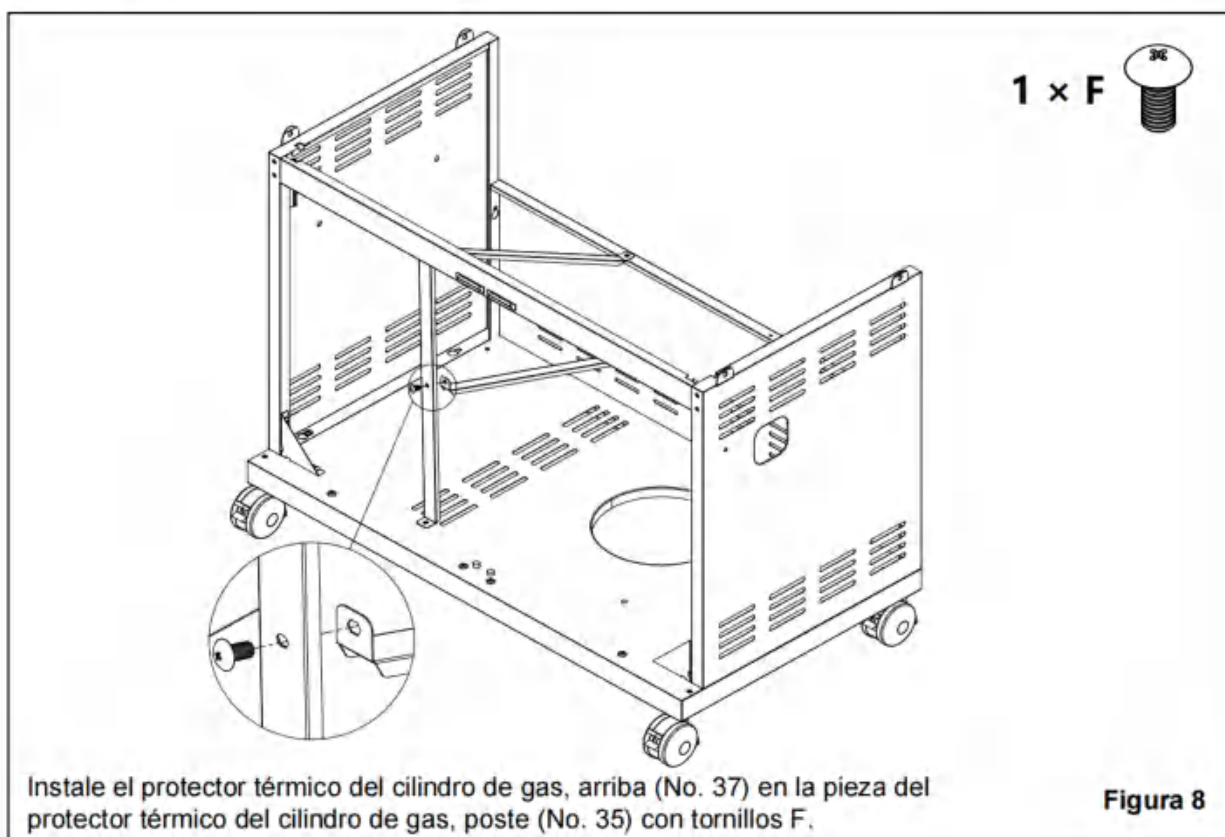


Instale el protector térmico del cilindro de gas, arriba (No. 37) en la pieza del protector térmico del cilindro de gas, poste (No. 35) con tornillos F.

Figura 8

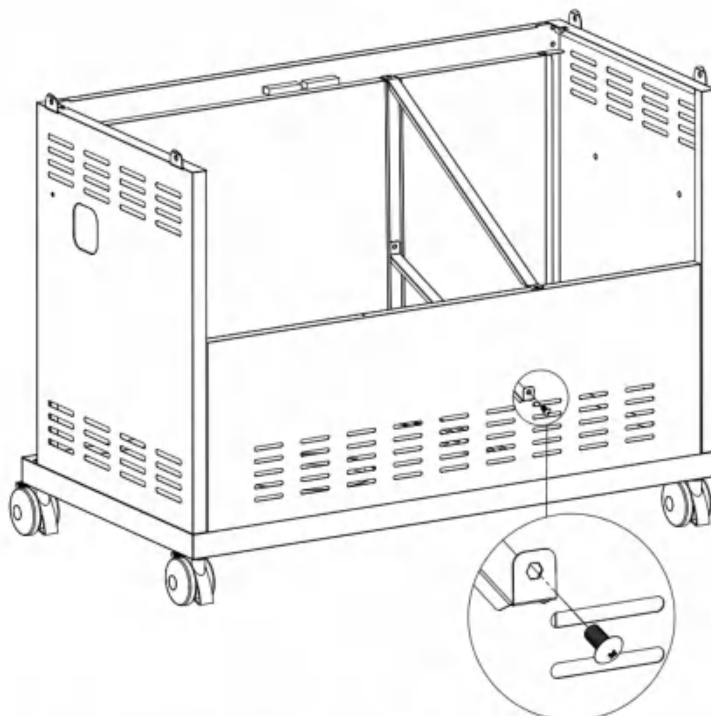

Instale el protector térmico del cilindro de gas, medio (No.37) en Panel trasero del carro (No.10) con tornillos F.

Figura 9

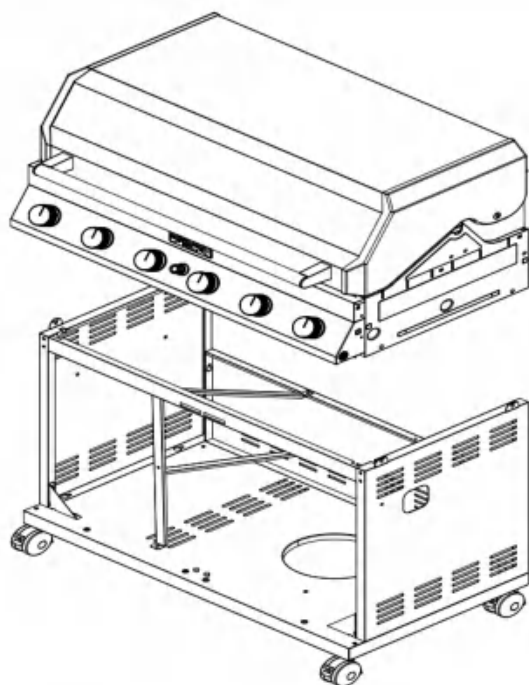

Precaución: asegúrese de que la manguera esté dentro del carro.

Figura 10

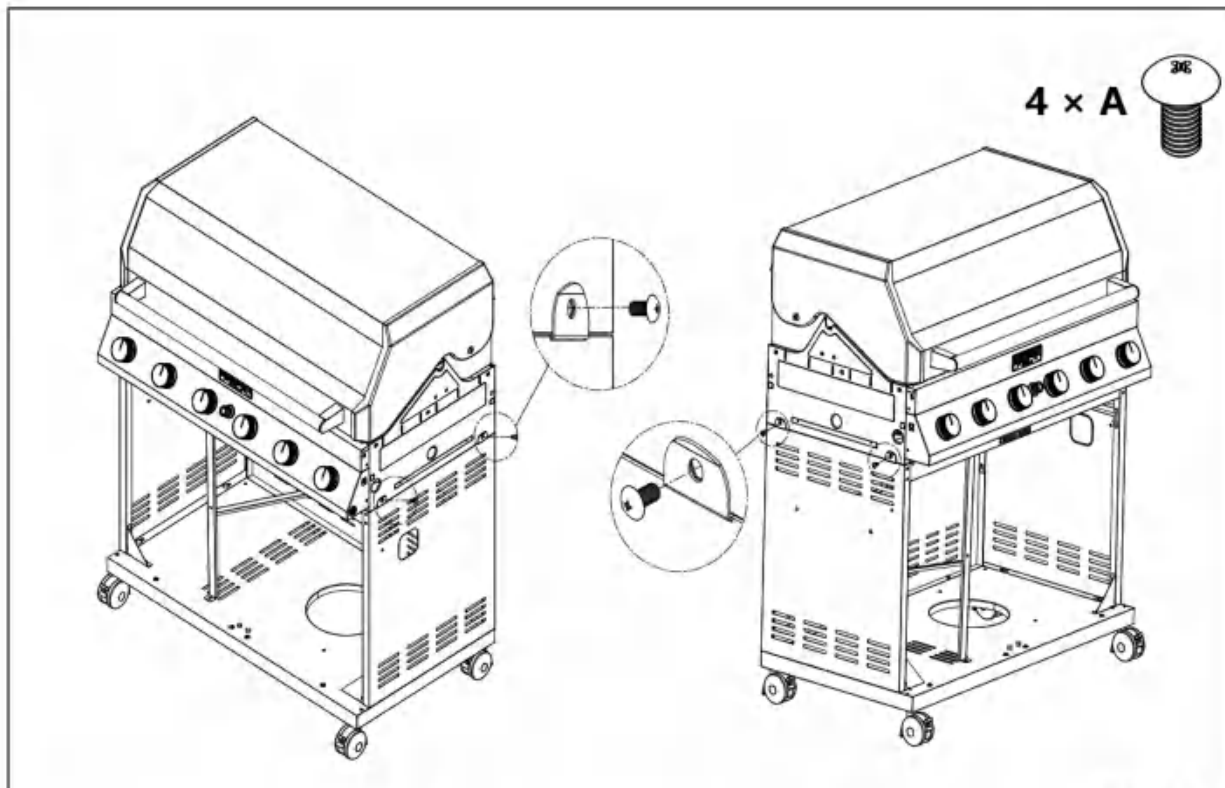


Figura 11

Atornille firmemente el cuerpo de la parrilla y el carro con cuatro tornillos A.




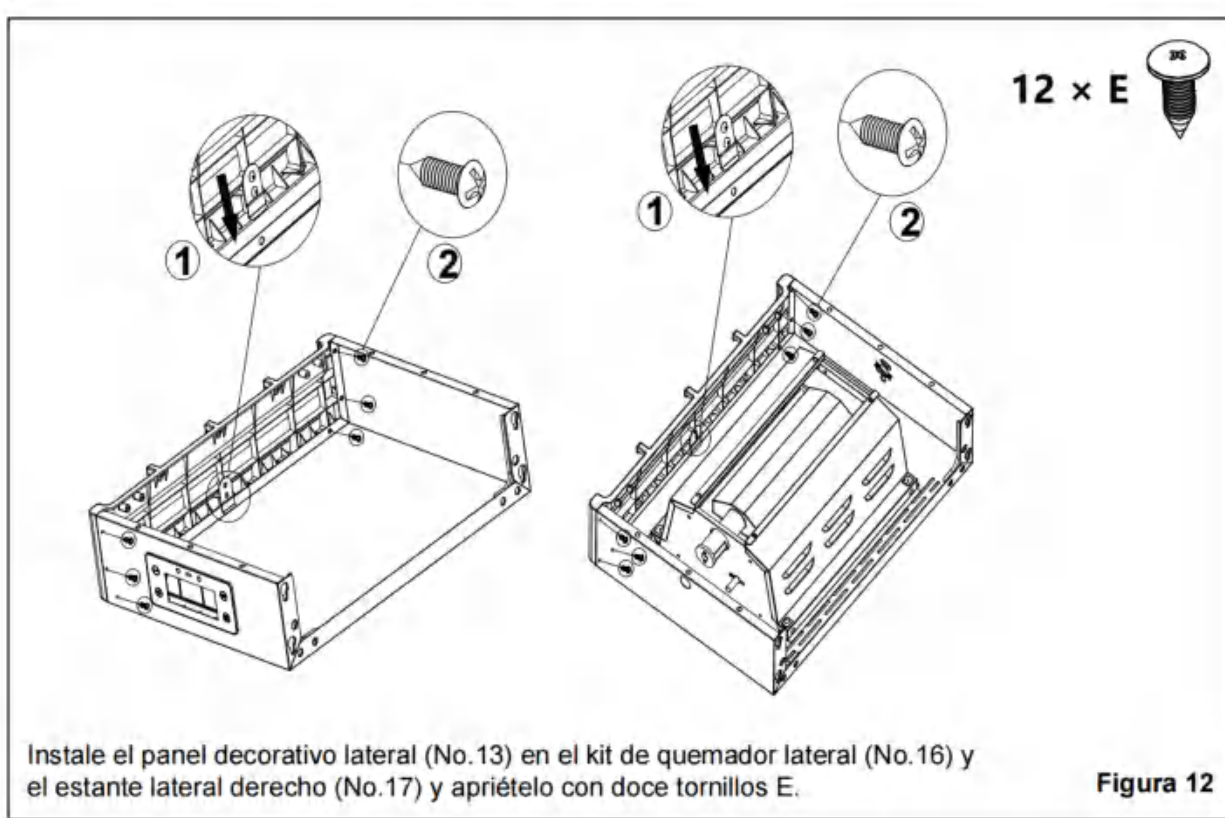


Figura 12

Instale el panel decorativo lateral (No. 13) en el kit de quemador lateral (No. 16) y el estante lateral derecho (No. 17) y apriételo con doce tornillos E.

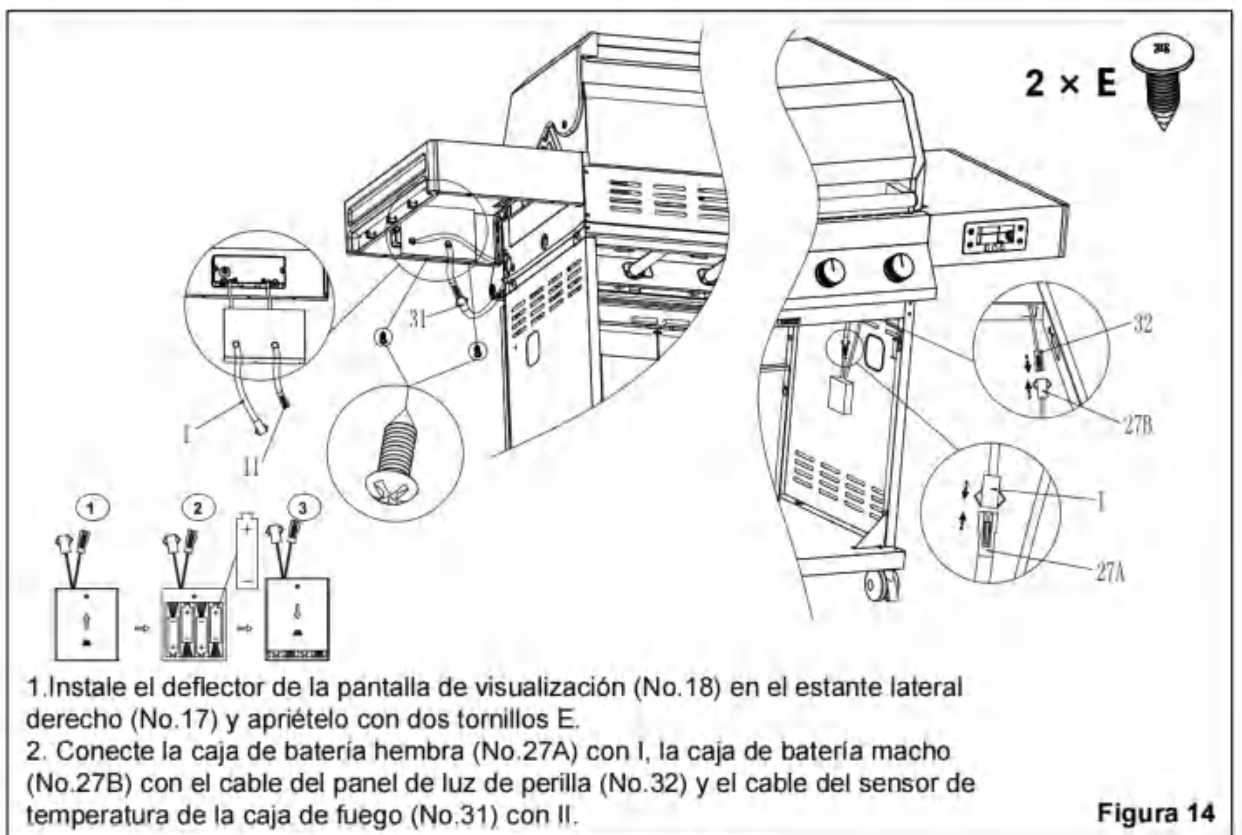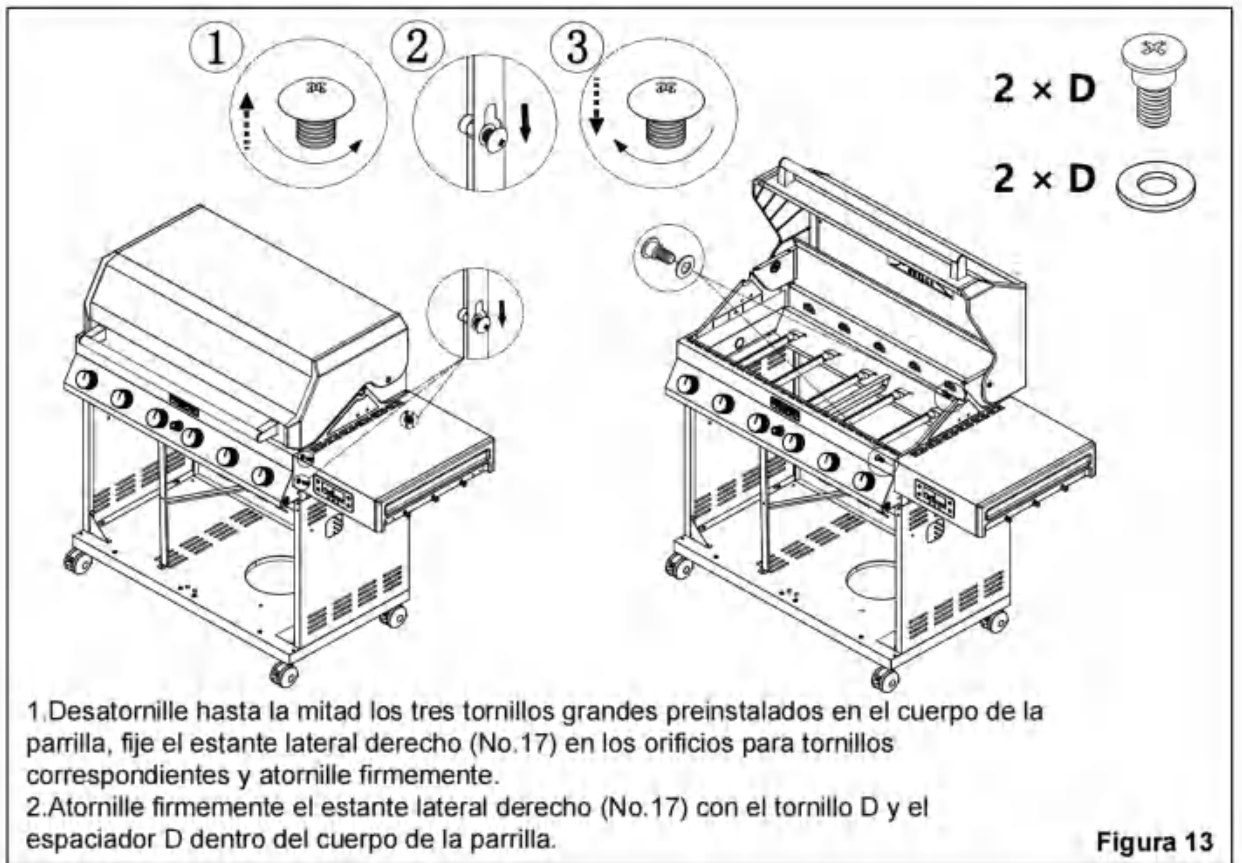


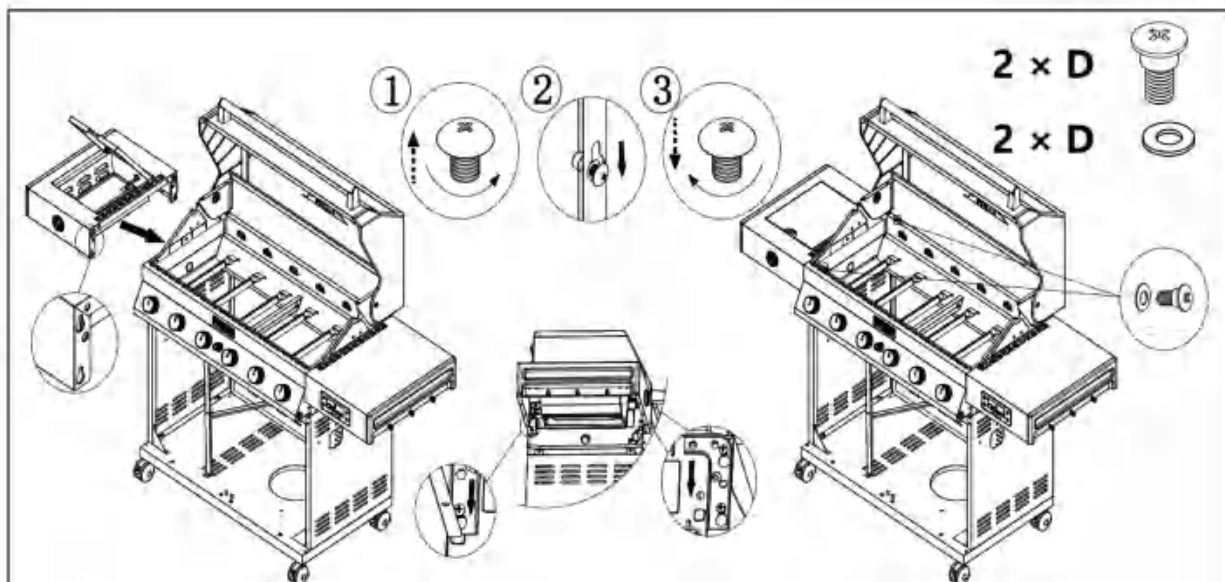

1. Desatornille hasta la mitad los tres tornillos grandes preinstalados fuera del cuerpo de la parrilla, luego coloque el kit de quemador lateral (No. 16) en los orificios para tornillos correspondientes y atornillelos firmemente.

2. Atornille firmemente el kit del quemador lateral (No. 16) con el tornillo D y el espaciador D dentro del cuerpo de la parrilla.

Figura 15

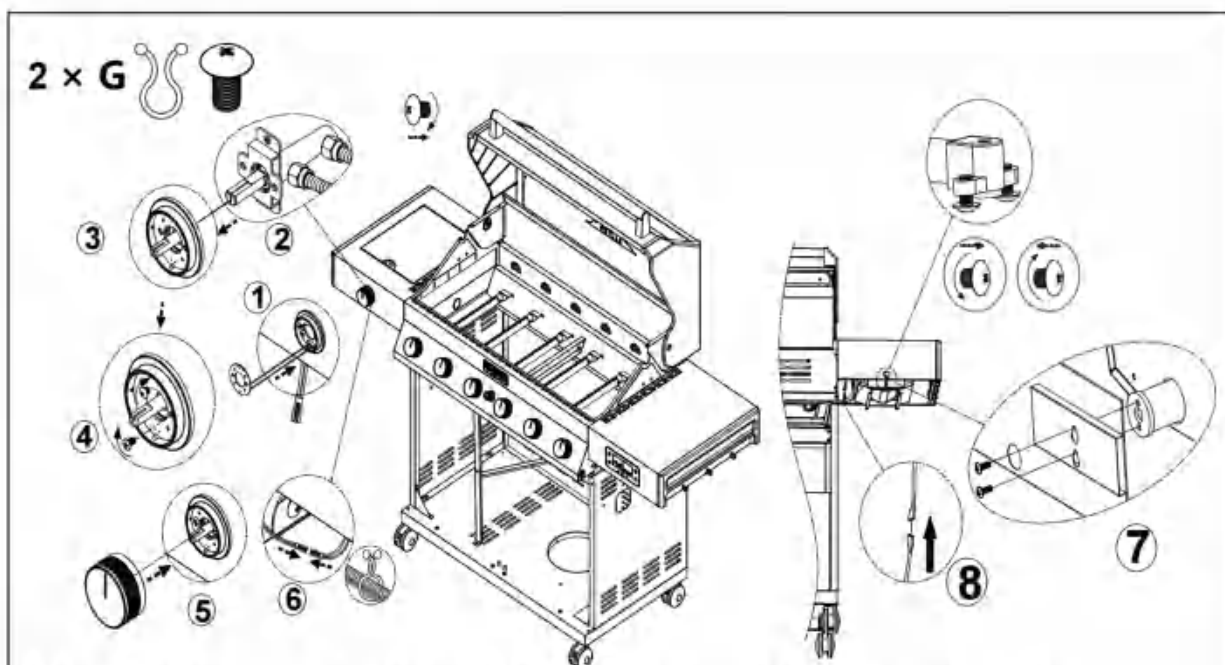


1. Inserte el kit de quemador lateral (N° 16), la perilla de control (N° 24) y el panel de luces LED (N° 25) como se muestra en la figura.

2. Pase el tornillo del asiento de la boquilla del quemador lateral (No. 34) a través del parabrisas del quemador lateral (No. 39) para conectarlo con el estante lateral.


3. Inserte el cable como muestra la figura.

Figura 16

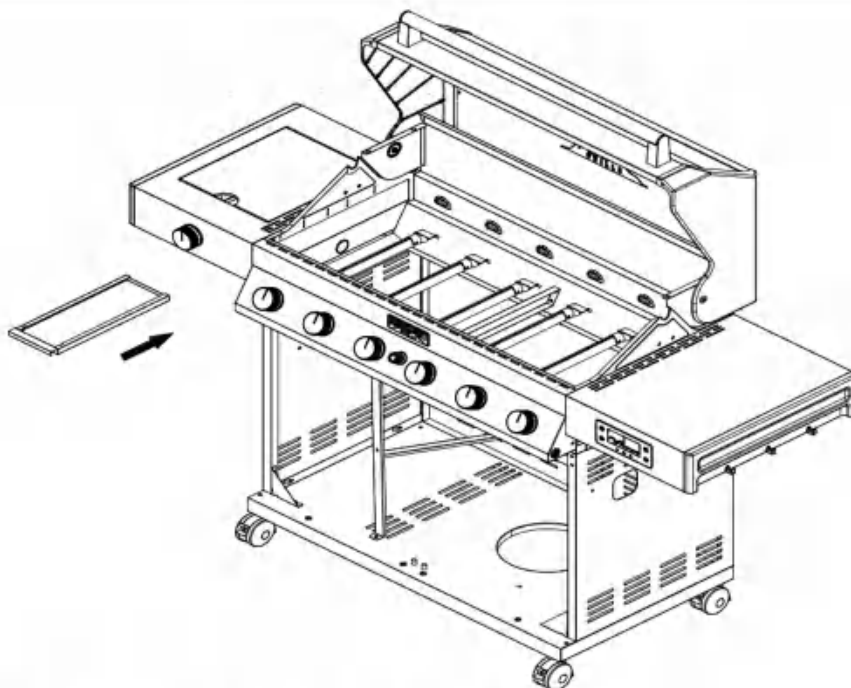


Coloque la caja de grasa del quemador lateral (No.14) debajo del quemador lateral para dorar.


Figura 17

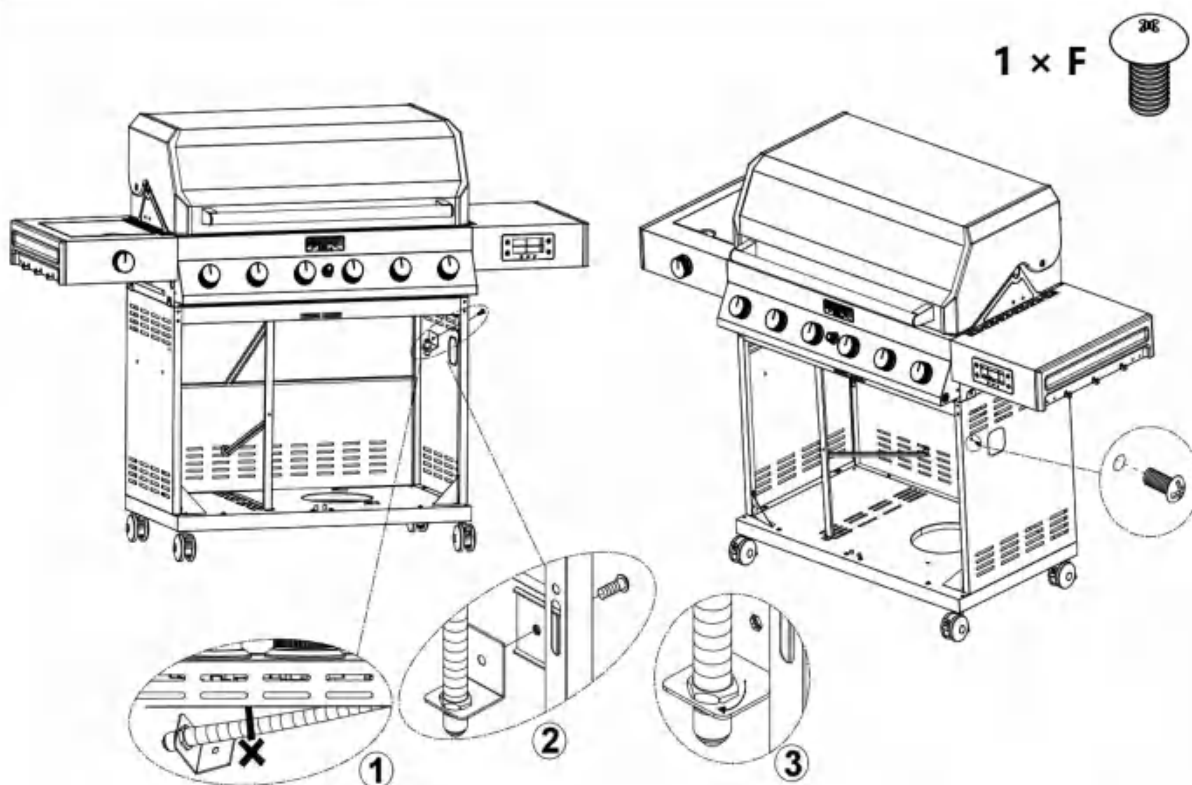

Fije el soporte del convertidor de válvula (No.33) en la placa derecha con un tornillo F.

Figura 18

2 x C 

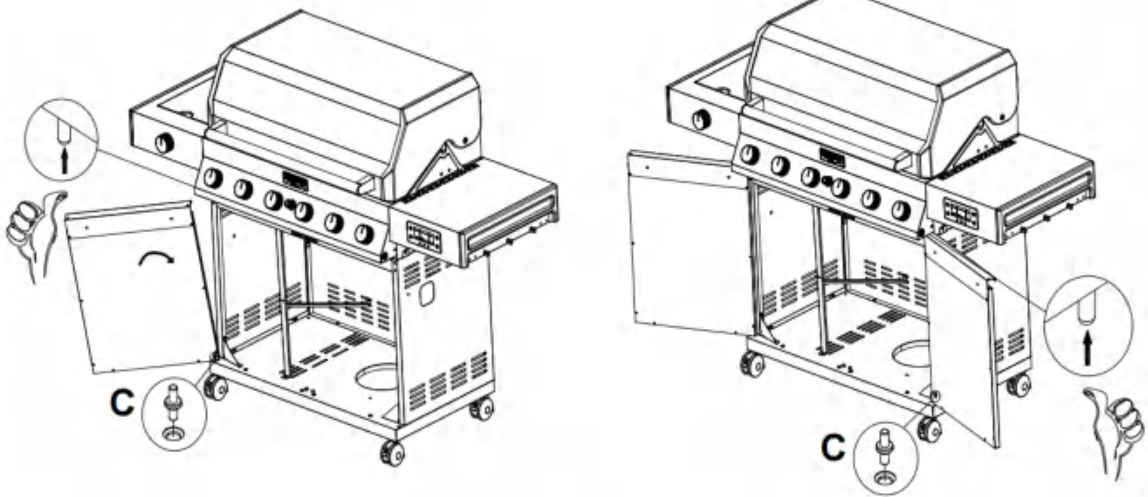

1. Coloque la pieza C en el orificio correspondiente de la placa inferior.
2. Coloque la puerta delantera (No.7) en la parte C.
3. Luego coloque la puerta presionando el eje flexible hacia arriba.

Figura 19

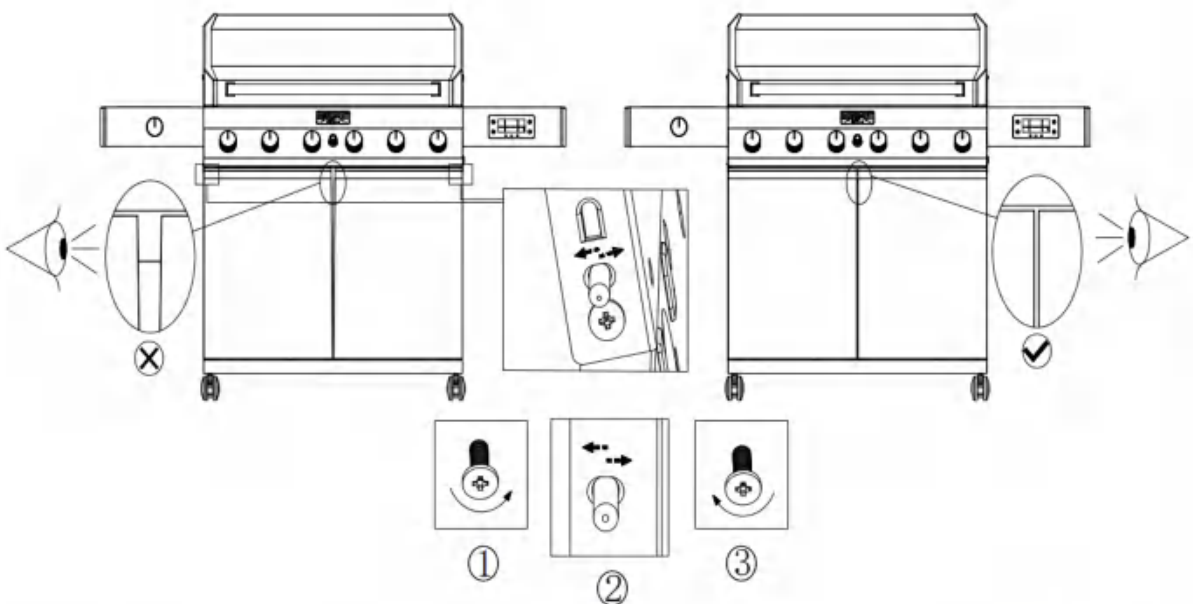

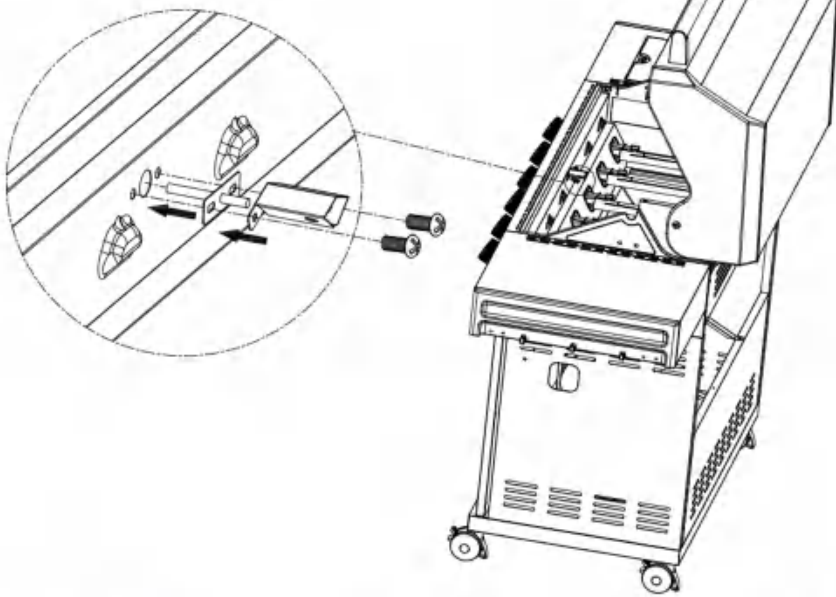


Figura 20


Método de ajuste del espacio de la puerta.


2 x F 



Instale la cubierta del sensor de temperatura (No.28) en la caja de fuego (No.2) con dos tornillos F.


Figura 21

2 x F 

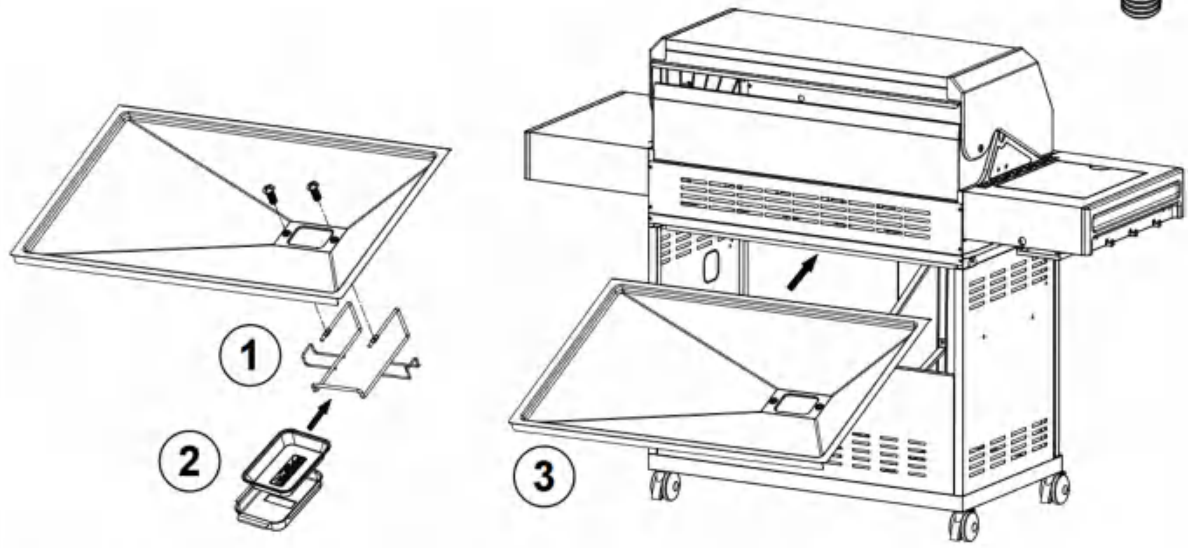


1. Instale el soporte de la caja de grasa (No.21) en la bandeja de grasa (No.6) con dos tornillos F.
2. Coloque la bandeja de aluminio (No.19) y la caja de grasa (No.20) en el soporte de la caja de grasa (No.21).
3. Coloque la bandeja para grasa en el cuerpo de la parrilla.

Figura 22

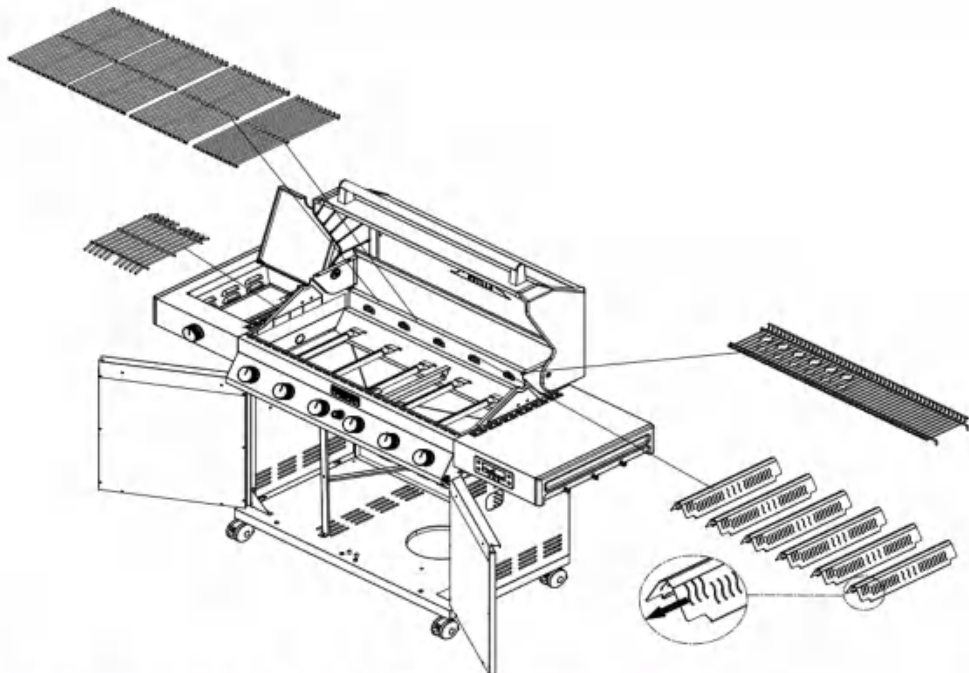

Coloque la rejilla para cocinar (No.3/4), la rejilla para calentar (No.5), la parrilla para cocinar con el quemador lateral, izquierda (No.15) y el domador de llamas (No.23) en el lugar correspondiente.

Figura 23

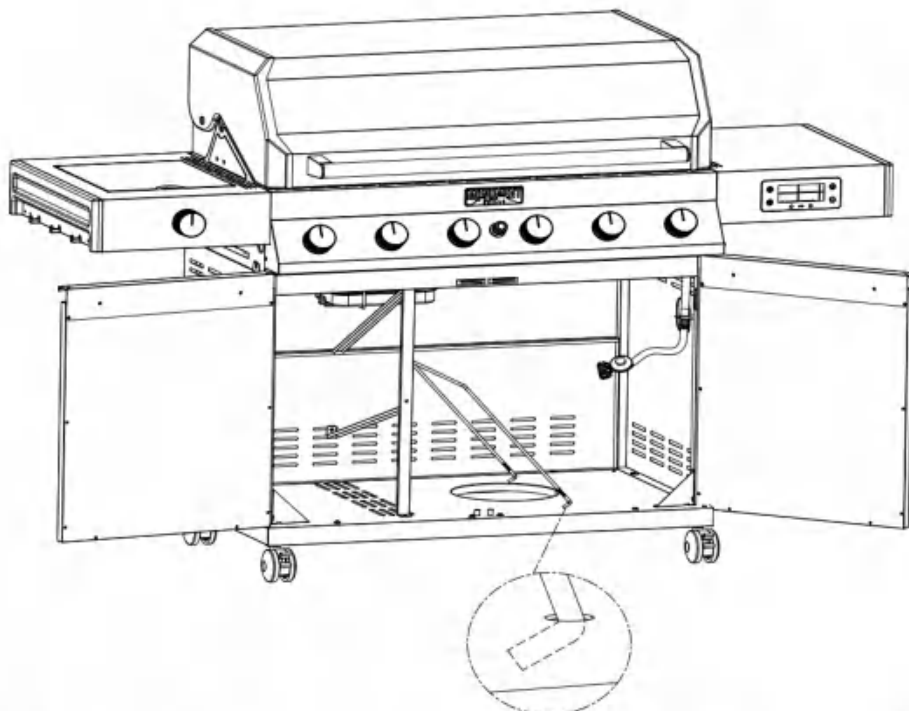

Instale el cable de sujeción del tanque de gasolina (No.38) en la placa inferior.

Figura 24

Conexión del tanque de gas LP a LP Grill

1. Coloque el anillo de soporte del tanque de 20 lb. en el orificio del panel inferior. Asegúrese de que la válvula del tanque esté en la posición de APAGADO. (Fig.26).
2. Revise la válvula del tanque para asegurarse de que tenga las roscas de acoplamiento externas adecuadas para ajustarse al conjunto de la manguera y el regulador que se le proporcionan.
3. Asegúrese de que todas las válvulas del quemador estén en posición de APAGADO.
4. Inspeccione el puerto de conexión de la válvula y el conjunto del regulador. Busque daños o escombros. Retire cualquier suciedad. Inspeccione la manguera para asegurarse de que no tenga daños. Nunca use equipo dañado o tapado.
5. Al conectar el conjunto del regulador y la manguera a la válvula del tanque, apriete la tuerca de acoplamiento rápido en el sentido de las manecillas del reloj hasta el tope (Fig.25). No use una llave para apretar, ya que podría dañar la tuerca de acoplamiento rápido y provocar una situación peligrosa.
6. Abra la válvula del tanque por completo (en contra de las manecillas del reloj). Use una solución de agua jabonosa para verificar si hay fugas en todas las conexiones antes de intentar encender su parrilla. Si se encuentra una fuga, apague la válvula del tanque y no use su asador hasta que se repare la fuga.

PRECAUCIÓN: cuando el electrodoméstico no esté en uso, el gas debe estar apagado en el tanque de suministro.

Conexión del Regulador

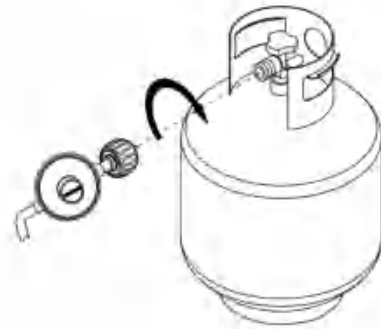


Figura 25

Felicitaciones

Su asador con parrilla de gas ahora está listo para usarse. Antes del primer uso y al comienzo de cada temporada (y siempre que el tanque de gas LP haya sido cambiado):

1. Lea todas las instrucciones de seguridad, encendido y operación.
2. Revise los orificios de las válvulas de gas, los tubos del quemador y los orificios del quemador en busca de obstrucciones.
3. Realice la verificación de fugas de gas de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en la página siguiente del manual.

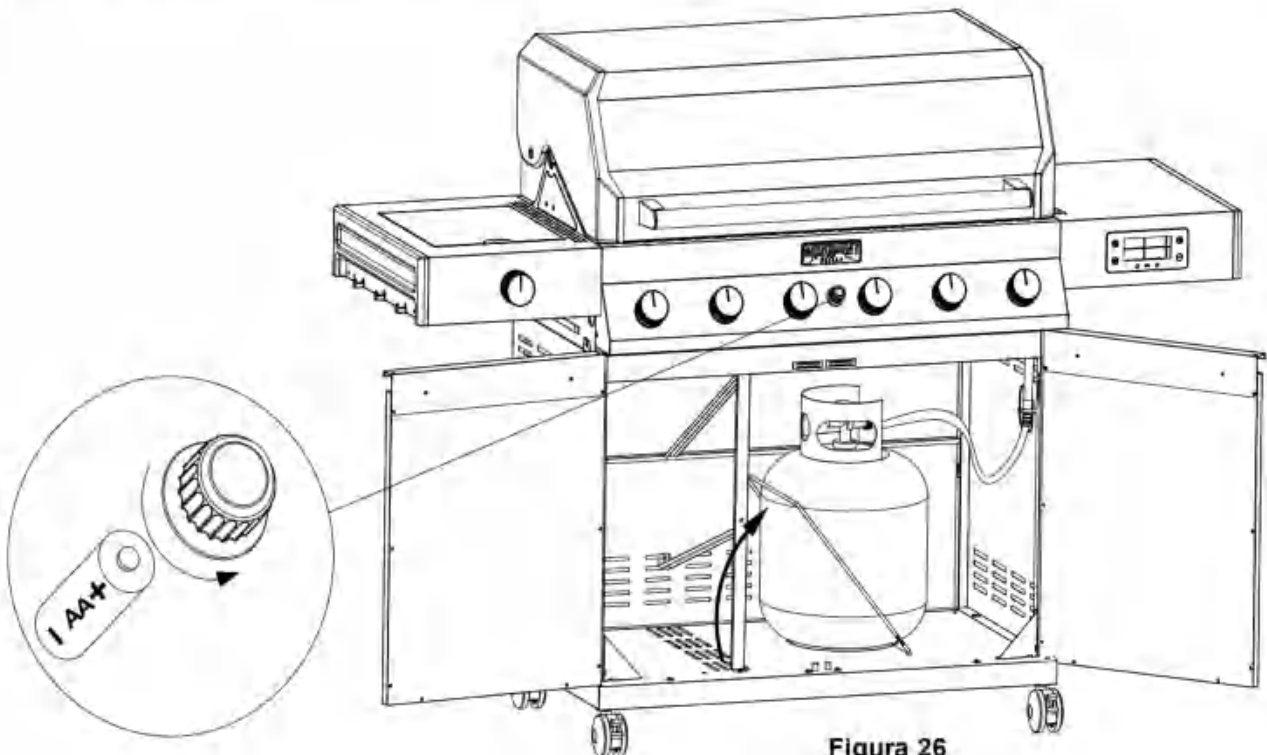



Figura 26

Revisión de fugas de gas LP

Nunca revise las fugas con una llama. Antes del primer uso, al comienzo de cada temporada o cada vez que cambie el tanque de gas LP, debe verificar si hay fugas de gas.

1. Haga una solución de jabón suave 50/50 (jabón/agua).
2. Gire las perillas de control a la posición de APAGADO total; luego encienda el gas en el tanque de suministro.
3. Aplique la solución de jabón con un cepillo limpio a todas las conexiones de gas. Vea abajo. Si aparecen burbujas crecientes en la solución, las conexiones no están selladas adecuadamente. Revise cada accesorio y apriete o repare según sea necesario.

Revisión de Fugas de Conexión de Gas

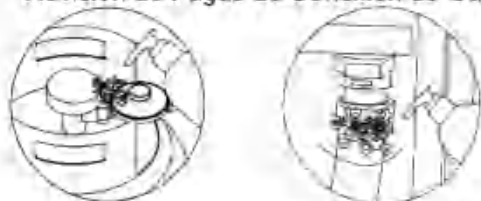

4. Si tiene una fuga en la conexión de gas que usted no pueda reparar, apague el gas en el tanque de suministro, desconecte la línea de combustible de su asador y llame o a su proveedor de gas para asistencia de reparación.
5. También aplique una solución jabonosa a las costuras del tanque. Vea abajo. Si aparecen burbujas crecientes, cierre el tanque y ¡no lo use ni lo mueva! Póngase en contacto con un proveedor de gas LP o con su departamento de bomberos para obtener asistencia.

Revisión de Fugas del Tanque de Gas



Instrucciones de Encendido de Parrilla

Instrucciones de Encendido de la Parrilla para Quemadores Principales

1. No fume mientras enciende la parrilla o revisa las conexiones de suministro de gas.
2. Asegúrese de que el tanque de gas LP esté suficientemente lleno.
3. Asegúrese de que todas las conexiones de gas estén bien ajustadas.
4. Encienda el suministro de gas.
5. Abra la tapa principal de la parrilla y la tapa del quemador lateral.
6. Presione y gire la perilla del quemador principal a la posición ENCENDER/MÁXIMO (IGNITE/HI), al mismo tiempo, presione y mantenga presionado el botón de encendido electrónico durante 3 a 5 segundos para encender el quemador.

⚠ ADVERTENCIA

Si no se abre la tapa de la parrilla durante el proceso de encendido, podría producirse un incendio o explosión que podría causar lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.



7. Para encender los quemadores, presione y gire la(s) perilla(s) del quemador hasta ENCENDER/MÁXIMO. Al mismo tiempo, presione y mantenga el botón de encendido electrónico de 3 a 5 segundos para encender el quemador. Ajuste la(s) perilla(s) al nivel deseado.
8. Si el quemador no se enciende después de 5 segundos, gire la perilla a la posición de ENCENDIDO. Apague el gas en el tanque de LP y espere 5 minutos para que el gas se disipe. Luego, encienda el gas en el tanque y repita el paso 9.
9. Si el quemador aún no se enciende, consulte la sección Encendido con Cerillos/Fósforos y la sección "Si la Parrilla Aún No Enciende" en la página siguiente.

USO DEL QUEMADOR LATERAL

Inspeccione la manguera de suministro de gas antes de encender el gas. Si hay evidencia de cortes, desgaste o abrasión, debe reemplazarse antes de su uso. No use el quemador lateral si el olor a gas está presente.

ADVERTENCIA: Mantenga siempre la cara y el cuerpo lo más lejos posible del quemador cuando lo esté encendiendo

INSTRUCCIONES PARA ENCENDER EL QUEMADOR LATERAL

1. Abra completamente la tapa del quemador lateral.
2. Empuje y gire la perilla del quemador lateral a la posición ENCENDER/MÁXIMO. Al mismo tiempo, mantenga presionado el botón de encendido electrónico durante 3 a 5 segundos para encender el quemador.
3. Si el quemador lateral no se enciende después de 5 segundos, gire la perilla a la posición de APAGADO. Apague el gas en el tanque de LP y espere 5 minutos para que el gas se disipe. Luego encienda el gas en el tanque y repita el paso 2.
4. Si el quemador aún no se enciende, consulte las secciones de "Encendido con Cerillos/Fósforos" y "Si la Parrilla Aún No Enciende" en la página siguiente.





ADVERTENCIA

Nunca se incline sobre el área de cocción de la parrilla mientras enciende su asador con parrilla de gas. Mantenga la cara y el cuerpo a una distancia segura (al menos 18 pulgadas) de la superficie de la parrilla de cocción cuando encienda la parrilla con cerillos/fósforos.

Encender Manualmente Su Parrilla con Cerillos/Fósforos

1. Tome la palanca de encendido manual.
2. Inserte un cerillo/fósforo en el palo de encendido.
3. Siga los pasos 1 a 5 del Procedimiento básico de encendido.
4. Encienda el cerillo y extienda la varilla de encendido a la superficie de la rejilla de cocción.
5. Gire la perilla de control a la posición MÁXIMO/ esta es la posición para liberar el gas. El quemador debe encenderse inmediatamente.



ADVERTENCIA

Si se produce un incendio de "RETROCESO DE LLAMAS" dentro o alrededor de los tubos del quemador, siga las instrucciones que se presentan a continuación. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un incendio o explosión que podría causar lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.

- Cierre el suministro de gas a la parrilla de gas.
- Gire los mandos de control a la posición de APAGADO.
- Apague cualquier llama con un extintor de fuego adecuado.
- Abra la tapa del asador.
- Una vez que el asador se haya enfriado, limpie los tubos del quemador y los quemadores de acuerdo con las instrucciones de limpieza que se encuentran en la página 26.

Si la Parrilla Aún No Enciende

1. Revise el suministro de gas y las conexiones en busca de fugas. Asegúrese de que todas las conexiones de cables sean seguras.

2. Repita el procedimiento básico de encendido. Si su parrilla aún no funciona, apague el gas en la fuente, gire las perillas de control a la posición de APAGADO, luego verifique lo siguiente:

- Desalineación de los tubos del quemador sobre los orificios
Corrección: vuelva a colocar los tubos del quemador sobre los orificios.

- Obstrucción en la línea de gas

Corrección: Retire la línea de combustible de la parrilla. ¡No fume! Abra el suministro de gas durante 1 segundo para despejar cualquier obstrucción de la línea de combustible. Cierre el suministro de gas en la fuente y vuelva a conectar la línea de combustible a la parrilla.

- Orificio tapado

Corrección: retire los quemadores de la parrilla, levante con cuidado cada quemador y retírelos del orificio de la válvula de gas. Retire el orificio de la válvula de gas y limpie suavemente cualquier obstrucción con un alambre fino. Luego vuelva a instalar todos los orificios, quemadores y componentes de cocción.

3. Si se sospecha de una obstrucción en las válvulas de gas, llame al servicio de reparación.

4. Si la parrilla todavía no se enciende, es posible que deba purgar el aire de la línea de gas o restablecer el dispositivo de exceso de flujo de gas del regulador.

Nota: Este procedimiento debe realizarse cada vez que conecte un nuevo tanque de gas LP a su parrilla.


Para purgar el aire de su línea de gas y/o restablecer el dispositivo de flujo de gas en exceso del regulador:


- Gire la perilla de control a la posición de APAGADO.
- Apague el gas en la válvula del tanque.
- Desconecte el regulador del tanque de gas LP.
- Deje reposar la unidad durante 5 minutos.
- Vuelva a conectar el regulador al tanque de gas LP.
- Abra la válvula del tanque lentamente a una apertura de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$.
- Abra la tapa del asador.
- Coloque las perillas de control en la posición de APAGADO. Presione y gire cualquier perilla de control a ALTO.
- Gire las perillas de control a ALTO hasta que todos los quemadores estén encendidos.
- Puede comenzar a usar el asador.

5. Si se han realizado todos los controles o correcciones y usted aún tiene preguntas sobre el funcionamiento de su asador de gas, llame a la **Línea de Atención al Cliente de 8 AM a 5 PM Hora del Pacífico, de lunes a viernes.**




Botón de encendido

Presione brevemente el botón  de encendido para encender y apagar la pantalla Digttemp.




Botón de configuración

- Presione brevemente **SET** para cambiar la sonda de carne 1 y 2.
- Presione **SET** durante 2 segundos para cambiar °C o °F.




Botón de aumento de temperatura

- Presione brevemente **(+)** para aumentar la temperatura objetivo de la sonda para carne, cada vez que presione agrega 1.8 ° F.
- Mantenga presionado **(+)** para aumentar la temperatura objetivo de forma continua.



Botón de disminución de temperatura

- Presione brevemente **(-)** para disminuir la temperatura objetivo de la sonda para carne, cada presión resta 1.8 ° F.
- Mantenga presionado **(-)** para disminuir la temperatura objetivo de forma continua.



Enchufe de sondas de carne

Monument Digttemp puede manejar hasta dos sondas de temperatura de carne separadas (una sonda incluida) para obtener un control superior de su parrilla para obtener resultados perfectos en todo momento.



Type-C USB Enchufe

The Type-C USB Enchufe le permite conectar el banco de energía de carga móvil para la fuente de alimentación.

Iconos de visualización




Pantalla de temperatura de la cámara de combustión

Esta área muestra la temperatura de la cámara de combustión en tiempo real.




Pantalla de temperatura de la sonda para carne

Esta área muestra la temperatura de la sonda para carne en tiempo real mientras se inserta la sonda. Sin la sonda insertada, la pantalla se mostrará como "—".





Grado Celsius y Fahrenheit

Presione **SET** durante 2 segundos para cambiar la visualización de °C o °F.



Estado de la conexión Bluetooth

El icono de Bluetooth  parpadea mientras no está conectado a la aplicación y permanecerá estable después de conectarse a la aplicación.



ATENCIÓN


Antes de emparejar o cambiar dispositivos por primera vez, mantenga presionado **(+)** y **(-)** hasta que escuche un pitido, luego abra la APLICACIÓN para completar el emparejamiento de bluetooth.



Medidor de batería

El indicador de la batería mostrará el nivel de la batería con las tres barras, sin ninguna barra y el marco parpadeará para recordarle que reemplace la batería.

1. Encienda la pantalla

Presione brevemente el botón de encendido  para encender la pantalla Digtimp mientras la pantalla está apagada.

2. Cambio de temperatura en Celsius o Fahrenheit

Presione el botón de configuración **SET** durante 2 segundos para elegir el modo de temperatura en Celsius o Fahrenheit. Una vez configurado, el modo de temperatura se fijará en un modo hasta que vuelva a configurarlo.


3. Configuración de la temperatura de la sonda para carne

- Inserte la sonda para carne en el enchufe y presione brevemente el botón de configuración **SET** para establecer la temperatura deseada.
- Después de la primera pulsación, el icono de temperatura para P1 $P1_{P1} 888$ parpadeará.
- Después de la segunda pulsación, el icono de temperatura para P2 $P2_{P2} 888$.
- Aumente o disminuya la temperatura objetivo presionando el botón \oplus o \ominus : cada presión breve agrega o resta 1.8 ° F, mientras que presione prolongadamente \oplus o \ominus para aumentar o disminuir la temperatura objetivo continuamente. El rango de temperatura de la sonda para carne es de 104 ° F a 212 ° F.
- La tercera pulsación confirmará toda la configuración.
- Habrá un pitido cuando la temperatura de la carne alcance la temperatura deseada.

4. Protector de pantalla

- La pantalla se dormirá después de 120 segundos sin ninguna operación. La pantalla se activará al presionar cualquier botón.
- Después de que la parrilla se enfrie por un tiempo, Digtimp se apagará automáticamente para ahorrar batería.

5. Apagar la pantalla

Presione brevemente el botón de encendido  para apagar Digtimp Display mientras la pantalla está encendida.

6. Conexión de aplicaciones y Bluetooth

- Escanee el código QR a continuación y descargue la aplicación (Monument Grills), o busque "Monument Grills" en la tienda de aplicaciones.
- Después de descargar la aplicación, inicie la función Bluetooth de su teléfono, mientras tanto encienda la pantalla Digtimp en la parrilla.
- Abra la APLICACIÓN, haga clic en el botón naranja "Agregar dispositivo", la APLICACIÓN buscará Monument Smart Grills cerca (Paso 1).
- Se mostrará un ícono de parrilla debajo de "Descubriendo dispositivos" después de que la aplicación detecte la parrilla inteligente, haga clic en el botón naranja "Agregar" para el siguiente paso (paso 2).
- Haga clic en el icono azul \oplus para confirmar la adición de la parrilla (paso 3).
- Habrá una marca verde sobre la parrilla para indicar que la parrilla se está agregando correctamente y haga clic en "Listo" en la esquina vertical para ir al siguiente paso. Puede cambiar el nombre de la parrilla en esta página con el icono de lápiz gris en el lado derecho de la parrilla (paso 4).
- La temperatura en tiempo real se muestra en esta página, y puede ajustar la temperatura de la sonda o seleccionar la receta que le gustaría usar, detalles en la página siguiente (paso 5).
- ***Rango de Bluetooth:** en un área plana vacía sin ningún obstáculo, el rango de bluetooth es de 115 pies. y el alcance será de 10 pies con una pared u otro obstáculo similar. Sin embargo, el alcance máximo de comunicación variará según los obstáculos (persona, metal, pared, etc.) o el entorno electromagnético.



<https://a.smart321.com/commobument>





1. Indicador de temperatura de la cámara de combustión

Puede monitorear la temperatura de la cámara de combustión en tiempo real en el indicador de temperatura de la cámara de combustión. Estos datos de temperatura no son ajustables por la aplicación o Digitemp Display.

2. Generar curva de temperatura

La aplicación seguirá monitoreando la temperatura de la cámara de combustión y generará la curva de temperatura, haga clic en el indicador de temperatura de la cámara de combustión en la pantalla para ver la curva de temperatura. Puede volver a la página anterior haciendo clic en el icono de retorno "<" en la esquina superior izquierda.

3. Indicador de temperatura de la sonda para carne

You can monitor the meat probe temperature Puede monitorear la temperatura de la sonda para carne y configurar la temperatura objetivo para dos sondas para carne en el indicador de sonda para carne. Haga clic en el área del indicador P1 o P2 para configurar la temperatura objetivo o puede elegir el tipo de carne y seleccionar su donness preferido. Habrá un pitido desde el teléfono para recordarle cuando se alcance la temperatura deseada.

4. Indicador de capacidad de la batería

Puede monitorear el indicador de capacidad de la batería, mientras el ícono de la batería parpadea sin ninguna barra en el marco, reemplace las baterías con nuevas.

Limpieza y Mantenimiento

Para garantizar una unidad de trabajo adecuada, se sugiere el siguiente cuidado y mantenimiento.

Limpieza de las parrillas de cocinar

Le sugerimos que lave sus rejillas de cocción en una solución de jabón suave y agua tibia. Puede usar un paño o un cepillo suave para limpiar sus rejillas de cocción.

Limpieza de Difusores de Calor

Usted debe lavar de manera periódica los difusores de calor en una solución de jabón y agua tibia. Use un cepillo suave para eliminar los residuos de cocción quemados difíciles de remover. Los difusores de calor deben estar secos antes de volver a instalarse.

Limpieza de la Bandeja de Grasa

La bandeja de grasa debe vaciarse y limpiarse periódicamente y lavarse con un detergente suave y una solución de agua tibia. Se puede colocar una pequeña cantidad de arena o arena para gatos en el fondo de la bandeja de grasa para absorber la grasa. Revise la bandeja de grasa con frecuencia, no permita que se acumule exceso de grasa y se desborde fuera de la bandeja de grasa.

Limpieza Anual del Interior del Asador

Quemar el asador después de cada uso lo mantendrá listo para su próximo uso. Sin embargo, una vez al año, debe darle una limpieza completa a todo el asador para mantenerlo en las mejores condiciones de funcionamiento. Siga estos pasos.

1. Gire todas las válvulas del quemador a la posición de APAGADO total.
2. Gire la válvula del tanque de gas LP a la posición de APAGADO total.
3. Separe la manguera de gas LP y el conjunto del regulador de su asador de gas. Inspeccione si hay daños y reemplace según sea necesario con el número de pieza de repuesto del fabricante que se encuentra en la lista de piezas.
4. Retire y limpie los difusores de calor, las rejillas de cocción y los quemadores de la parrilla.
5. Cubra cada orificio de la válvula de gas con papel de aluminio.
6. Cepille el interior y la parte inferior del asador con un cepillo de nylon y lave con un jabón suave y una solución de agua tibia. Enjuague bien y deje secar.
7. Retire el papel de aluminio, luego vuelva a instalar los difusores de calor y las rejillas de cocina.
8. Vuelva a conectar la fuente de gas y observe la llama del quemador para un funcionamiento correcto.

Limpieza de la Superficie Exterior

•Le sugerimos que lave el asador con un jabón suave y una solución de agua tibia. Puede usar un paño o una esponja para este proceso. No use abrasivos o un cepillo que pueda eliminar el acabado durante el proceso de limpieza.

Limpieza Exterior de las Superficies de Acero Inoxidable


•La intemperie y el calor extremo pueden hacer que las superficies exteriores de acero inoxidable se vuelvan de color tostado. Los aceites de máquina utilizados en el proceso de fabricación de acero inoxidable también pueden causar este color bronceador. Use un limpiador de acero inoxidable para pulir las superficies de acero inoxidable de su parrilla. Nunca use limpiadores o depuradores abrasivos porque rayarán y dañarán su asador.

Limpieza de los Tubos del Quemador y los Puertos del Quemador

Para reducir la posibilidad de "RETROCESO DE LLAMAS", se debe seguir el siguiente procedimiento al menos una vez al mes a fines del verano o principios del otoño cuando las arañas están más activas o cuando la parrilla no se ha utilizado por un período.

1. Gire todas las válvulas del quemador y la válvula del tanque de gas a la posición de apagado.
2. Separe el conjunto del regulador de gas LP de su parrilla a gas.
3. Retire las parrillas de cocción, los difusores de calor y la bandeja de grasa de la parrilla.
4. Retire los tornillos de la parte inferior de cada quemador y levante los quemadores y aléjelos del orificio de la válvula de gas.
5. Con un alambre rígido doblado en forma de gancho, manguera de aire o un cepillo para botellas, hágalo pasar a través del tubo del quemador y adentro varias veces para eliminar cualquier residuo.
6. Reemplace los quemadores, vea la ilustración a continuación.


Step 1

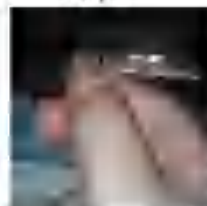

Step 2



Step 3

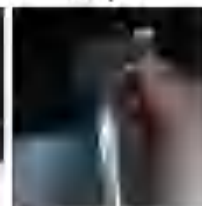

ADVERTENCIA

La ubicación del tubo del quemador con respecto al orificio es vital para una operación segura. Verifique que el orificio esté dentro del tubo del quemador antes de usar el asador con parrilla de gas. Si el tubo del quemador no cabe sobre el orificio de la válvula, encender el quemador puede causar una explosión y/o un incendio.

Independientemente del procedimiento de limpieza del quemador que usted utilice, le recomendamos que también complete los siguientes pasos para ayudar a prolongar la vida útil del quemador.

1. Use una almohadilla de fibra o un cepillo de nylon para limpiar toda la superficie exterior de cada quemador hasta que quede libre de residuos de comida y suciedad.

2. Limpie cualquier puerto obstruido con un cable rígido, como un clip de papel abierto.

3. Inspeccione cada quemador para detectar daños (grietas o agujeros) y, si se encuentran dichos daños, solicite e instale un nuevo quemador. Después de la instalación, verifique que los orificios de las válvulas de gas estén colocados correctamente dentro de los extremos de los tubos del quemador.



ADVERTENCIA

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro de los quemadores de la parrilla e interrumpir el flujo de gas. Esta condición muy peligrosa podría provocar un incendio detrás del panel de la válvula, lo que dañaría al asador y lo haría inseguro para el funcionamiento.

Solución de Problemas

ANTES DE LLAMAR AL DEPARTAMENTO SERVICIO

Si el asador no funciona correctamente, use la siguiente lista de verificación antes de llamar al servicio técnico.

Usted debe inspeccionar los quemadores por lo menos una vez al año o inmediatamente después de que ocurra cualquiera de las siguientes condiciones:

PROBLEMAS	QUÉ HACER
La parrilla no se enciende cuando se gira la perilla de control.	<p>Verifique si el tanque de LP está vacío.</p> <p>Limpie los cables y/o el electrodo frotando con alcohol y un hisopo limpio.</p> <p>Limpie con un paño seco.</p> <p>Asegúrese de que el cable esté conectado al ensamblaje del electrodo.</p> <p>¿Funcionan otros quemadores en la unidad?</p> <p>Verifique si otros quemadores operan. Si es así, revise el orificio de gas en el quemador que no funciona bien para ver si existe alguna obstrucción.</p>
La llama del quemador es amarilla o naranja, en combinación con el olor a gas.	<p>Consulte la sección de Limpieza de los Tubos del Quemador y los Puertos del Quemador en la página 26.</p> <p>Si el problema persiste, llame al 1-800-530-9133.</p>
Baja temperatura con la perilla en la posición "HI".	<p>¿La manguera de combustible está doblada o retorcida?</p> <p>¿Está el asador en un área polvorienta?</p> <p>¿Hay suficiente suministro de gas disponible?</p> <p>Si sólo hay un quemador que parece estar bajo,</p> <p>¿Es necesario limpiar el orificio o el quemador?</p> <p>¿Está bajo el suministro de gas o la presión por debajo de los niveles adecuados?</p>
Código de error "ERP"	<p>1. Desconecte el cable de la sonda y vuelva a conectarlo.</p> <p>2. Si la reconexión no funciona, comuníquese con nuestro centro de servicio.</p>

Instrucciones de Cocción



ADVERTENCIA

No deje el asador desatendido.

Su asador se pondrá muy caliente. Nunca se incline sobre el área de cocción mientras usa su parrilla. No toque las superficies de cocción, la carcasa del asador. La tapa del asador o cualquier otra parte del asador mientras el asador esté en funcionamiento, o hasta que el asador se haya enfriado después de su uso. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar lesiones corporales graves.

Quemar el Asador

Antes de cocinar en su asador de gas por primera vez, usted querrá "quemar" el asador para eliminar cualquier olor o materia extraña. Simplemente encienda los quemadores, baje la tapa y opere el asador en el ajuste ALTO durante 3 a 5 minutos.

Temperaturas de Cocción

Ajuste Alto: Sólo use esta configuración para calentamiento rápido, dorar filetes o chuletas a fuego vivo y para quemar y eliminar restos de comida de la parrilla después de que se complete la cocción.

Nunca use el ajuste ALTO para cocción extendida.

Ajustes Medios-Bajos: La mayoría de las recetas especifican ajustes medianos a bajos, incluidos todos los procedimientos de ahumado, rostizado y cocción de cortes magros como el pescado.

NOTA: Los ajustes de temperatura variarán con la temperatura y la cantidad de viento fuera de su hogar.

Cocción Directa

El método de cocción directa se puede utilizar con las rejillas de cocción suministradas y colocando los alimentos directamente sobre los quemadores de la parrilla encendidos. **La cocción directa requiere que la tapa de la parrilla esté arriba.** El método es ideal para dorar a fuego vivo y siempre que quiera que la carne, las aves de corral o el pescado tengan sabor a barbacoa a fuego abierto. La fritura profunda y el ahumado también se cocinan mejor de esta manera porque requieren calor directo.



ADVERTENCIA

No forre la parte inferior de la carcasa del asador con papel de aluminio, arena o cualquier sustancia que restrinja el flujo de grasa en la bandeja de la grasa. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un incendio o una explosión que podría causar lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.

Cocción Indirecta

Para cocinar de forma **indirecta**, los alimentos deben colocarse en el lado izquierdo o derecho de la parrilla con el quemador encendido en el lado opuesto. **La cocción indirecta debe hacerse con la tapa hacia abajo.**


Llamaradas

Las grasas y los jugos que gotean de los alimentos a la parrilla pueden causar llamaradas. Dado que las llamaradas imparten un sabor y un color favorables y distintivos a la comida cocida, cubren una llama abierta. Estas llamaradas son aceptables hasta cierto punto. Sin embargo, las llamaradas incontroladas pueden resultar en una comida arruinada.

Reemplazar las Baterías

Si la luz LED no se enciende, las baterías deben ser reemplazadas. Para cambiar las baterías de la luz LED siga los siguientes pasos:

1. Abra la tapa para encontrar la caja de la batería.
2. Ponga 4 baterías "tamaño AA", los polos positivos y negativos de la batería deben mantenerse en la misma posición que la que indica en la caja.
3. Cierre la tapa.

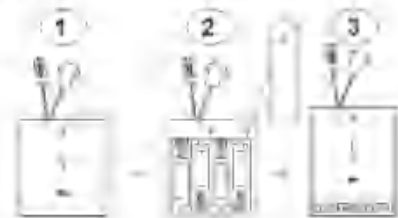

Eliminación Apropiada de este Producto

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos en toda la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el vendedor donde compró el producto. Ellos pueden tomar este producto para un reciclaje ambiental seguro.



Tabla de Cocción del Asador

ADVERTENCIA: Para garantizar que el consumo de los alimentos sea seguro, éstos deben cocinarse a las temperaturas internas mínimas detalladas en la tabla a continuación.

Temperaturas Internas Mínimas Seguras, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés)	
Pescado	145° F
Cerdo	160° F
Platillos Preparados con Huevo	160° F
Filetes y Asados de Carne de Res, Ternera o Cordero	145° F
Carne Molida de Res, Ternera o Cordero	160° F
Aves Enteras (Pavo, Pollo, Pato, etc.)	165° F
Carne Molida o Piezas de Carne de Aves de Corral (Pechuga de Pollo, etc.)	165° F


ALIMENTO	Peso o Grosor	Temperatura	Tiempo de Cocción	Instrucciones especiales y consejos
Vegetales	No Corresponde	Media	8 a 20 minutos	Rebanar o cortar verduras y salpicar con mantequilla o margarina. Envuelva bien en papel de aluminio de alta resistencia. Cocine a la parrilla girando ocasionalmente.
Papas	Toda la Pieza	Media	40 a 60 minutos	Envuelva individualmente en papel de aluminio de alta resistencia. Cocine girando ocasionalmente.
Carne/Filetes	1/2 a 3/4 pulgadas	Alta-Media	4 a 15 minutos	Precalente la parrilla por 15-20 minutos y luego dore los filetes a fuego vivo en cada lado por dos minutos. Después, cocine a la parrilla de 3 a 5 minutos en cada lado o hasta el punto de cocción deseado.
Carnes Molidas	1/2 a 3/4 pulgadas	Media	8 a 15 minutos	Cocine a la parrilla girando una vez cuando los jugos suben a la superficie o hasta el punto de cocción deseado. No deje desatendidas las hamburguesas ya que podrían producirse llamaradas.
Costillas	1/2 o costillar completo	Media	20 a 40 minutos	Cocine a la parrilla girando ocasionalmente. Durante los últimos minutos cepille con salsa de barbacoa, gírelas varias veces.
Hot Dogs	No Corresponde	Media	5 a 10 minutos	Cocine a la parrilla girando cuatro veces. 2-4 minutos en cada uno de los cuatro lados.
Cortes de Aves de Corral	1/4 a 1/2 libras	Baja o Media	20 a 40 minutos	Cocine a la parrilla girando ocasionalmente. Durante los últimos minutos cepille con salsa de barbacoa si lo desea, gírelas varias veces.
Aves de Corral, Enteras	2 a 3 libras	Baja o	1 a 1 ½ horas	Use soporte para aves de corral y cepillelas frecuentemente según lo desea
		Media	40 a 60 minutos	Use soporte para aves de corral y cepillelas frecuentemente según lo desea
Pescado	3/4 a 1 pulgada	Media	8 a 15 minutos	Cocine a la parrilla girando una vez hasta obtener la cocción deseada. Cepille con mantequilla derretida, margarina o aceite.

MODE D'ASSEMBLAGE ET D'EMPLOI



Denali series

Barbecue à gaz propane liquide

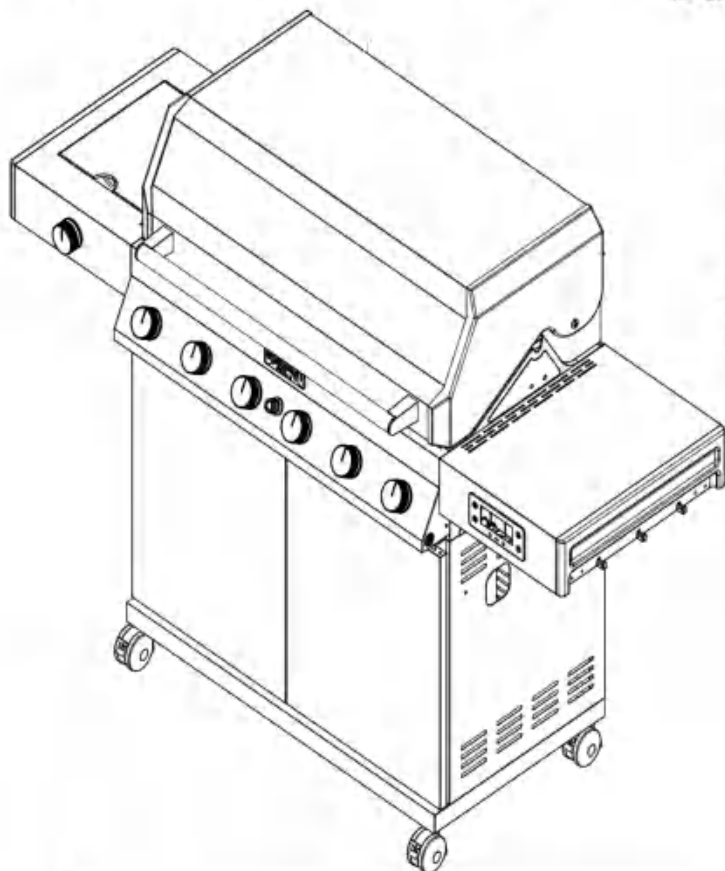

N° de fabrication :
2593227(D600SS)

- Pièces
- Assemblage
- Règles de sécurité
- Utilisation et entretien
- Dépannage

AVERTISSEMENT

Lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et s'assurer que le barbecue à gaz est correctement assemblé, installé et entretenu. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer des blessures et/ou des dommages matériels. Ce barbecue à gaz doit ne doit être utilisé qu'à l'extérieur et non pas dans des autocaravanes ou sur des bateaux..

Remarque à l'intention de l'installateur

Laisser ce manuel du propriétaire auprès du consommateur après la livraison et/ou l'installation.

Remarque à l'intention du consommateur

Ranger ce manuel du propriétaire dans un endroit commode pour consultation future.

Service après-vente :

Pour commander des pièces, composer le :
1-800-530-9133

Vérifier que le dispositif de raccordement de la soupape de la bonbonne s'adapte correctement au dispositif de raccordement fixé au tuyau d'arrivée du régulateur de pression.

Sommaire

Garantie	2
Précautions de sécurité	3-4
Liste du matériel	5
Schéma d'assemblage	6
Liste d'assemblage	7
Instructions de montage	8-20
Consignes d'éclairage	21-22
Instructions d'affichage et d'application DigiTemp	23-25
Nettoyage et entretien	26-27
Dépannage	27
Instruction de cuisson	28
Tableau de cuisson	29

Garantie du barbecue

Garantie totale d'un an du barbecue

Pour tout défaut matériel ou de fabrication du barbecue dans une période d'un an à compter de la date d'achat, appeler au pour prendre des arrangements concernant la réparation gratuite (ou le remplacement si la réparation s'avère impossible).

Garantie limitée de 8 ans sur les brûleurs en acier inoxydable

Tout brûleur en acier inoxydable rouillé sera remplacé gratuitement pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Après la première année suivant la date d'achat, l'acheteur devra assumer les frais de main-d'œuvre s'il souhaite faire installer les brûleurs.

La garantie n'inclut pas le remplacement des piles des allumeurs, la peinture, la décoloration ou la rouille des pièces qui sont des consommables pouvant s'user normalement pendant la période de garantie ou sous des conditions résultant d'une usure normale, d'un accident ou d'un entretien inapproprié.

La garantie sera annulée en cas d'utilisation commerciale ou locale du barbecue.

La garantie est applicable seulement si le barbecue est utilisé aux Amériques du Nord.

Cette garantie vous confère des droits particuliers ainsi que d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre.

La garantie n'est valable que pour l'acheteur original avec preuve d'achat de détaillants autorisés. Tout produit acheté d'occasion ou par le biais d'un détaillant non autorisé ne seront pas couverts par la garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que le détaillant est autorisé. Un achat sur Amazon ou autre détaillant du marché d'Internet de toute autre entité que Monument Grills

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Cette garantie vous confère des droits particuliers ainsi que d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.

AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions peut causer un incendie ou une explosion pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

Le barbecue chauffe rapidement. Ne jamais se pencher au-dessus de la surface de cuisson d'un barbecue pendant son utilisation. Ne pas toucher les surfaces de cuisson, le caisson, le couvercle ou les autres pièces du barbecue pendant son utilisation ou jusqu'à ce que le barbecue à gaz ait refroidi après utilisation.

Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres liquides ou gaz inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre équipement.
2. Une bonbonne de GPL non raccordée pour un usage ultérieur ne doit pas être entreposée à proximité de cet appareil ou de tout autre équipement.

DANGER

Si -une odeur de gaz est perçue :

1. Fermer le gaz au niveau de l'appareil.
2. Éteindre toute flamme nue.
3. Ouvrir le couvercle.
4. Si l'odeur persiste, rester à l'écart de l'appareil et appeler immédiatement votre fournisseur de gaz ou les pompiers.

Codes d'installation du barbecue

L'installation doit être conforme aux règlements locaux ou, en l'absence de règlements locaux, au code national relatif aux gaz combustibles, ANSI Z 223.1/NFPA S4 le code d'installation des gaz naturel et propane, CSA B149.1 ou le code relatif à l'entreposage et la manipulation du gaz propane, B149.2, ou le code relatif aux autocaravanes, ANSI A 119.2 et pour autocaravanes de série CSA Z240 RV, tels qu'applicables.

Les modèles de barbecue à GPL sont conçus pour être utilisés avec une bonbonne standard de 9 kg (20 lb). La bonbonne de GPL n'est pas fournie avec le barbecue. Ne jamais raccorder votre barbecue à gaz à une

2 bonbonne de GPL d'une capacité supérieure.

Consignes de sécurité

La taille maximale d'une bonbonne de gaz PL doit être d'environ 30,5 cm (12 po) de diamètre par 47 cm (18,5 po) de haut.

La bonbonne de GPL doit être équipée d'un dispositif de trop-plein (D.T.P.).

Cette caractéristique de sécurité empêche le débordement de la bonbonne lors de son remplissage, ce qui peut causer un mauvais fonctionnement de la bonbonne de GPL, du régulateur et/ou du barbecue.

La bonbonne de GPL doit être construite et marquée selon les spécifications du Département américain des transports (DOT). Au Canada, la bonbonne de GPL doit être conforme à la norme nationale canadienne CAN/CSA – B339 pour le transport des cylindres, sphères et tubes de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses.

1. La bonbonne de GPL doit être équipée d'une soupape de fermeture sécurisée avec une extrémité dotée d'une sortie de soupape pour bonbonne d'approvisionnement de GPL compatible avec un dispositif raccordement de type 1. La bonbonne de GPL doit également posséder un dispositif de sécurité doté d'un raccordement direct avec l'espace d'évacuation de la bonbonne.

2 Placer toujours la bonbonne de GPL en position verticale. Le système d'arrivée de la bonbonne doit permettre l'évacuation des gaz.

3. La bonbonne de GPL utilisée doit être pourvue d'une bague pour protéger la soupape de la bonbonne.

Emplacement adéquat et distance de sécurité du barbecue

Ne **jamais** utiliser votre barbecue à gaz dans un garage, sous un porche, un abri, un passage couvert ou n'importe quel autre lieu fermé. Votre barbecue à gaz doit être utilisé **uniquement à l'extérieur**, en respectant un dégagement d'au moins 91 cm (36 po) depuis les côtés et l'arrière de toute surface combustible.

NE PAS utiliser cet appareil sous une surface combustible suspendue.

Ne pas bloquer la circulation de l'air ventilé autour du caisson du barbecue à gaz.

• Cet appareil de cuisson à gaz d'extérieur n'est pas destiné à être installé sur ou dans des autocaravanes et/ou des bateaux.

• Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence, d'autres gaz ou liquides inflammables à proximité du barbecue à gaz d'extérieur.

• Ne pas bloquer la circulation de l'air en combustion et d'aération. Effectuer cette vérification avant chaque utilisation du barbecue.

• Ne **jamais** raccorder une bonbonne de GPL non homologuée à votre barbecue à gaz. Les éléments du régulateur de gaz fourni avec votre barbecue à gaz sont réglés pour une pression de sortie de 279 mm (11 po) de colonne d'eau (C.E.) pour un raccordement à une bonbonne de GPL.

Utiliser uniquement le régulateur et les éléments du tuyau fournis avec votre barbecue à gaz. Les régulateurs et les éléments du tuyau remplacés doivent être identiques à ceux précisés dans ce manuel.

- Faire remplir et inspecter à l'œil nu votre bonbonne de GPL par un fournisseur de gaz propane professionnel et -la faire certifier à chaque remplissage.
- Ne pas entreposer une bonbonne de GPL de recharge sous ou à proximité de l'appareil.
- Ne jamais remplir la bonbonne au-delà de 80 % de sa capacité. Le non-respect de ces consignes risque d'entraîner des blessures graves ou mortelles.
- Placer toujours la bonbonne de GPL en position verticale.
- Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables à proximité de ce barbecue à gaz.
- Ne pas exposer la bonbonne de GPL à une chaleur excessive.
- Ne jamais entreposer une bonbonne de GPL à l'intérieur. Si votre barbecue à gaz est rangé dans un garage ou dans un lieu confiné, débrancher **toujours** la bonbonne de GPL et l'entreposer à l'extérieur dans un lieu sûr.



- Placer le bouchon anti-poussière sur la soupape d'évacuation de la bonbonne quand elle n'est pas utilisée. Installer uniquement le type de protège-poussière fourni avec la soupape de la bonbonne. Les autres types de bouchons peuvent provoquer une fuite de propane.
- Les bonbonnes de GPL doivent être entreposées à l'extérieur dans un lieu bien ventilé et hors de portée des enfants. Les bonbonnes de GPL débranchées ne doivent pas être entreposées dans un immeuble, un garage ou n'importe quel autre lieu fermé.
- Le gaz doit être fermé au niveau de la bonbonne d'approvisionnement chaque fois que votre barbecue à gaz n'est pas utilisé.
- Le régulateur de pression et les éléments du tuyau doivent être inspectés avant chaque utilisation du barbecue. En cas d'abrasion excessive, d'usure ou de coupure du tuyau, celui-ci doit être remplacé avant toute nouvelle utilisation du barbecue.
- Mettre le régulateur de gaz à l'écart des surfaces chaudes et de la graisse. Éviter de tortiller inutilement le tuyau. Inspectez à l'œil nu la présence d'éventuelles coupures, craquelures, usure excessive ou autres anomalies sur le tuyau avant chaque utilisation. Si le tuyau semble endommagé, ne pas utiliser pas le barbecue à gaz. Composer pour obtenir de l'aide.
- **Ne jamais** allumer votre barbecue à gaz avec le couvercle rabattu ou avant d'avoir vérifié que les brûleurs sont bien installés sur leur orifice.
- **Ne jamais** laisser des enfants utiliser le barbecue.



AVERTISSEMENT

Une forte odeur ou un son sifflant de gaz indique la présence d'un problème grave avec le barbecue à gaz ou la bonbonne de GPL. Le non-respect des consignes ci-dessous peut causer un incendie ou une explosion -pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou des dommages matériels.

- Fermer le gaz au niveau du barbecue.
- Mettre les boutons de commande à la position d'arrêt.
- Éteindre les flammes avec un extincteur d'incendie adéquat.
- Ouvrir le couvercle du barbecue.
- Se éloigner de la bonbonne de GPL.
- ne pas tenter de régler le problème soi-même.
- Si l'odeur persiste ou si un feu se déclenche qui ne peut être éteint rapidement, appeler les pompiers. Ne pas appeler à côté de la bonbonne de gaz, car le téléphone est un type d'appareil électrique et peut créer une étincelle pouvant causer un incendie et/ou une explosion.

REMARQUE: La circulation normale du gaz par le régulateur et les éléments du tuyau peut créer un ronronnement. Un bruit faible est parfaitement normal et n'interférera pas avec l'utilisation du barbecue. Si le ronronnement est fort et excessif, il sera peut-être nécessaire de purger l'air dans la ligne de gaz ou de réinitialiser le dispositif de régulation du gaz. Cette méthode de purge doit être effectuée chaque fois qu'une nouvelle bonbonne de GPL est raccordée au barbecue. Pour obtenir des renseignements concernant cette méthode, consulter la page -22, chapitre- 4 « -Si le barbecue ne s'allume pas » -ou composer le numéro du service à la clientèle entre 9 h 00 et 6 h 00, heure du Pacifique.

MISE EN GARDE : Attention au retour de flamme

PRÉCAUTION : Des araignées et de petits insectes peuvent faire parfois leurs toiles ou leurs nids dans les tubes des brûleurs de ce barbecue lors de son transport et de son entreposage. Ces toiles peuvent obstruer la circulation du gaz, ce qui peut causer un incendie dans et autour des tubes des brûleurs. Ce type d'incendie est connu sous le nom de « RETOUR DE FLAMME » et peut endommager gravement le barbecue et créer une condition d'utilisation dangereuse pour l'utilisateur. Bien qu'un tuyau de brûleur obstrué ne soit pas la cause principale d'un « - RETOUR DE FLAMME » -, elle- est la plus courante.

Pour réduire les risques de « RETOUR DE FLAMME », "il faut nettoyer les tubes des brûleurs avant d'assembler le barbecue et au moins une fois par mois vers la fin de l'été ou au début de l'automne- lorsque les araignées sont plus actives. Procéder aussi au nettoyage du tube du brûleur si le- barbecue n'a pas été utilisé depuis très- longtemps.

Voir le chapitre Nettoyage des tubes et orifices des brûleurs à la page 26

Vérification de la flamme du brûleur



Vérifier à l'œil nu les flammes du brûleur avant chaque utilisation. Les flammes doivent ressembler à l'image, dans le cas contraire, consulter le chapitre sur le nettoyage des tubes et orifices du brûleur à la page 26 de ce manuel.








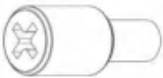


ATTENTION!

Assurez-vous de nettoyer le dompteur de flamme / la grille de cuisson / le bac / le bac à graisse après chaque utilisation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou une explosion pouvant causer des blessures graves, la mort ou des dégâts matériels.

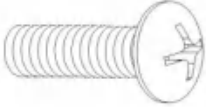Liste du matériel


Le tableau suivant est une description du matériel. Il décrit les composants utilisés aux différentes étapes de l'assemblage.

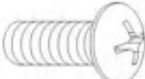A		1/4"×15mm	8 -pcs
B			5 -pcs
C			2 -pcs
D		1/4"	4 -pcs chacun
E		ST4.2×9.0	15 -pcs
F		5/32"×12mm	13 -pcs
G			2 -pcs chacun
H			2 -pcs

Outils nécessaires à l'assemblage


Tournevis cruciforme (non inclus).

Remarque : Les côtés gauche et droit de la grille sont à gauche et à droite en vous tenant face à l'avant du grill.

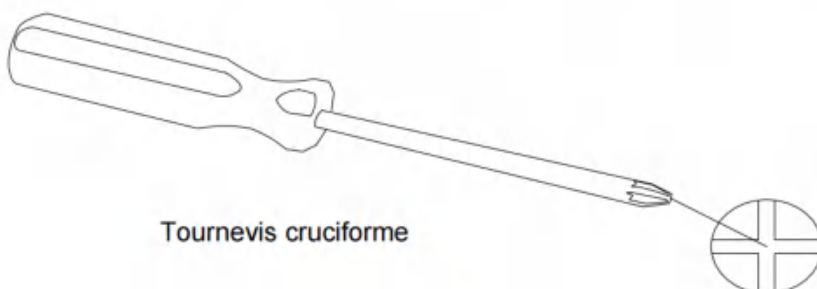

Tournevis cruciforme

Schéma d'assemblage du modèle 2593227(D600SS)

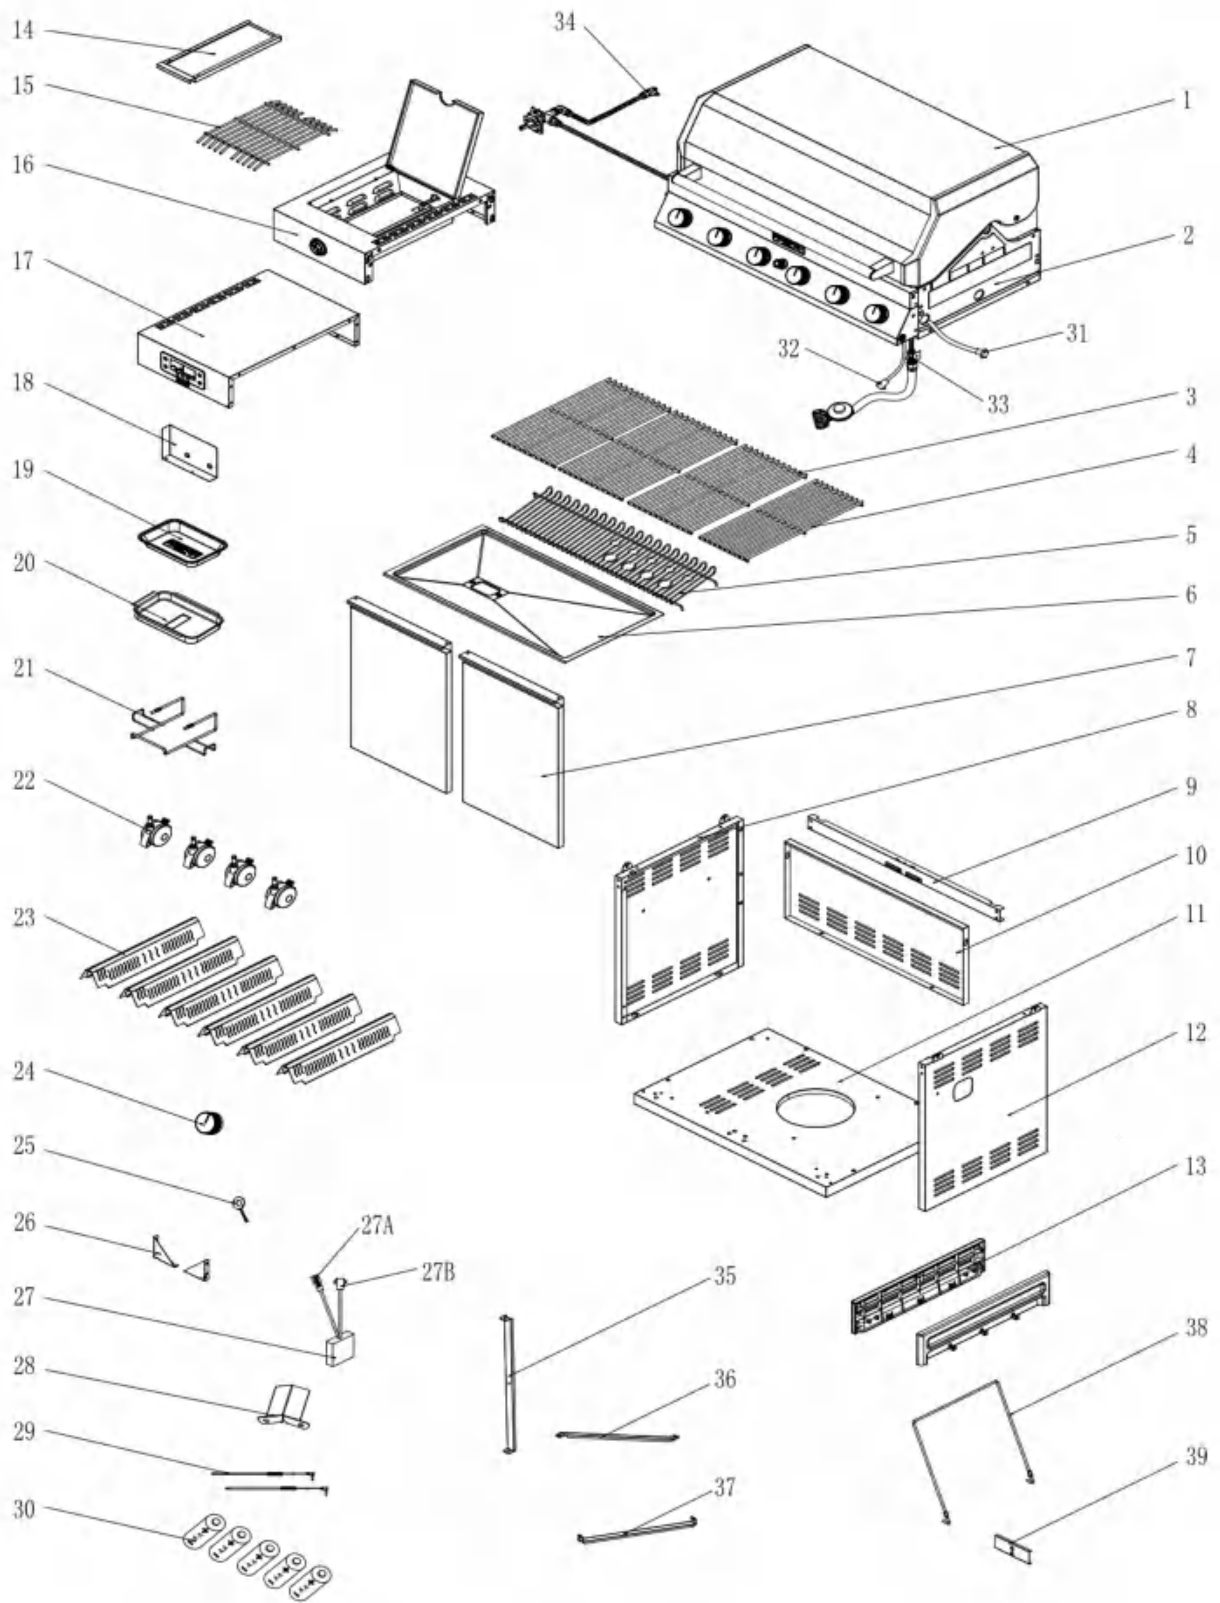

Modèle 2593227(D600SS) Liste d'assemblage


seq. NO.	appellation	seq. NO.	appellation
1	Kit de couvercle	22	Roulette verrouillable
2	Boîte à feu	23	Dompteur de flammes
3	Grille de cuisson	24	Bouton de controle
4	Grille de cuisson	25	Panneau lumineux à bouton LED
5	Grille chauffante	26	Pièces communes triangulaires
6	Bac à graisse	27	Boîtier de batterie
7	Porte d'entrée	27A	Boîtier de batterie femelle
8	Panneau latéral gauche du chariot	27B	Boîtier de batterie mâle
9	Barre avant du chariot	28	Couvercle du capteur de température
10	Panneau arrière du chariot	29	Sonde à viande
11	Panneau inférieur du chariot	30	Batterie
12	Panneau latéral droit du chariot	31	Fil de capteur de température de boîte à feu
13	Panneau décoratif latéral	32	Fil de panneau de lumière de bouton
14	Boîte à graisse pour brûleur latéral	33	Support de convertisseur de soupape
15	Grille de cuisson du brûleur latéral, gauche	34	Siège de buse de brûleur latéral
16	Kit de brûleur latéral	35	Bouclier thermique de cylindre de gaz, poteau
17	Tablette latérale, droite	36	Bouclier thermique de cylindre de gaz, ci-dessus
18	Défecteur d'écran d'affichage	37	Bouclier thermique de cylindre de gaz, milieu
19	Plateau en aluminium	38	Fil de maintien du réservoir de gaz
20	Boîte à graisse	39	Principal de tapas
21	Support de boîte à graisse		

Pour s'assurer d'obtenir les bonnes pièces de rechange pour le barbecue à gaz, consulter les numéros de pièce sur cette page.

Important: Conserver ce manuel de l'utilisateur pour consultation future et pour le remplacement des pièces.


Important: Utiliser uniquement les pièces de la liste ci-dessus. Lors de la commande des pièces, fournir les renseignements suivants :

1. Numéro du modèle
2. Description de la pièce.
3. Quantité de pièces nécessaires.

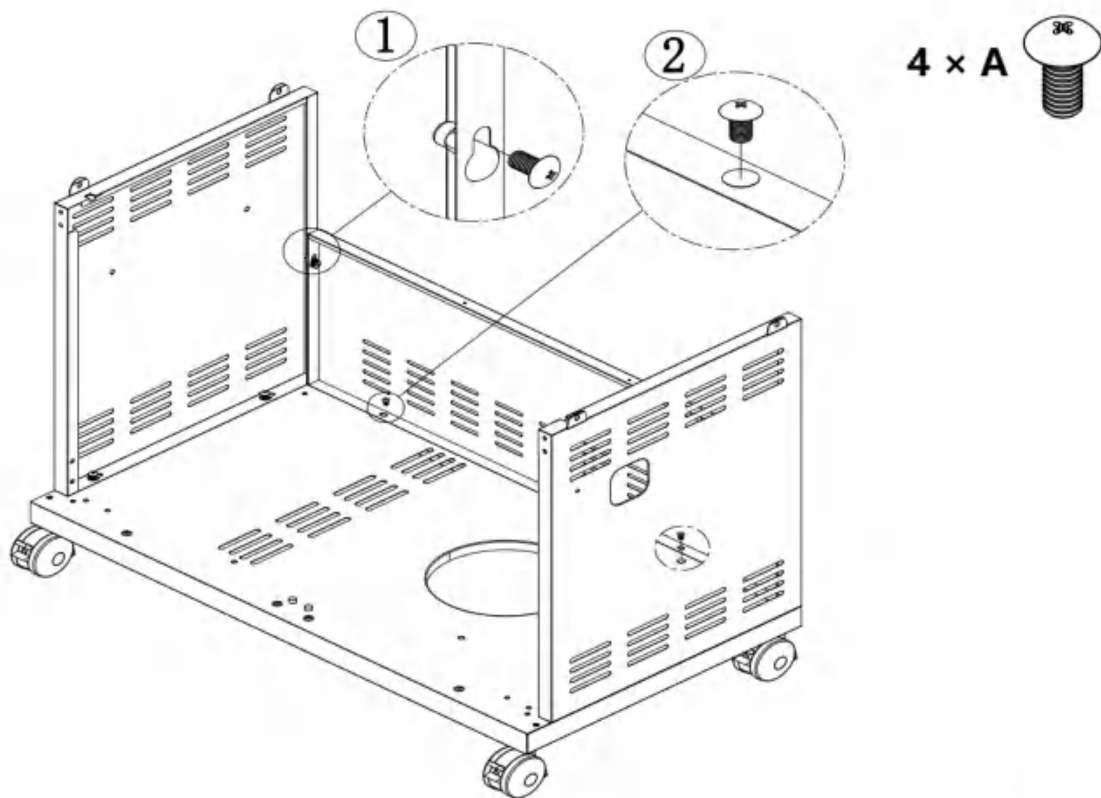



Installez le panneau arrière du chariot (n° 10) à l'endroit concerné avec quatre vis A.


Figure 3

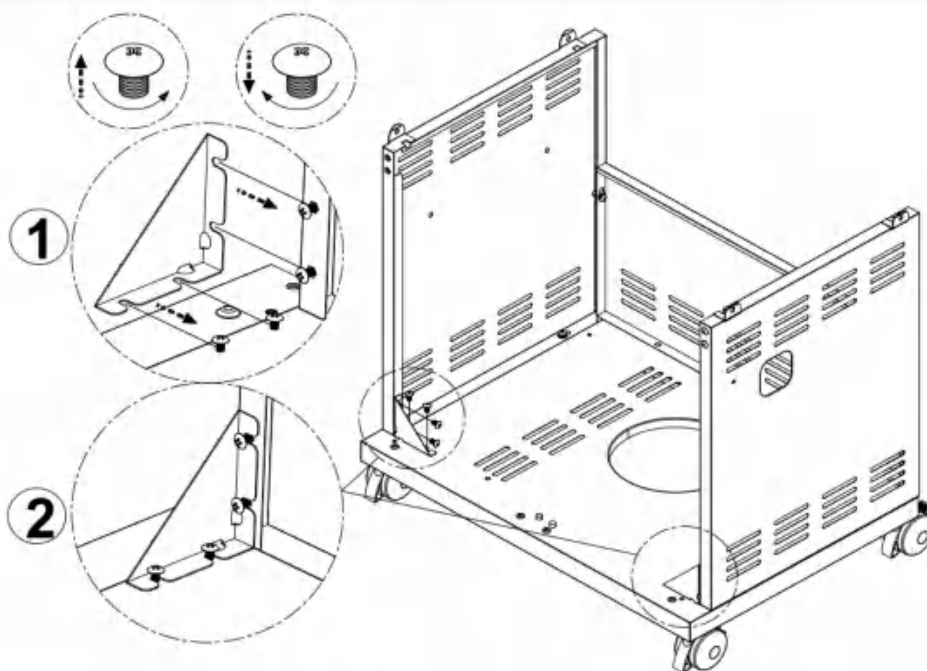

Dévissez à moitié les vis préinstallées dans la plaque inférieure et les plaques latérales, puis placez les pièces du joint triangulaire (n° 26) sur les trous de vis correspondants et vissez fermement.


Figure 4

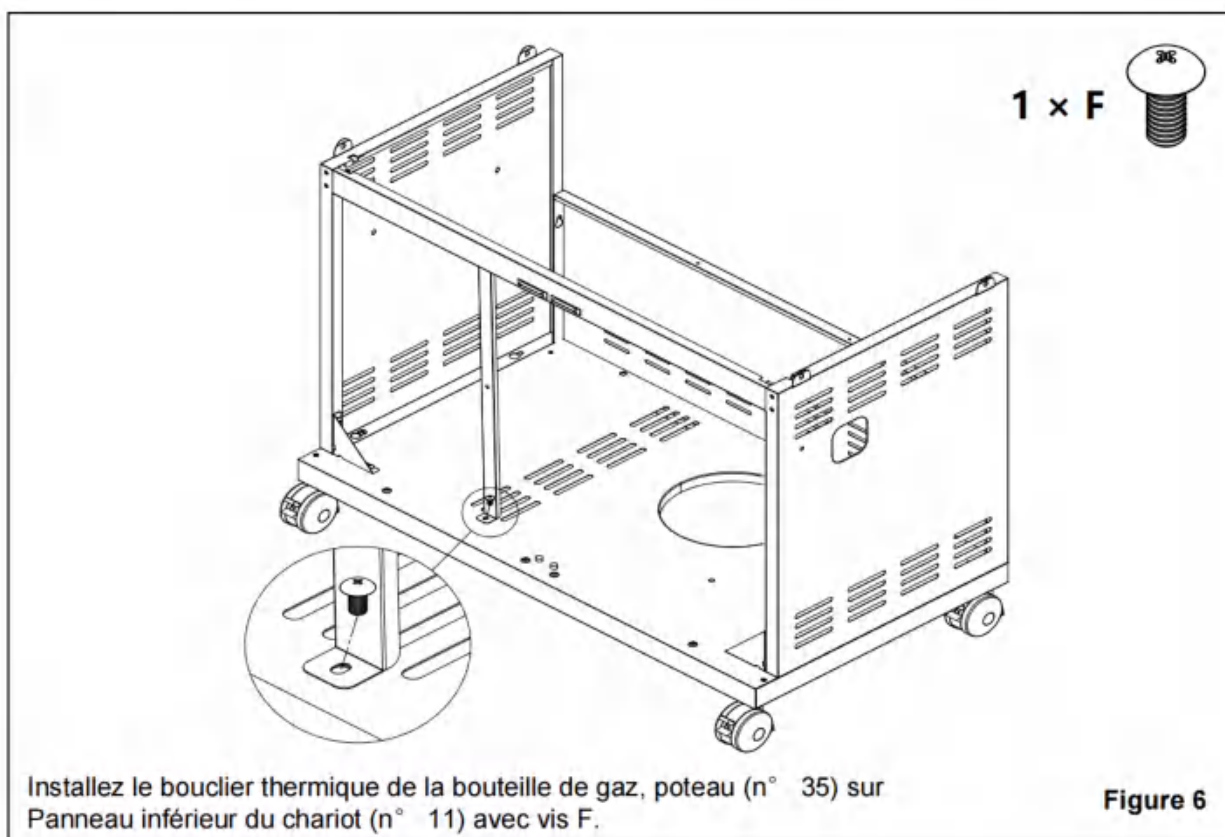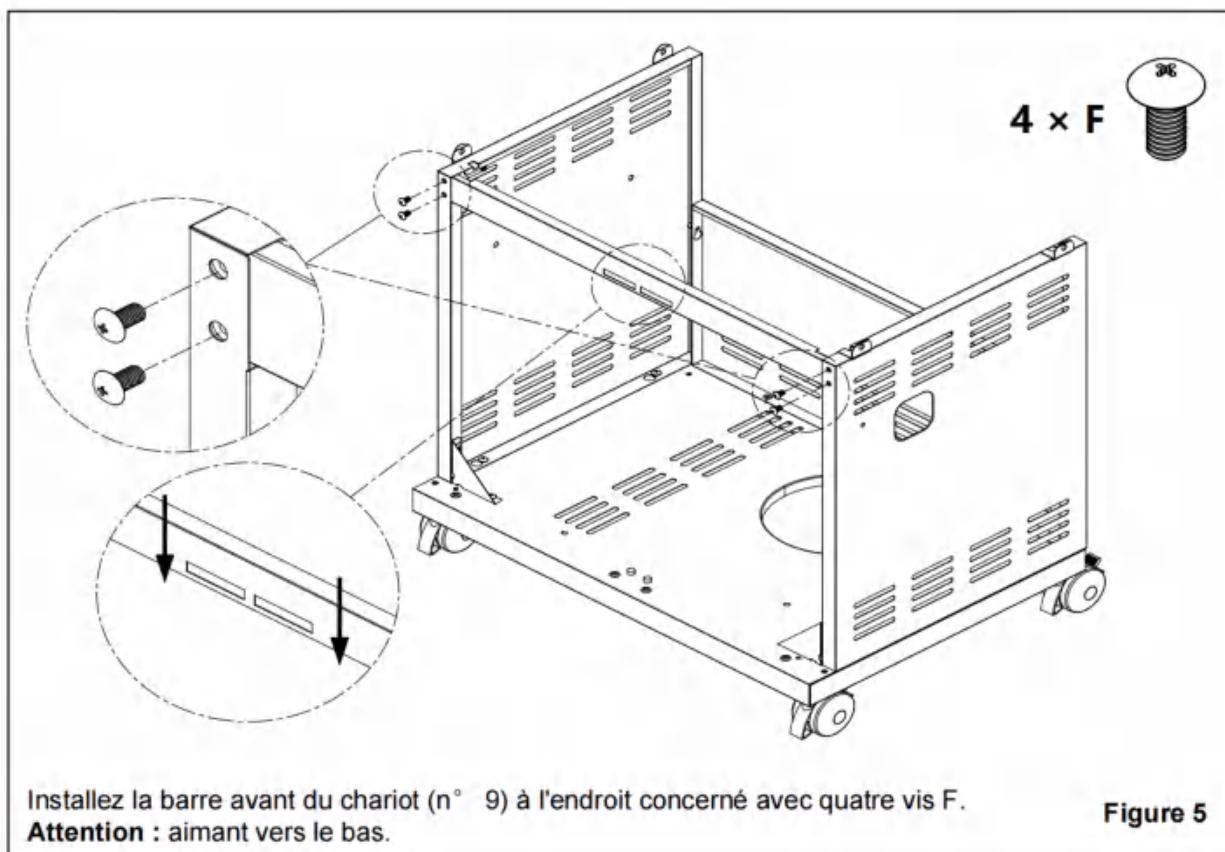

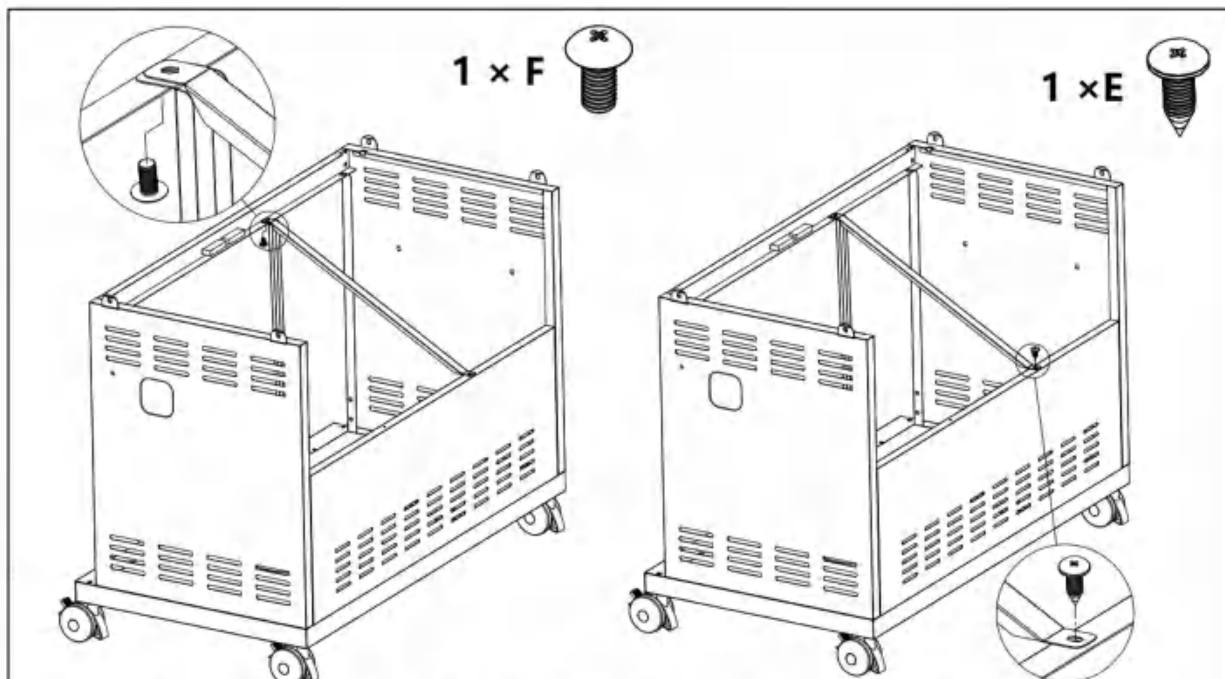


1. Installez le bouclier thermique de la bouteille de gaz, le poteau (n° 35), le bouclier thermique de la bouteille de gaz, au-dessus (n° 36) sur la barre avant du chariot (n° 9) avec les vis F.
2. Installez l'écran thermique de la bouteille de gaz ci-dessus (n° 36) sur le panneau arrière du chariot (n° 10).

Figure 7

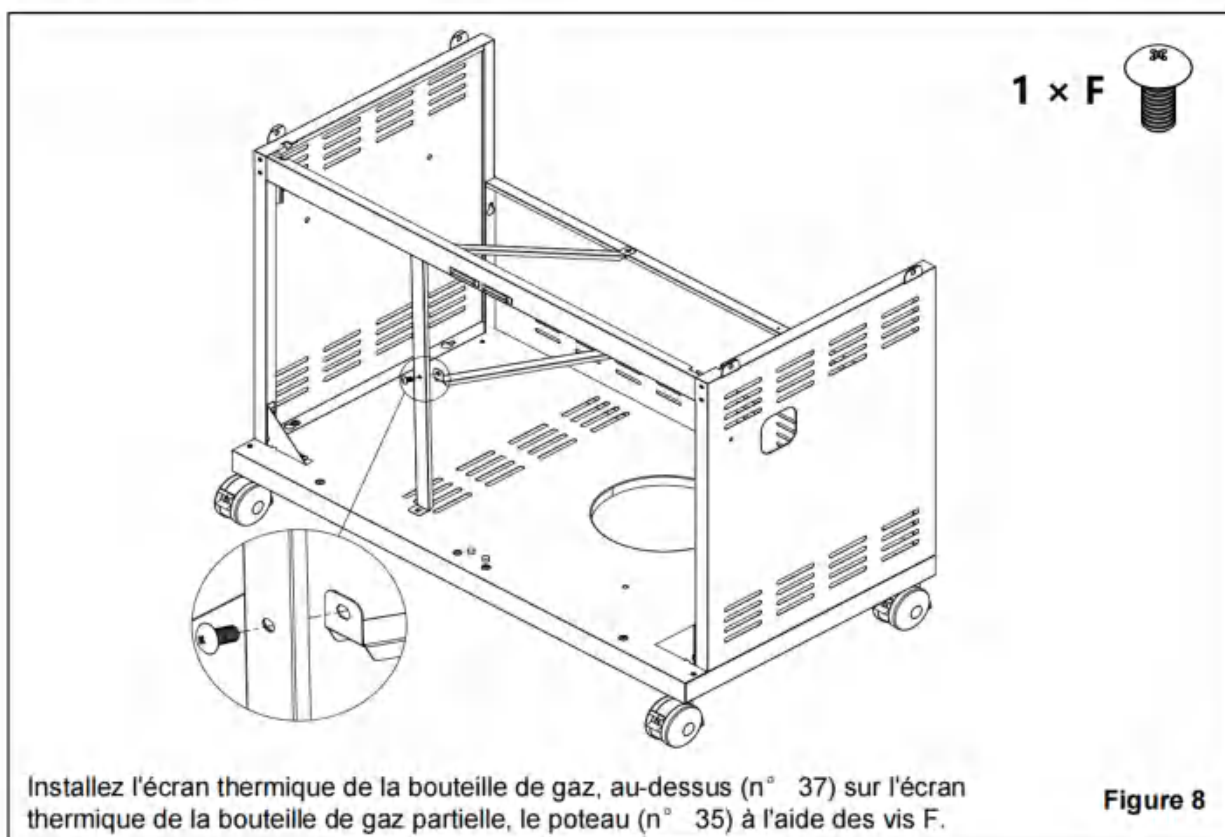


Installez l'écran thermique de la bouteille de gaz, au-dessus (n° 37) sur l'écran thermique de la bouteille de gaz partielle, le poteau (n° 35) à l'aide des vis F.

Figure 8

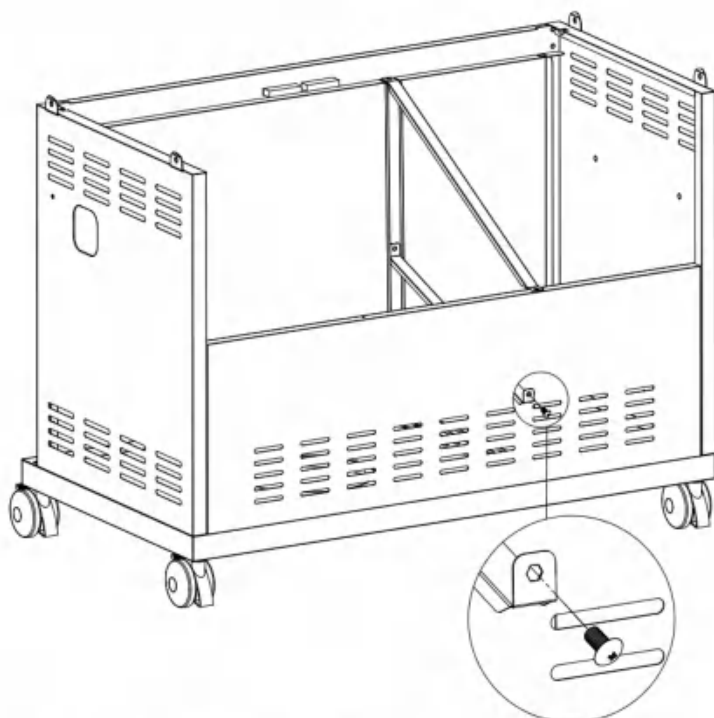



Installez l'écran thermique de la bouteille de gaz, au milieu (n° 37) sur Panneau arrière du chariot (n° 10) avec vis F.



Figure 9

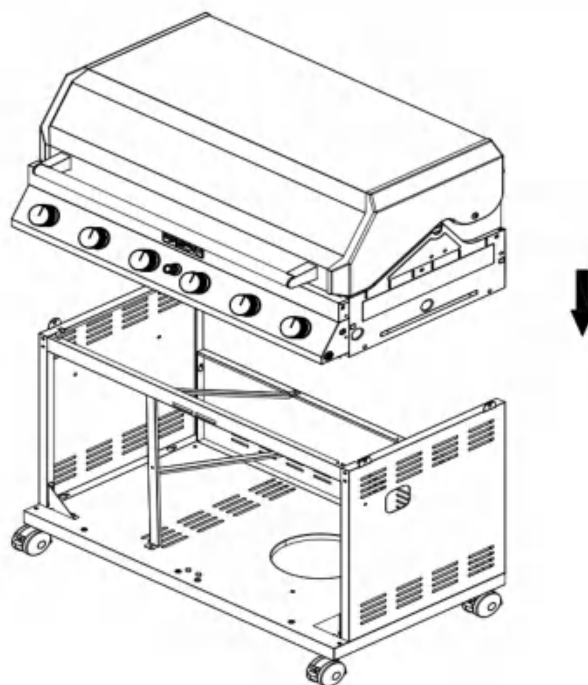

Attention : Assurez-vous que le tuyau est à l'intérieur du chariot.

Figure 10

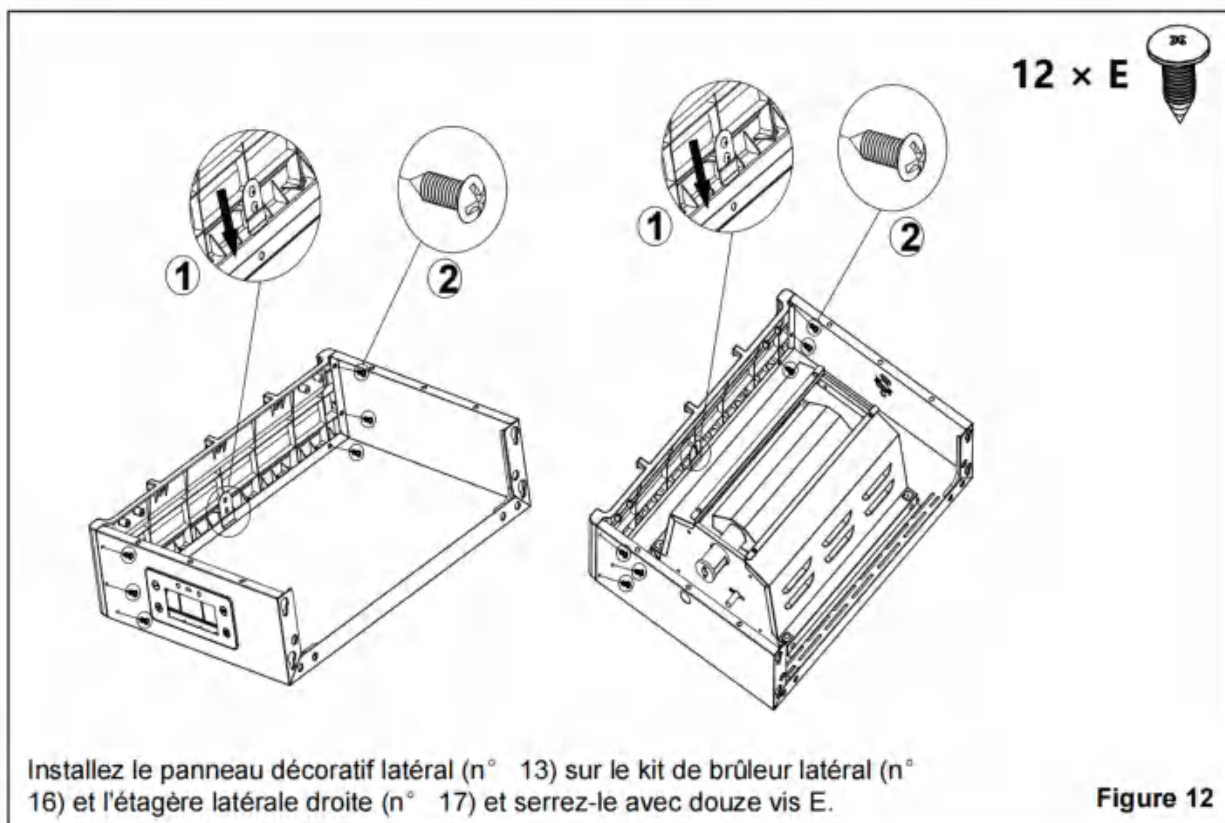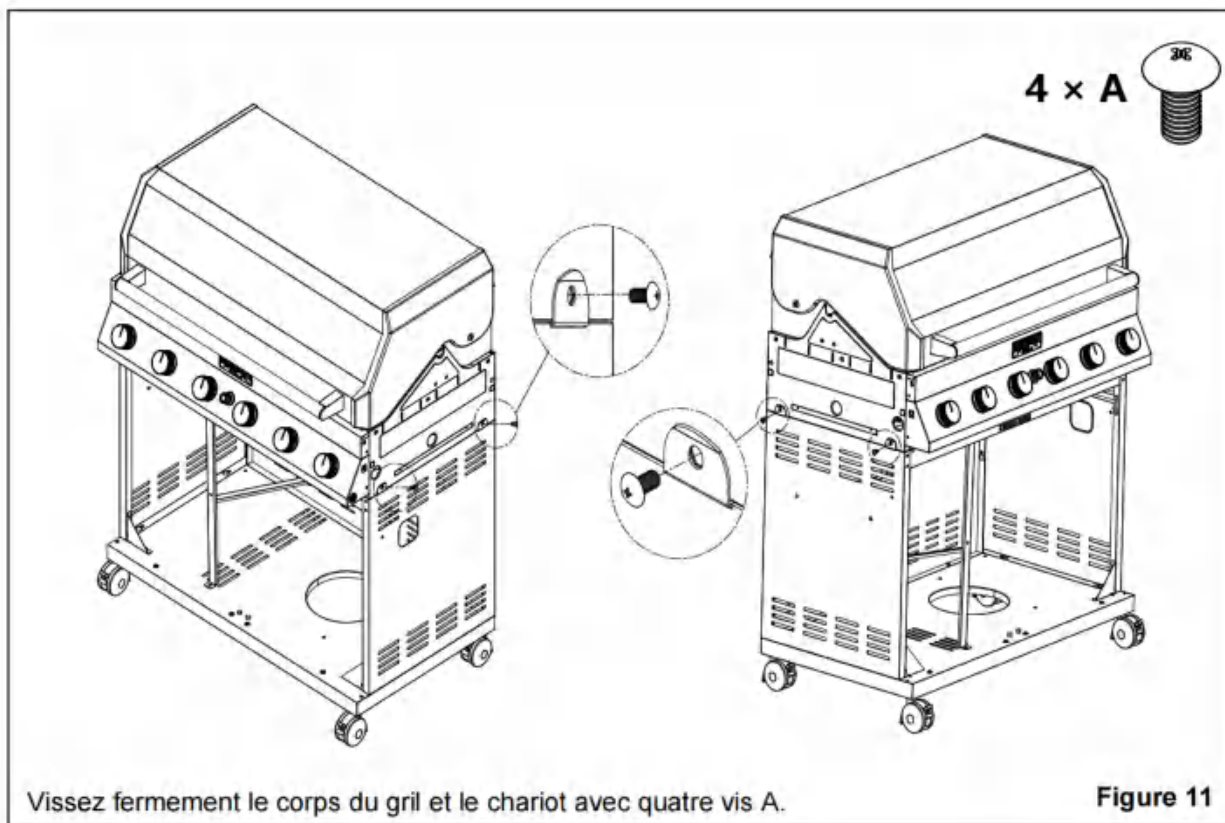

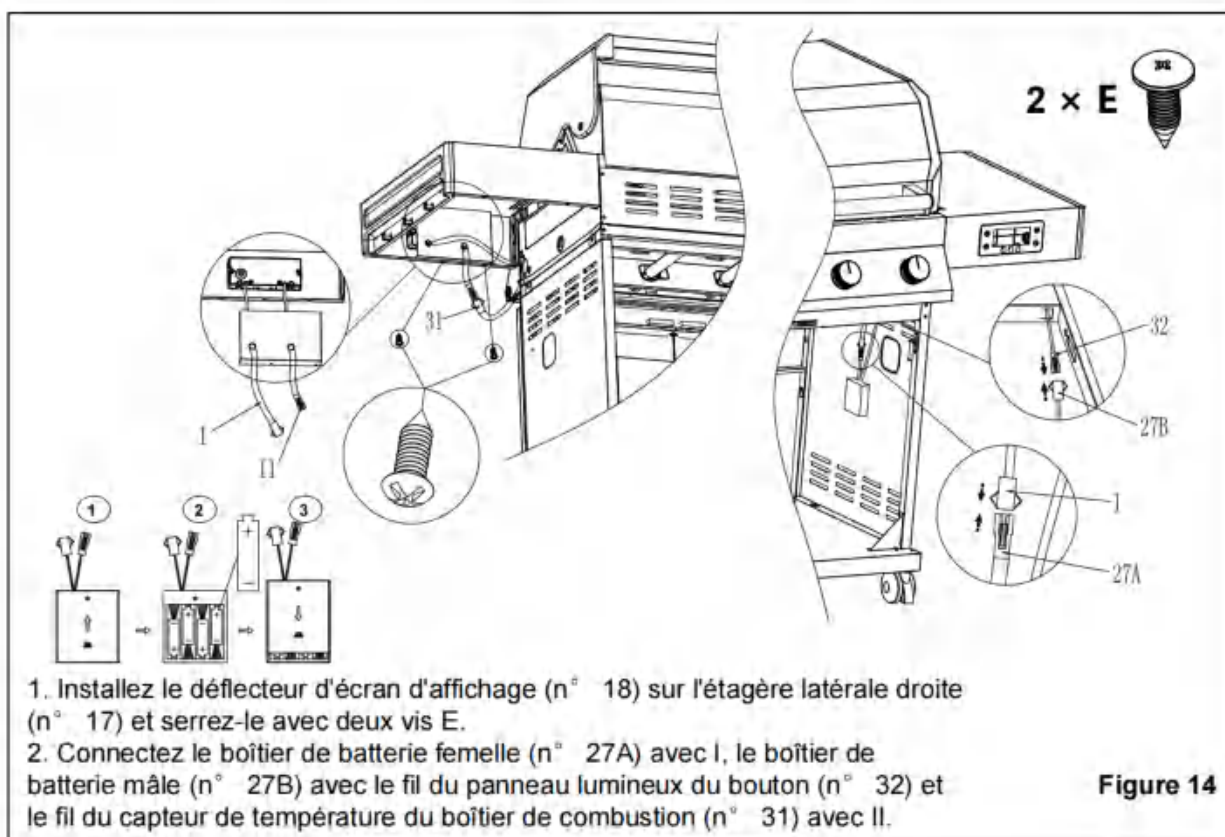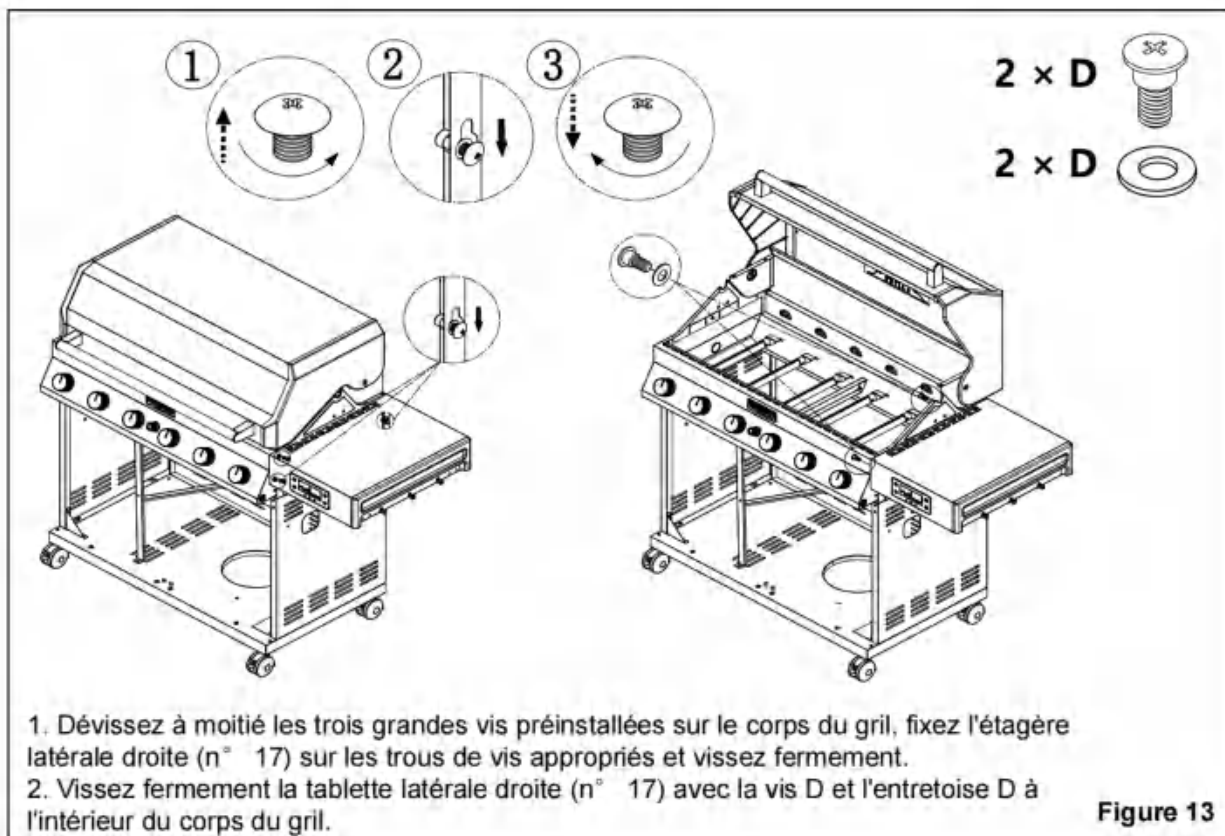

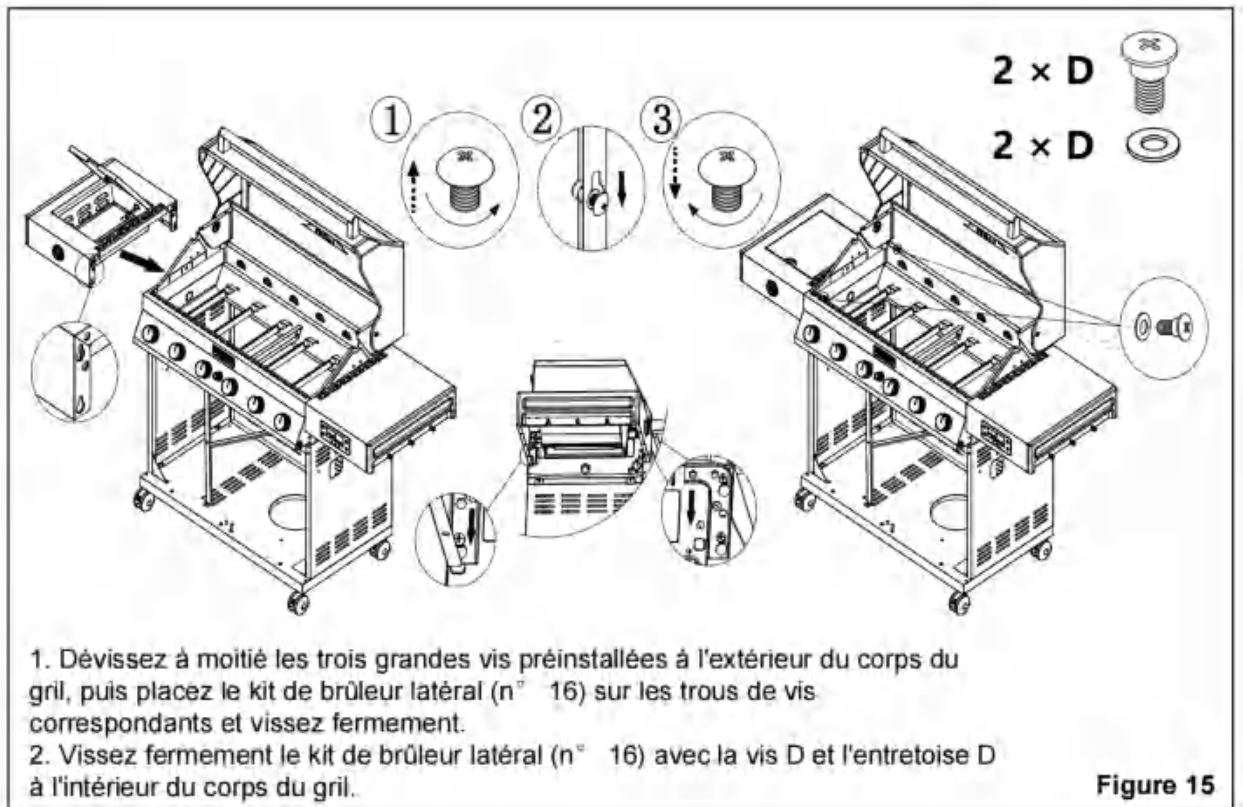


Figure 15



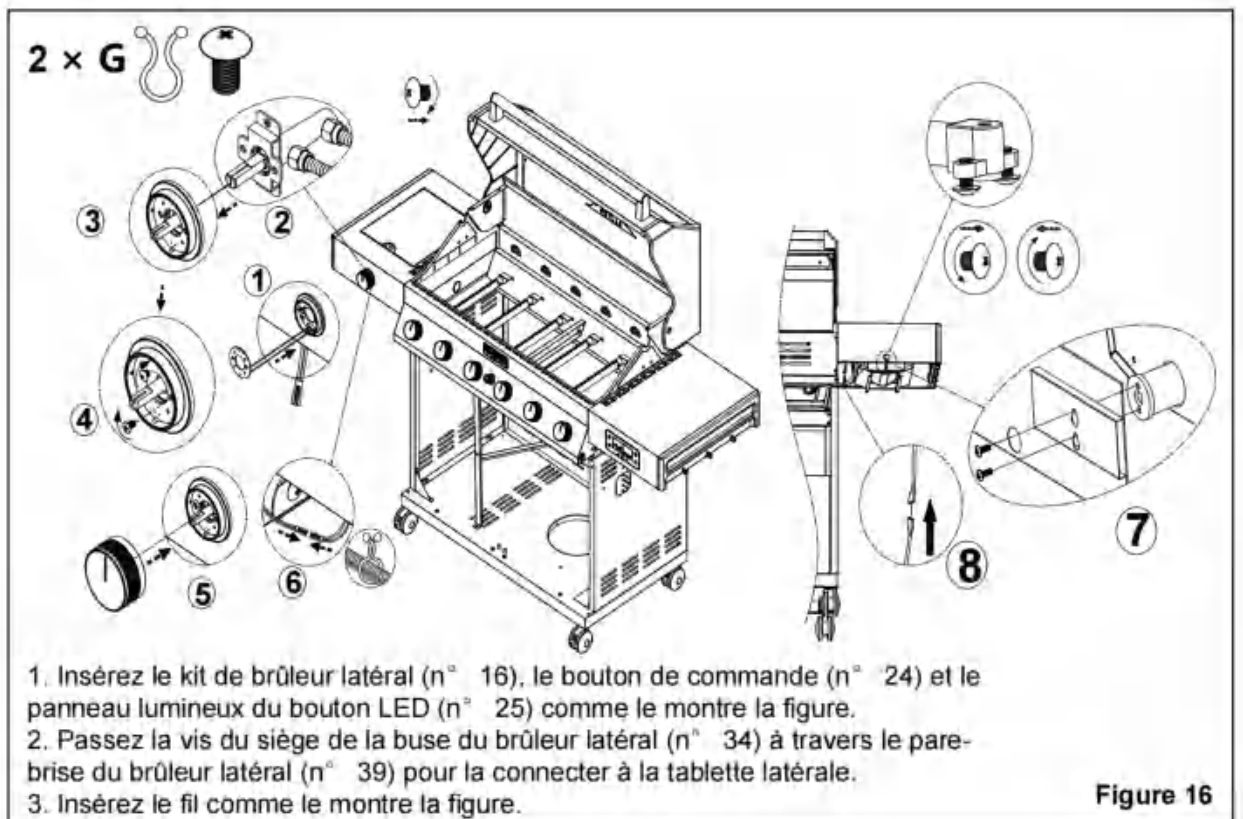


Figure 16

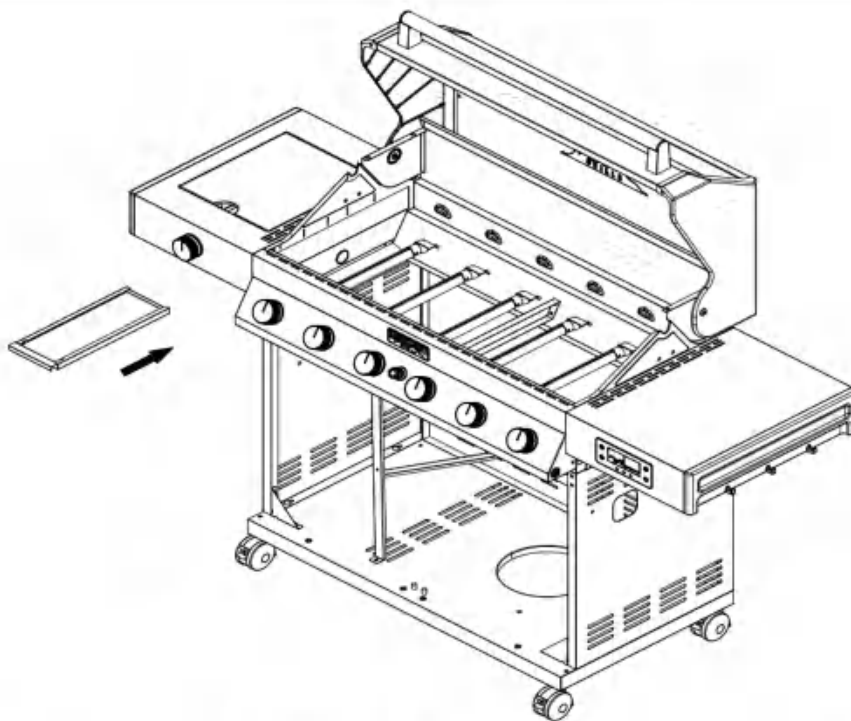

Placez la boîte de graisse du brûleur latéral (n° 14) sous le brûleur latéral de saisie.


Figure 17

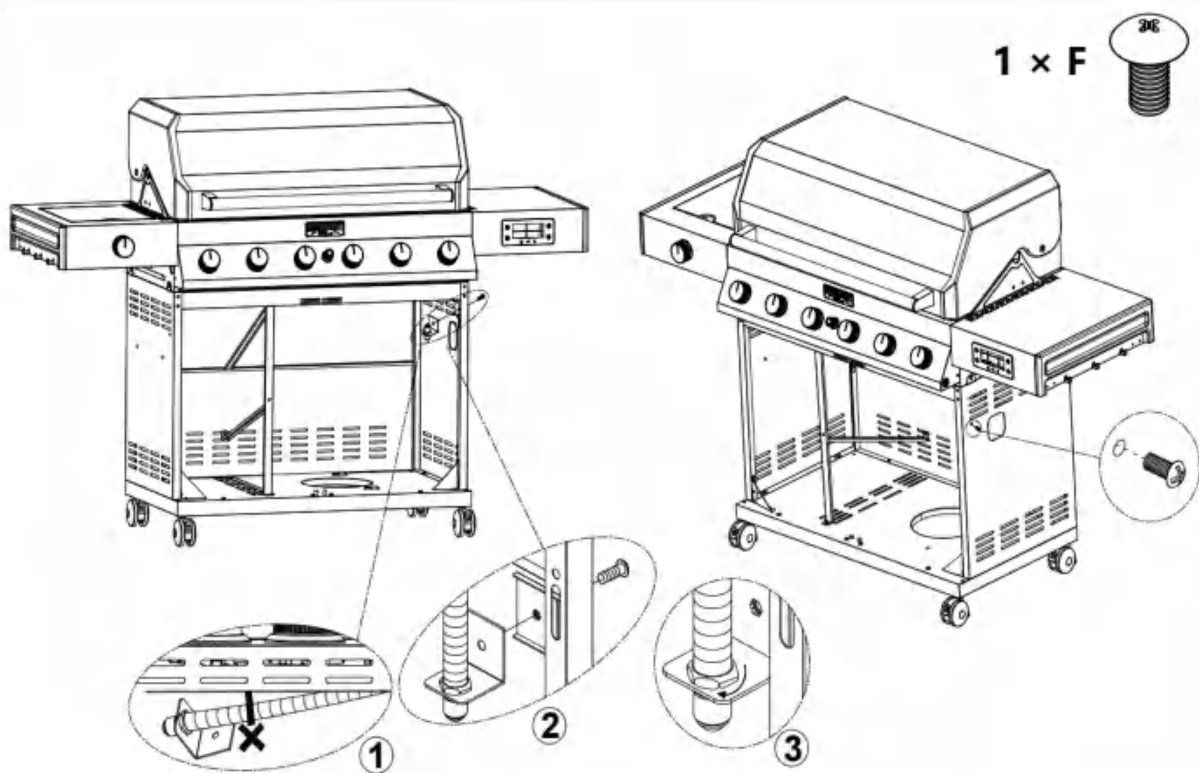

Fixez le support de convertisseur de valve (n° 33) sur la plaque droite avec une vis F.


Figure 18

2 x C 

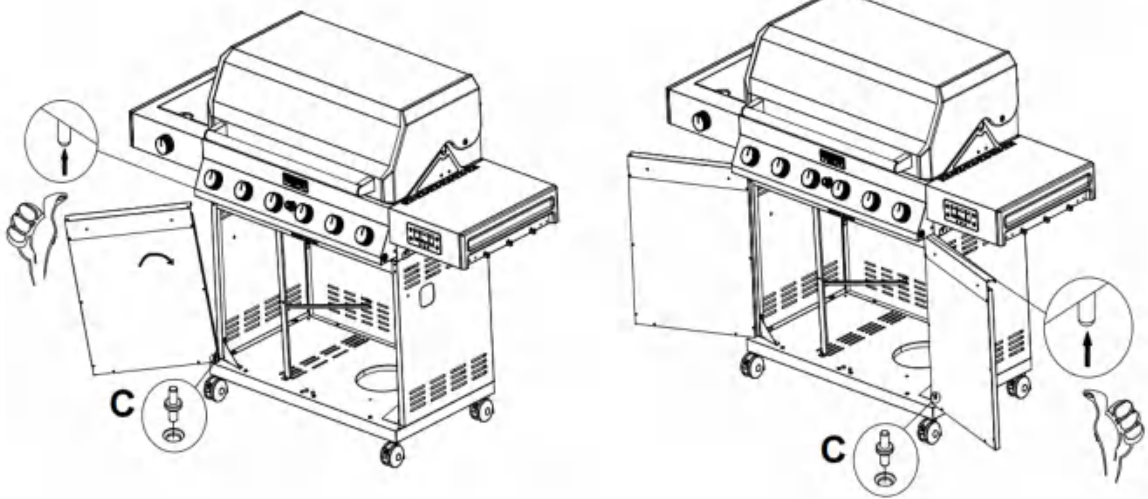



1. Placez la partie C dans le trou correspondant de la plaque inférieure.
2. Placez la porte d'entrée (n° 7) dans la partie C.
3. Ensuite, insérez la porte en appuyant sur l'axe flexible vers le haut.


Figure 19

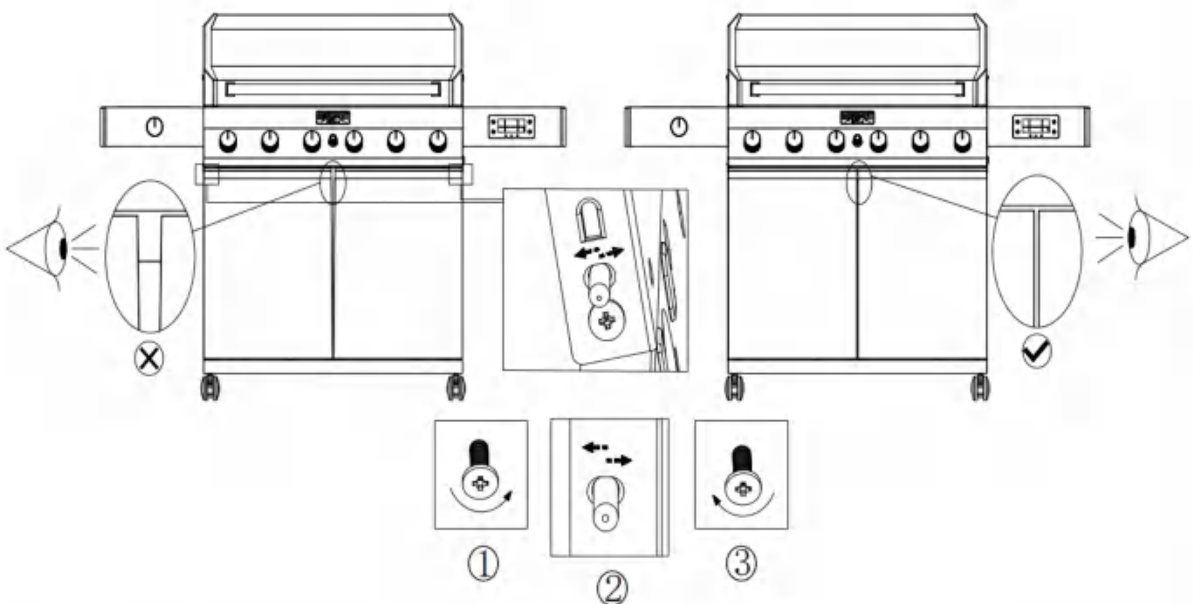

Méthode de réglage de l'espace de porte.


Figure 20

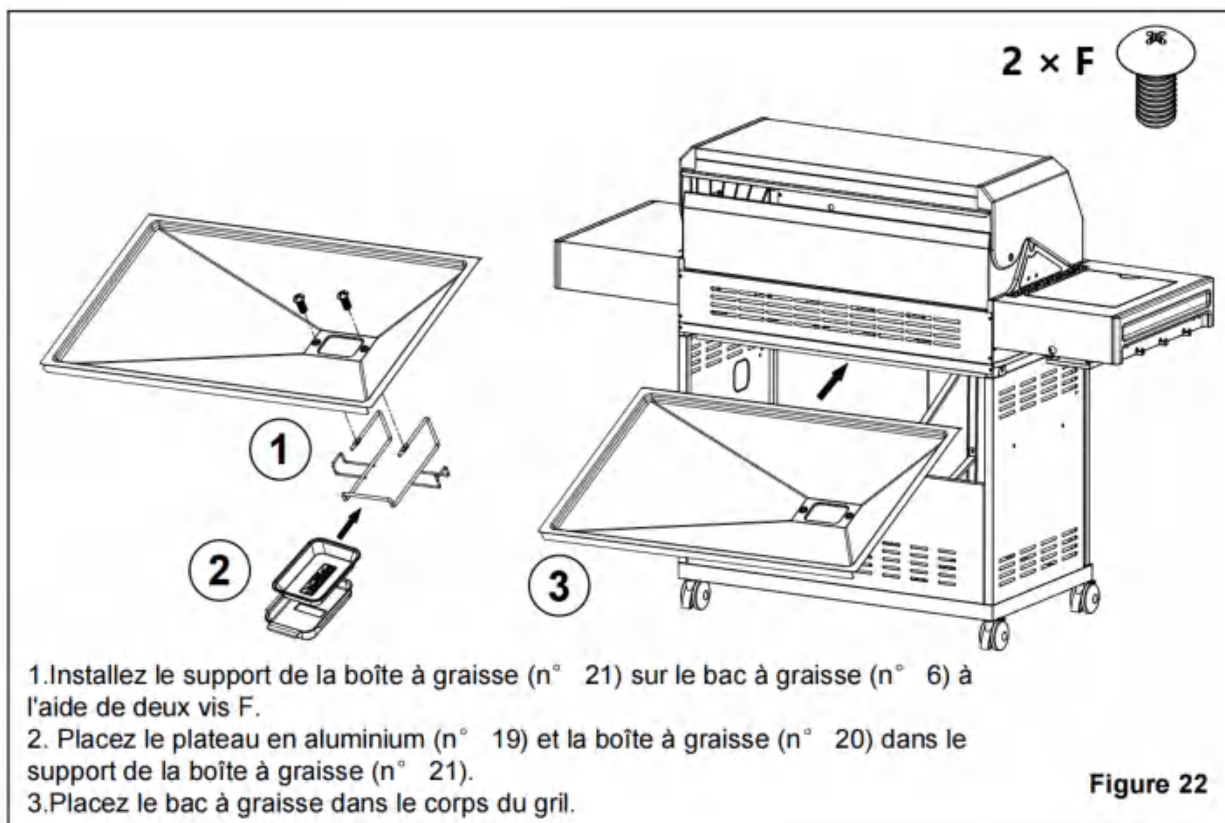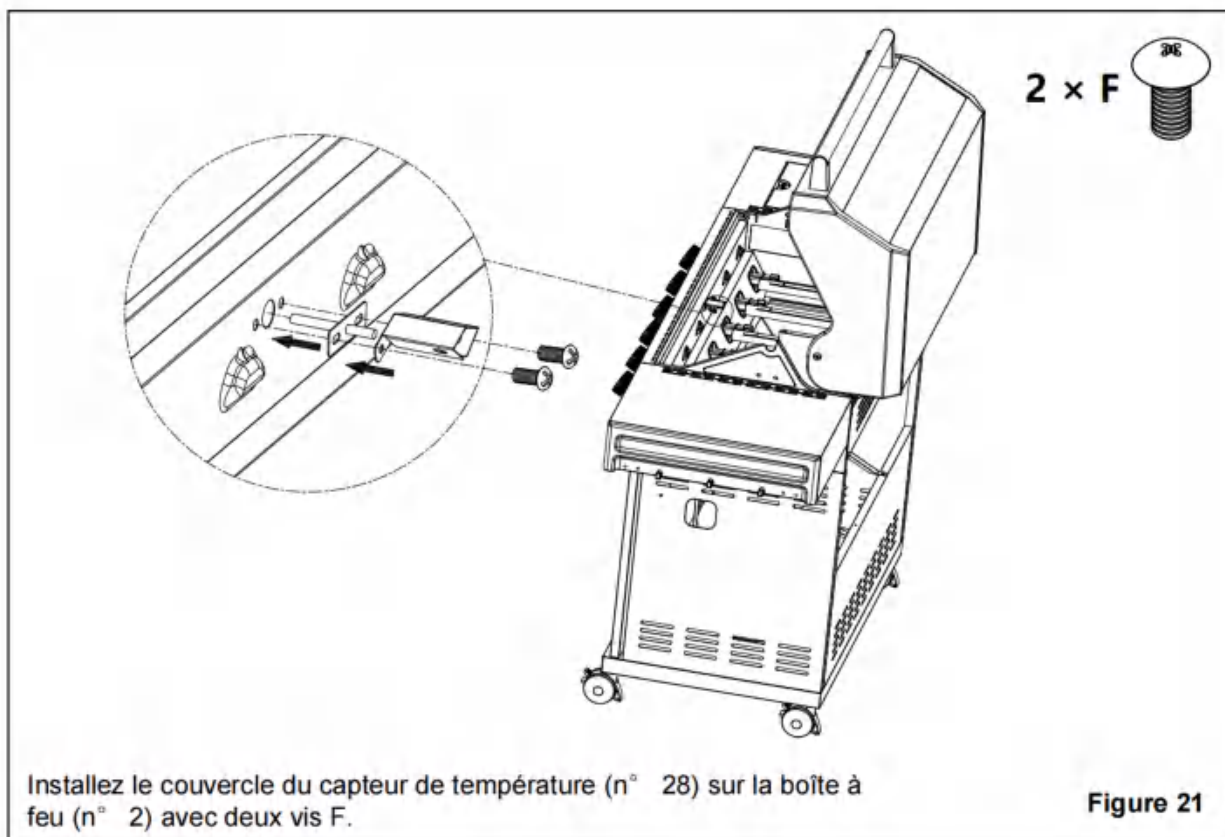

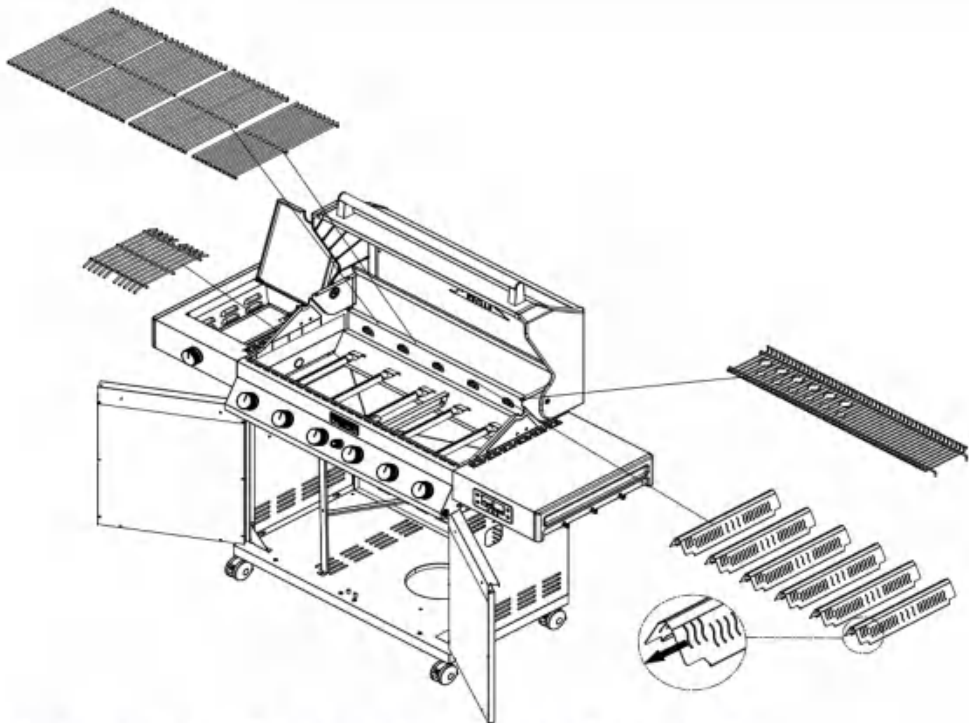

Placez la grille de cuisson (n° 3/4), la grille chauffante (n° 5), la grille de cuisson du brûleur latéral, à gauche (n° 15) et le dompteur de flamme (n° 23) à l'endroit approprié.

Figure 23

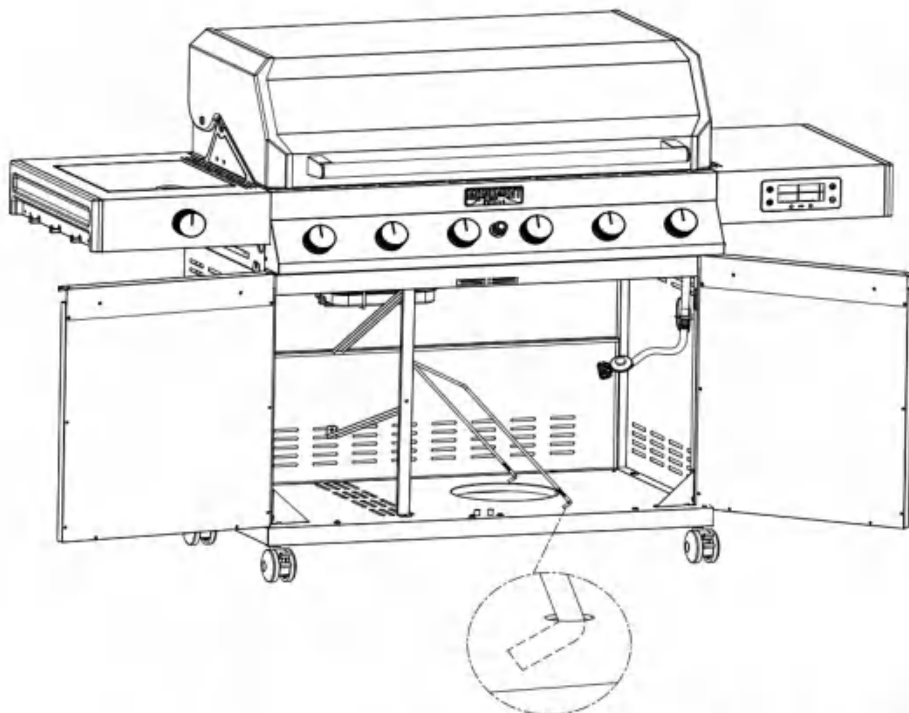

Installez le fil de maintien du réservoir d'essence (n° 38) sur la plaque inférieure.

Figure 24

Connexion de la bonbonne de GPL au barbecue à GPL

1. Enlever la vis sur le boulon de la bonbonne et ôter la rondelle. Insérer le boulon de la bonbonne depuis l'arrière du barbecue et réinstaller la rondelle et la vis. Depuis l'arrière du chariot, installer l'anneau du pied de la bonbonne de 9 kg (21 lb) dans le trou du panneau inférieur. Vérifier que la soupape de la bonbonne est sur la position d'arrêt. Utiliser le boulon de la bonbonne pour retenir la bonbonne dans une position fixe (Fig. 26).

2. Vérifier que la soupape de la bonbonne possède les filetages externes adéquats s'adaptant aux éléments du tube et au régulateur fournis.

3. Vérifier que toutes les soupapes du brûleur sont sur la position d'arrêt.

4. Inspecter le port de raccordement de la soupape et les éléments du régulateur. Inspecter l'appareil pour détecter la présence d'avaries ou de saleté.

Éliminer la saleté. Inspecter le tuyau. Ne jamais utiliser un équipement endommagé ou obstrué.

5. Lors du raccordement du régulateur et des éléments du tuyau à la soupape de la bonbonne, serrer à fond à la main l'écrou de serrage rapide dans le sens horaire (Fig.25). Ne pas utiliser une clé pour éviter d'abîmer l'écrou de serrage rapide et provoquer une condition dangereuse.

6. Ouvrir entièrement la soupape de la bonbonne (dans le sens antihoraire). Utiliser une solution savonneuse pour vérifier les fuites sur tous les raccords avant de tenter d'allumer le barbecue. Si une fuite est détectée, fermer la soupape de la bonbonne et ne pas utiliser le barbecue jusqu'à ce que la fuite soit réparée.

MISE EN GARDE : Le gaz doit être fermé au niveau de la bonbonne d'alimentation quand l'appareil n'est pas utilisé.

Raccordement du régulateur

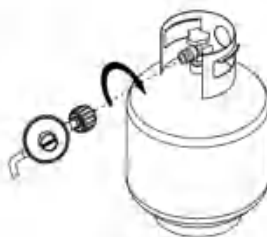


Figure 25

Félicitations !

Votre barbecue à gaz est maintenant prêt à l'emploi. Avant la première utilisation et au début de chaque saison (et chaque fois que la bonbonne de GPL a été remplacée) :

1. Lire toutes les consignes de sécurité, d'allumage et d'utilisation.
2. Inspecter l'appareil pour détecter la présence d'obstruction au niveau des orifices de la soupape de gaz, des tubes des brûleurs et des orifices des brûleurs.
3. Effectuer la méthode sur la page suivante pour rechercher les fuites de gaz..

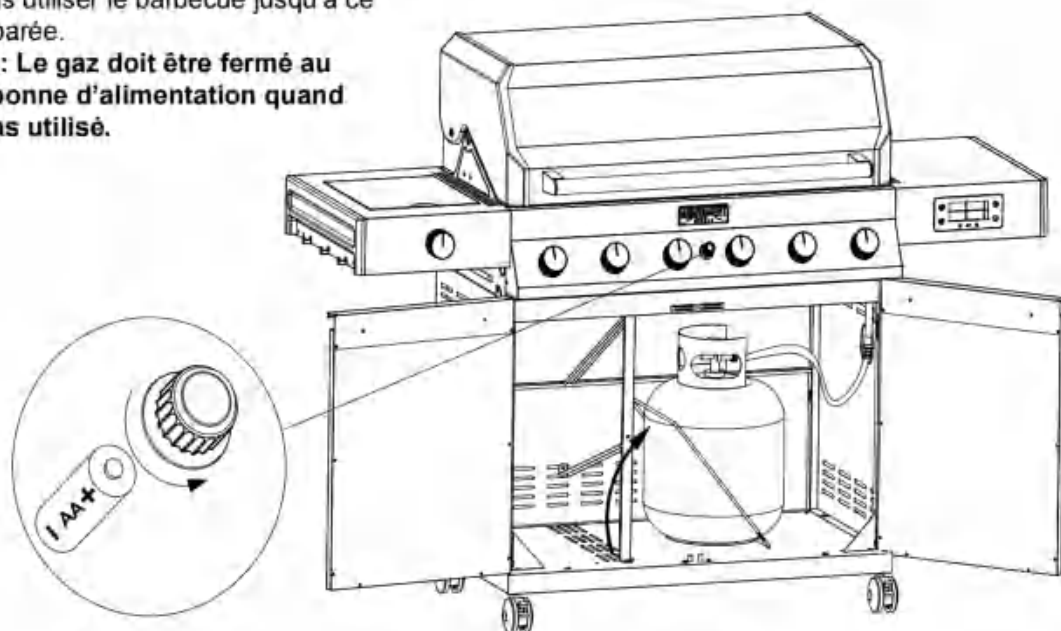


Figure 26

Vérification des fuites de GPL

Ne jamais tester les fuites avec une flamme nue.
Avant la première utilisation et au début de chaque saison ou chaque fois que la bonbonne de GPL est remplacée, il faut vérifier l'absence de fuites de gaz.

1. Préparer une solution savonneuse à parts égales d'eau et de détergent liquide.
2. Tourner entièrement les boutons de commande à la position d'arrêt puis ouvrir le gaz au niveau de la bonbonne.
3. Appliquer la solution savonneuse sur tous les raccordements de gaz avec une brosse propre. Voir ci-dessous. Si des bulles apparaissent de plus en plus dans la solution, cela signifie que les raccordements ne sont pas étanches. Vérifier chaque élément et effectuer les serrages ou réparations nécessaires.

Vérification des fuites sur les raccordements de gaz



4. S'il n'est pas possible de réparer une fuite de raccordement de gaz, fermer le gaz au niveau de la bonbonne, déconnecter la conduite de gaz sur le barbecue et composer ou votre fournisseur de gaz pour demander de l'aide.
5. Appliquer également de la solution savonneuse sur les soudures de la bonbonne. Voir ci-dessous. Si des bulles apparaissent de plus en plus, fermer la bonbonne. Ne pas l'utiliser et ne pas la déplacer! Contacter un fournisseur de GPL ou les pompiers.

Vérification de fuites sur la bonbonne de gaz




Instruction d'allumage du- barbecue

Allumage des brûleurs principaux du barbecue

1. Ne pas fumer lors de l'allumage du barbecue ou de la vérification des raccordements d'arrivée du gaz.
2. Vérifier que la bonbonne de GPL est suffisamment pleine.
3. Vérifier que les raccordements de gaz sont bien resserrés.
4. Ouvrir l'arrivée du gaz.
5. Ouvrir le couvercle principal du barbecue et le couvercle du brûleur latéral.
6. Appuyer et tourner l'un des boutons du brûleur principal sur la position ALLUMAGE/ HAUTE FLAMME. Enfoncer simultanément le bouton d'allumage électronique sans le relâcher pendant 3 à 5 secondes pour allumer le brûleur.

AVERTISSEMENT

Si le couvercle du barbecue n'est pas ouvert lors de l'allumage, un incendie ou une explosion risque de se produire pouvant causer des blessures graves, voire mortelles, ou des dommages matériels.

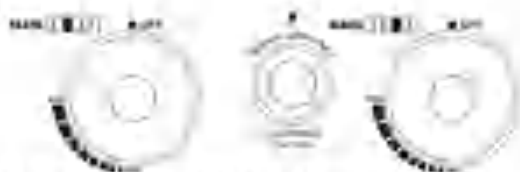

7. Pour allumer des brûleurs supplémentaires, enfoncer et tourner le(s) bouton(s) du brûleur sur ALLUMAGE/ HAUTE FLAMME. Appuyer simultanément sur le bouton d'allumage électronique sans le relâcher pendant 3 à 5 secondes pour allumer le brûleur. Régler le(s) bouton(s) comme souhaité.
8. Si le brûleur ne s'allume pas au bout de 5 secondes, mettre le bouton sur la position d'arrêt. Fermer le gaz au niveau de la bonbonne et patienter 5 minutes pour laisser le gaz se dissiper. Ouvrir ensuite le gaz au niveau de la bonbonne et répéter l'étape 6.
9. Si le brûleur ne s'allume toujours pas, consulter les chapitres « Allumer votre barbecue avec une allumette » et « Si le barbecue ne s'allume toujours pas » à la page suivante.

UTILISATION DU BRÛLEUR LATÉRAL

Inspecter le tuyau d'arrivée du gaz avant d'ouvrir le gaz. En cas de coupure ou d'usure du tuyau, celui-ci doit être remplacé avant utilisation. Ne pas utiliser le brûleur latéral en présence d'une odeur de gaz.

AVERTISSEMENT : Tenir le visage et le corps aussi loin que possible du brûleur lors de l'allumage.

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE POUR LE BRÛLEUR LATÉRAL

1. Ouvrir entièrement le couvercle du brûleur latéral.
2. Appuyer et tourner le bouton du brûleur sur la position ALLUMAGE/ HAUTE FLAMME. Enfoncer simultanément le bouton d'allumage électronique sans le relâcher pendant 3 à 5 secondes pour allumer le brûleur.
3. Si le brûleur latéral ne s'allume pas au bout de 5 secondes, mettre le bouton à la position d'arrêt. Fermer le gaz au niveau de la bonbonne de GPL et patienter 5 minutes pour laisser le gaz se dissiper. Rouvrir ensuite le gaz au niveau de la bonbonne et répéter l'étape 2.
4. Si le brûleur ne s'allume toujours pas, voir les chapitres « Allumer votre barbecue avec une allumette » et « Si le barbecue ne s'allume toujours pas » à la page suivante.



⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais se pencher par-dessus de la surface de cuisson lors de l'allumage du barbecue à gaz. Tenir le visage et le corps à une distance sécuritaire (45 cm ou 18 po au minimum) de la surface des grilles de cuisson lors de l'allumage du barbecue avec une allumette.

Allumer votre barbecue avec une allumette

1. Prendre la tige d'allumage manuel.
2. Insérer une allumette dans la tige d'allumage.
3. Suivre les étapes 1 à 5 de la méthode élémentaire d'allumage.
4. Allumer l'allumette et diriger la tige d'allumage vers la surface des grilles de cuisson.
5. Tourner le bouton de commande souhaité sur la position HAUTE FLAMME pour libérer le gaz. Le brûleur devrait s'allumer immédiatement.



⚠ AVERTISSEMENT

Si un incendie causé par un « RETOUR DE FLAMME » se produit dans ou autour des tubes du brûleur, suivre les instructions ci-dessous. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un incendie ou une explosion pouvant causer des blessures graves, voire mortelles, ou des dommages matériels.

- Fermer l'arrivée du gaz vers le barbecue à gaz.
- Mettre les boutons de commande sur la position d'arrêt.
- Éteindre les flammes avec un extincteur de flamme adéquat.
- Ouvrir le couvercle du barbecue.
- Une fois que le barbecue a refroidi, nettoyer les tubes du brûleur et les brûleurs en suivant les instructions de nettoyage à la page 26.

Si le barbecue ne s'allume toujours pas

1. Vérifier les fuites au niveau de l'arrivée du gaz et des raccords. Vérifier que tous les raccords sont étanches.
2. Répéter la méthode d'allumage élémentaire. Si le barbecue à gaz ne s'allume toujours pas, fermer le gaz à la source, mettre les boutons de commande sur la position d'arrêt, puis vérifier les points suivants :

• Mauvais alignement des tubes du brûleur sur les orifices.

Correction: Repositionner les tubes du brûleur sur les orifices.

• Obstruction dans la conduite de gaz.

Correction : Déconnecter la conduite de gaz du barbecue. Ne pas fumer! Ouvrir l'arrivée du gaz pendant 1 seconde pour éliminer toute obstruction dans la conduite. Fermer l'arrivée du gaz à sa source et reconnecter la conduite de gaz au barbecue.

• Orifice bouché

Correction : Enlever les brûleurs du barbecue en soulevant avec précaution chaque brûleur hors de l'orifice de la soupape de gaz. Enlever l'orifice de la soupape de gaz et nettoyer délicatement toute obstruction avec un fil métallique mince. Puis réinstaller tous les orifices, brûleurs et composants de cuisson.

3. Si l'on soupçonne une obstruction dans les soupapes de gaz, appeler le service de réparation.

4. Si le barbecue ne s'allume toujours pas, il sera nécessaire de purger l'air dans la conduite de gaz ou de réinitialiser le mécanisme de régulation d'excès de gaz.

Remarque : Cette méthode doit être effectuée chaque fois qu'une nouvelle bonbonne de GPL est raccordée au barbecue.

Pour purger l'air dans la conduite de gaz et/ou réinitialiser le mécanisme de régulation de surdébit de gaz :


- Mettre le bouton de commande sur la position d'arrêt.
- Fermer le gaz au niveau de la soupape de la bonbonne.
- Déconnecter le régulateur de la bonbonne de GPL.
- Mettre l'unité en position verticale pendant 5- minutes.
- Reconnecter le régulateur à la bonbonne de GPL.
- Ouvrir lentement la soupape de la bonbonne jusqu'au quart ou la moitié.
- Ouvrir le couvercle du barbecue.
- Mettre les boutons de commande sur la position d'arrêt. Appuyer et tourner l'un des boutons de commande sur HAUTE FLAMME.
- Tourner les boutons de commande sur HAUTE FLAMME jusqu'à ce que tous les brûleurs s'allument.
- Le barbecue est maintenant prêt à l'emploi.

5. Si toutes les vérifications ou corrections ont été faites et que des questions sur le fonctionnement de votre barbecue à gaz restent encore sans réponse, appeler la **ligne d'assistance du Service à la clientèle, du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00, heure du Pacifique.**




Bouton d'alimentation

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre l'affichage Digtimp.




Bouton de configuration

- Appuyez brièvement **SET** pour déplacer la sonde à viande 1 et 2.
- Appuyez sur **SET** pendant 2 secondes pour changer ° C ou ° F.




Bouton d'augmentation de la température

- Pression courte pour augmenter la température cible de la sonde à viande, chaque pression ajoute 1,8 ° F.
- Appuyez longuement sur pour augmenter la température cible en continu.



Bouton de diminution de la température

- Appuyez brièvement pour diminuer la température cible de la sonde à viande, chaque pression soustrait 1,8 ° F.
- Appuyez longuement sur pour diminuer la température cible en continu.



Bouchon de sondes à viande

Monument Digtimp peut gérer jusqu'à deux sondes de température de viande distinctes (une sonde incluse) pour obtenir un contrôle supérieur de votre grill pour des résultats parfaits à chaque fois.



Prise USB de type C

La prise USB de type C vous permet de connecter une banque d'alimentation de charge mobile pour l'alimentation.

Icônes d'affichage

① Affichage de la température du foyer

Cette zone affiche la température du foyer en temps réel.


② Affichage de la température de la sonde à viande

Cette zone affiche la température de la sonde à viande en temps réel pendant que la sonde est insérée. Sans sonde insérée, l'affichage s'affichera sous la forme "—".

③ CF

Degré Celsius et Fahrenheit

Appuyez sur **SET** pendant 2 secondes pour changer l'affichage ° C ou ° F



État de la connexion Bluetooth

L'icône Bluetooth clignote lorsqu'elle n'est pas connectée à l'APP et sera stable après la connexion à l'APP.

ATTENTION


Avant le premier appairage ou changement d'appareil, veuillez appuyer longuement sur et jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre, puis ouvrez l'application pour terminer l'appairage Bluetooth.



Jauge de batterie

La jauge de batterie indiquera le niveau de la batterie avec les trois barres, sans aucune barre et le cadre clignotera pour vous rappeler de remplacer la batterie.


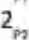


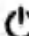
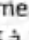
1. Allumer l'affichage

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation  pour allumer l'affichage Digitemp lorsque l'affichage est éteint.

2. Température de décalage en degrés Celsius ou Fahrenheit

Appuyez sur le bouton de configuration **SET** pendant 2 secondes pour choisir le mode de température en degrés Celsius ou Fahrenheit. Une fois configuré, le mode de température sera fixé dans un mode jusqu'à ce que vous le réconfiguriez.


3. Configuration de la température de la sonde à viande

- Insérez la sonde à viande dans la prise et appuyez brièvement sur le bouton de configuration **SET** pour régler la température cible.
- Après la première pression, l'icône de température pour P1  **888** clignote.
- Après la deuxième pression, l'icône de température pour P2  **888**.
- Augmentez ou diminuez la température cible en appuyant sur le bouton  ou  : chaque pression courte ajoute ou soustrait 1,8 ° F, tandis que la pression longue sur  ou  augmente ou diminue la température cible en continu. La plage de température de la sonde à viande est de 104 ° F à 212 ° F.
- La troisième pression confirmera toute la configuration.
- Il y aura un bip lorsque la température de la viande est atteinte à la température cible.



4. Économiseur d'écran

- L'écran se mettra en veille après 120 secondes sans aucune opération. L'écran sera réveillé en appuyant sur n'importe quel bouton.
- Une fois le gril refroidi pendant un certain temps, le Digitemp s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

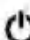5. Éteindre l'écran

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation  pour éteindre l'affichage Digitemp pendant que l'affichage est allumé.

6. Connexion Bluetooth et application

- Scannez le code QR ci-dessous et téléchargez l'APP (Monument Grills) ou recherchez "Monument Grills" dans l'APP store.
- Après avoir téléchargé l'application, lancez la fonction Bluetooth de votre téléphone, pendant ce temps, allumez l'affichage Digitemp sur le gril.
- Ouvrez l'application, cliquez sur le bouton orange "Ajouter un appareil", l'application recherchera les grilles intelligentes Monument à proximité (étape 1).
- Une icône de gril s'affichera sous "Découverte des appareils" après la détection du gril intelligent par l'APP, cliquez sur le bouton orange "Ajouter" à l'étape suivante (étape 2).
- Cliquez sur l'icône bleue  pour confirmer l'ajout du gril (étape 3).
- Il y aura une coche verte au-dessus du gril pour indiquer que le gril s'ajoute avec succès, et cliquez sur Terminé » dans le coin droit pour passer à l'étape suivante. Vous pouvez renommer le gril dans cette page avec l'icône de stylo gris sur le côté droit du gril (étape 4).
- La température en temps réel est affichée sur cette page, et vous pouvez régler la température de la sonde ou sélectionner la recette que vous souhaitez utiliser, détail à la page suivante (étape 5).
- ***Portée Bluetooth:** dans une zone plate vide sans aucun obstacle, la portée Bluetooth est de 115 pieds, et la portée sera de 10 pieds avec un mur ou un autre obstacle similaire. Cependant, la portée de communication maximale variera en fonction des obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou de l'environnement électromagnétique 



<https://a.smart321.com/commobunent>



Instructions de l'application Monument



1. Indicateur de température du foyer

Vous pouvez surveiller la température du foyer en temps réel dans l'indicateur de température du foyer. Ces données de température ne sont pas réglables par l'APP ou l'affichage Digitemp.

2. Générer une courbe de température

L'APP continuera à surveiller la température de la chambre de combustion et générera la courbe de température, cliquez sur l'Indicateur de température de la chambre de combustion sur l'écran pour afficher la courbe de température. Vous pouvez revenir à la page précédente en cliquant sur l'icône de retour "<" dans le coin supérieur gauche.

3. Indicateur de température de la sonde à viande

Vous pouvez surveiller la température de la sonde à viande et configurer la température cible pour deux sondes à viande dans l'indicateur de sonde à viande. Cliquez sur la zone de l'indicateur P1 ou P2 pour configurer la température cible ou vous pouvez choisir le type de viande et sélectionner votre tenue préférée. Il y aura un bip du téléphone pour vous rappeler lorsque la température cible est atteinte.

4. Indicateur de capacité de la batterie

Vous pouvez surveiller l'indicateur de capacité de la batterie, tandis que l'icône de la batterie clignote sans aucune barre dans le cadre, veuillez remplacer les piles par des neuves.

Nettoyage et entretien

Pour garantir un fonctionnement adéquat de l'appareil, les soins et l'entretien suivants sont recommandés.

Nettoyage des grilles de cuisson

Il est conseillé de laver les grilles de cuisson avec une solution d'eau chaude et de savon doux. Se servir d'une éponge ou d'une brosse douce pour nettoyer les grilles de cuisson.

Nettoyage des diffuseurs de chaleur

Les diffuseurs de chaleur doivent aussi être nettoyés régulièrement avec une solution d'eau chaude et de savon. Utiliser une brosse douce pour ôter les résidus de cuisson tenaces. Les diffuseurs de chaleur doivent être secs avant d'être réinstallés.

Nettoyage du plateau à graisse

Le plateau à graisse doit être vidé et essuyé de façon régulière, et nettoyé dans une solution d'eau chaude et de savon. Une petite quantité de sable ou de litière pour chat peut être placée dans le plateau à graisse pour absorber celle-ci. Vérifier fréquemment le plateau à graisse. Ne pas laisser la graisse s'accumuler ni déborder du plateau.

Nettoyage annuel de l'intérieur du barbecue

Le décapage du barbecue après chaque utilisation le préparera à la prochaine utilisation.

Nettoyer toutefois à fond le barbecue une fois par an afin de le maintenir dans des conditions optimales de fonctionnement. Suivre ces étapes.

1. Tourner entièrement toutes les soupapes des brûleurs à la position d'arrêt.
2. Tourner entièrement la soupape de la bonbonne de GPL à la position d'arrêt.
3. Détacher le tuyau de GPL et les éléments du régulateur du barbecue à gaz. Inspecter pour détecter toute avarie et remplacer les pièces au besoin en utilisant les numéros de pièces de rechange du fabricant qui figurent sur la liste des pièces.
4. Enlever et nettoyer les diffuseurs de chaleur, les grilles de cuisson et les brûleurs du barbecue.
5. Couvrir chaque orifice de la soupape de gaz avec du papier aluminium.
6. Brosser l'intérieur et le fond du barbecue avec une brosse en nylon et laver avec de l'eau chaude et un savon doux. Rincer soigneusement et laisser sécher.
7. Enlever le papier aluminium puis réinstaller les diffuseurs de chaleur et les grilles de cuisson.
8. Reconnecter l'arrivée du gaz et observer la flamme du brûleur pour s'assurer d'un fonctionnement adéquat.

Nettoyage de la surface externe

Il est recommandé de laver le barbecue avec une solution d'eau chaude et de savon doux. Utiliser un chiffon ou une éponge pour nettoyer. Ne pas se servir d'ustensiles abrasifs ou d'une brosse pour éviter de rayer la surface lors du nettoyage.

Nettoyage des surfaces externes en acier inoxydable


Le mauvais temps et une chaleur intense peuvent décolorer les surfaces externes en acier inoxydable. Les huiles des machines servant à fabriquer l'acier inoxydable peuvent également provoquer cette décoloration. Utiliser un nettoyant pour acier inoxydable pour polir les surfaces en acier inoxydable du barbecue. Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou de tampon à récurer pour éviter de rayer et d'abîmer le barbecue.

Nettoyage des tubes et orifices du brûleur


Pour minimiser les risques de « RETOUR DE FLAMME », suivre la méthode ci-dessous au moins une fois par mois à la fin de l'été ou au début de l'automne lorsque les araignées sont plus actives ou lorsque le barbecue n'a pas été utilisé depuis longtemps.

1. Fermer les soupapes de tous les brûleurs et celle de la bonbonne de gaz.
2. Détacher les éléments d'assemblage du régulateur de GPL sur le barbecue.
3. Enlever les grilles de cuisson, les diffuseurs de chaleur et le plateau à graisse du barbecue.
4. Enlever les vis sous chaque brûleur et soulever les brûleurs hors de l'orifice de la soupape de gaz.
5. Utiliser un fil métallique dur en forme de crochet, un tuyau à air ou une brosse pour bouteille et le passer plusieurs fois dans le tube du brûleur et à l'intérieur pour éliminer la saleté.
6. Remettre les brûleurs en place. Voir l'illustration ci-dessous.


Étape 1

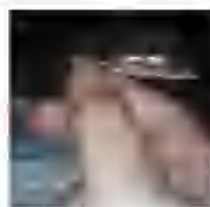

Étape 2

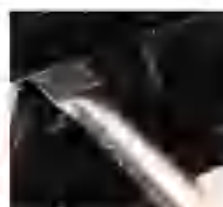

Étape 3

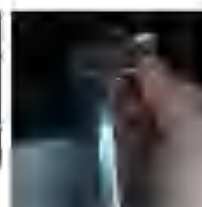

AVERTISSEMENT

La position du tube du brûleur par rapport à l'orifice est primordiale pour assurer un fonctionnement sécuritaire. Vérifier que l'orifice est à l'intérieur du tube du brûleur avant d'utiliser le barbecue à gaz. Si le tube du brûleur ne s'adapte pas sur l'orifice de la soupape, une explosion et/ou un incendie peut se produire lors de l'allumage du brûleur.

Quelque soit la méthode de nettoyage du brûleur employée, il est conseillé d'adopter les étapes suivantes pour prolonger la vie utile du brûleur.

1. Utiliser une éponge en microfibre ou une brosse en nylon pour nettoyer toute la surface externe de chaque brûleur jusqu'à ce que tous les résidus alimentaires et la saleté aient disparu.

2. Nettoyer les orifices obstrués avec un fil métallique dur, par exemple un trombone à papier déplié.

3. Inspecter chaque brûleur pour détecter toute avarie (craquelures ou trous) et le cas échéant, commander et installer un nouveau brûleur. Après l'installation, vérifier que les orifices des soupapes de gaz sont correctement installés à l'intérieur des extrémités des tubes des brûleurs.

AVERTISSEMENT

Des araignées et des insectes peuvent faire leurs nids à l'intérieur des brûleurs et perturber la circulation du gaz. C'est une condition très dangereuse pouvant causer un incendie derrière le panneau de la soupape, endommageant ainsi le barbecue et rendant son utilisation dangereuse.

Dépannage

AVANT D'APPELER POUR UNE RÉPARATION

Si le barbecue ne fonctionne pas correctement, utiliser la liste de vérification suivante avant d'appeler le service de réparation.

Inspecter les brûleurs au moins une fois par an ou immédiatement après que l'une des conditions suivantes se soit produite:

PROBLÈMES	QUE FAIRE
Le barbecue ne s'allume pas quand on tourne le bouton de commande.	Vérifier si la bonbonne de GPL est vide. Nettoyer le(s) fil(s) et/ou l'électrode en frottant avec de l'alcool et un chiffon propre. Essuyer avec un chiffon propre. Vérifier que le fil est raccordé aux éléments d'assemblage de l'électrode. Vérifier le fonctionnement des autres brûleurs de l'unité. Vérifier le fonctionnement des autres brûleurs. Si oui, vérifier l'orifice de gaz brûleur défectueux pour détecter toute obstruction.
La flamme du brûleur est jaune ou orange et une odeur de gaz est présente.	Consulter le chapitre portant sur le nettoyage des tubes et orifices du brûleur page 26. Si le problème persiste, appeler au 1-800-530-9133.
Faible chaleur alors que le bouton de commande est sur « ALLUMAGE/HAUTE FLAMME ».	Vérifier si le tuyau de combustible est tortillé ou coudé. Vérifier que le barbecue ne se trouve pas dans un endroit poussiéreux. Est-ce qu'un approvisionnement en gaz adéquat est disponible? Si un seul brûleur ne fonctionne, test-il nécessaire de nettoyer l'orifice ou le brûleur? Est-ce que l'arrivée ou la pression du gaz est faible?
Code d'erreur "ERP"	1. Débranchez le fil de la sonde et rebranchez-le. 2. Si la reconnexion ne fonctionne pas, veuillez contacter notre centre de service.

Instructions de cuisson

AVERTISSEMENT

Ne pas laisser le barbecue sans surveillance. Votre barbecue chauffe rapidement. Ne jamais vous pencher au-dessus de la surface de cuisson pendant l'utilisation du barbecue. Ne pas toucher les surfaces de cuisson, le caisson du barbecue, le couvercle ou les autres pièces du barbecue pendant son fonctionnement, ou jusqu'à ce qu'il ait refroidi après utilisation. Le non-respect de ces consignes risque d'entraîner des blessures graves.

Décapage

Avant de cuisiner avec votre barbecue à gaz pour la première fois, il est recommandé de le «-décapage» afin d'éliminer toute odeur ou corps étranger. Allumer simplement les brûleurs, ôter le couvercle et faire fonctionner le barbecue sur le réglage élevé pendant 3 à 5 -minutes.

Températures de cuisson

Réglage élevé: Utiliser uniquement ce réglage pour réchauffer rapidement, saisir des steaks ou des côtelettes et pour brûler les résidus alimentaires sur le barbecue une fois la cuisson terminée. **Ne jamais** utiliser le réglage ÉLEVÉ pour une cuisson prolongée.

Réglages moyen à faible: La plupart des recettes nécessite un réglage moyen à faible, dont toutes les cuissons par fumaison, la cuisson à la rôtissoire et la cuisson des viandes maigres ou du poisson.

REMARQUE: Les réglages varient en fonction de la température et de la force du vent.

Cuisson directe

La méthode de cuisson directe peut être utilisée avec les grilles de cuisson fournies et en plaçant les aliments directement au-dessus des brûleurs du barbecue.

Le couvercle du barbecue doit être ouvert pour la cuisson directe. La méthode est idéale pour saisir les viandes et donner aux viandes, à la volaille et au un goût grillé. Les fritures et les fumaisons sont également meilleures par cette méthode parce qu'elles nécessitent une chaleur directe.

AVERTISSEMENT

Ne pas couvrir le fond du caisson du barbecue avec du papier aluminium, du sable et d'autres produits qui limiteront l'écoulement des graisses dans la lèche-frite.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou une explosion pouvant causer des blessures corporelles graves, mortelles ou des dégâts matériels.

Cuisson indirecte

Pour cuire **de façon indirecte** les aliments doivent être placés du côté droit ou gauche du barbecue avec le brûleur allumé sur le côté opposé. **La cuisson indirecte doit être effectuée avec le couvercle rabattu.**


Flambées soudaines

Les graisses et les jus produits par les aliments grillés peuvent causer des flambées soudaines. Les flambées soudaines donnent un bon goût distinct ainsi que de la couleur aux aliments. Elles sont donc acceptables jusqu'à un certain point. Néanmoins, les flambées soudaines non contrôlées peuvent ruiner un repas.

Remplacement de la pile

Si la DEL ne s'allume pas, la pile doit être remplacée. Pour remplacer la pile de la DEL.

1. Ouvrir le couvercle du logement des piles.
2. Insérer 4 piles AA dans le logement des piles. La polarité des piles dans le logement doit être respectée.
3. Remettre le couvercle en place.

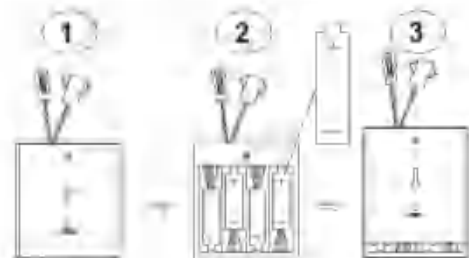

Élimination correcte de ce produit

La présence de ce symbole indique que ce produit ne peut être mis au rebut avec les ordures ménagères. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.



TABLEAU DE CUISSON AU— BARBECUE

AVERTISSEMENT: Pour garantir votre sécurité alimentaire, les aliments doivent être cuits aux températures minimales internes qui figurent dans le tableau ci-dessous.

Températures internes minimales de sécurité recommandées par l'USDA

Poisson	62,7 °C (145°F)
Porc	71,7 °C (160 °F)
Plats aux œufs	71,7 °C (160 °F)
Steaks et rôtis de bœuf, de veau ou d'agneau	62,7 °C (145 °F)
Bœuf, veau ou agneau haché	71,7 °C (160 °F)
Volaille entière (dinde, poulet, canard .etc.)	73,8 °C (165 °F)
Volaille hachée ou en morceaux (blanc de poulet. etc.)	73,8 °C (165 °F)

*Département d'Agriculture des États-Unis

ALIMENT	Poids ou épaisseur	Température	Durée	Instructions spéciales et conseils
Légumes	Sans objet	Moyen	8 à 20 minutes	Trancher ou couper les légumes et badigeonner avec du beurre ou de la margarine. Envelopper de façon serrée dans du papier aluminium. Griller en tournant de temps en temps.
Pommes de terre	Entières	Moyenne	40 à 60 minutes	Envelopper individuellement dans du papier aluminium. Cuire en tournant de temps en temps.
Viande/Steak	12,7 à 19 mm	Élevée-Moyenne	4 à 15 minutes	Préchauffer le barbecue pendant 15 à 20 minutes, puis faire griller les steaks de chaque côté pendant 2 minutes. Faire griller ensuite pendant 3 à 5 minutes sur chaque face ou jusqu'au degré de cuisson souhaité.
Viande hachée	12,7 à 19 mm	Moyenne	8 à 15 minutes	Faire griller en tournant une fois lorsque les jus apparaissent à la surface ou jusqu'à obtention de la cuisson désirée. Ne pas laisser les croquettes de viande sans surveillance pour éviter les flambées soudaines.
Côte	1/2 ou entière	Moyenne	20 à 40 minutes	Faire griller en tournant de temps en temps. Badigeonner pendant les dernières minutes avec de la sauce barbecue. Tourner plusieurs fois.
Hot dogs	Sans objet	Moyenne	5 à 10 minutes	Faire griller en tournant quatre fois. 2 à -4 minutes de chaque côté.
Morceaux de volaille	113 à 227 g	Faible ou moyenne	20 à 40 minutes	Faire griller en tournant de temps en temps. Badigeonner pendant les dernières minutes avec de la sauce barbecue si désiré. Tourner plusieurs fois.
Volaille entière	0,9 à 1,3 kg	Faible ou	1 à 1-1/2 heures	Utiliser la broche pour volaille et badigeonner souvent comme désiré.
		moyenne	40 à 60 minutes	Utiliser la broche à volaille et badigeonner souvent comme désiré.
Poisson	19 à 25,4 mm	Moyen	8 à 15 minutes	Faire griller en tournant une seule fois jusqu'à obtention du degré de cuisson désiré. Badigeonner avec du beurre, de la margarine ou de l'huile.