


sauder.com

 SAUDER®

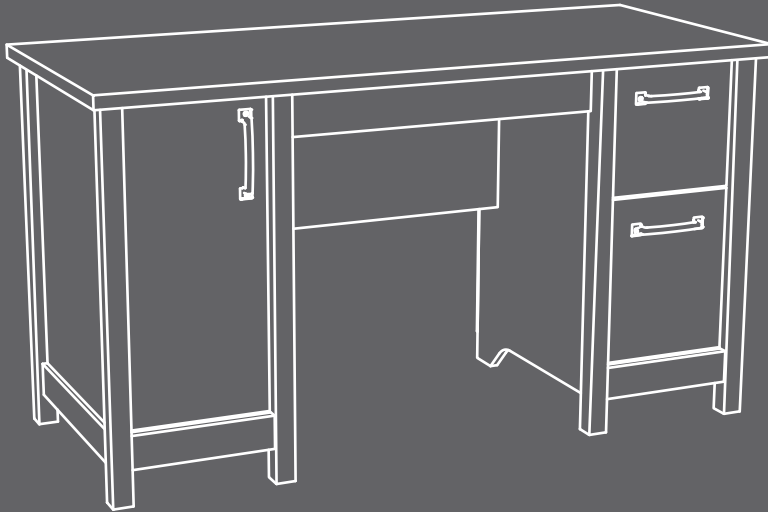

Sit and surf.

# Computer Desk

Cannery Bridge Collection | Model 424193

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.  
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



**NOTE:** THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-32  
Français pg 33-36  
Español pg 37-40


Lot # **548002** 06/05/20  
Purchased: \_\_\_\_\_

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987

# Table of Contents

# Assembly Tools Required

Part Identification	2-3
Hardware Identification	4-5
Assembly Steps	6-32
Français	33-36
Español	37-40
Safety	41-42
Warranty	43

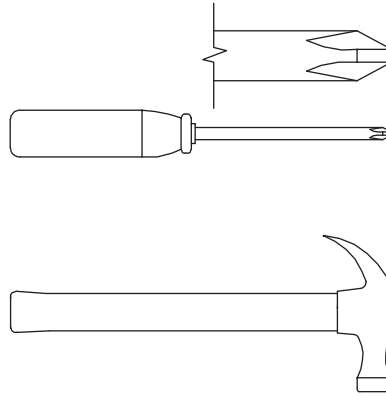

No. 2 Phillips Screwdriver  
Tip Shown Actual Size

Hammer  
Not actual size 😊


## Part Identification

⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)	D266	PENCIL RIGHT DRAWER SIDE (1)	K	ADJUSTABLE SHELF (1)
B	LEFT END (1)	D267	PENCIL LEFT DRAWER SIDE (1)	L	FRONT LEG (4)
B27	PENCIL DRAWER BOTTOM (1)	D468	PENCIL DRAWER BACK (1)	M	BACK LEG (2)
C2	RIGHT UPRIGHT (1)	D469	PENCIL DRAWER BOX FRONT (1)	N	DRAWER FRONT (1)
D2	LEFT UPRIGHT (1)	D702	DRAWER BOTTOM (1)	O	FILE DRAWER FRONT (1)
D26	RIGHT DRAWER SIDE (1)	D954	FILE DRAWER BOTTOM (1)	P	PENCIL DRAWER FRONT (1)
D27	LEFT DRAWER SIDE (1)	E2	TOP (1)	Q	BOTTOM MOLDING (2)
D28	FILE RIGHT DRAWER SIDE (1)	F	BOTTOM (2)	R	END MOLDING (2)
D29	FILE LEFT DRAWER SIDE (1)	G2	MODESTY PANEL (1)	S	EXTENSION BLOCK (2)
D150	DRAWER BACK (1)	H	BACK (2)	EE	DRAWER BRACE (1) (Hidden part using recycled material. Color may vary.)
D151	FILE DRAWER BACK (1)	J	DOOR (1)		






# Part Identification

Now you know  
our ABCs.

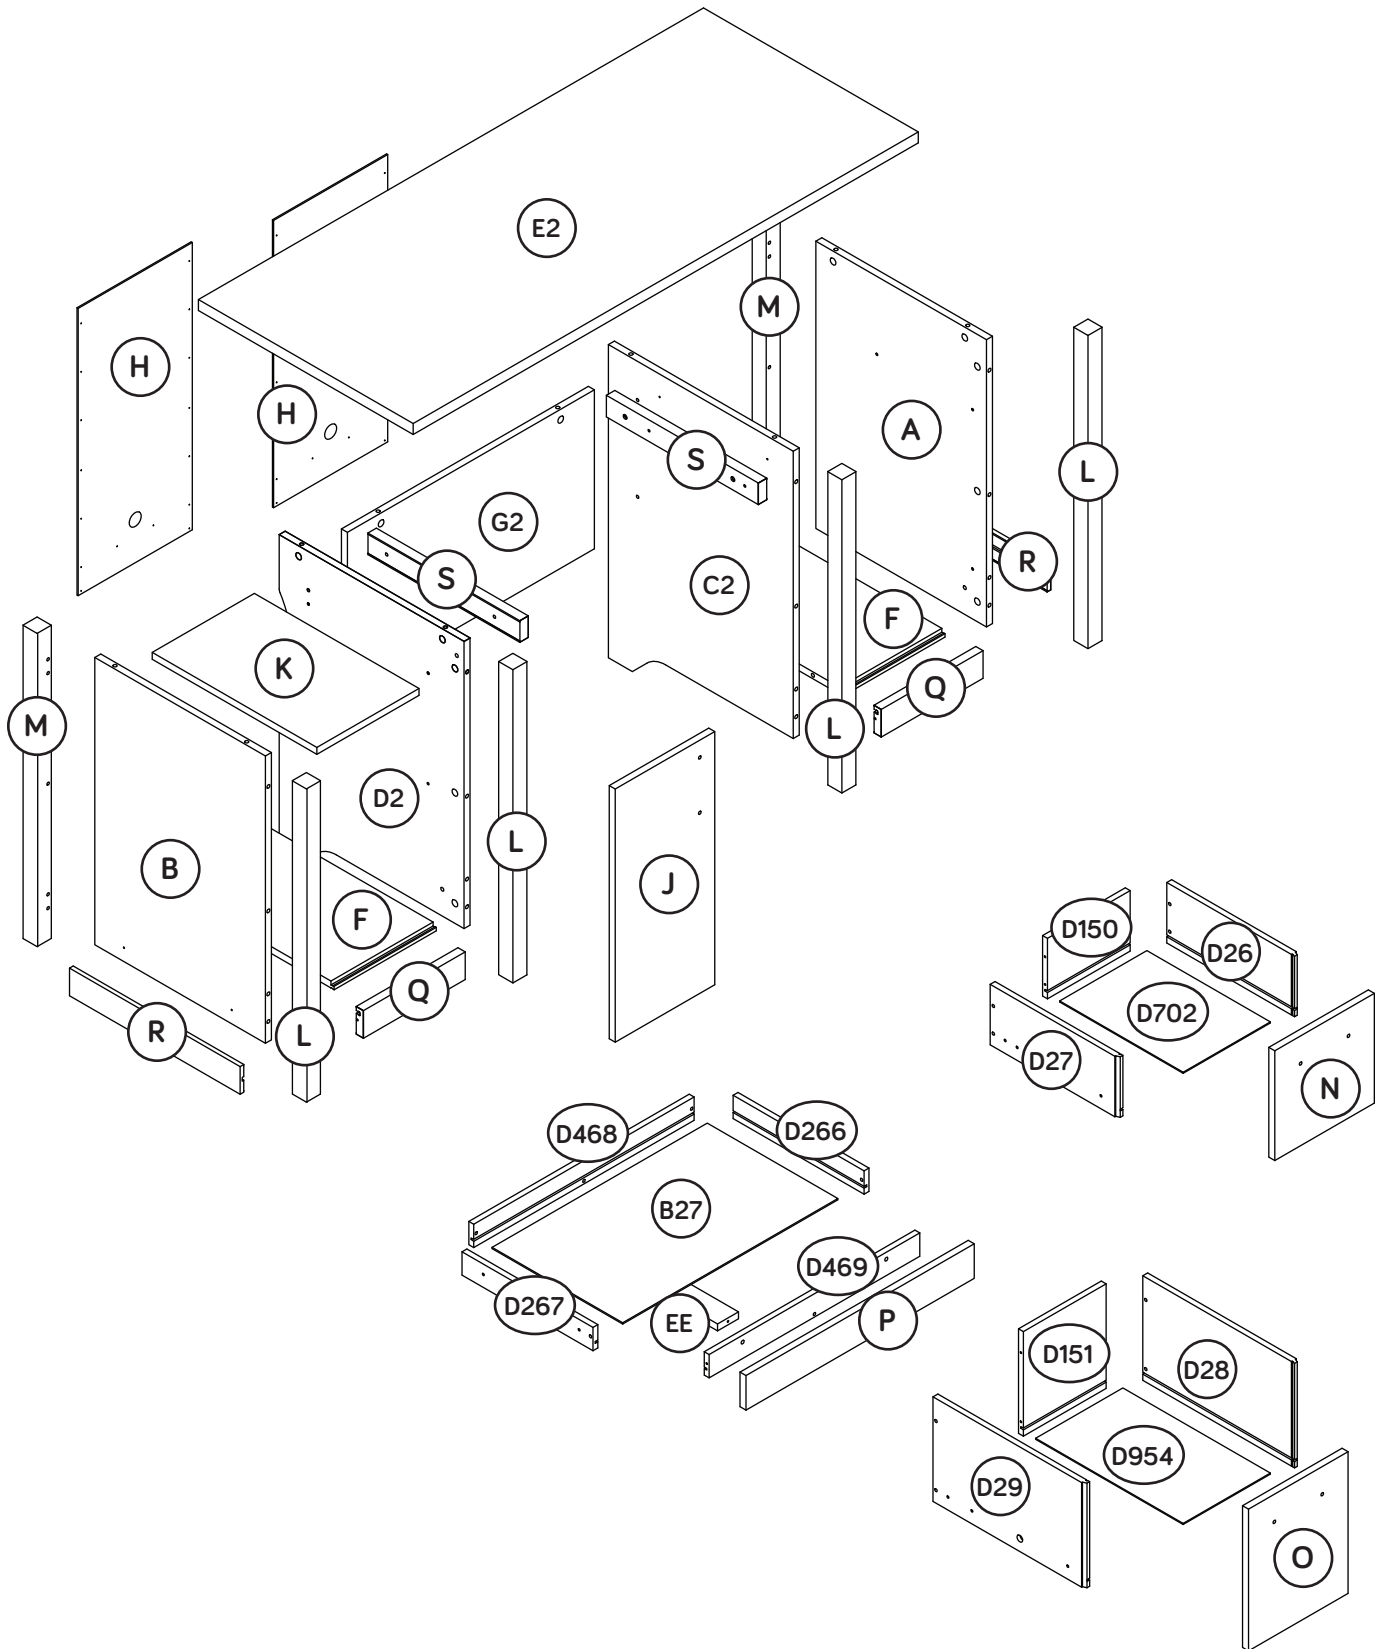

# Hardware Identification


† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

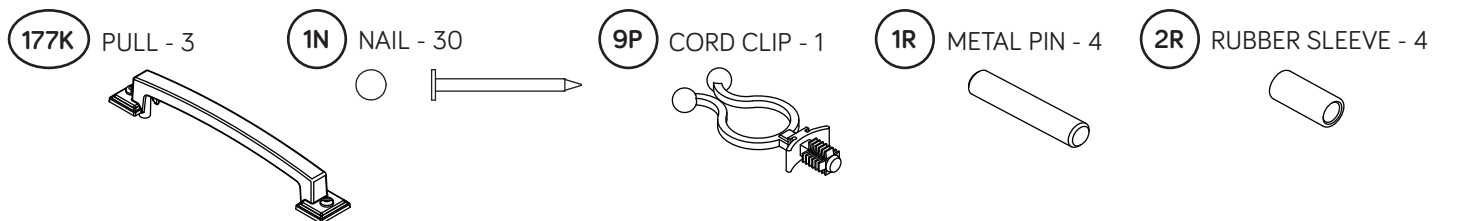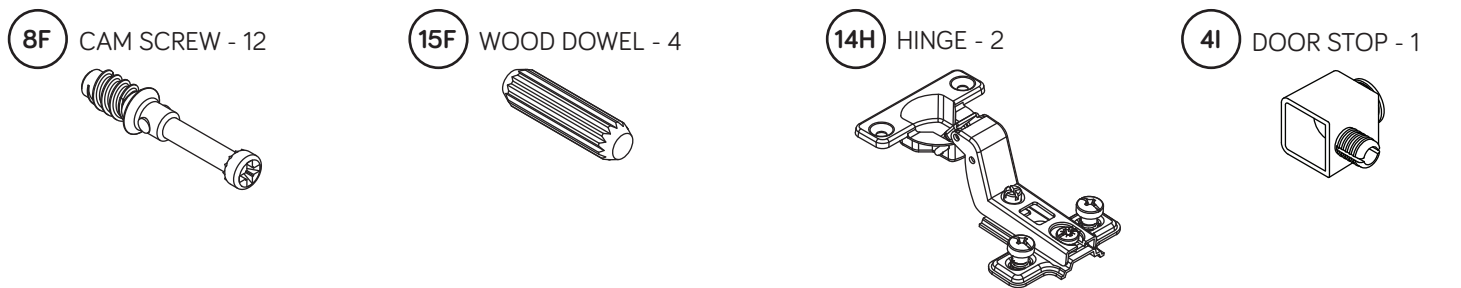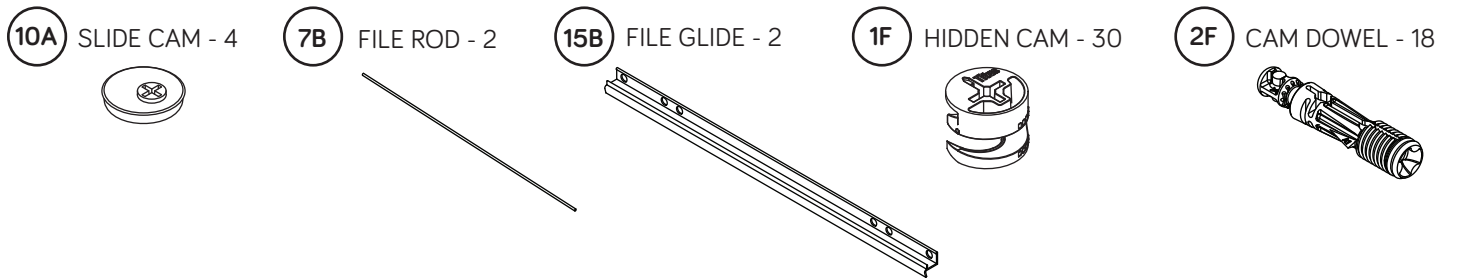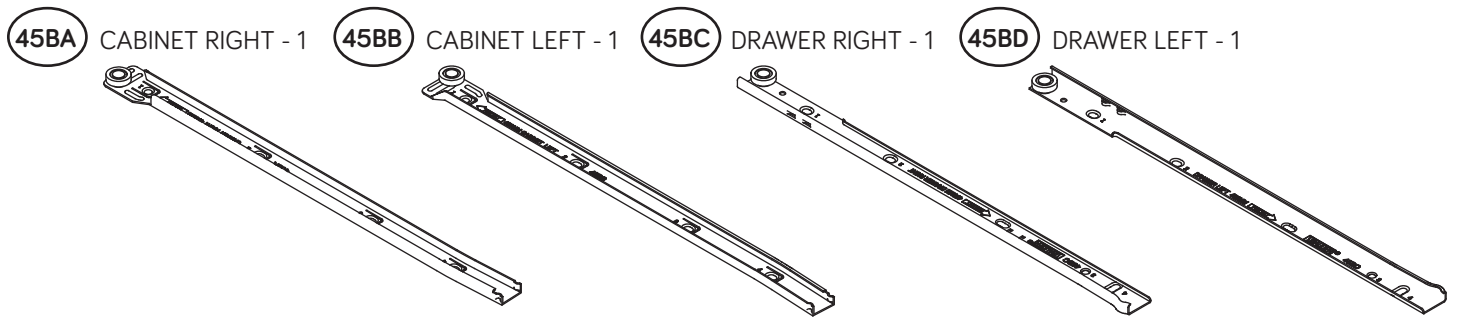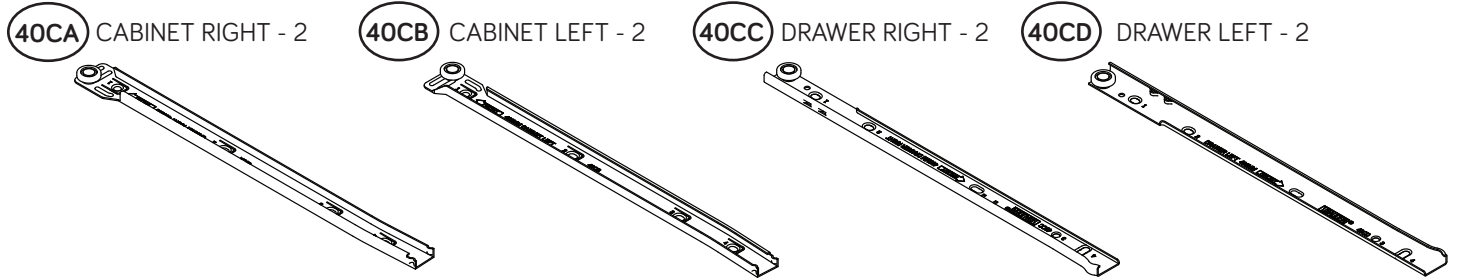


# Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

**3S** GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 24




**9S** BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREW - 4




**11S** BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 4




**15S** SILVER 5/8" MACHINE SCREW - 6




**17S** BLACK 7/8" LARGE HEAD SCREW - 2




**30S** BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW - 14



**32S** BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREW - 4



**100S** BLACK 2-3/4" FLAT HEAD SCREW - 6



**113S** BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW - 4




# Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at [www.sauder.com/services/tips](http://www.sauder.com/services/tips)



- ⌘ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⌘ Push eighteen HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B), UPRIGHTS (C2 and D2), BOTTOMS (F), and MODESTY PANEL (G2). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM.


Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

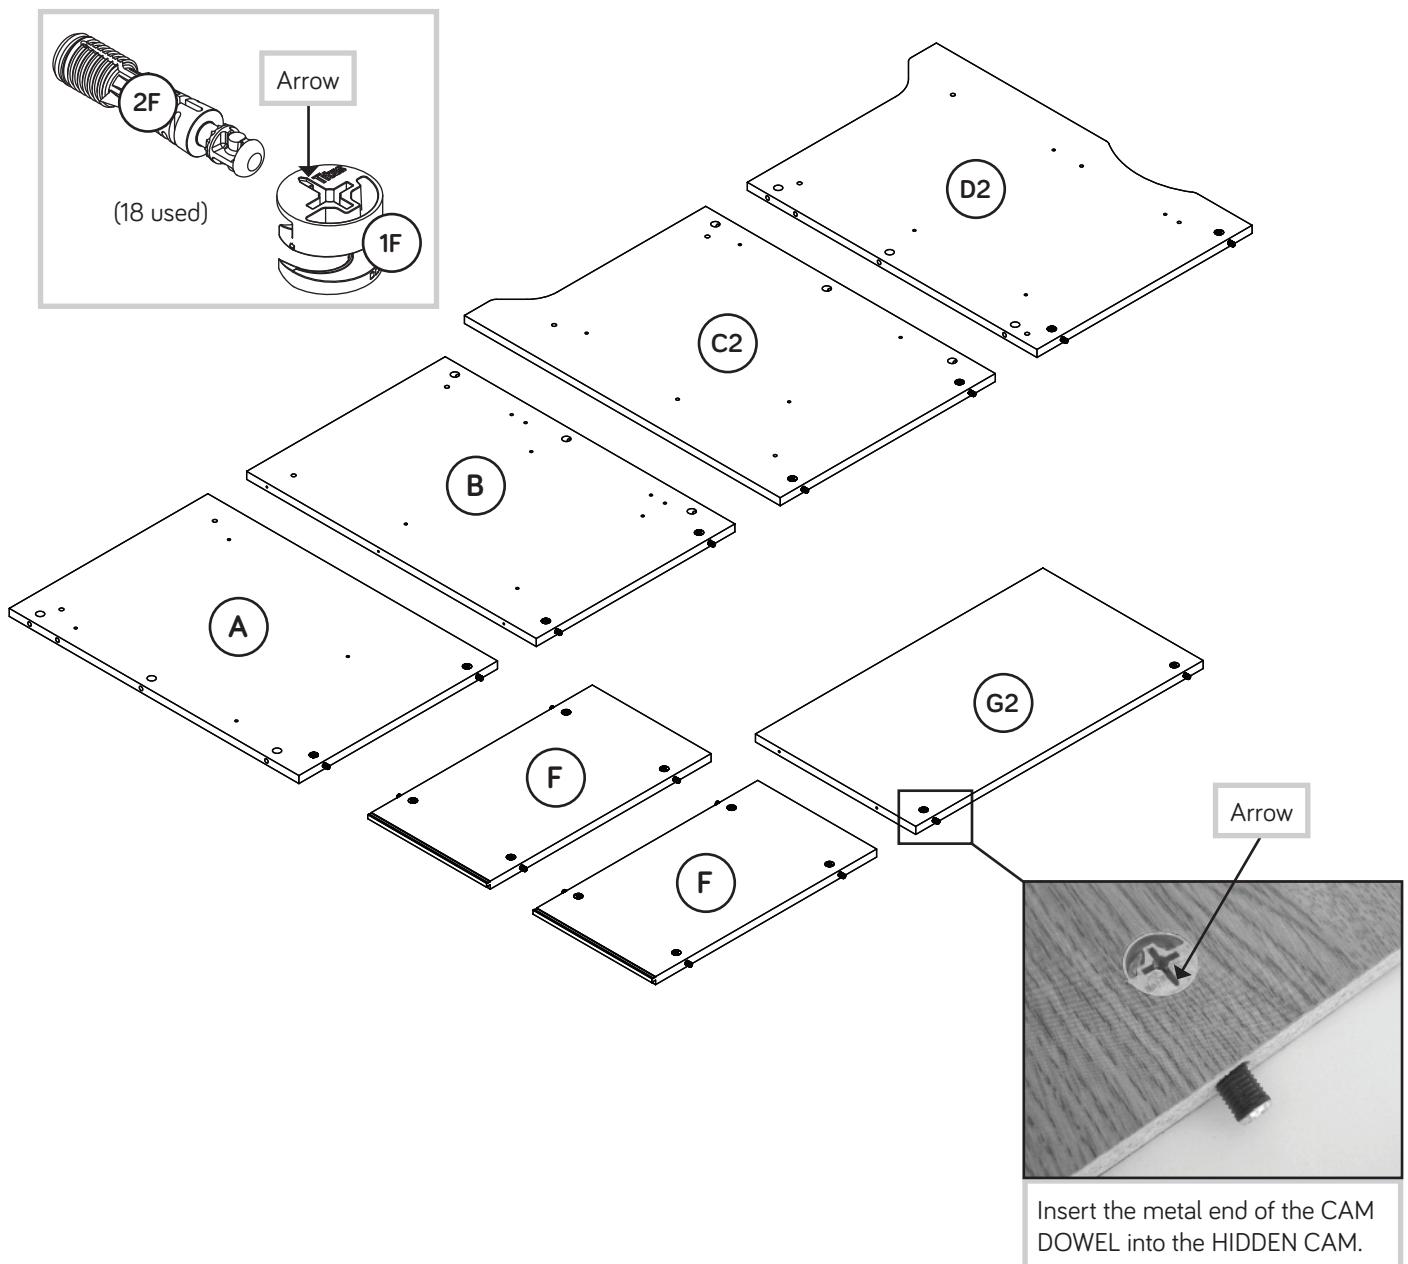

# Step 2




- Push twelve HIDDEN CAMS (1F) into the remaining holes in the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C2 and D2).

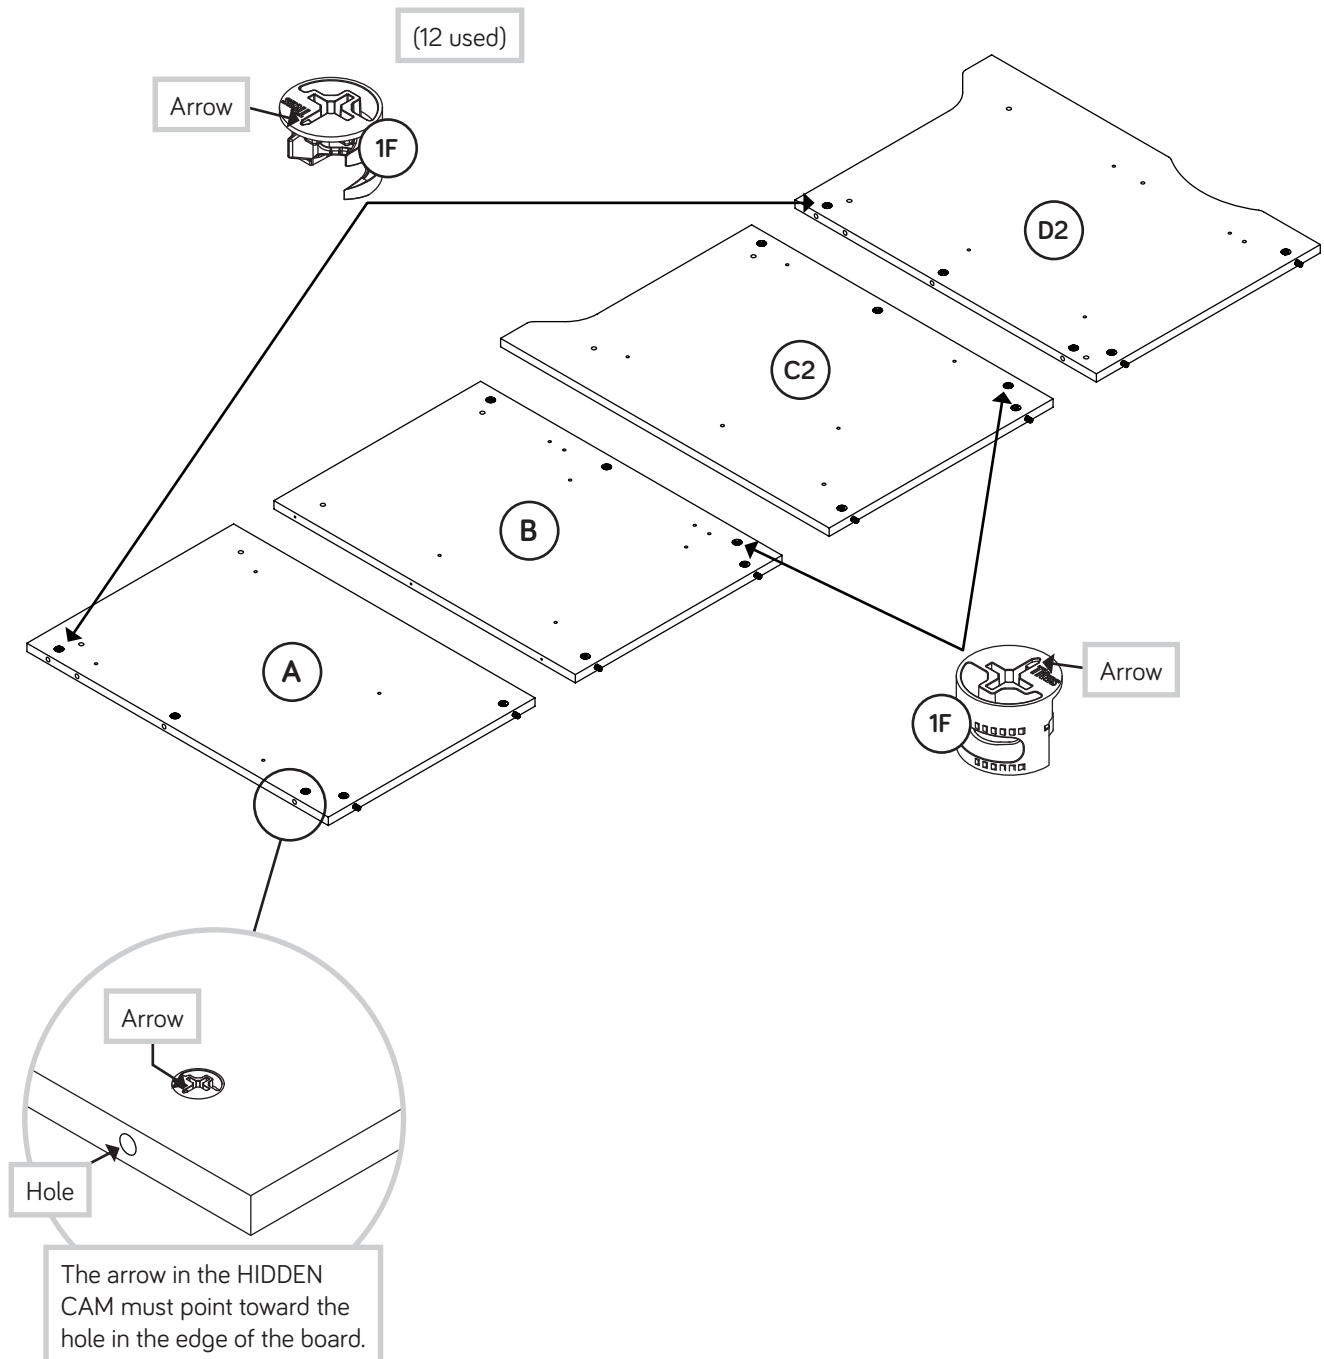

# Step 3






- 🔩 **NOTE:** Position the LEGS exactly as shown.
- 🔩 Turn twelve CAM SCREWS (8F) into the exact holes shown in the FRONT LEGS (L).
- 🔩 Insert four WOOD DOWELS (15F) into the holes in the FRONT LEGS (L).



(12 used)

**NOTE:** Use the exact holes shown.

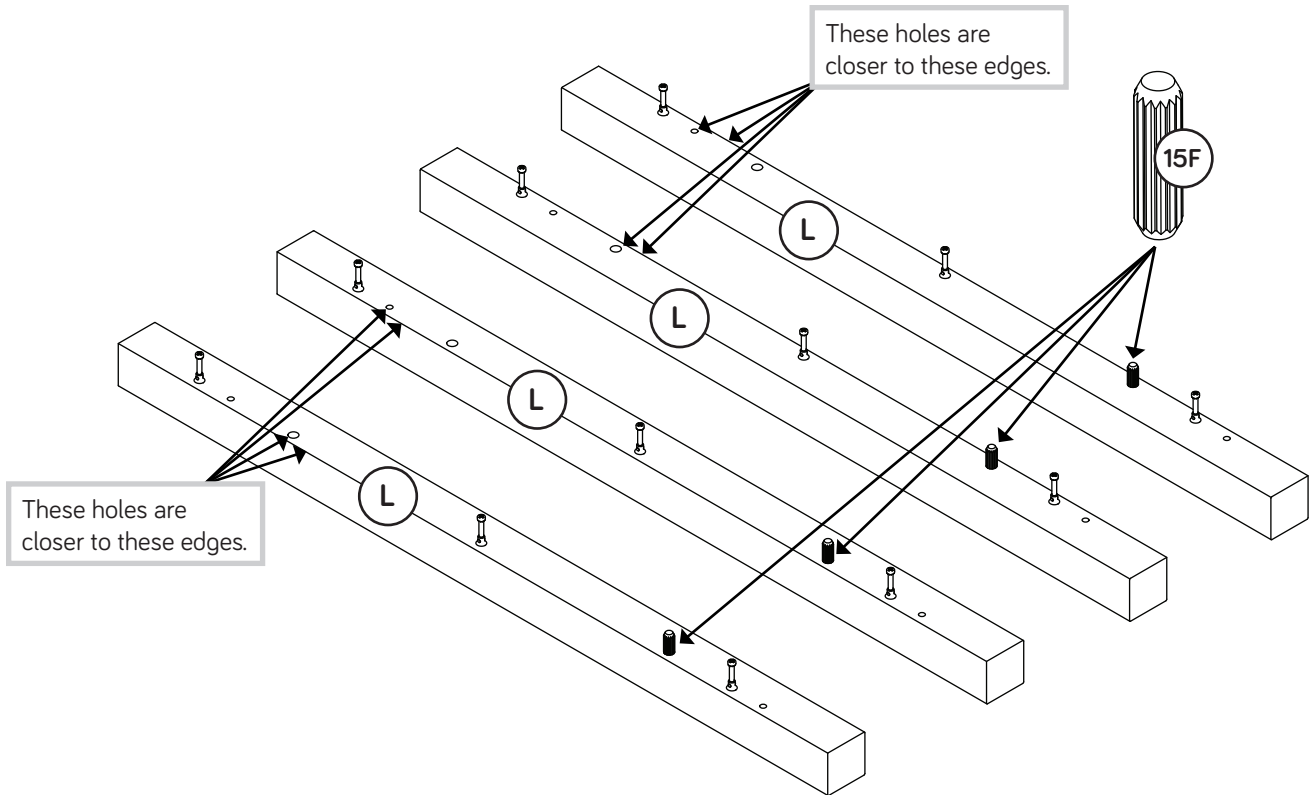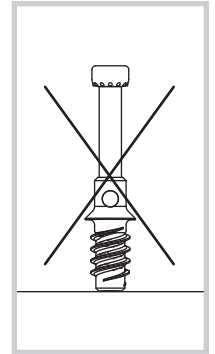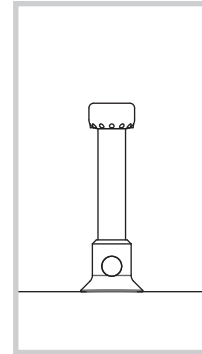





# Step 4



Fasten the UPRIGHTS (C2 and D2) to the FRONT LEGS (L). Tighten six HIDDEN CAMS.

**NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the FRONT LEGS insert into the holes in the UPRIGHTS.

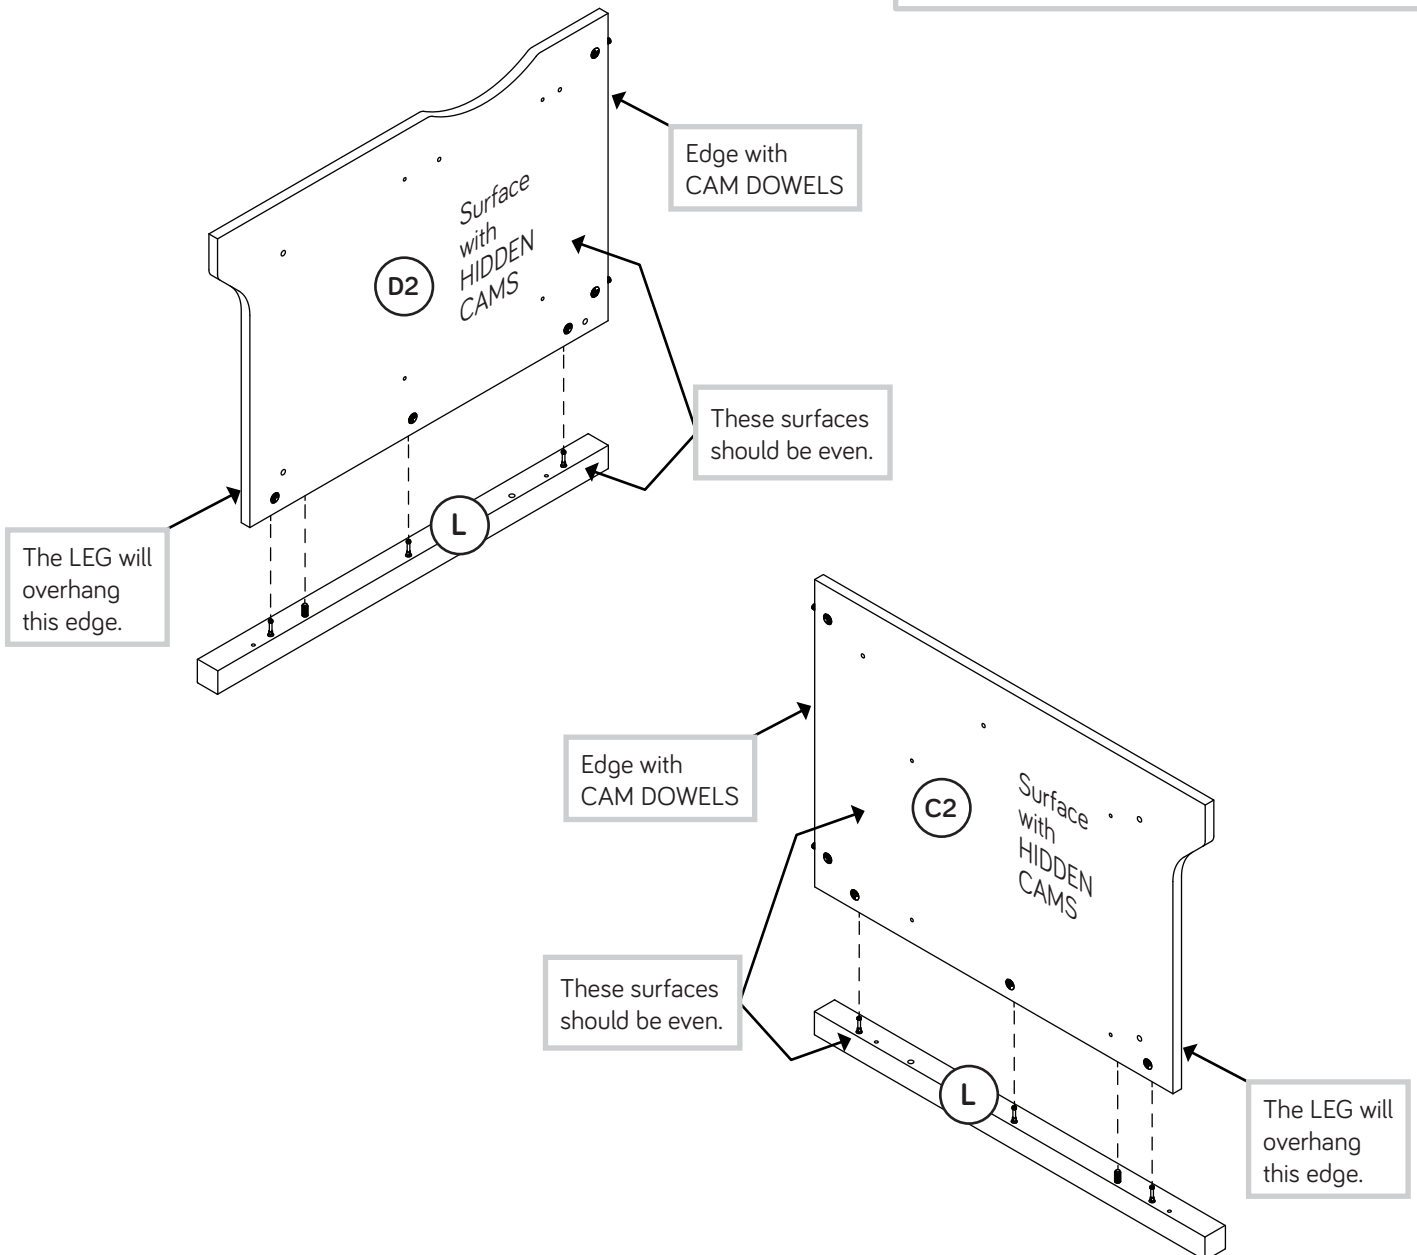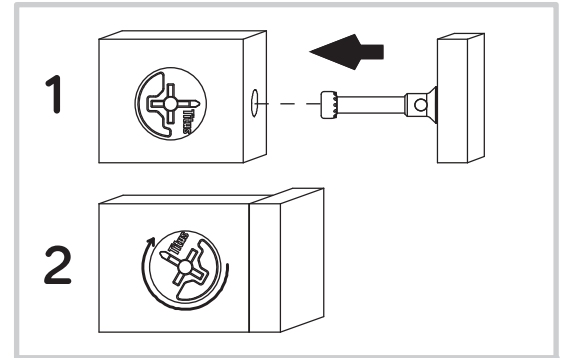

# Step 5


✚ Turn four BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREWS (32S) into the ENDS (A and B) until the shoulders of the SCREWS rest on the surfaces of the ENDS.

✚ NOTE: Do not overtighten the SCREWS.

✚ Slide the END MOLDINGS (R) onto the ENDS (A and B). Line up the grooves in the MOLDINGS over the heads of the SCREWS in the ENDS.

✚ NOTE: The MOLDINGS should be centered on the ENDS.


✚ NOTE: If the MOLDING comes up off of the SCREWS, remove it and slide it on again.

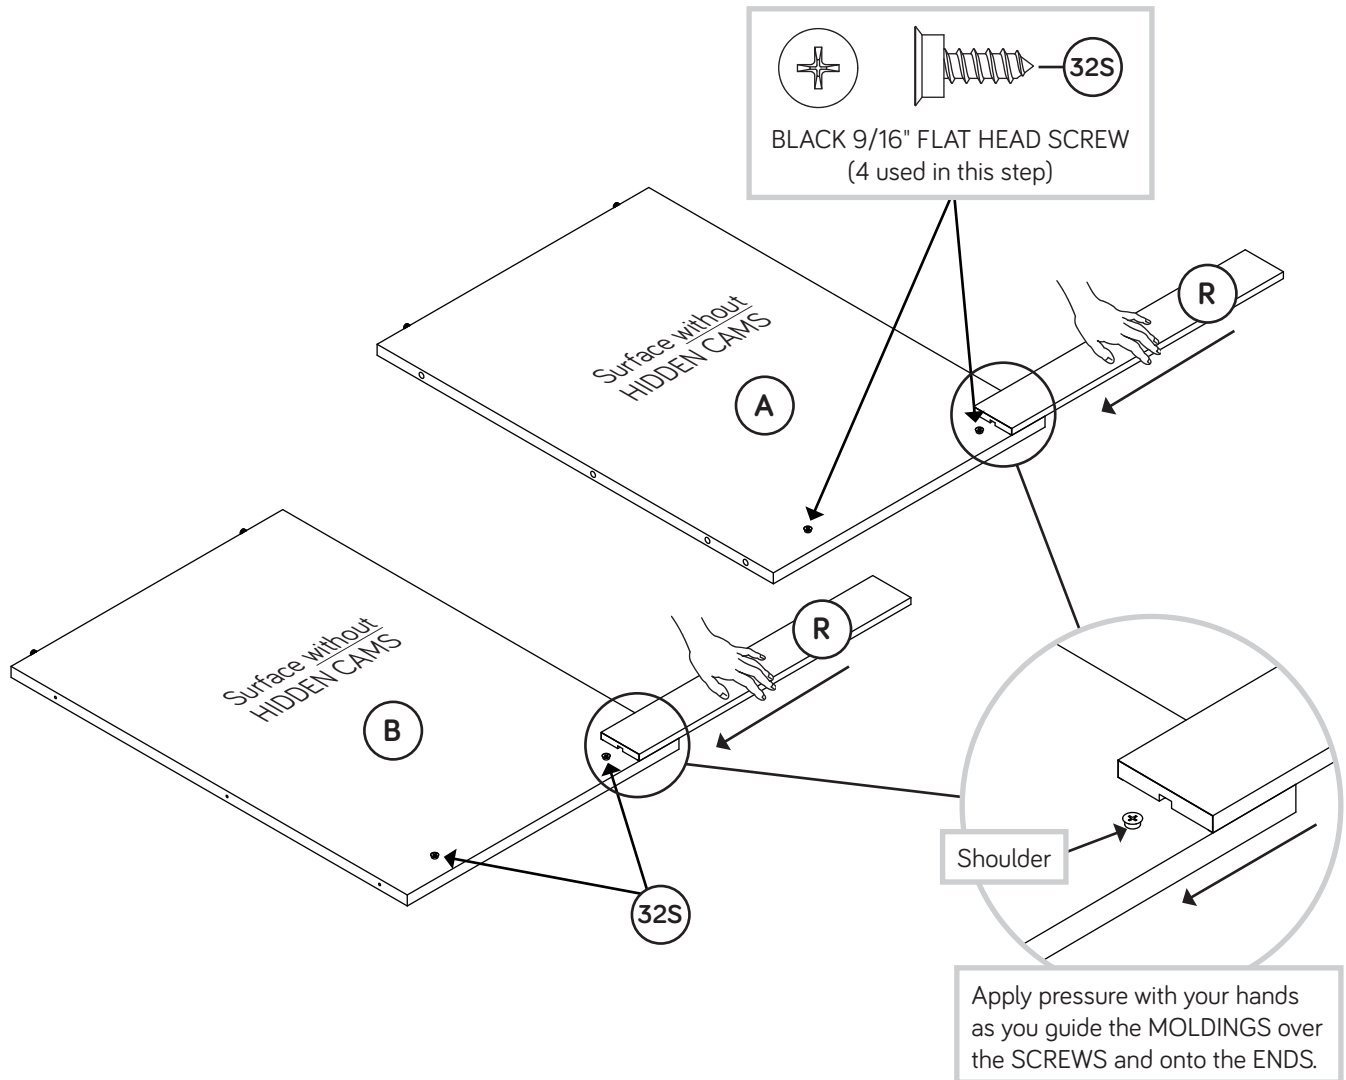

# Step 6




- Fasten the ENDS (A and B) to the FRONT LEGS (L).  
Tighten six HIDDEN CAMS.
- NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the FRONT LEGS insert into the holes in the ENDS.
- Fasten the BACK LEGS (M) to the ENDS (A and B). Use six BLACK 2-3/4" FLAT HEAD SCREWS (100S).

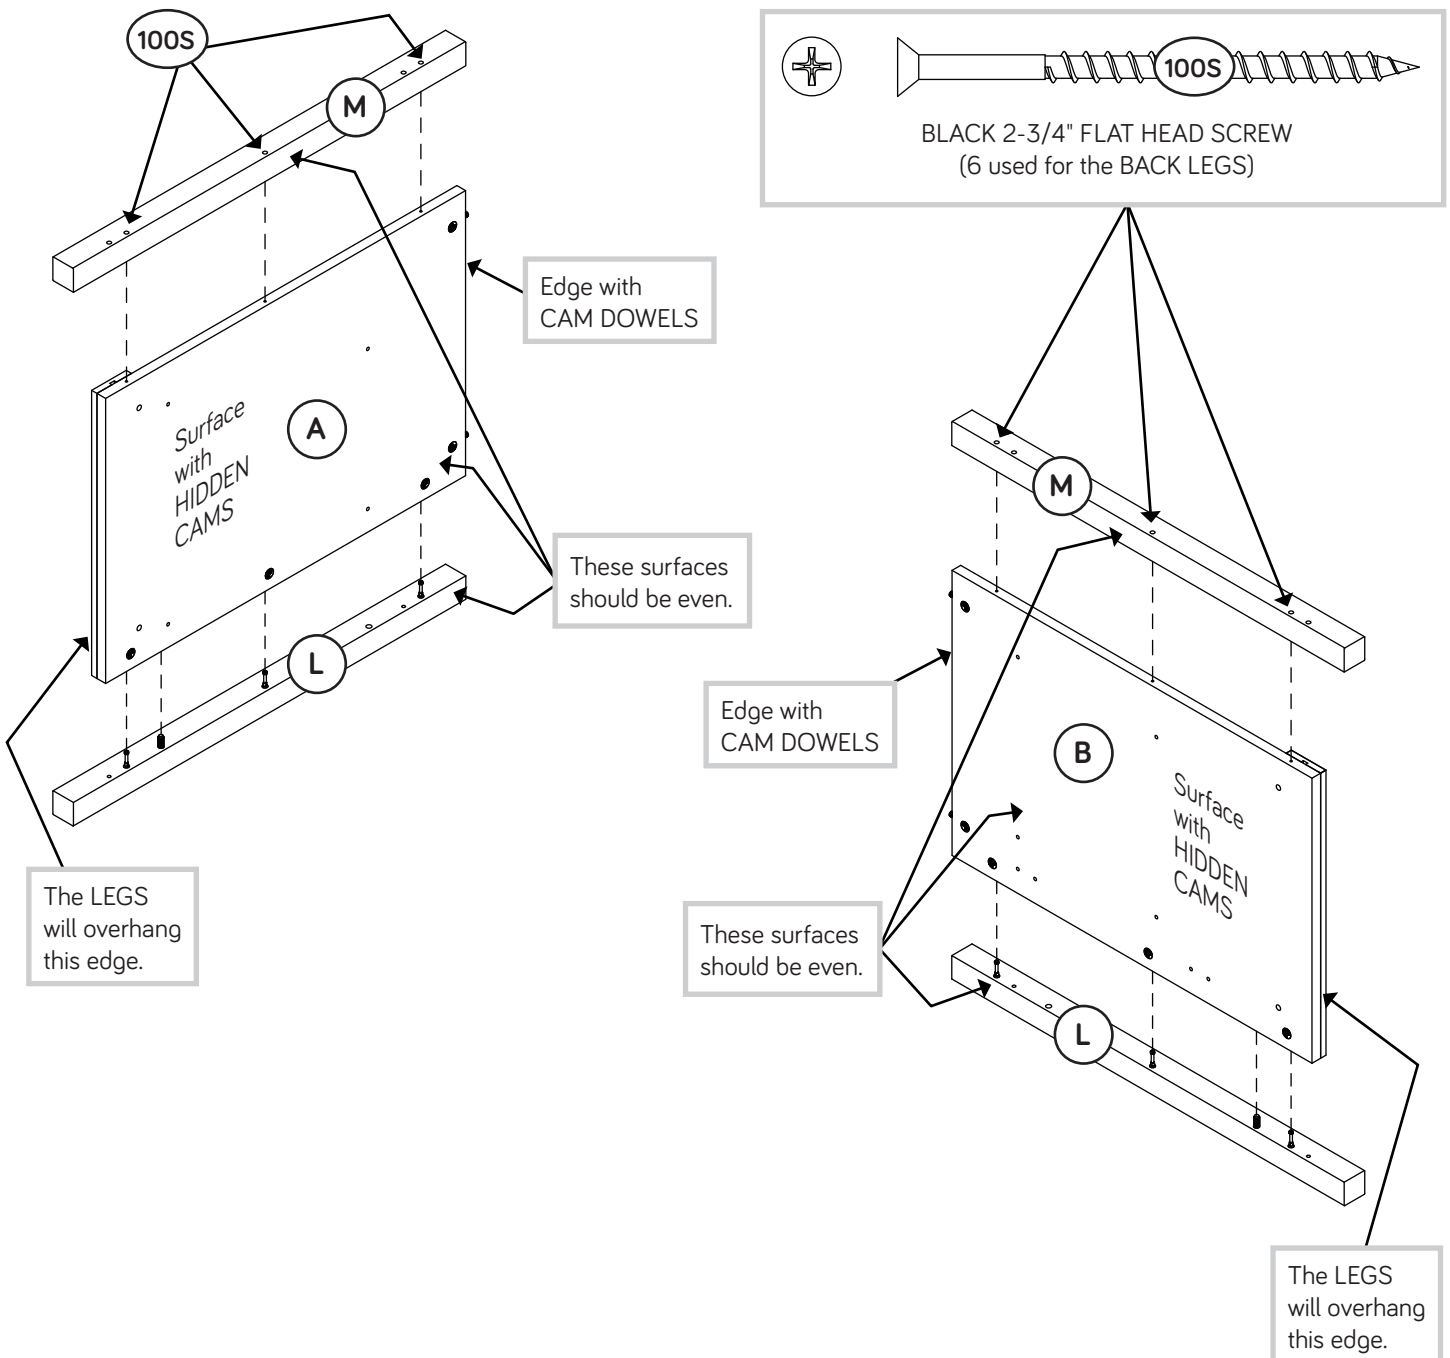

# Step 7




- Fasten the CABINET RIGHT (45BA) to the RIGHT END (A) and the CABINET LEFT (45BB) to the RIGHT UPRIGHT (C2). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #4.

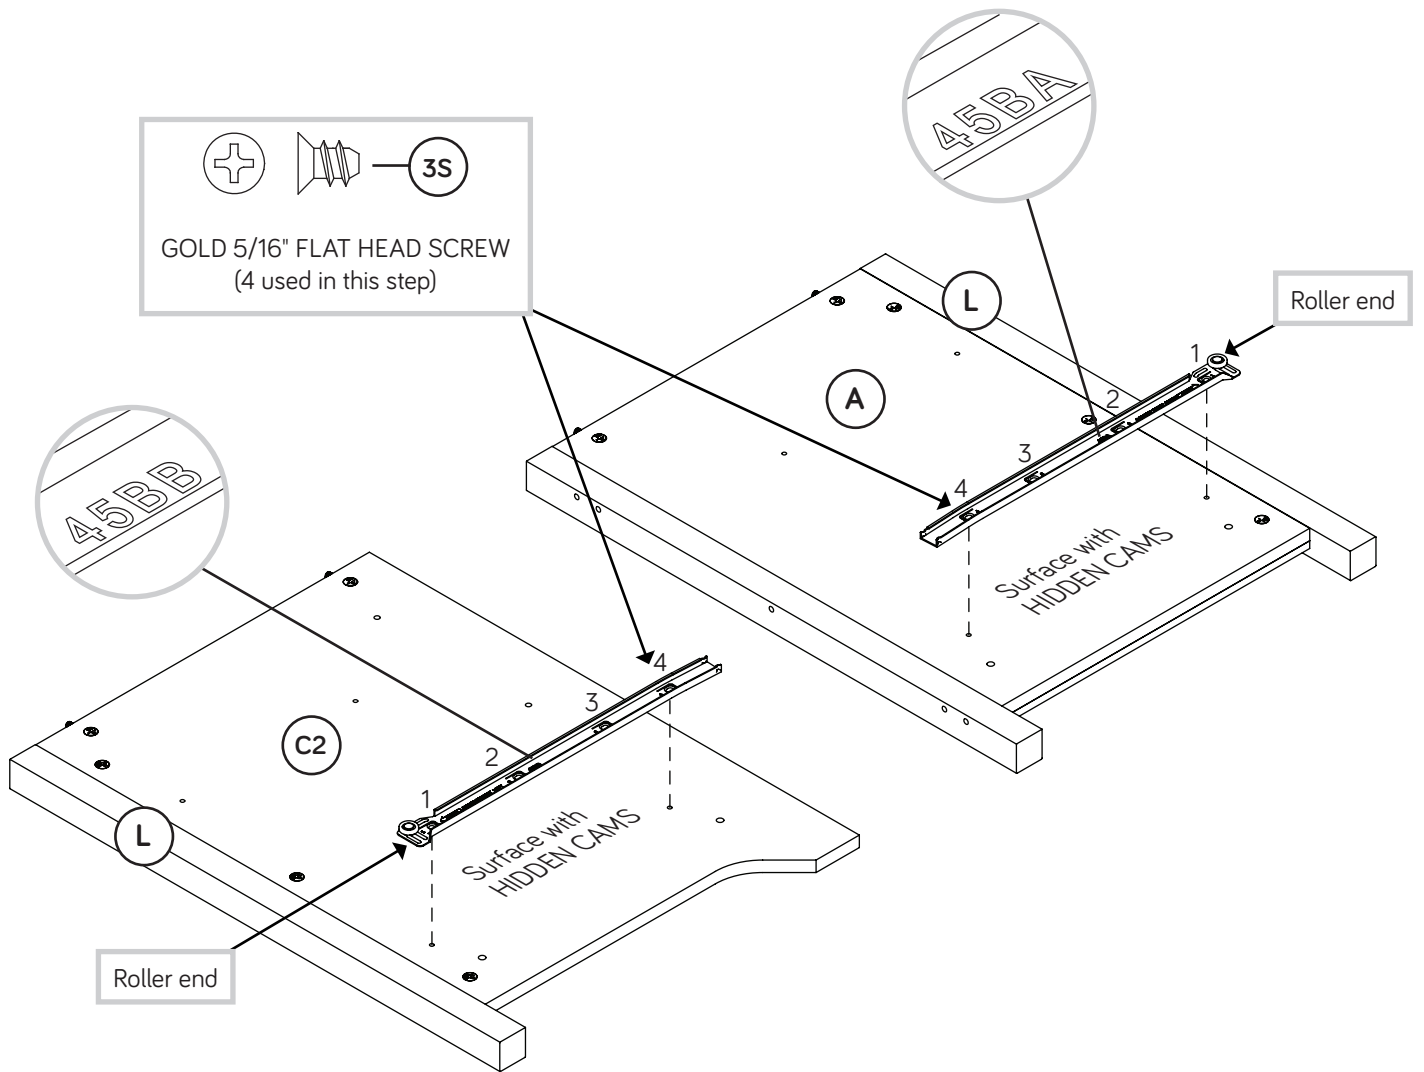

# Step 8




- Fasten a CABINET RIGHT (40CA) to the RIGHT END (A) and a CABINET LEFT (40CB) to the RIGHT UPRIGHT (C2). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.

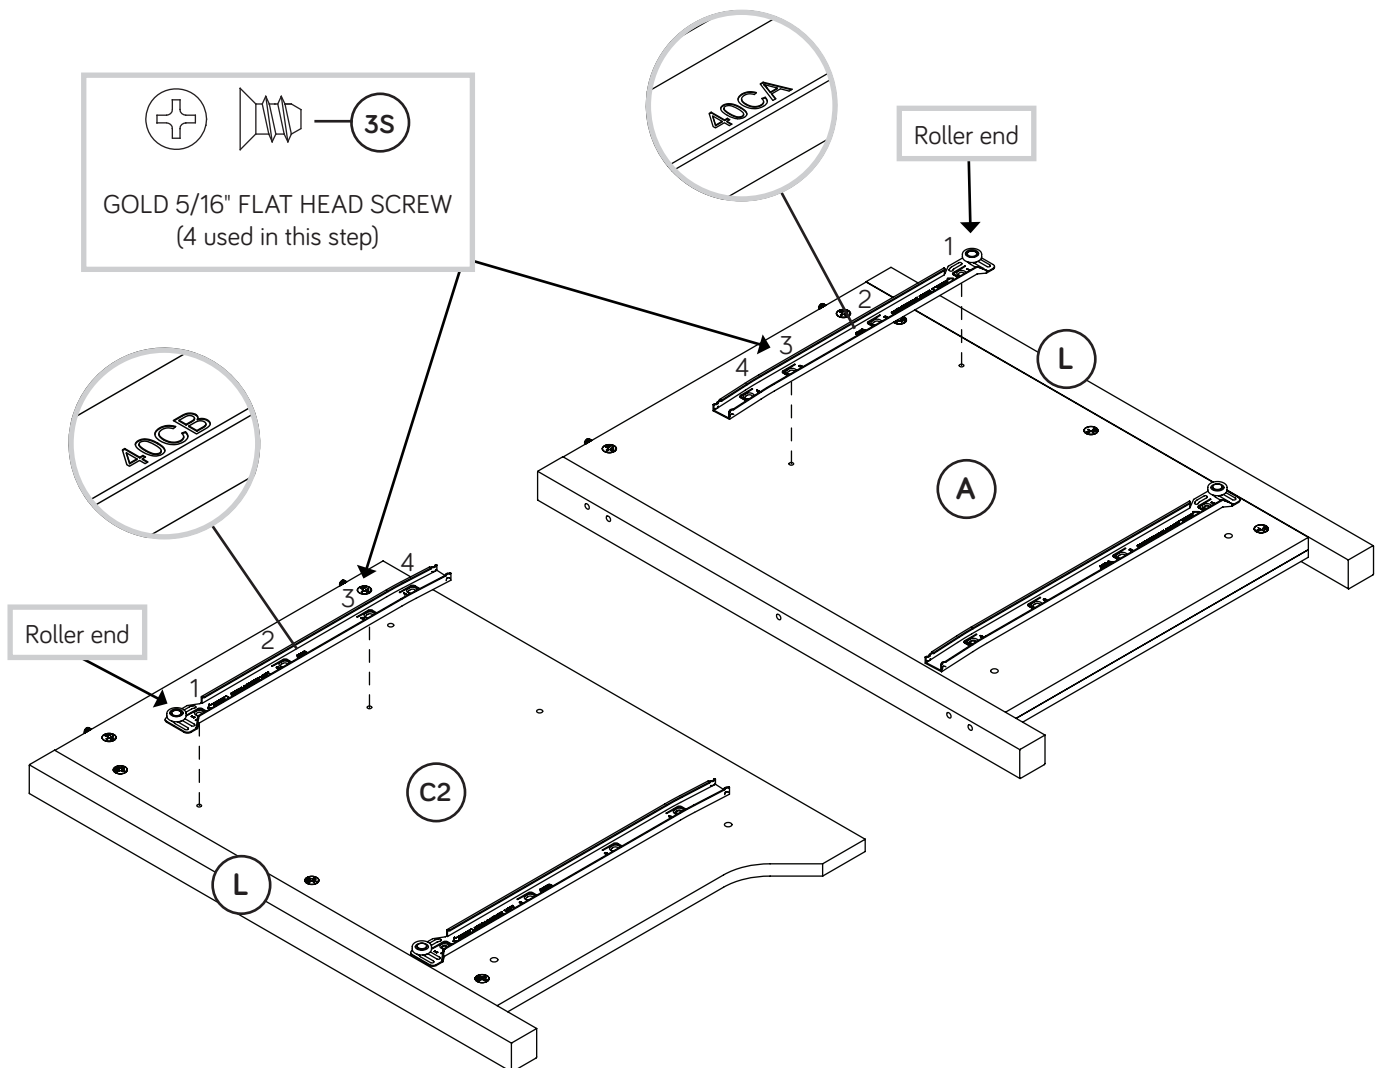

# Step 9




- ✚ Flip the UPRIGHTS (C2 and D2) over.
- ✚ Fasten the EXTENSION BLOCKS (S) to the UPRIGHTS (C2 and D2). Use four BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREWS (9S).
- ✚ Fasten a CABINET RIGHT (40CA) and a CABINET LEFT (40CB) to the EXTENSION BLOCKS (S). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.

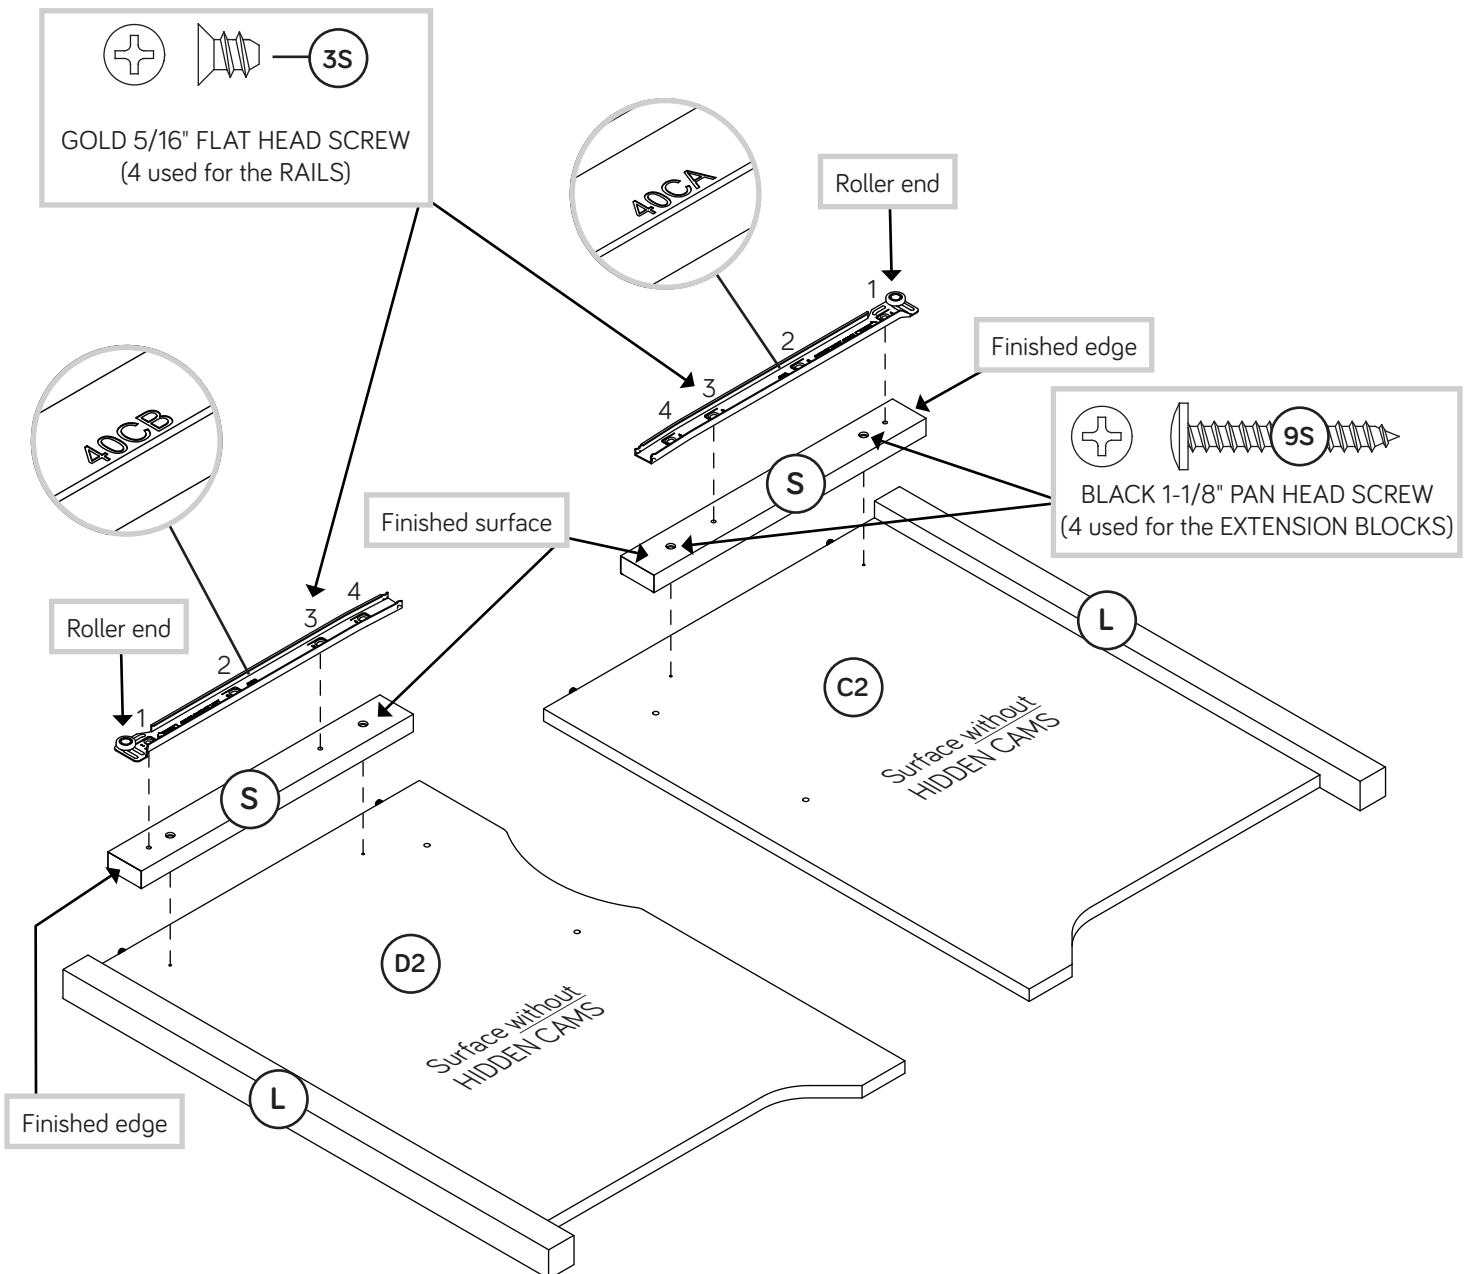

# Step 10



- Fasten the MODESTY PANEL (G2) to the TOP (E2).  
Tighten two HIDDEN CAMS.

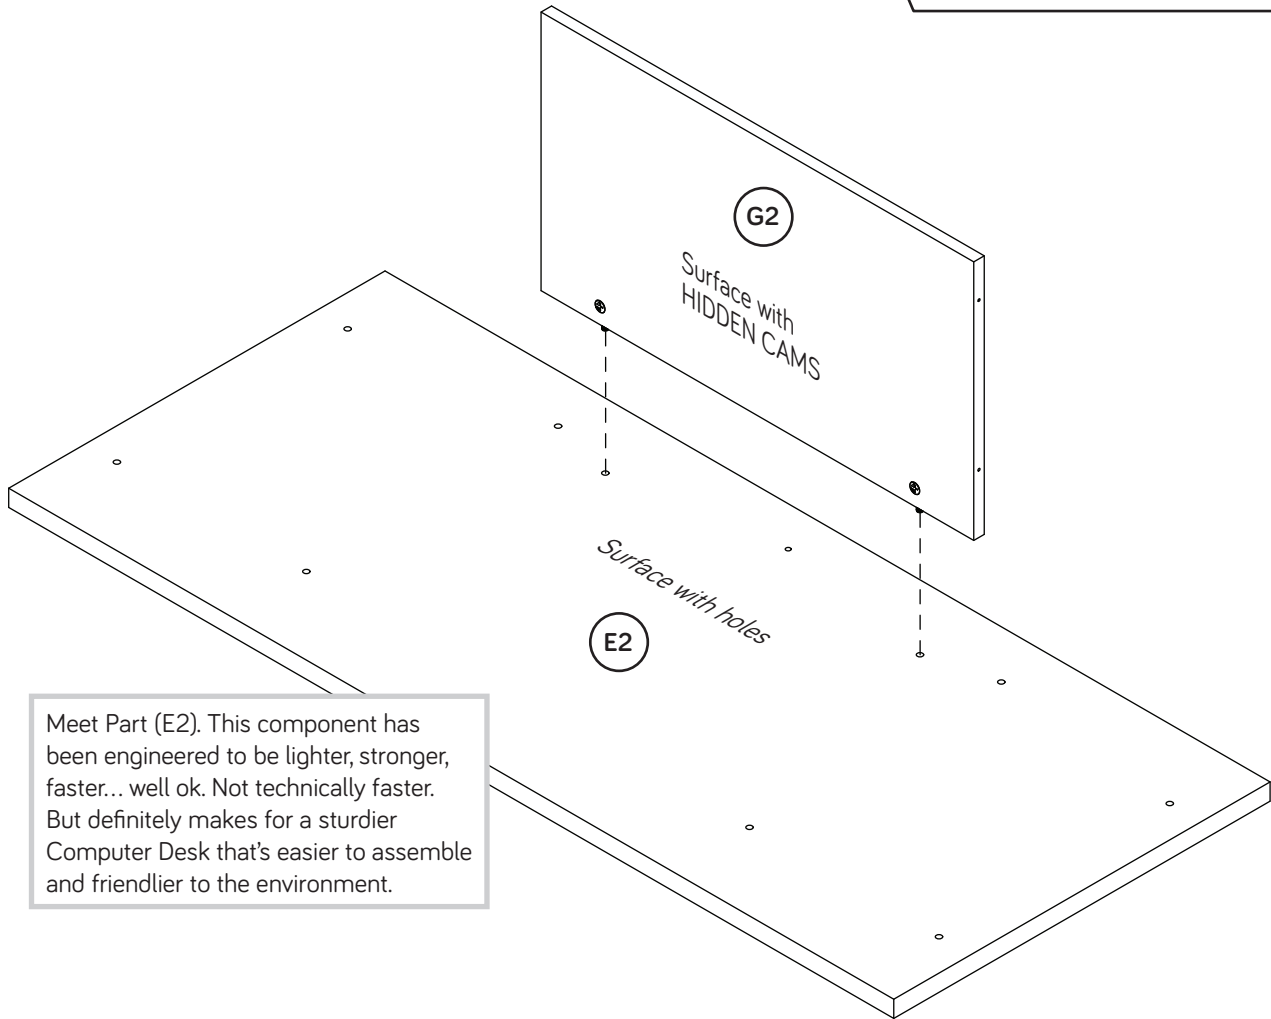


Meet Part (E2). This component has been engineered to be lighter, stronger, faster... well ok. Not technically faster. But definitely makes for a sturdier Computer Desk that's easier to assemble and friendlier to the environment.

## ⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


### Start

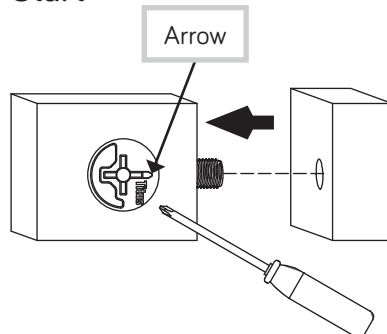

### Tighten

Maximum 210 degrees

Minimum 190 degrees

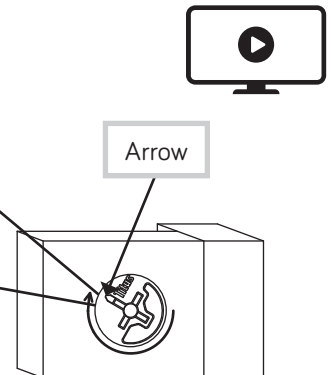




# Step 11



- Fasten the UPRIGHTS (C2 and D2) to the TOP (E2). Tighten four HIDDEN CAMS.
- Fasten the UPRIGHTS (C2 and D2) to the MODESTY PANEL (G2). Use four BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).

## Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

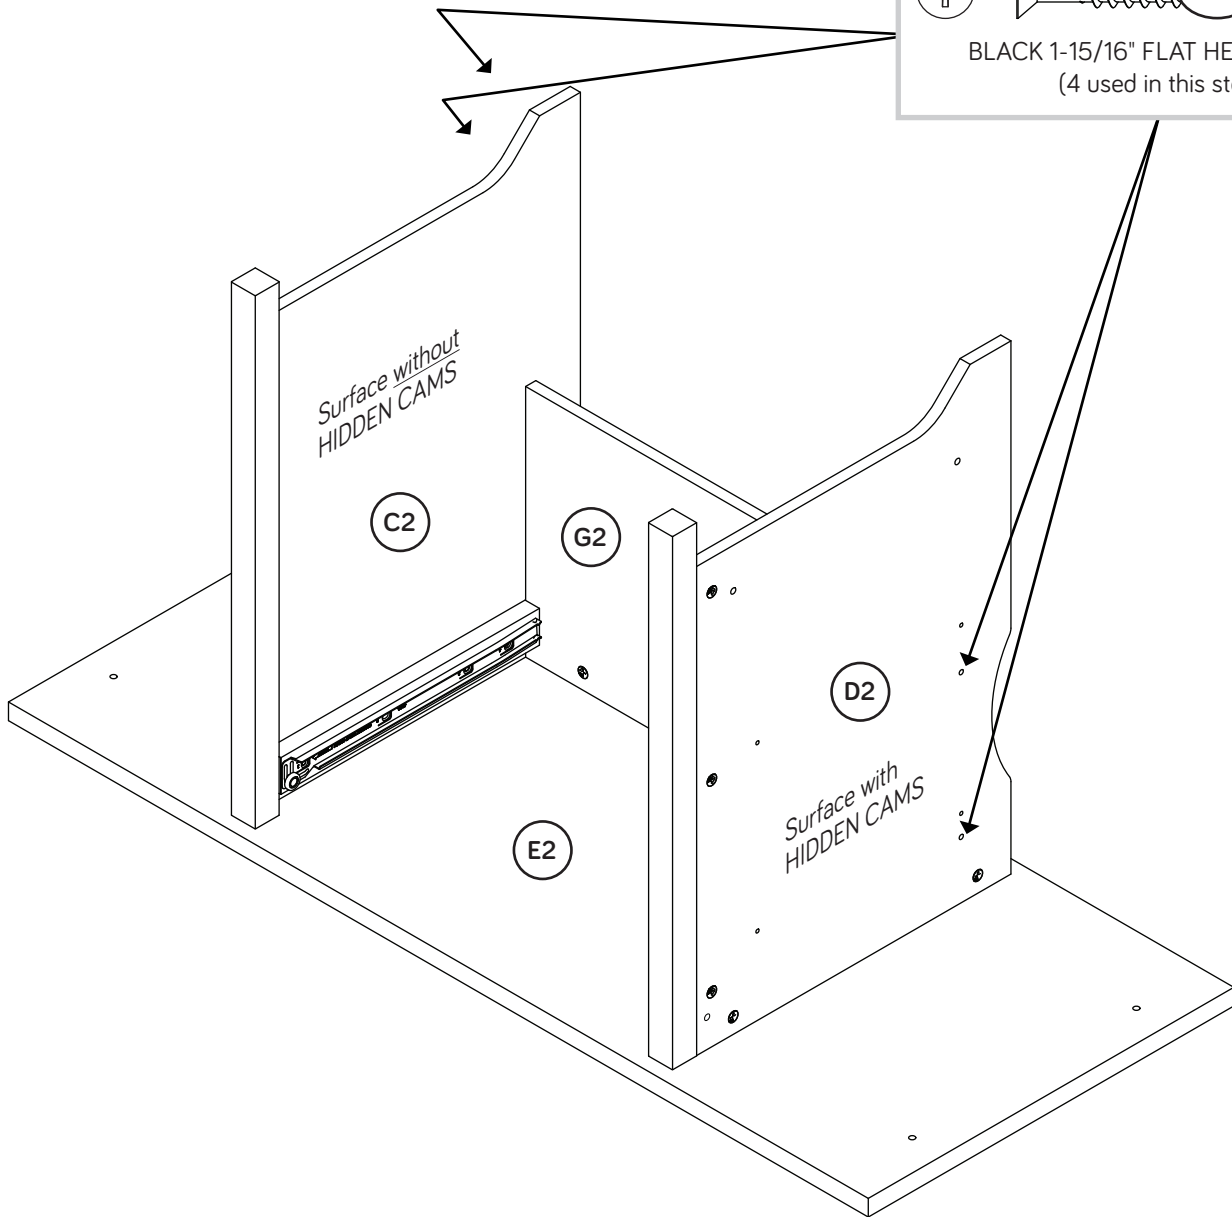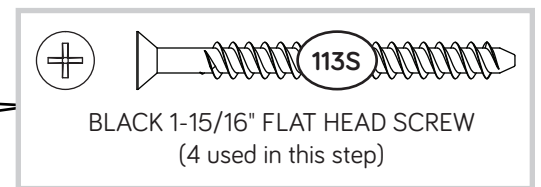
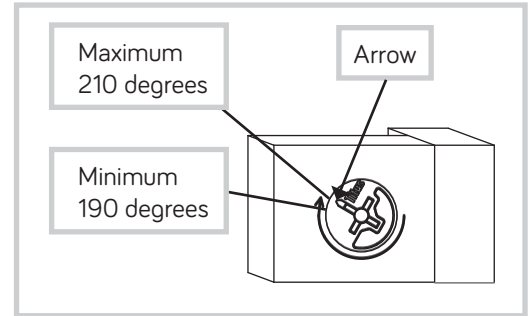




# Step 12




- Push the DOOR STOP (4I) into the hole in the UPRIGHT (D2).
- Fasten the BOTTOMS (F) to the UPRIGHTS (C2 and D2).  
Tighten four HIDDEN CAMS.

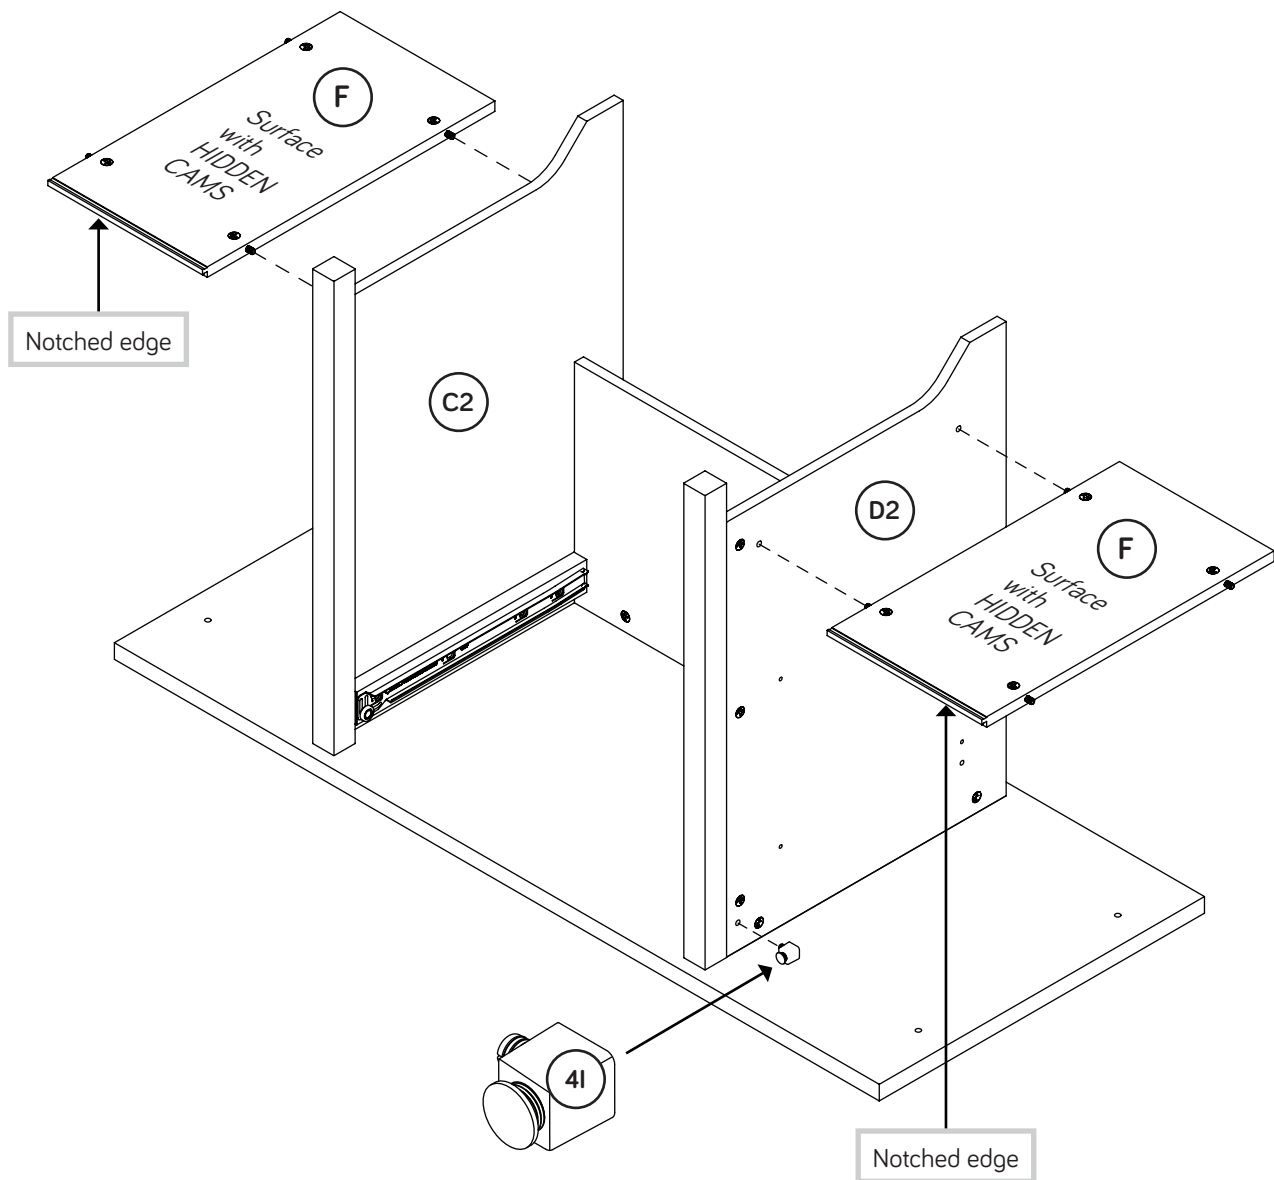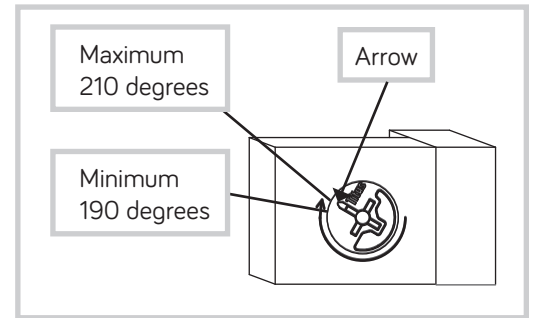

# Step 13

Slide the BOTTOM MOLDINGS\* (Q) onto the notched edges of the BOTTOMS (F).



\*U.S. Patent No. 5,499,886

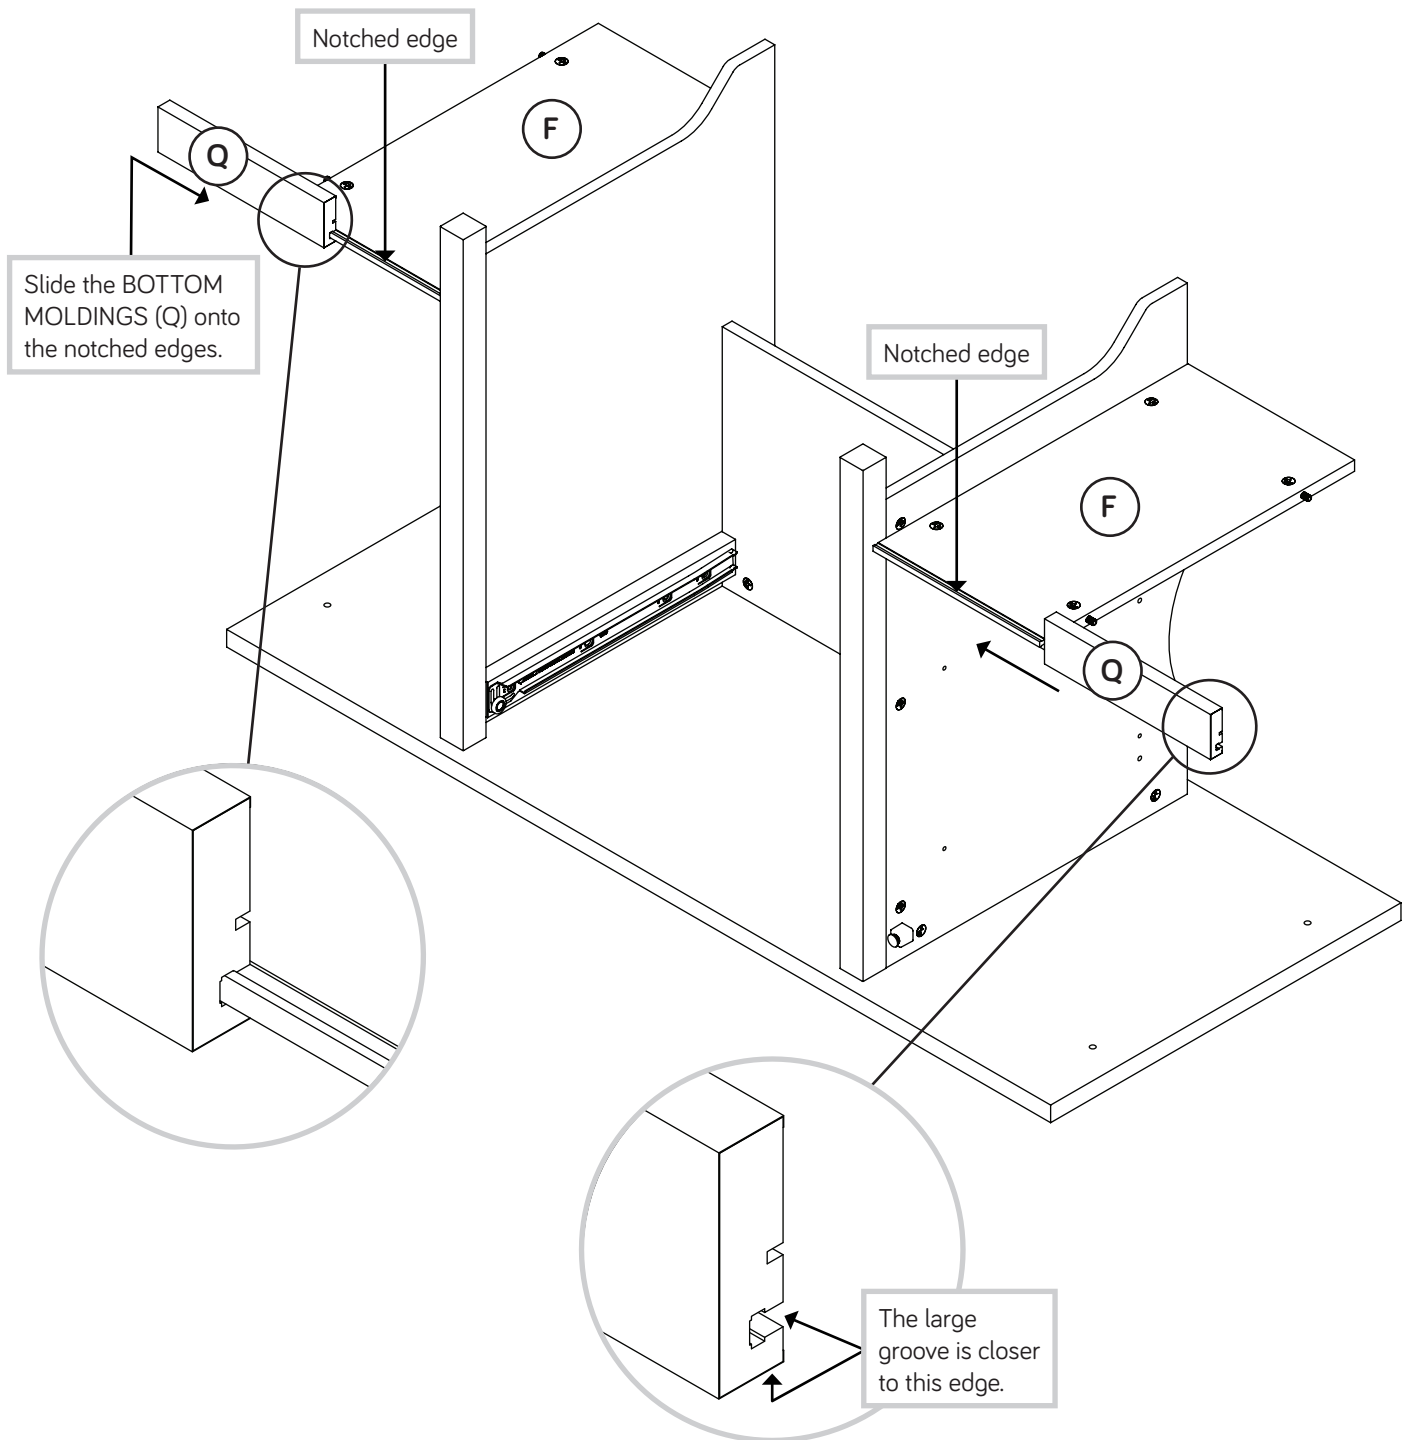

# Step 14



- Fasten the ENDS (A and B) to the TOP (E2) and BOTTOMS (F). Tighten eight HIDDEN CAMS.

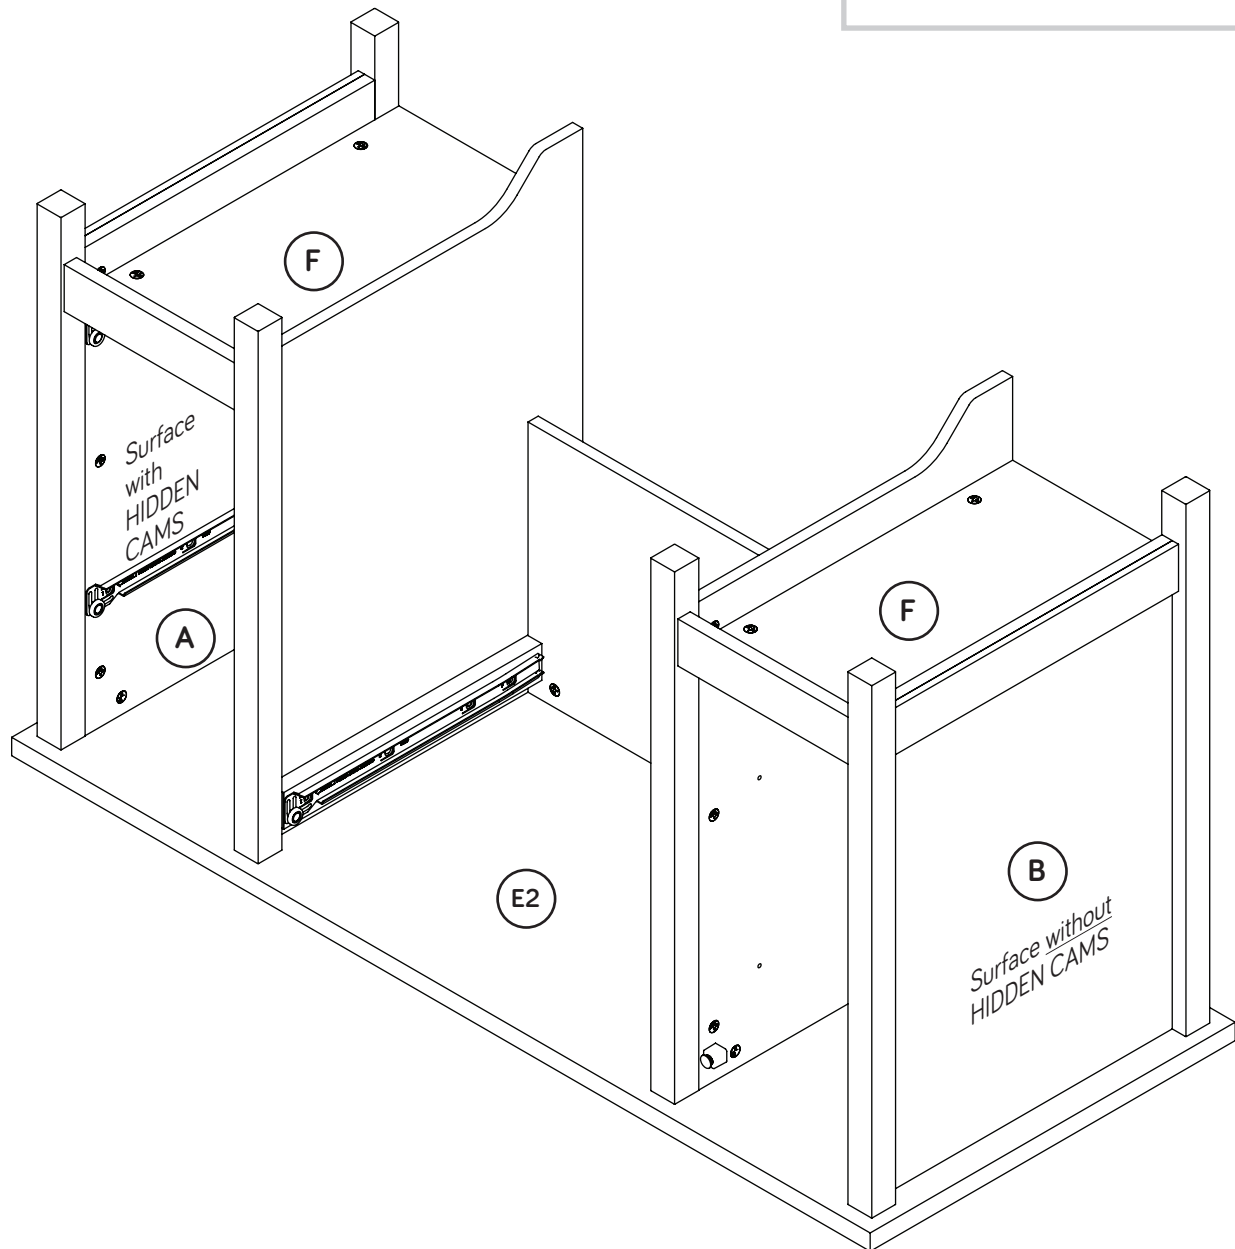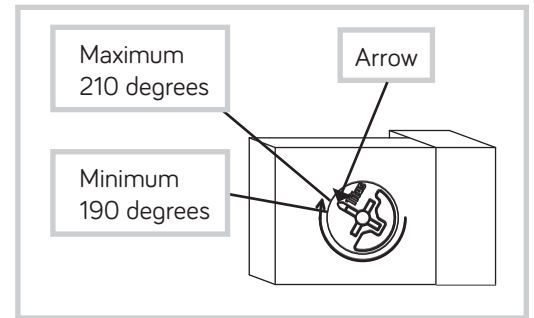



# Step 15



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Lay the BACKS (H) over your unit.
- ✚ Fasten the BACKS (H) to your unit using the NAILS (1N).
- ✚ NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the BOTTOMS (F).
- ✚ NOTE: Perforations have been provided for access through the BACKS. Carefully cut out the holes needed.
- ✚ Turn the CORD CLIP (9P) into the hole in the TOP (E2).




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

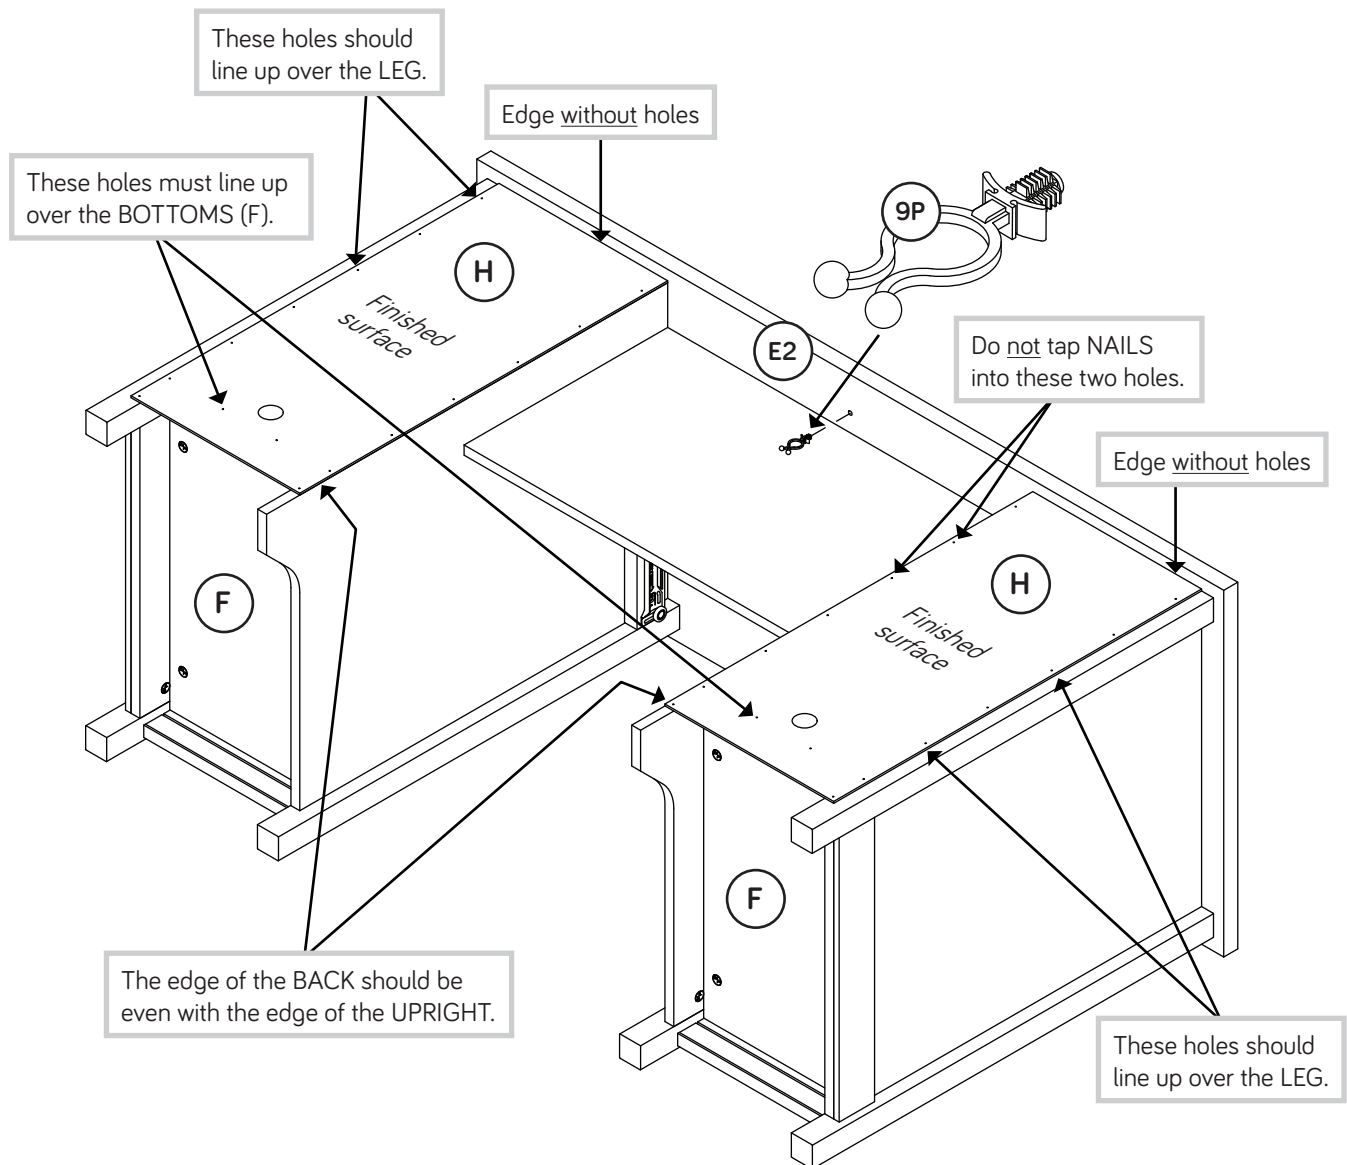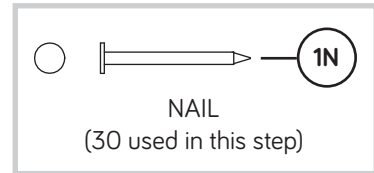

# Step 16





- Fasten two HINGES (14H) to the DOOR (J). Use four BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (11S).

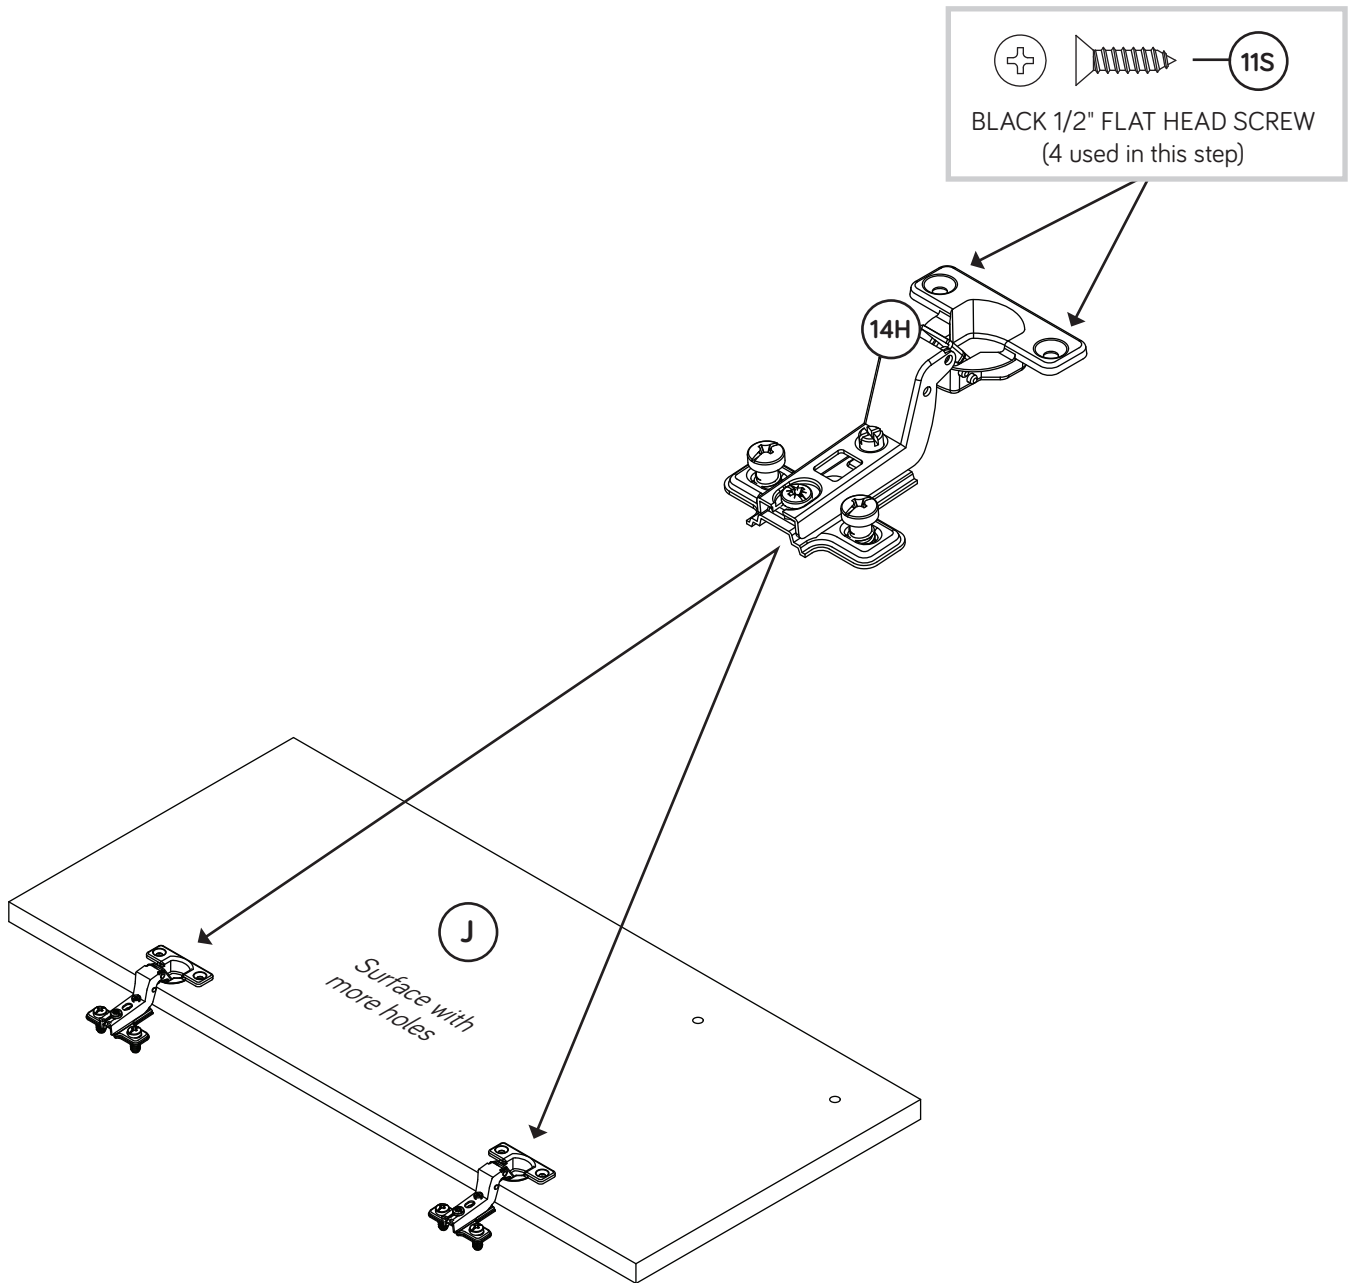

# Step 17




- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ✚ Fasten the DOOR (J) to the LEFT END (B) as shown in the lower diagram. Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten a PULL (177K) to the DOOR (J). Use two SILVER 5/8" MACHINE SCREWS (15S).
- ✚ See the next step for DOOR adjustments.

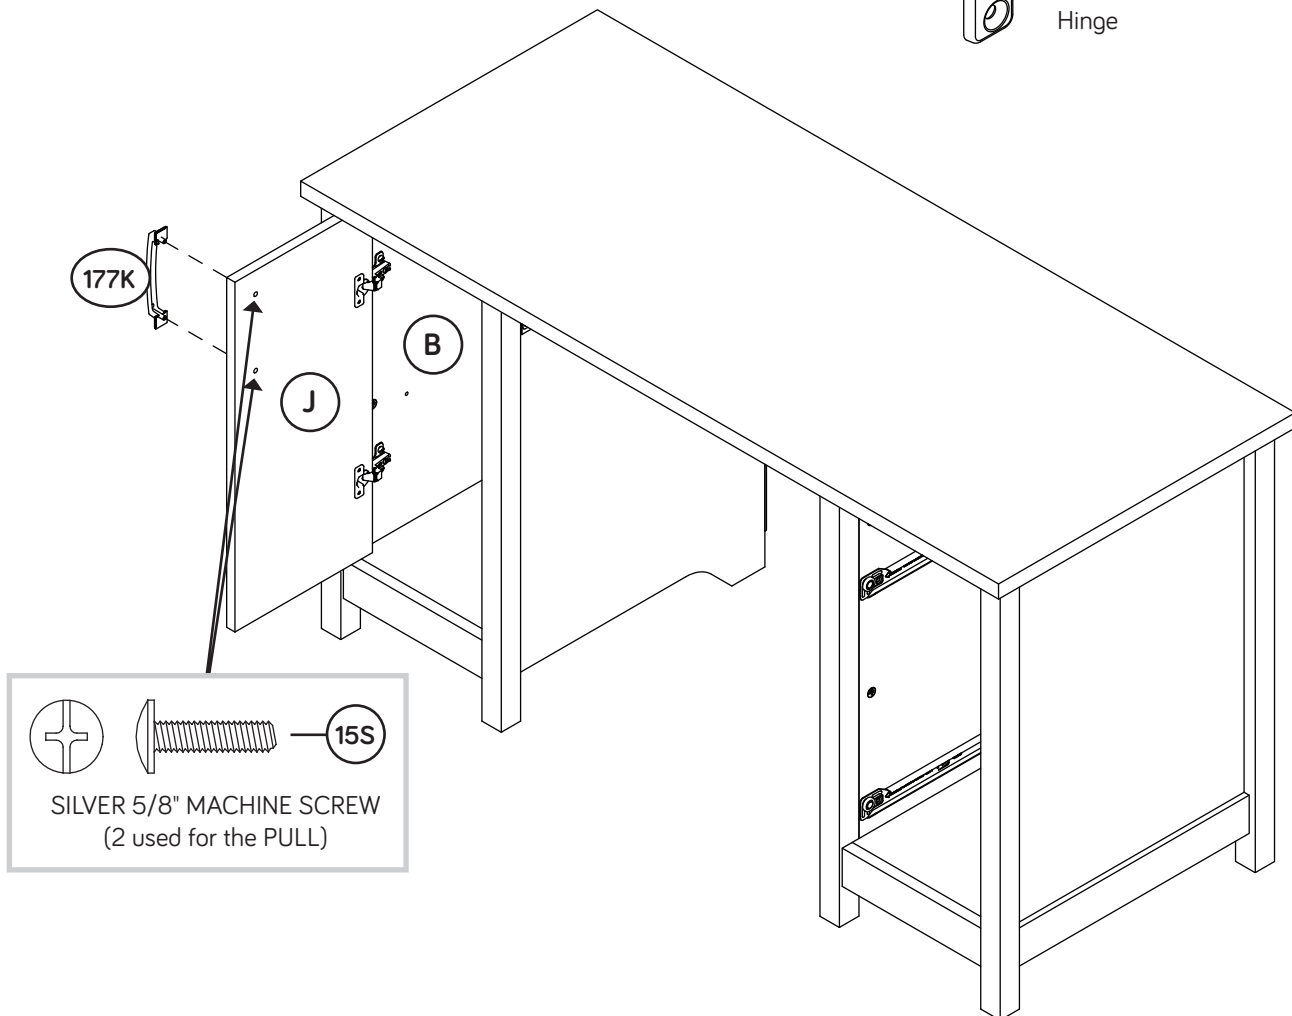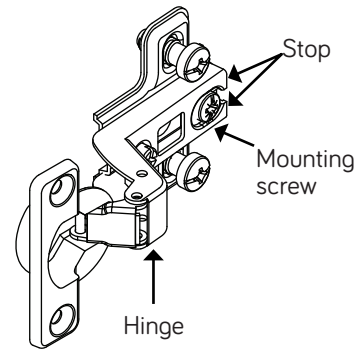

# Step 18




- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ DOOR ADJUSTMENTS:  
To adjust the DOORS from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
- ✚ To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
- ✚ To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

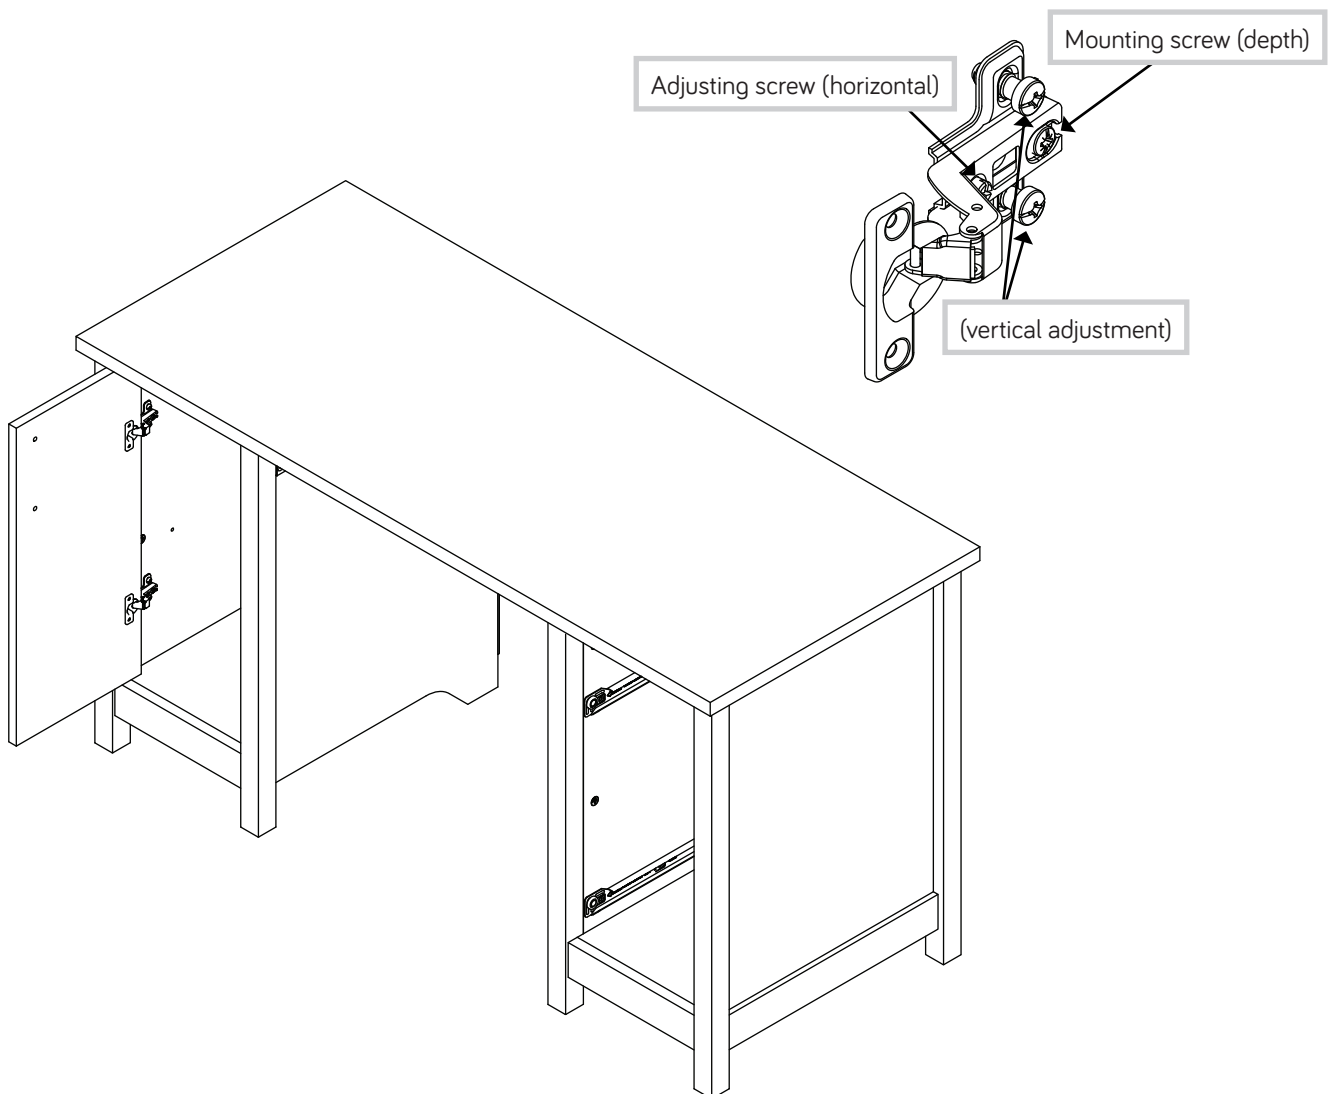


# Step 19

1




BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW  
(2 used for the DRAWER SIDES)

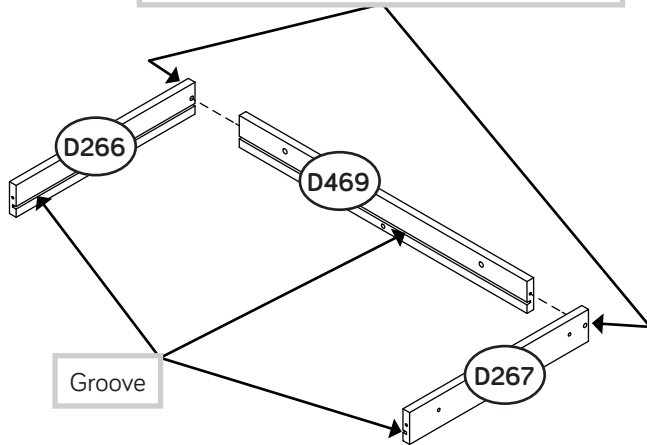

2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.

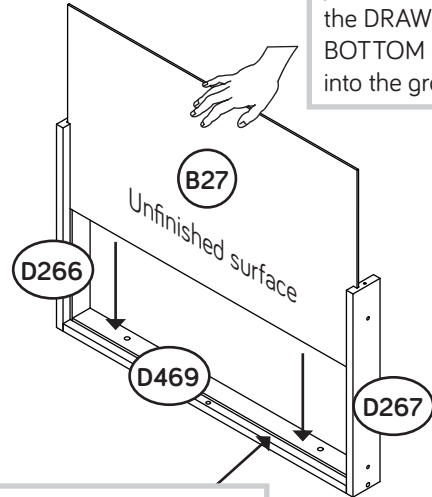


Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.


Fasten the PENCIL DRAWER BOX FRONT (D469) to the PENCIL DRAWER SIDES (D266 and D267). Use two BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).

Slide the PENCIL DRAWER BOTTOM (B27) into the grooves in the PENCIL DRAWER SIDES (D266 and D267) and PENCIL DRAWER BOX FRONT (D469).

3




BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW  
(2 used for the DRAWER BACK)

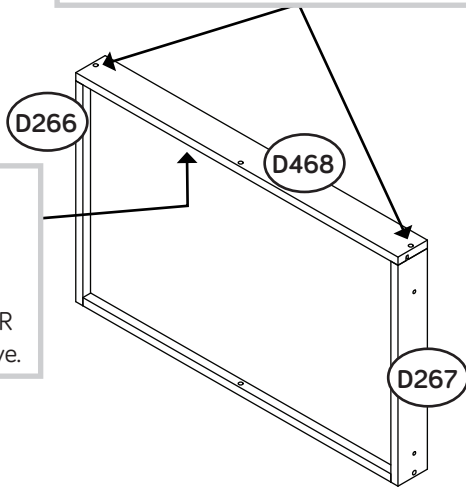


Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER BACK groove.

4



BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW  
(2 used for the DRAWER BRACE)

Hidden part using recycled material. Color may vary.

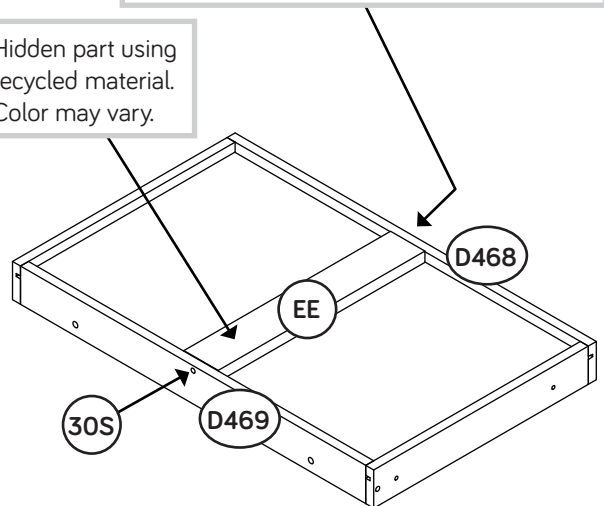

Fasten the PENCIL DRAWER BACK (D468) to the PENCIL DRAWER SIDES (D266 and D267). Use two BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).


Fasten the DRAWER BRACE (EE) to the PENCIL DRAWER BACK (D468) and PENCIL DRAWER BOX FRONT (D469). Use two BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).



# Step 20



- Fasten the PENCIL DRAWER FRONT (P) to the PENCIL DRAWER BOX FRONT (D469). Use two BLACK 7/8" LARGE HEAD SCREWS (17S).
- Fasten a DRAWER RIGHT (40CC) and a DRAWER LEFT (40CD) to the PENCIL DRAWER SIDES (D266 and D267). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #2 and #4.

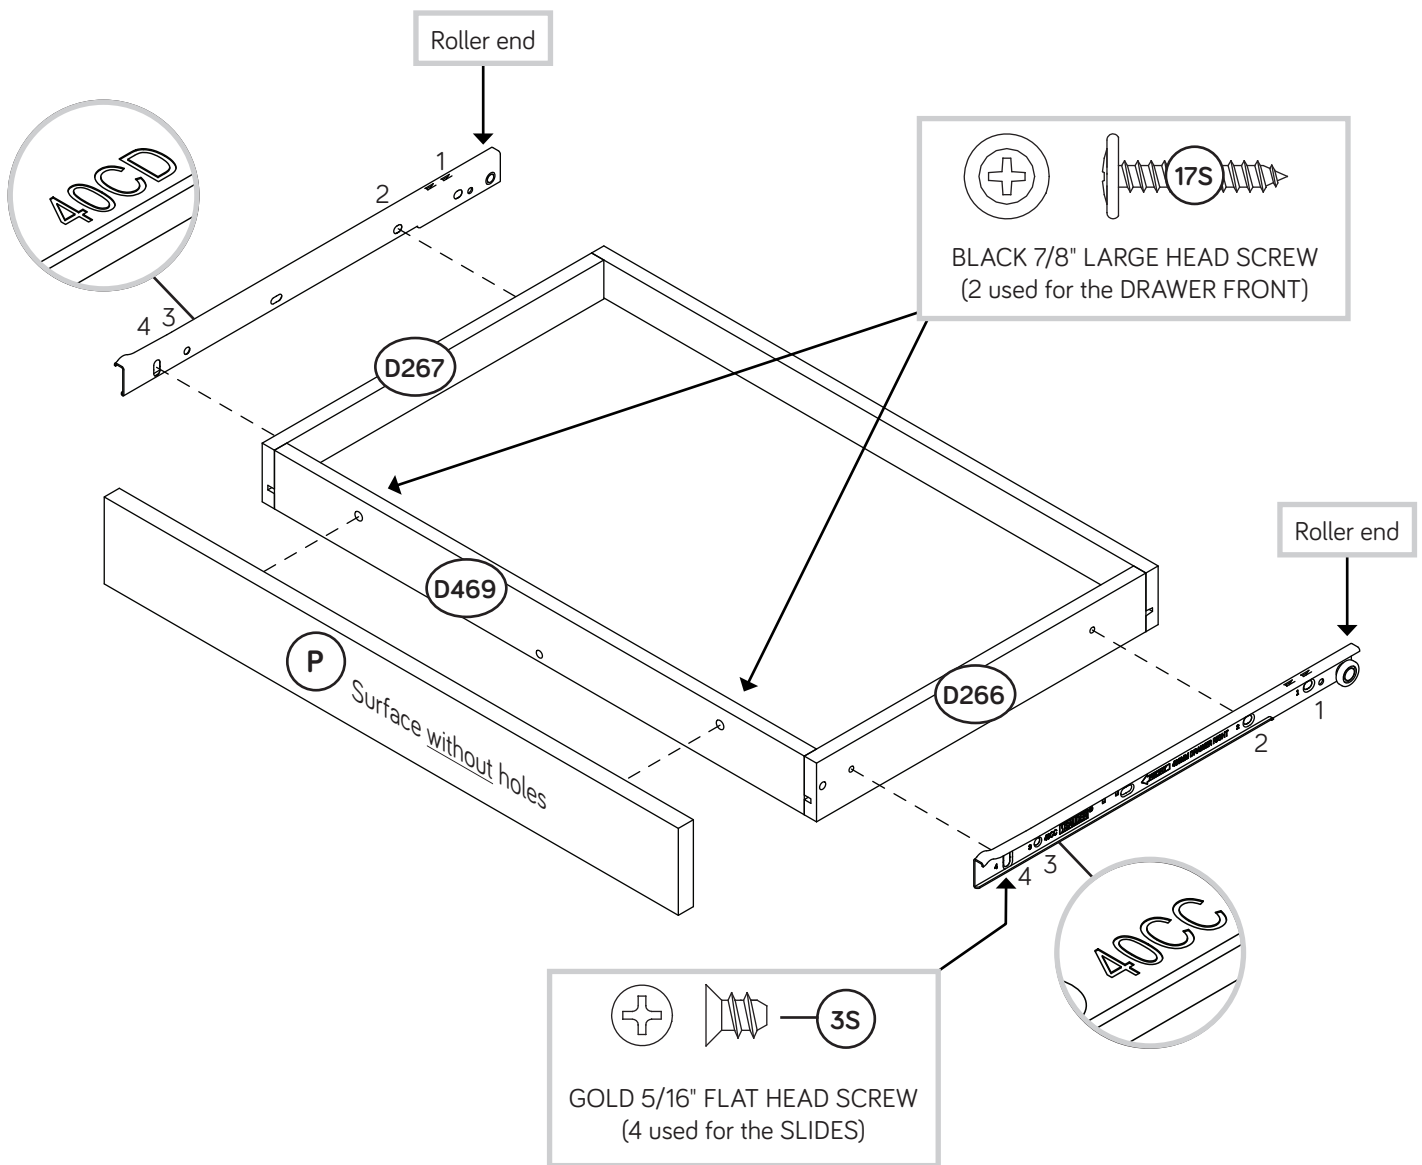


# Step 21

VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO




1

The tabs should insert freely into the slots. Gently tilt the DRAWER SIDES side to side until the tabs slip into the slots.

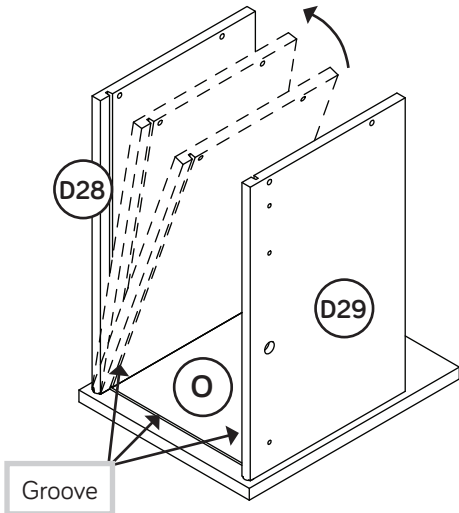

2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.

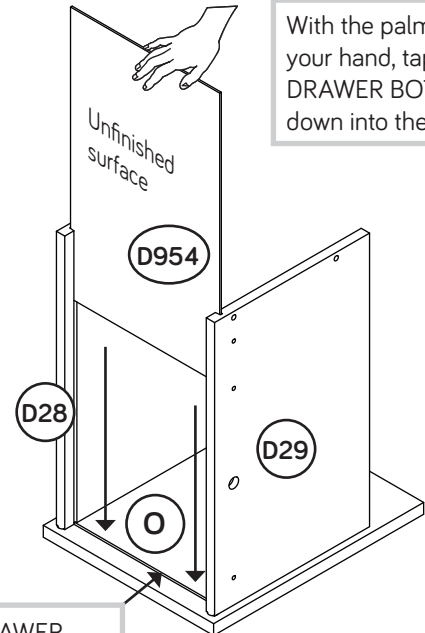


Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.

✚ Insert the FILE DRAWER SIDES (D28 and D29) at an angle into the slot at each end of the FILE DRAWER FRONT (O).


✚ Slide the FILE DRAWER BOTTOM (D954) into the grooves in the FILE DRAWER SIDES (D28 and D29) and FILE DRAWER FRONT (O).

3

Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER BACK groove.

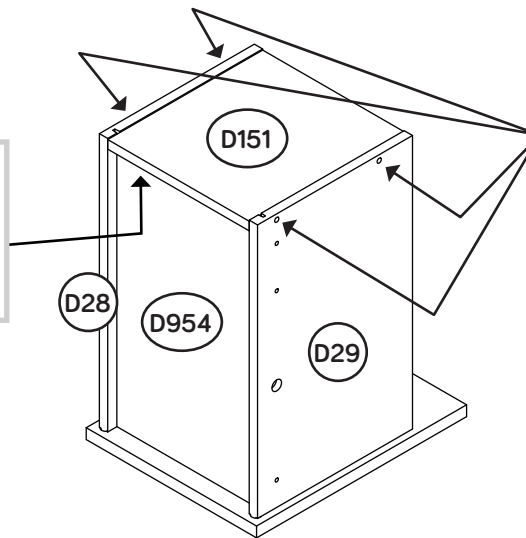

Start each screw a few turns before completely tightening any of them.



BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW (4 used in this step)

✚ Fasten the FILE DRAWER BACK (D151) to the FILE DRAWER SIDES (D28 and D29). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).

✚ NOTE: Be sure the FILE DRAWER BOTTOM (D954) inserts into the groove of the FILE DRAWER BACK (D151).


# Step 22

VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO




1

The tabs should insert freely into the slots. Gently tilt the DRAWER SIDES side to side until the tabs slip into the slots.

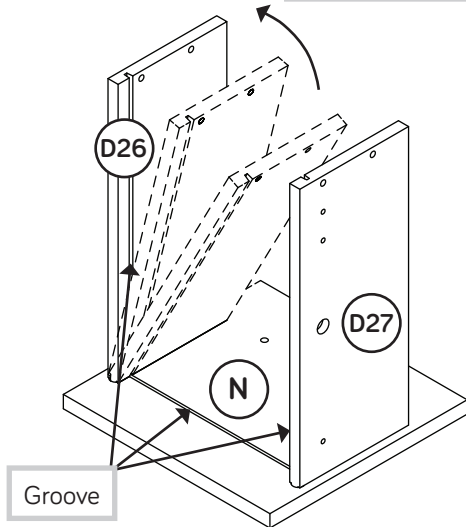

2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.

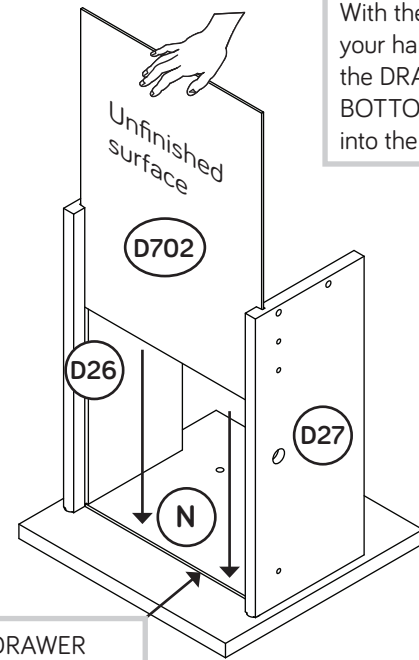


Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.

⚡ Insert the DRAWER SIDES (D26 and D27) at an angle into the slot at each end of the DRAWER FRONT (N).


⚡ Slide the DRAWER BOTTOM (D702) into the grooves in the DRAWER SIDES (D26 and D27) and DRAWER FRONT (N).

3

Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER BACK groove.

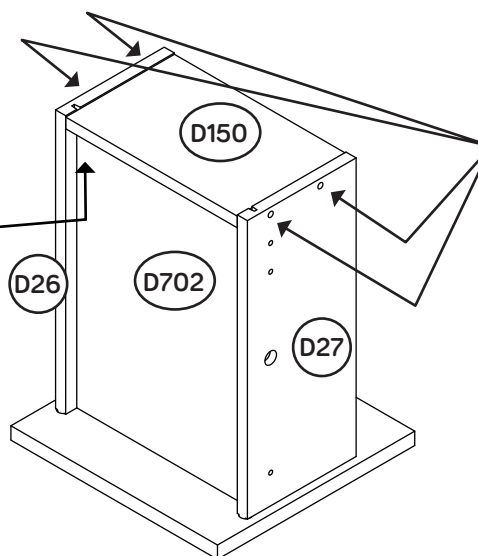

Start each screw a few turns before completely tightening any of them.



BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW  
(4 used in this step)


⚡ Fasten the DRAWER BACK (D150) to the DRAWER SIDES (D26 and D27). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).

⚡ NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (D702) inserts into the groove of the DRAWER BACK (D150).

# Step 23



- ✚ Insert a SLIDE CAM (10A) into the FILE DRAWER SIDES (D28 and D29).
- ✚ Fasten the DRAWER RIGHT (45BC) and DRAWER LEFT (45BD) to the FILE DRAWER SIDES (D28 and D29). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #2 and #4.
- ✚ **NOTE:** Use the exact holes shown in the DRAWER SIDES.
- ✚ **NOTE:** The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.
- ✚ Fasten a PULL (177K) to the FILE DRAWER FRONT (O). Use two SILVER 5/8" MACHINE SCREWS (15S).

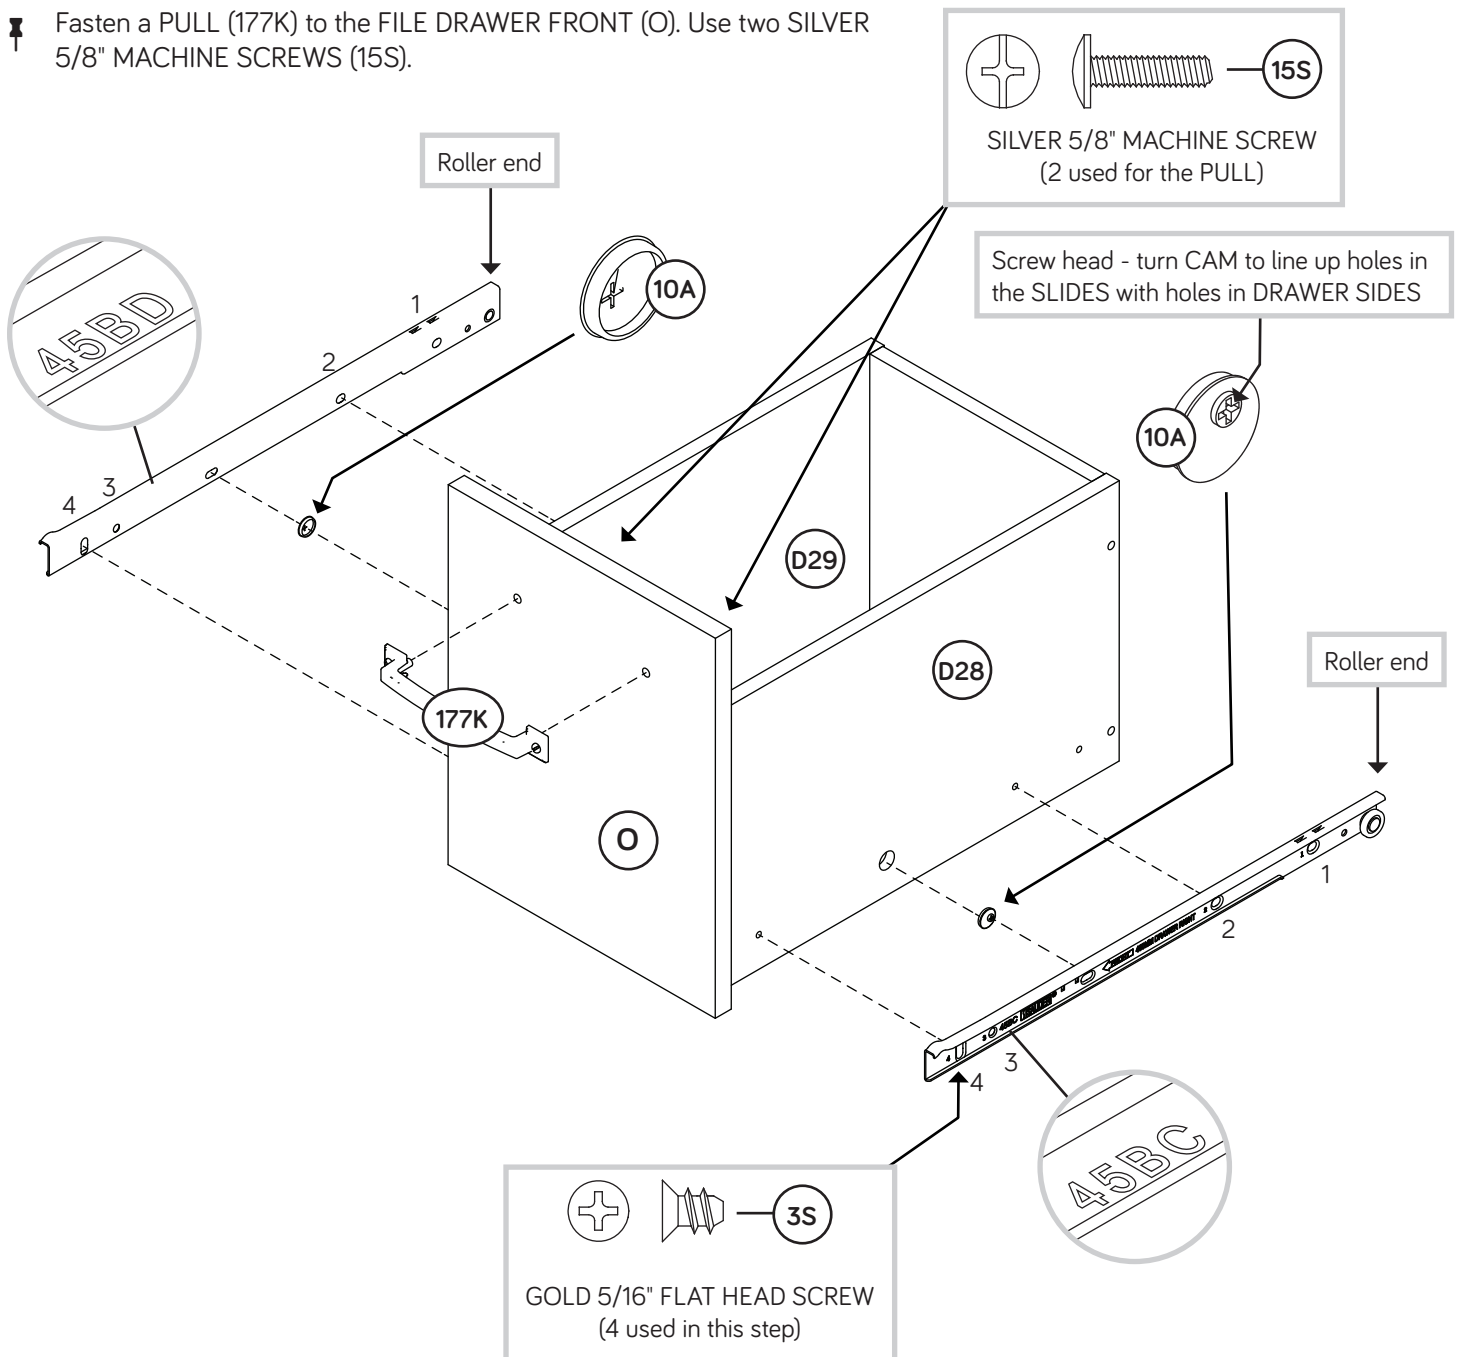

# Step 24




✚ Insert a SLIDE CAM (10A) into the DRAWER SIDES (D26 and D27).

✚ Fasten a DRAWER RIGHT (40CC) and a DRAWER LEFT (40CD) to the DRAWER SIDES (D26 and D27). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #2 and #4.

✚ NOTE: Use the exact holes shown in the DRAWER SIDES.

✚ NOTE: The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.

✚ Fasten a PULL (177K) to the DRAWER FRONT (N). Use two SILVER 5/8" MACHINE SCREWS (15S).

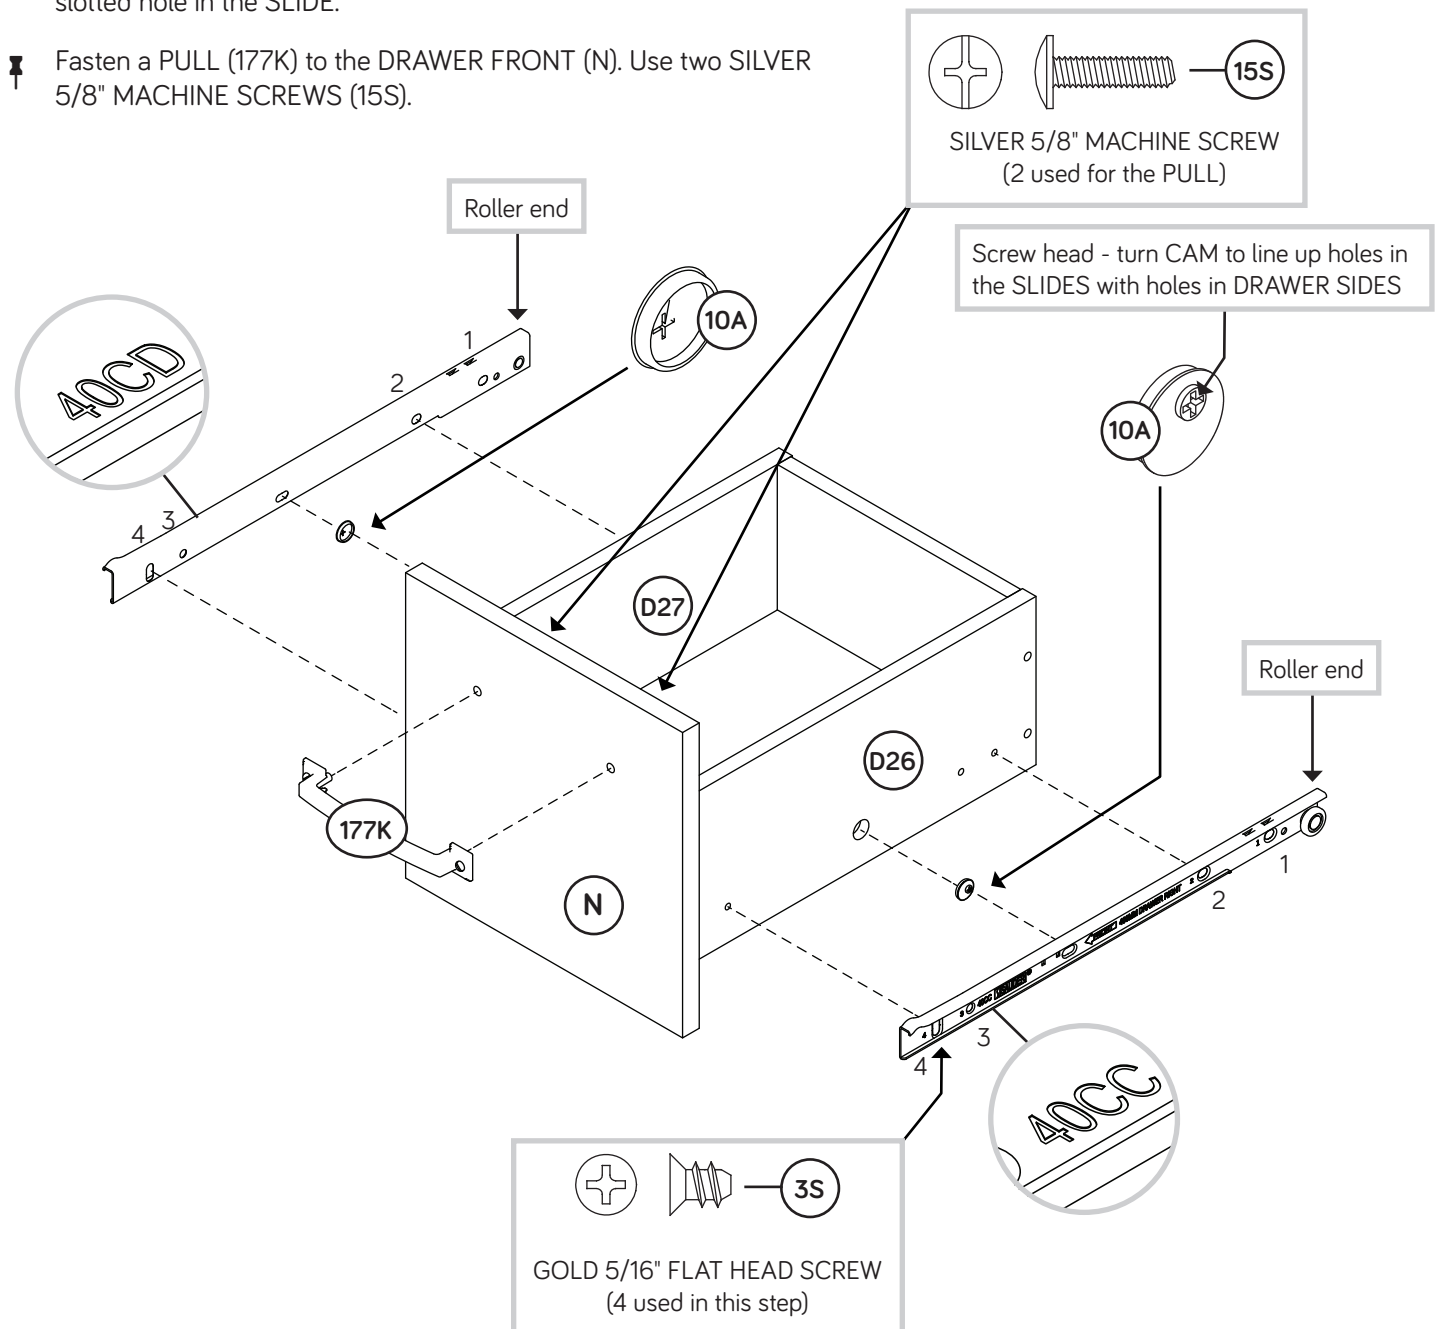


# Step 25

- ✚ Push a FILE GLIDE (15B) onto the FILE RIGHT DRAWER SIDE (D28).
- ✚ Slide the FILE RODS (7B) into the FILE GLIDE (15B) on the FILE RIGHT DRAWER SIDE.
- ✚ Slide another FILE GLIDE (15B) onto the other ends of the FILE RODS (7B), then press this FILE GLIDE over the FILE LEFT DRAWER SIDE (D29).




Almost time to celebrate! With a nap.

Insert the FILE RODS into the holes of your choice in the FILE GLIDES, depending on your file sizes.

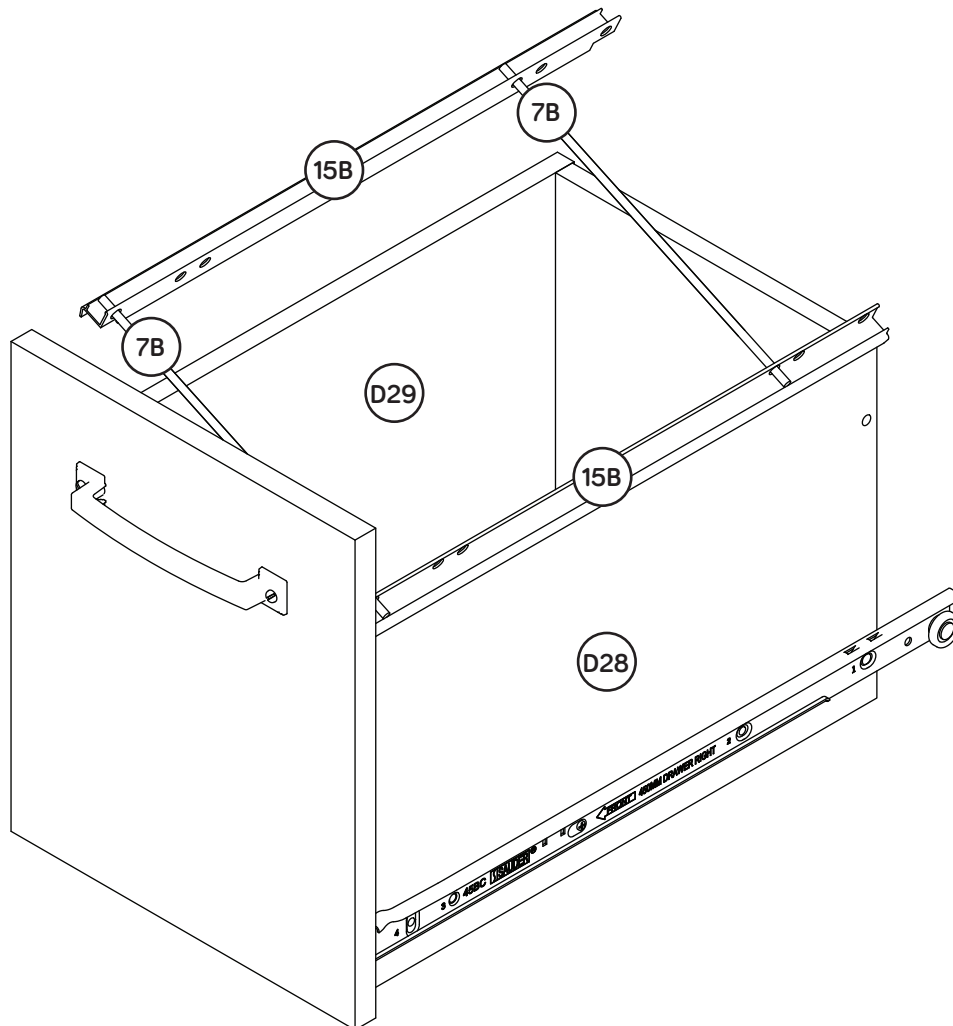

# Step 26

- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the LEFT END (B) and LEFT UPRIGHT (D2). Set the ADJUSTABLE SHELF (K) onto the METAL PINS.
- ✚ To insert a drawer into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit. Repeat this step to insert the PENCIL DRAWER.

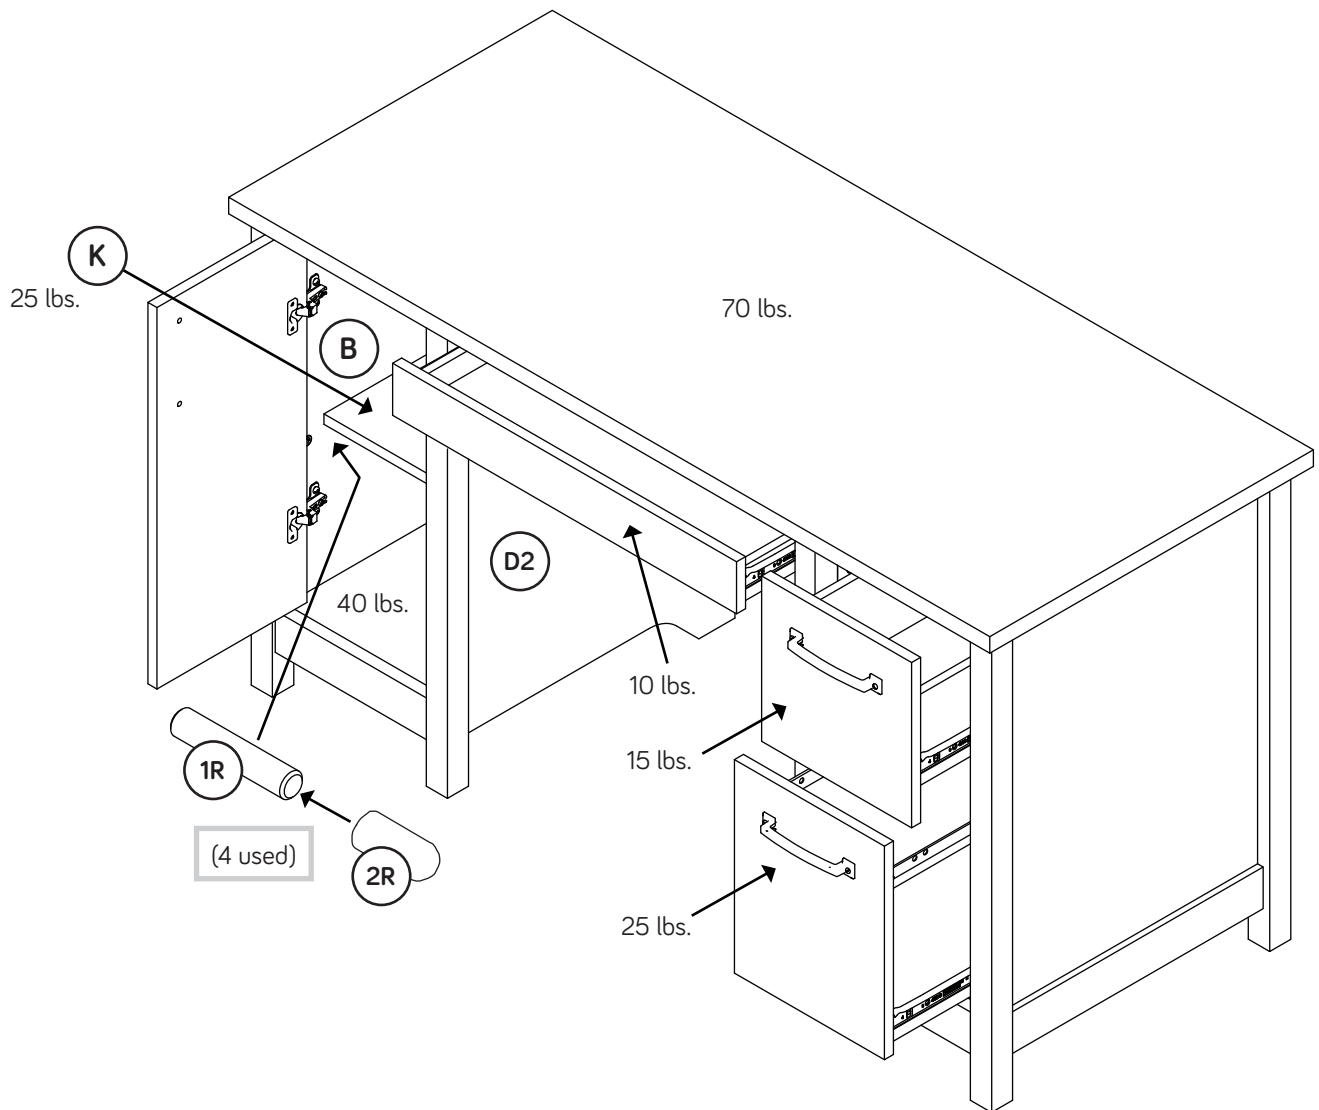


# Step 27

🔧 To make adjustments to the drawers, loosen SCREW #4 in the SLIDES a 1/4 turn, then turn the CAM clockwise or counter-clockwise. Notice how the drawer raises or lowers as you turn the CAM. The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front. By adjusting the drawers this way, it will help the DRAWER FRONTS line up better when closed. Tighten the SCREW when finished with adjustments.

🔧 **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

🔧 This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

★ **And to celebrate, why not share your success story?**

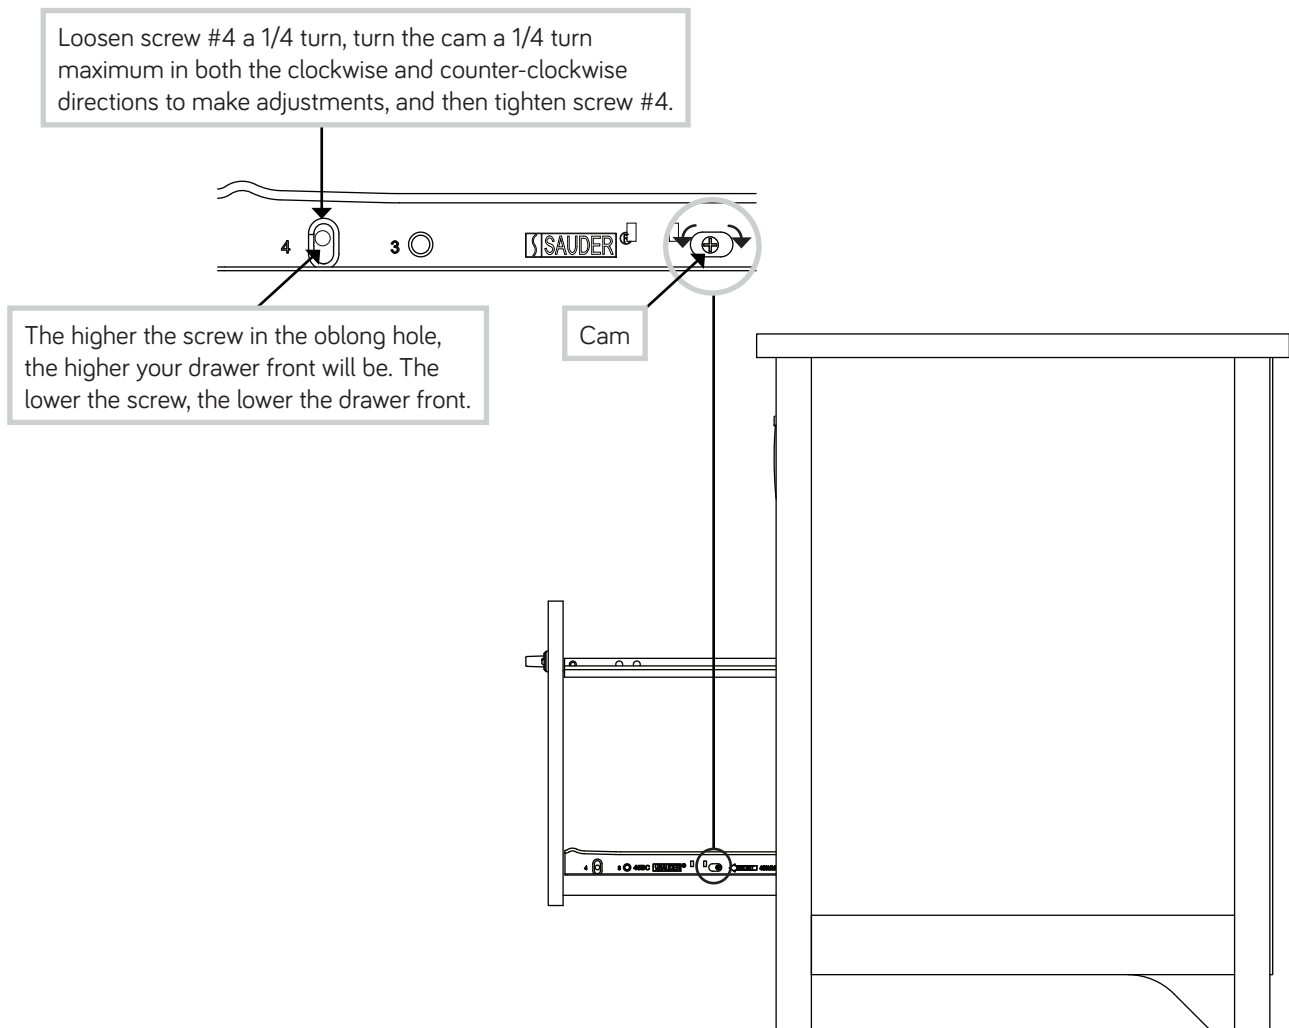



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparez la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE :** CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

### NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). **NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN.** Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

**1-800-523-3987**

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à  
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)  
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n<sup>o</sup> : \_\_\_\_\_

Date de l'achat: \_\_\_\_\_

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	40CA	ÉLÉMENT DROITE.....	2
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	40CB	ÉLÉMENT GAUCHE.....	2
B27	FOND DE TIROIR À CRAYONS.....	1	40CC	TIROIR DROIT.....	2
C2	MONTANT DROIT.....	1	40CD	TIROIR GAUCHE.....	2
D2	MONTANT GAUCHE.....	1	45BA	ÉLÉMENT DROITE.....	1
D26	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	1	45BB	ÉLÉMENT GAUCHE.....	1
D27	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	1	45BC	TIROIR DROIT.....	1
D28	CÔTÉ DROIT DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1	45BD	TIROIR GAUCHE.....	1
D29	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1	10A	EXCENTRIQUE DE COULISSE.....	4
D150	ARRIÈRE DE TIROIR.....	1	7B	TIGE DE DOSSIER.....	2
D151	ARRIÈRE DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1	15B	ARMATURE POUR DOSSIERS.....	2
D266	CÔTÉ DROIT DE TIROIR À CRAYONS.....	1	1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	30
D267	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR À CRAYONS.....	1	2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE.....	18
D468	ARRIÈRE DE TIROIR À CRAYONS.....	1	8F	VIS D'EXCENTRIQUE.....	12
D469	DEVANT DE CAISSON DE TIROIR À CRAYONS.....	1	15F	CHEVILLE EN BOIS.....	4
D702	FOND DE TIROIR.....	1	14H	CHARNIÈRE.....	2
D954	FOND DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1	4I	ARRÊT DE PORTE.....	1
E2	DESSUS.....	1	177K	POIGNÉE.....	3
F	DESSOUS.....	2	1N	CLOU.....	30
G2	VOILE DE FOND.....	1	9P	CLIP POUR CORDONS.....	1
H	ARRIÈRE.....	2	1R	GOUPILLE EN MÉTAL.....	4
J	PORTE.....	1	2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	4
K	TABLETTE RÉGLABLE.....	1	3S	VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE.....	24
L	PIED AVANT.....	4	9S	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm NOIRE.....	4
M	PIED ARRIÈRE.....	2	11S	VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE.....	4
N	DEVANT DE TIROIR.....	1	15S	VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENTÉE.....	6
O	DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1	17S	VIS TÊTE LARGE 22 mm NOIRE.....	2
P	DEVANT DE TIROIR À CRAYONS.....	1	30S	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE.....	14
Q	MOULURE DE DESSOUS.....	2	32S	VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRE.....	4
R	MOULURE D'EXTRÉMITÉ.....	2	100S	VIS TÊTE PLATE 70 mm NOIRE.....	6
S	BLOC D'EXTENSION.....	2	113S	VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRE.....	4
EE	ENTRETOISE DE TIROIR..... (Pièce cachée utilisant des matériaux recyclés. La couleur peut varier.)	1			

## ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer dix-huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), les MONTANTS (C2 et D2), les DESSOUS (F) et le VOILE DE FOND (G2). Insérer ensuite l'extrémité en métal d'une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

## ÉTAPE 2

Enfoncer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et les MONTANTS (C2 et D2).

## ÉTAPE 3

Serrer douze VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les trous exacts illustrés dans les PIEDS AVANT (L).

RÉMARQUE : Placer les PIEDS exactement comme l'indique le schéma.

Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (15F) dans les trous des PIEDS AVANT (L).

## ÉTAPE 4

Fixer les MONTANTS (C2 et D2) aux PIEDS AVANT (L). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

RÉMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS dans les PIEDS AVANT dans les trous des MONTANTS.

## ÉTAPE 5

Faire tourner quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (32S) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) jusqu'à ce que les épaulements des VIS repose sur les surfaces des EXTRÉMITÉS.

RÉMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS.

Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (R) sur les EXTRÉMITÉS (A et B). Aligner les rainures des MOULURES sur les têtes des VIS dans les EXTRÉMITÉS.

RÉMARQUE : Les MOULURES devraient être centrées sur les EXTRÉMITÉS.

RÉMARQUE : Si la MOULURE soulève au-dessus les VIS, l'enlever et l'enfiler de nouveau.

## ÉTAPE 6

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) aux PIEDS AVANT (L). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 6 (SUITE)

RÉMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS dans les PIEDS AVANT dans les trous des EXTRÉMITÉS.

Fixer les PIEDS ARRIÈRE (M) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 70 mm NOIRES (100S).

## ÉTAPE 7

Fixer l'ÉLÉMENT DROITE (45BA) sur l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et l'ÉLÉMENT GAUCHE (45BB) sur le MONTANT DROIT (C2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 1 et n° 4.

## ÉTAPE 8

Fixer l'ÉLÉMENT DROITE (40CA) sur l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et l'ÉLÉMENT GAUCHE (40CB) sur le MONTANT DROIT (C2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 1 et n° 3.

## ÉTAPE 9

Retourner les MONTANTS (C2 et D2).

Fixer les BLOCS D'EXTENSION (S) aux MONTANTS (C2 et D2). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm NOIRES (9S).

Fixer l'ÉLÉMENT DROITE (40CA) et l'ÉLÉMENT GAUCHE (40CB) aux BLOCS D'EXTENSION (S). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 1 et n° 3.

## ÉTAPE 10

Fixer le VOILE DE FOND (G2) au DESSUS (E2). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

## ÉTAPE 11

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer les MONTANTS (C2 et D2) au DESSUS (E2). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les MONTANTS (C2 et D2) au VOILE DE FOND (G2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRES (113S).

## ÉTAPE 12

Enfoncer l'ARRÊT DE PORTE (4I) dans le trou du DESSUS (E2).

Fixer les DESSOUS (F) aux MONTANTS (C2 et D2). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 13

Enfiler les MOULURES DE DESSOUS\* (Q) sur les chants crantés des DESSOUS (F).

\* Brevet État Unis n° 5,499,886

## ÉTAPE 14

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS (E2) et aux DESSOUS (F). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 15

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Placer les ARRIÈRES (H) sur l'élément.

Fixer les ARRIÈRES (H) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés au-dessus des DESSOUS (F).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement aux ARRIÈRES. Découper avec précaution les trous nécessaires.

Enfoncer le CLIP DE CORDON (9P) dans le trou du DESSUS (E2).

## ÉTAPE 16

Fixer deux CHARNIÈRES (14H) à la PORTE (J). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRES (11S).

## ÉTAPE 17

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer la PORTE (J) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer une POIGNÉE (177K) à la PORTE (J). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENTÉES (15S).

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

## ÉTAPE 18

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

## ÉTAPE 19

1. Fixer le DEVANT DE CAISSON DE TIROIR À CRAYONS (D469) aux CÔTÉS DE TIROIR À CRAYONS (D266 et D267). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

2. Enfiler le FOND DE TIROIR À CRAYONS (B27) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR À CRAYONS (D266 et D267) et du DEVANT DE TIROIR À CRAYONS (D469).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR À CRAYONS (D468) aux CÔTÉS DE TIROIR À CRAYONS (D266 et D267). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

4. Fixer l'ENTRETOISE DE TIROIR (EE) à l'ARRIÈRE DE TIROIR À CRAYONS (D468) et au DEVANT DE CAISSON DE TIROIR À CRAYONS (D469). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

## ÉTAPE 20

Fixer le DEVANT DE TIROIR À CRAYONS (P) au DEVANT DE CAISSON DE TIROIR À CRAYONS (D469). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 22 mm NOIRES (17S).

Fixer le TIROIR DROIT (40CC) et TIROIR GAUCHE (40CD) aux CÔTÉS DE TIROIR À CRAYONS (D266 et D267). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 2 et n° 4.

## ÉTAPE 21

1. Insérer les CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (D28 et D29) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE CAISSON DU TIROIR DE CLASSEUR (O).
2. Enfiler le FOND DE TIROIR POUR DOSSIERS (D954) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR DE CLASSEUR (D28 et D29) et du DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS (O).
3. Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR POUR DOSSIERS (D151) aux CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (D28 et D29). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

**REMARQUE** : S'assurer que le FOND DE TIROIR POUR DOSSIERS (D954) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR POUR DOSSIERS (D151).

## ÉTAPE 22

1. Insérer les CÔTÉS DE TIROIR POUR (D26 et D27) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE CAISSON DU TIROIR DE CLASSEUR (N).
2. Enfiler le FOND DE TIROIR POUR (D702) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR DE CLASSEUR (D26 et D27) et du DEVANT DE TIROIR POUR (N).
3. Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR POUR (D150) aux CÔTÉS DE TIROIR POUR (D26 et D27). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

**REMARQUE** : S'assurer que le FOND DE TIROIR POUR (D702) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR POUR (D150).

## ÉTAPE 23

Insérer une EXCENTRIQUE DE COULISSE (10A) dans les CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (D28 et D29).

Fixer le TIROIR DROIT (45BC) et TIROIR GAUCHE (45BD) aux CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (D28 et D29). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 2 et n° 4.

**REMARQUE** : Utiliser les trous exacts illustrés dans les CÔTÉS DE TIROIR.

**REMARQUE** : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

Fixer une POIGNÉE (177K) sur le DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS (O). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENTÉES (15S).

## ÉTAPE 24

Insérer une EXCENTRIQUE DE COULISSE (10A) dans les CÔTÉS DE TIROIR (D26 et D27).

Fixer le TIROIR DROIT (40CC) et le TIROIR GAUCHE (40CD) aux CÔTÉS DE TIROIR (D26 et D27). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 2 et n° 4.

**REMARQUE** : Utiliser les trous exacts illustrés dans les CÔTÉS DE TIROIR.

**REMARQUE** : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

Fixer une POIGNÉE (177K) sur le DEVANT DE TIROIR (N). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENTÉES (15S).

## ÉTAPE 25

Enfoncer une ARMATURE POUR DOSSIERS (15B) sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR POUR DOSSIERS (D28).

Enfiler les GUIDES POUR DOSSIERS (7B) dans l'ARMATURE POUR DOSSIERS (15B) située sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR POUR DOSSIERS.

Enfiler une autre ARMATURE POUR DOSSIERS (15B) sur les autres extrémités des GUIDES POUR DOSSIERS (7B) et appuyer cette ARMATURE POUR DOSSIERS sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR POUR DOSSIERS (D29).

## ÉTAPE 26

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et du MONTANT GAUCHE (D2). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (K) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Pour insérer un tiroir dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément. Répéter cette étape pour insérer le TIROIR À CRAYONS.

## ÉTAPE 27

Pour ajuster les tiroirs, desserrer la VIS n° 4 dans les COULISSES un quart de tour et tourner ensuite la CAME dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Noter que le tiroir monte ou descend lorsque l'on tourne la CAME. Plus la vis dans le trou oblong est haute, plus le devant de tiroir sera haut. Plus la vis est basse, plus le devant de tiroir sera bas. Ajuster les tiroirs de cette manière permet aux DEVANTS DE TIROIR d'être mieux alignés une fois fermés. Resserrer la VIS après d'avoir ajusté.

**REMARQUE** : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.**

**ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

**1-800-523-3987**

**Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.**

**Hora oficial del Este  
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Para uso exclusivo de Canadá Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO.....	1	40CA	GABINETE DERECHO.....	2
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	40CB	GABINETE IZQUIERDO.....	2
B27	FONDO DE CAJÓN PARA LÁPICES.....	1	40CC	CAJÓN DERECHO.....	2
C2	PARAL DERECHO.....	1	40CD	CAJÓN IZQUIERDO.....	2
D2	PARAL IZQUIERDO.....	1	45BA	GABINETE DERECHO.....	1
D26	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	1	45BB	GABINETE IZQUIERDO.....	1
D27	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	1	45BC	CAJÓN DERECHO.....	1
D28	LADO DERECHO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1	45BD	CAJÓN IZQUIERDO.....	1
D29	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1	10A	EXCÉNTRICO DE CORREDERA.....	4
D150	DORSO DE CAJÓN.....	1	7B	VARILLA DE ARCHIVERO.....	2
D151	DORSO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1	15B	CORRIMIENTO DE ARCHIVERO.....	2
D266	LADO DERECHO DE CAJÓN PARA LÁPICES.....	1	1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	30
D267	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN PARA LÁPICES.....	1	2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO.....	18
D468	DORSO DE CAJÓN PARA LÁPICES.....	1	8F	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	12
D469	FRENTE DE CAJÓN PARA LÁPICES.....	1	15F	PASADOR DE MADERA.....	4
D702	FONDO DE CAJÓN.....	1	14H	BISAGRA.....	2
D954	FONDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1	4I	TOPE DE PUERTA.....	1
E2	PANEL SUPERIOR.....	1	177K	TIRADOR.....	3
F	FONDO.....	2	1N	CLAVO.....	30
G2	VELO DE FONDO.....	1	9P	GRAPA DE CABLE.....	1
H	DORSO.....	2	1R	ESPIGA DE METAL.....	4
J	PUERTA.....	1	2R	MANGUITO DE GOMA.....	4
K	ESTANTE AJUSTABLE.....	1	3S	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm....	24
L	PATA DELANTERA.....	4	9S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 28 mm....	4
M	PATA POSTERIOR.....	2	11S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm....	4
N	CARA DE CAJÓN.....	1	15S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 16 mm....	6
O	CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1	17S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 22 mm....	2
P	CARA DE CAJÓN PARA LÁPICES.....	1	30S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm....	14
Q	MOLDURA DE FONDO.....	2	32S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm....	4
R	MOLDURA DE EXTREMO.....	2	100S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 70 mm....	6
S	BLOQUE DE EXTENSIÓN.....	2	113S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 49 mm....	4
EE	RIOSTRA DE CAJÓN..... (Parte oculta utilizando material reciclado. El color puede variar.)	1			

## PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje dieciocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B), los PARALES (C2 y D2), los FONDOS (F) y el VELO DE FONDO (G2). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

## PASO 2

Empuje doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B) y los PARALES (C2 y D2).

## PASO 3

Apriete doce BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) en los agujeros correspondientes indicados del PATAS DELANTERAS (L).

**NOTA:** Coloque las PATAS exactamente como se muestra.

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA (15F) en los agujeros de las PATAS DELANTERAS (L).

## PASO 4

Fije los PARALES (C2 y D2) a las PATAS DELANTERAS (L). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**NOTA:** Asegúrese de insertar los PASADORES DE MADERA de las PATAS DELANTERAS en los agujeros de los PARALES.

## PASO 5

Atornille cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (32S) en los EXTREMOS (A y B) hasta que los resaltes de los TORNILLOS repose sobre las superficies de los EXTREMOS.

**NOTA:** No apriete los TORNILLOS en exceso.

Deslice las MOLDURAS DE EXTREMO (R) sobre los EXTREMOS (A y B). Alinee las ranuras de las MOLDURAS sobre las cabezas de los TORNILLOS de los EXTREMOS.

**NOTA:** Las MOLDURAS deben centrarse sobre los EXTREMOS.

**NOTA:** Si la MOLDURA se levanta de los TORNILLOS, retírela y deslícela sobre la parte otra vez.

## PASO 6

Fije los EXTREMOS (A y B) a las PATAS DELANTERAS (L). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**NOTA:** Asegúrese de insertar los PASADORES DE MADERA de las PATAS DELANTERAS en los agujeros de los EXTREMOS.

## PASO 6 (CONTINUACIÓN)

Fije las PATAS POSTERIORES (M) a los EXTREMOS (A y B). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 70 mm (100S).

## PASO 7

Fije el GABINETE DERECHO (45BA) al EXTREMO DERECHO (A) y el GABINETE IZQUIERDO (45BB) al PARAL DERECHO (C2). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 4.

## PASO 8

Fije el GABINETE DERECHO (40CA) al EXTREMO DERECHO (A) y el GABINETE IZQUIERDO (40CB) al PARAL DERECHO (C2). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

## PASO 9

Vuelva los PARALES (C2 y D2) al revés.

Fije los BLOQUES DE EXTENSIÓN (S) a los PARALES (C2 y D2). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 28 mm (9S).

Fije el GABINETE DERECHO (40CA) y el GABINETE IZQUIERDO (40CB) a los BLOQUES DE EXTENSIÓN (S). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

## PASO 10

Fije el VELO DE FONDO (G2) al PANEL SUPERIOR (E2). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**Precaución:** Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

## PASO 11

**Precaución:** No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije los PARALES (C2 y D2) al PANEL SUPERIOR (E2). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije los PARALES (C2 y D2) al VELO DE FONDO (G2). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (113S).

## PASO 12

Empuje el TOPE DE PUERTA (4I) en el agujero en el PANEL SUPERIOR (E2).

Fije los FONDOS (F) a los PARALES (C2 y D2). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 13

Deslice las MOLDURAS DE FONDO\* (Q) sobre los bordes con muesca de los FONDOS (F).

\*Patente EE. UU. No. 5,499,886

## PASO 14

Fije los EXTREMOS (A y B) al PANEL SUPERIOR (E2) y a los FONDOS (F). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 15

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Coloque los DORSOS (H) sobre la unidad.

Fije los DORSOS (H) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre los FONDOS (F).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través de los DORSOS. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

Atornille la GRAPA DEL CABLE (9P) en el agujero en el PANEL SUPERIOR (E2).

## PASO 16

Fije dos BISAGRAS (14H) a la PUERTA (J). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (11S).

## PASO 17

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama. Si no lo está, afloje el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije la PUERTA (J) al EXTREMO IZQUIERDO (B) como se muestra en el diagrama inferior. Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije un TIRADOR (177K) a la PUERTA (J). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 16 mm (15S).

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

## PASO 18

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

## PASO 19

1. Fije el FRENTE DE CAJÓN PARA LÁPICES (D469) a los LADOS DE CAJÓN PARA LÁPICES (D266 y D267). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN PARA LÁPICES (B27) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN PARA LÁPICES (D266 y D267) y del FRENTE DE CAJÓN PARA LÁPICES (D469).

3. Fije el DORSO DE CAJÓN PARA LÁPICES (D468) a los LADOS DE CAJÓN PARA LÁPICES (D266 y D267). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

4. Fije la RIOSTRA DE CAJÓN (EE) al DORSO DE CAJÓN PARA LÁPICES (D468) y al FRENTE DE CAJÓN PARA LÁPICES (D469). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

## PASO 20

Fije la CARA DE CAJÓN PARA LÁPICES (P) al FRENTE DE CAJÓN PARA LÁPICES (D469). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 22 mm (17S).

Fije el CAJÓN DERECHO (40CC) y el CAJÓN IZQUIERDO (40CD) a los LADOS DE CAJÓN PARA LÁPICES (D266 y D267). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 2 y No. 4.

## PASO 21

1. Inserte los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (D28 y D29) en ángulo dentro del encaje en cada extremo de la CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (O).
2. Deslice el FONDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (D954) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (D28 y D29) y del FRENTE DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (O).
3. Fije el DORSO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (D151) a los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (D28 y D29). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

**NOTA:** Asegúrese que el FONDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (D954) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (D151).

## PASO 22

1. Inserte los LADOS DE CAJÓN (D26 y D27) en ángulo dentro del encaje en cada extremo de la CARA DE CAJÓN (N).
2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (D702) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D26 y D27) y del FRENTE DE CAJÓN (N).
3. Fije el DORSO DE CAJÓN (D150) a los LADOS DE CAJÓN (D26 y D27). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

**NOTA:** Asegúrese que el FONDO DE CAJÓN (D702) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (D150).

## PASO 23

Inserte un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (10A) dentro de los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (D28 y D29).

Fije el CAJÓN DERECHO (45BC) y el CAJÓN IZQUIERDO (45BD) a los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (D28 y D29). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 2 y No. 4.

**NOTA:** Utilice los agujeros correspondientes indicados en los LADOS DE CAJÓN.

**NOTA:** La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

Fije un TIRADOR (177K) a la CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (O). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 16 mm (15S).

## PASO 24

Insertar un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (10A) en los LADOS DE CAJÓN (D26 y D27).

Fije el CAJÓN DERECHO (40CC) y el CAJÓN IZQUIERDO (40CD) a los LADOS DE CAJÓN (D26 y D27). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 2 y No. 4.

**NOTA:** Utilice los agujeros correspondientes indicados en los LADOS DE CAJÓN.

**NOTA:** La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

Fije un TIRADOR (177K) a la CARA DE CAJÓN (N). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 16 mm (15S).

## PASO 25

Empuje un CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (15B) sobre el LADO DERECHO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (D28).

Deslice las VARILLAS DE ARCHIVERO (7B) en el CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (15B) sujeta al LADO DERECHO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.

Deslice otro CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (15B) sobre los otros extremos de las VARILLAS DE ARCHIVERO (7B) y presione este CORRIMIENTO DE ARCHIVERO sobre el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (D29).

## PASO 26

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido del EXTREMO IZQUIERDO (B) y del PARAL IZQUIERDO (D2). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (K) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Para insertar un cajón dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad. Repita este paso para insertar el CAJÓN PARA LÁPICES.

## PASO 27

Para ajustar los cajones, afloje el TORNILLO No. 4 de las CORREDERAS una cuarta vuelta y después gire la leva hacia la derecha o hacia la izquierda. Observe que el cajón sube o baja al girar la LEVA. Entre más alto esté el tornillo en el agujero oblongo, más alto estará el frente del cajón. Entre más bajo esté el tornillo, el frente del cajón estará más bajo. Al ajustar los cajones de esta manera, mejorará la alineación de las CARAS DE CAJÓN una vez cerrada. Apriete los TORNILLOS después de hacer los ajustes.

**NOTA:** Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.



## ⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Overloaded shelves and drawers.</li> <li>Improper loading can cause the product to be top-heavy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury.</li> <li>Top-heavy furniture can tip over.</li> <li>Overloaded shelves and drawers can break.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Never exceed the weight limits shown in the instructions.</li> <li>Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Furniture can tip over or break if improperly moved.</li> <li>Physical injury. Furniture can be very heavy.</li> <li>Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit.</li> <li>Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.</li> <li>Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This product is not designed to support a television.</li> </ul>

## ⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tablettes et tiroirs surchargés.</li> <li>En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessure.</li> <li>Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.</li> <li>Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.</li> <li>Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.</li> <li>Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.</li> <li>Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément.</li> <li>Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.</li> <li>Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.</li> </ul>

## ⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Estantes y cajones sobrecargados.</li><li>• Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones.</li><li>• El mobiliario inestable puede volcarse.</li><li>• Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.</li><li>• Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.</li><li>• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.</li><li>• Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad.</li><li>• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.</li><li>• Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.</li></ul>

## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components.

As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of-business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSUCUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website [www.sauder.com](http://www.sauder.com). You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCHANTABILITY O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCHANTABILITY O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACION HASTA LA DURACION DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder  
President/CEO

## So, how did it go?

Set a world record for speed?  
Feeling good about yourself?  
Nice. Get social with it on any  
of these quality share sites.



And don't forget to rate and  
review your piece at Sauder.com  
in the product detail page.



### Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. [www.sauder.com](http://www.sauder.com)

Customer Services in United States and Canada  
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET  
(except holidays) 1-800-523-3987

#### General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:  
Sauder Woodworking Company  
502 Middle St.  
Archbold, OH 43502  
419-446-2711
4. Date of Manufacture: \_\_\_\_\_



Made in USA  
with U.S. and imported materials