

DISHWASHER

use & care

Important Safety Instructions.....	2	Dishwasher Dispenser & Detergents	12
Product Registration	3	Factors Affecting Performance	14
Features at a Glance.....	4	Care and Cleaning	15
Operating Instructions	5	Before You Call	17
Preparing and Loading Dishes	9	Major Appliance Warranty	19

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

When using your dishwasher, follow basic precautions, including the following:

For your Safety

- Use your dishwasher only as instructed in this Use and Care Manual.
- This Manual does not cover every possible condition and situation that may occur. Use common sense and caution when installing, operating and maintaining any appliance.
- NSF certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.
- **DISHWASHER MUST BE ELECTRICALLY GROUNDED.** This appliance must be connected to a ground metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on this appliance. Read the Installation Instructions for details.
- This dishwasher is designed to operate on regular house current (120V, 60Hz). Use a circuit equipped with a 15 ampere fuse or circuit breaker. Use a 20 ampere fuse if dishwasher is connected with a food disposer.
- Do not operate dishwasher unless all enclosure panels are in their proper place.
- Keep young children and infants away from dishwasher when it is operating.
- Do not let children abuse, sit, stand or play on door or racks of a dishwasher.
- To reduce the risk of injury, do not allow children to play in or on the dishwasher.
- Use only detergents and rinse agents recommended for use in a dishwasher.
- Store dishwasher detergent and rinse agents out of the reach of children.
- If the dishwasher drains into a food disposer, make sure disposer is completely empty before running dishwasher.
- Do not wash plastic items unless marked: "Dishwasher Safe" or equivalent. Check with manufacturer for recommendations, if not marked. Items that are not marked dishwasher safe may melt and create a potential fire hazard.

- When loading items to be washed:
 - Locate sharp items and knives so that they are not likely to damage the door seal or tub.
 - Load sharp items and knives with the handles up to reduce the risk of cut type injuries.
- Do not tamper with controls.
- Use care unloading the dishware when the **SANITIZE** option has been selected. Contents may be hot to the touch immediately after the end of cycle.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If hot water system has not been used for such a period, before using dishwasher, turn on all hot water faucets and let water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. **HYDROGEN GAS IS FLAMMABLE.** Do not smoke or use an open flame during this time.
- Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Disconnect electrical power to dishwasher before servicing.
- Repairs should be done by a qualified technician.
- To avoid entrapment and/or suffocation, remove door or door latch mechanism from any dishwasher that is discarded or not in use.



WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your dishwasher, follow the above basic precautions .



WARNING

This symbols will help alert you to such dangers as personal injury, burns, fire and electrical shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for choosing **Frigidaire**

This Use & Care Guide is part of our commitment to customer satisfaction and product quality throughout the service life of your new appliance.

We view your purchase as the beginning of a relationship. To ensure our ability to continue serving you, please use this page to record important product information.

Purchase Date

Model Number

Serial Number

Registering your product with Frigidaire enhances our ability to serve you. You can register online at **www.frigidaire.com** or by dropping your Product Registration Card in the mail.



NOTE

The dishwasher is programmed to remember your last cycle so you do not have to reset each time. To start the dishwasher using the same cycle and options selected on the previous wash, just press the START/CANCEL pad.



NOTE

Not all cycles and options available on all models.



NOTE

Very Important Information - Read Before Operating Your Dishwasher!

Normal Operating Sounds

This dishwasher does not sound like most dishwashers - **IT'S QUIETER.**

Your Direct Feed Wash System dishwasher uses energy efficient motors for the wash and drain portions of the cycle you select. Each cycle has a series of water fills and drains for washing and rinsing dishes. As each cycle begins, you may-or may not- hear the drain motor. The next sound you will hear is the splashing water as it enters the tub.

PLEASE BE ADVISED: If you compare this dishwasher to previous models, you may be surprised at what you DON'T hear.



NOTE


Why Energy Efficient Units run long cycles: Several factors are important to washing dishware. The energy use of the dishwasher was reduced by applying more of the factors that don't use so much energy and less of the ones that use more. As a result, you will see that the wash cycles take longer.

Getting Started

1. Load Dishwasher (See Preparing and Loading Dishes).
2. Add detergent (See Dishwasher Dispenser & Detergents).
3. Add Rinse Aid, if needed (See Rinse Aid).
4. Run hot water faucet nearest dishwasher until water is hot. Turn water off.
5. Select desired CYCLE (See Cycle Chart).
6. Select desired OPTION (See Option Selections).
7. To start, press START/CANCEL pad and close door immediately.

FEATURES AT A GLANCE

Your dishwasher cleans by spraying a mixture of hot water and detergent through the spray arms against soiled surfaces. First, the dishwasher drains for a few seconds to remove soils dropped while loading, then fills with water covering the filter area. Water is then pumped through the spray arms. Soil particles go through and across the filter and down the drain as the water is pumped out. This series of steps are repeated as needed. The number of water fills varies with the cycle being used.

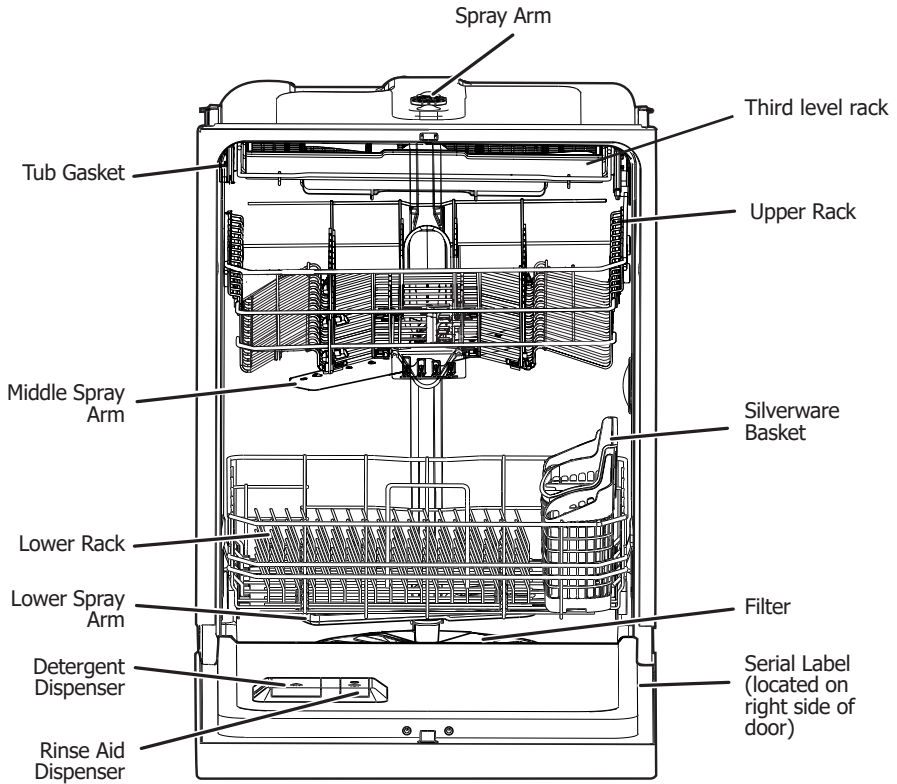

Features may vary according to model.

To Start a Cycle

When cycle and options are selected, LEDs of selected cycle and options are illuminated. The status window displays the cycle time and then displays 'Press Start'.

To start the cycle, press **START/CANCEL** pad and close the dishwasher door immediately.

The status window displays 'Close' after the **START/CANCEL** pad is pressed.

A tone will sound indicating the cycle is successfully started after door is closed.

OPERATING INSTRUCTIONS

FRIGIDAIRE

Heavy Wash Normal Wash China Crystal Energy Saver Rinse Only Wash Pressure Surge Spray Wash Temp High Temp Normal Dry Heat Air Delay Time Glass Sanitize START Cancel



NOTE

Your dishwasher uses a DishSense™ Technology to understand how much food is on the dishes and then adjusts the cycle accordingly.



CAUTION

Property Damage Hazard

Before starting dishwasher be sure that the water is connected and turned on. Failure to do so may cause damage to the pump seal and result in water leakage.

Wash Cycle Selections

Cycle times are approximate and will vary with options selected. Hot water is necessary to activate dishwasher detergent and melt fatty food soils. An automatic sensor will check the incoming water temperature and, if it is not hot enough, the cycle will be lengthened for automatic water heating in the main wash and final rinse of all cycles. This happens even when HI-TEMP WASH option has not been selected. When HI-TEMP WASH is selected, an even higher temperature will be reached to handle heavier soil loads.

Recommended Cycle for typical use:

The Normal cycle with its factory default options of normal temperature and heated dry together provide the best all around performance. This cycle selection is recommended for everyday use and is suitable for a large range of both dish load sizes and food quantities remaining on those dishes.

Option Selections

Wash Pressure

The programmed cycles default to the "surge" pressure option which varies the pressure optimally for the cycle's intended normal use. If a very low "spray" is desired, press the WASH PRESSURE pad. Due to wash cycle optimization, some pressure options are not selectable in all wash cycle.

Wash Temp

The programmed cycles default to the "normal" temperature option, to choose HI-TEMP or SANITIZE press WASH TEMP pad again.

Hi-Temp Wash Option

HI-TEMP WASH option is selected, by pressing the WASH TEMP pad. The dishwasher heats water in the main wash to approximately 140°F (60°C) and increases the temperature higher in the final rinse to help with the drying stage.

This helps dishwasher detergent remove food grease and soil from dishes more effectively and aids in drying performance by adding additional rinse aid and increasing the water temperature.

Sanitize Option

To sanitize your dishes and glassware, select SANITIZE option, by pressing WASH TEMP pad. When selected, the light will come on and remain on until end of cycle. The water temperature in the final rinse will be raised to 155°F (68°C) and will maintain that temperature for 9 minutes. This option is available in Heavy and Normal Cycles. Only these sanitization cycles have been designed to meet NSF requirements.

The cycle time will be extended until the proper water temperature is reached. Washing action will continue during the water heating delay. For best results, the incoming water temperature should be at least 120°F (49°C).

The sanitize criteria may not be satisfied if there is an interruption of the cycle, power failure or if the incoming water temperature is below 120°F (49°C).

To turn off the SANITIZE option, press the Wash Temp pad. The SANITIZE light will turn off.

OPERATING INSTRUCTIONS

Heat Dry

The HEAT DRY option in combination with rinse aid will enhance drying performance. HEAT DRY option is available on all cycles.

Air Dry

The AIR DRY option will reduce temperature in the hot rinse of the selected wash cycle. This option will slightly decrease energy usage but will increase the likelihood that dishware will not be dry.

Child Lock Controls

To prevent children from accidentally changing the dishwasher cycle or starting the dishwasher, lock the dishwasher controls by pressing the DELAY START pad until the status window displays "loc". To unlock the controls, press the DELAY START pad until "loc" is no longer displayed in the status window.

To Cancel a Cycle and Delay Start

Both running cycle and delay countdown can be cancelled at any time.

Open the dishwasher door and press the START/CANCEL pad until you hear a tone. The running cycle or delay countdown is cancelled.

If desired, a new cycle can now be selected, by pressing START/CANCEL pad and closing the door immediately, the new cycle will begin.

To Cancel a Setting

If you have selected your cycle and options and decide to cancel, by pressing the START/CANCEL pad, the unit will go into a stand-by mode, which all LEDs will go out.

Delay Start

The DELAY START option allows you to automatically delay starting your dishwasher from 1-24 hours.

Select your desired cycle and options, then press the DELAY START pad until the desired delay time displays in the status window. The LEDs of selected cycle and options are illuminated. The status window displays the delay time and then displays 'Press Start'.

To start the delay countdown, press START/CANCEL pad and close door immediately.

The status window displays 'Close' after the START/CANCEL pad is pressed.

A tone will sound indicating that the countdown has started after the door is closed. The selected cycle starts when the countdown is completed.

Opening the door during cycle

If door is opened while a cycle is running or delay is counting down, the dishwasher will stop running.

The LEDs of selected cycle and options are illuminated, the status window displays the remaining cycle time or delay time and displays 'Press Start'.

To resume, press START/CANCEL pad and close the dishwasher door immediately. The status window displays 'Close' after the START/CANCEL pad is pressed.

A tone will sound indicating that the dishwasher will begin running from the point of interruption after the door is closed.

If the dishwasher door is kept open for too long, or the door is closed without pressing START/CANCEL pad, the running cycle or delay countdown will be cancelled.

Status Indicator Lights

The CLEAN light will remain on after door is opened.

When the SANITIZE option is selected and the criteria is met, the Sanitized indicator will display and remain on after the door is opened. If the sanitization criteria is not achieved, the indicator will not display. This can happen if the cycle is interrupted or if the sanitization temperature could not be reached due to incoming water temperature significantly below 120°F.

OPERATING INSTRUCTIONS

Status Window



The STATUS window, available on some models, indicates the following activity:

1-24h	Number of delay start hours. The last hour will count down in minutes.	CLOSE	Close will scroll across the status window indicating the door needs to be closed.
MINUTES	Number of minutes left in cycle (1-199).	L0-L6.	Level of Rinse Aid dosage.

User Instruction Code

Instruction Code Displayed	Problem/Condition	Solution
Close	This indicates the door has been left open or not properly latched.	Ensuring the door is properly latched will clear the display. This does not indicate a problem with your dishwasher and service will not need to be contacted.
PF	Soft Power Failure: PF is displayed if a power outage occurs during a wash cycle. The wash cycle will be paused temporarily and resume once power is restored if the door has not been opened.	
	Hard Power Failure: A hard power failure means the unit will not operate until power is restored. Pressing start within 18 hours of loss of power will resume power at the point of cycle interruption.	

Error Code

Displayed Error Code*	Problem	Solution
i10	A low fill has been detected.	Look for a pinched water supply line, or water shutoff is not completely opened.
i20; i40; iF0	Clogged filters or a restricted drain line has been detected.	Check and clean both filters and sump area and check for a pinched or blocked drain hose. If the drain line is attached to a disposer, check that the knockout plug has been removed.
i30	A leak or overflow of water has been detected in the bottom pan.	Look for loose connections at the water inlet valve and ensure the unit is properly leveled.
i50	A problem has been detected with the drain or wash motor.	Pressing the cancel button or turning power off at the breaker for 5 min. should clear this error code and the unit can be restarted.
i60	A problem has been detected with the water heating system.	If this does not resolve the problem, service will need to be called.
iC0	A problem has been detected with the electronic control system.	

*In all Error Code instances, if Pressing the cancel button or turning power off at the breaker for 5 min. does not resolve the problem, contact the Frigidaire Customer Care Center at 1-800-944-9044.

OPERATING INSTRUCTIONS

Cycle Chart

Cycle	Settings	Water (approx.)	Time * (Hours)	Washes/Rinses
Heavy For pots, pans casseroles and dinnerware with dried-on or baked-on soils, and silverware	Default Surge, Hi-Temp, and Heat Options Sanitize, and Air	7.0 - 7.9 gal. 26.6 - 29.9 liters	2 ¹ / ₄ - 3 ¹ / ₄	4 Washes 3 Rinses
Normal For regularly soiled dishes and silverware.	Default Surge, Normal, and Heat Options Spray, Hi-Temp Sanitize, and Air	2.9 - 7.3 gal. 11.0 - 27.7 liters	2 - 3 ¹ / ₄	5 Washes 2 Rinses
China Crystal For lightly soiled China and Crystal	Default Spray, Normal, and Heat Options None Available	5.7 gal. 21.5 liters	1 ¹ / ₄	3 Washes 2 Rinses
Energy Saver For lightly soiled pre-rinsed dishes and silverware	Default Surge, Normal, and Air Options Spray	4.4 - 7.9 gal. 16.5 - 29.7 liters	1 ¹ / ₄ - 1 ³ / ₄	5 Washes 3 Rinses
Rinse Only For rinsing dishes that will be washed later.	Default Surge Options None Available	2.0 gal. 7.6 liters	¹ / ₄	2 Rinses



NOTE*

The time remaining may suddenly increase or drop several minutes. This means that the dishwasher received input from the Smart Sensor concerning the soil load and has automatically adjusted the cycle length.


PREPARING AND LOADING DISHES

Dish Preparation

Scrape away large pieces of food, bones, pits, toothpicks, etc. The continuously filtered wash fluid will remove remaining food particles. Burned-on foods should be loosened before loading. Empty liquids from glasses and cups.

Foods such as mustard, mayonnaise, vinegar, lemon juice and tomato based products may cause discoloration of stainless steel and plastics if allowed to sit for a long period of time. Unless the dishwasher is to be operated at once, it is best to pre-rinse or use the rinse only cycle to rinse off these food soils.

- Load racks so that large items do not prevent the detergent dispenser from opening.
- Check manufacturer's recommendations before washing items in question.
- If the dishwasher drains into a Food Disposer, **be sure disposer is completely empty before starting dishwasher.**

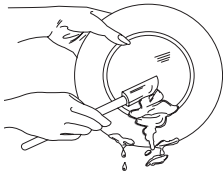

Loading the Upper Rack

Features and appearance of racks and silverware basket may vary from your model.

The upper rack is designed for flexibility in loading a wide variety of items including cups, glasses, stemware, small plates, bowls, etc.


Load glasses and plastic items in upper rack only.

Load items with open end facing down for better cleaning and draining.


Damage may occur if delicate items touch each other during dishwasher operation.

Long-handled knives and utensils can be placed in upper rack.


Be sure nothing protrudes through the bottom of the rack to block rotation of middle spray arm.

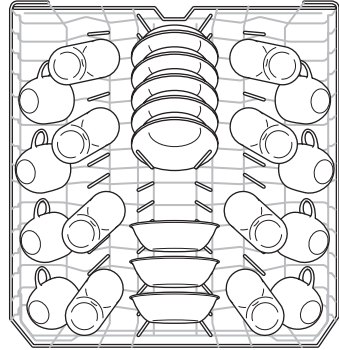

8 place settings standard loading pattern

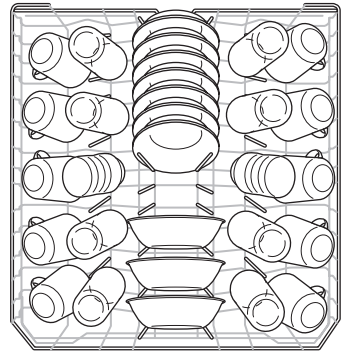

10 place settings standard loading pattern

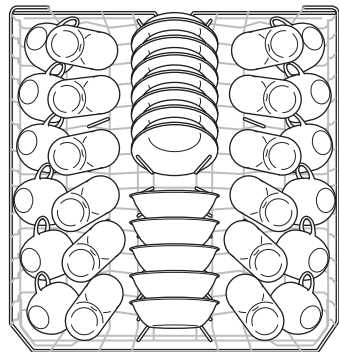

12 place settings standard loading pattern


PREPARING AND LOADING DISHES

Loading the Bottom Rack


Features and appearance of racks and silverware basket may vary from your model.

The bottom rack is best for plates, saucers, bowls, and cookware. Large items should be placed along the edge so they do not block the spray arm rotation. For best results, place bowls, casseroles, and sauce pans with soiled surface facing down or toward the center. Tilt slightly for better drainage. Make sure tall items do not block spray arm rotation.


Be sure pan handles do not protrude through the bottom of the rack and block the spray arm rotation.

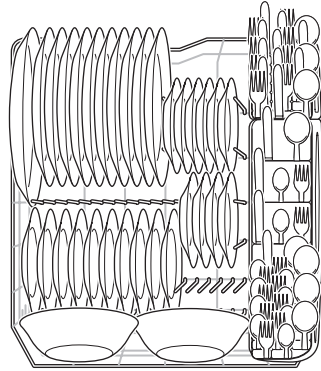

10 place settings standard loading pattern.

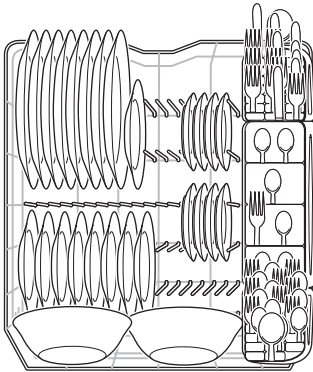

8 place settings standard loading pattern.

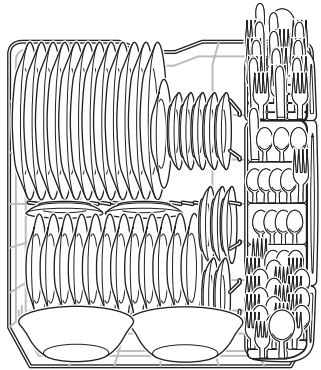

12 place settings standard loading pattern

PREPARING AND LOADING DISHES

Loading the Silverware Basket



CAUTION

Load sharp items (knives, skewers, etc.) pointing down.
Failure to do so may result in injury.


Features and appearance of racks and silverware basket may vary from your model.

Load the silverware basket while it is in the bottom rack or take the basket out for loading on a counter or table.


In some models small items like baby bottle caps, jar lids, corn cob holders, etc., can be placed in a covered section. Close the cover to hold small items in place.

Use suggested loading patterns, as shown, to increase washability of the silverware.

- Be sure nothing protrudes through bottom of basket or rack to block the spray arm.
- Do not mix silver and stainless to avoid damaging the silver finish

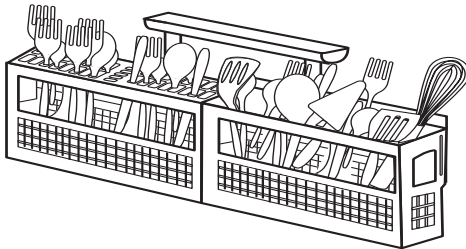

Mix items in each section of the basket with some pointing up and some down to avoid nesting. Water spray cannot reach nested items.

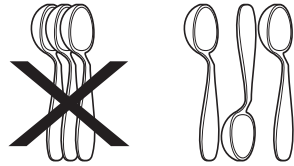


Adding an article

To add or remove items after wash cycle starts:

- Unlatch door and wait a few seconds until wash action stops before opening.
- Add the item and wait a few seconds to allow cold air to slowly expand inside dishwasher.
- To resume cycle press the START/CANCEL pad and close the door immediately.

Loading the Cutlery Tray

The Cutlery Tray is designed for flatware and most cooking or serving utensils. Heavily soiled utensils or items with baked on foods should be placed in the upper rack or silverware basket for best washing performance. The separators on the cutlery tray help keep flatware separated to avoid damage and improve cleaning.

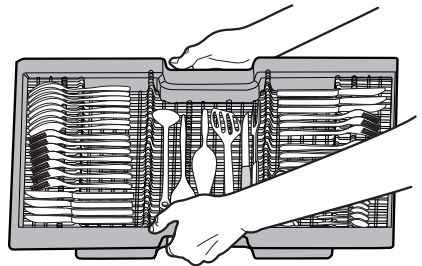

NOTE

Load cutlery as suggested with cutlery handles placed inwards to optimize cleaning performance.

DISHWASHER DISPENSER & DETERGENTS


Filling the Detergent Dispenser

The detergent dispenser has a main wash cup where you will add your detergent or detergent tab.

- Use only fresh automatic dishwashing detergent. Other detergents may cause oversudsing.
- When using automatic dishwashing detergent tablet, place one tablet in main wash cup and close.
- Add detergent just before starting cycle.
- Store detergent in a cool, dry location. Moist or caked detergent may not dissolve properly.

To add detergent:

1. Press the dispenser cover latch to open the main wash detergent cup.
2. Add the recommended amount of detergent to the main wash cup.
3. Slide the main wash cover back over the main wash cup to close.

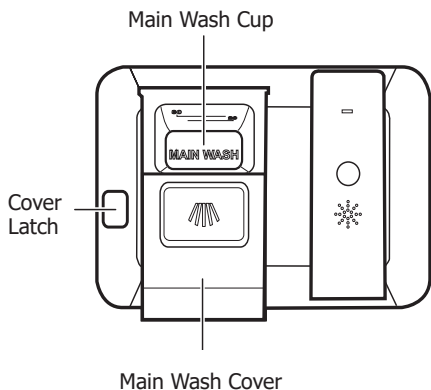

CAUTION

The use of industrial grade detergent can damage parts of the dishwasher leading to damage to the unit and surrounding property. Use only household grade automatic dishwasher detergents.



NOTE

Hard water may cause lime deposit buildup on the interior of the dishwasher. For cleaning instructions see "Removing Spots and film" section.

How much Detergent to use

The amount of detergent to use depends on the water hardness. Water hardness is measured in grains per gallon. Using too little detergent can result in poor cleaning and hard water filming or spotting. Using too much detergent in soft water can cause etching to some glassware which is surface damage that appears like a film but cannot be wiped off. Your local water company, water softener company or county extension agent can tell you the water hardness in your area.



NOTE

Detergent tablets and All-In-One packs may not dissolve completely if used with the QUICK WASH cycles. If one of these products are used, place the tab or pack directly on the bottom of the tub in a corner before starting the dishwasher, rather than placing these products in the dispenser.

DISHWASHER DISPENSER & DETERGENTS

Dosage of Detergent

Place a single detergent tablet or packet into the detergent dispenser compartment.

Detergent Usage Chart

Water Hardness	Soft Water (0-3 grains)	Medium Hard Water (4-8 grains)	Hard Water (9-12 grains)
Amount of detergent (teaspoons)	4 teaspoons	6 teaspoons	8 teaspoons
Dispenser cup level	First Line	Second Line	Full



NOTE

For very hard water, detergent alone may not be enough. A water softener is recommended to improve water quality and dishwashing performance. Try adding more detergent at the beginning of the main wash portion of the cycle. As a rule, use 1 teaspoon for each grain above 12. Unlatch the door, open slowly and add detergent to the bottom of the tub. Close the door to latch and the dishwasher will continue through the cycle.

FACTORS AFFECTING PERFORMANCE


Rinse Aid

Rinse aid greatly improves drying, reduces water spots, filming. With it water “sheets” off dishes rather than forming water droplets that cling and leave spots.

A dispenser, located next to the detergent cup, automatically releases a measured amount of rinse aid during the last rinse. If spotting and poor drying are problems, increase the amount of rinse aid dispensed. The indicator will be dark when full and will show clear when it is time to refill.

To add liquid rinse aid:

1. Lift up the rinse aid cover to open.
2. Fill the rinse aid dispenser with liquid rinse aid until the liquid reaches the indicated fill level. **DO NOT** overfill.
3. Press the rinse aid cover down firmly to close.
4. Wipe up any spills with a damp cloth.

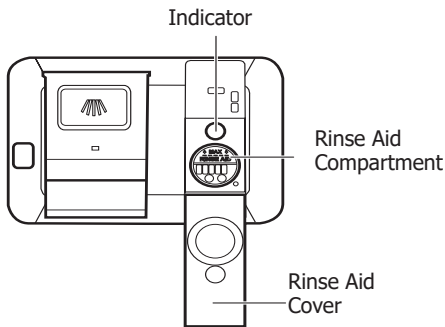

The dispenser holds enough for 11 to 66 washes, depending on setting.



NOTE

The HEAT DRY option in combination with rinse aid will enhance drying performance. The energy required to use the HEAT DRY option costs pennies per cycle. You may choose not to select the HEAT DRY option; however you will have items in your dish load that will not be completely dry at the end of the cycle.

How to adjust the rinse aid dosage

Press and hold the RINSE ONLY and DELAY START pad for 5 seconds until the status window shows rinse aid level. Pressing the DELAY START pad increases the increment level (L0-L6).

Once the rinse-aid level reaches L6, the status window will start back at level L0.

Pressing the START button or just pausing for a few seconds confirms the rinse aid level setting: the status window shows the duration of the cycle.

Water Pressure

The hot water line to dishwasher must provide water pressure between 20 and 120 psi.

Low water pressure may occur when laundry or showers are in operation. If you experience poor wash performance you may need to wait until water use is reduced before starting the dishwasher.

Water Temperature

Hot water is needed for best dishwashing and drying results. Water entering dishwasher should be at least 120°F (49°C) to give satisfactory results.

To check water temperature entering dishwasher:

- Turn on hot water faucet nearest dishwasher for several minutes to clear cool water from pipes.
- Hold a candy or meat thermometer in the water stream to check the temperature.
- If temperature is below 120°F (49°C), have a qualified person raise the hot water heater thermostat setting.



IMPORTANT

Before starting a cycle, run hot water to clear cool water from pipe.

CARE AND CLEANING

Outside

Occasionally wipe with a mild nonabrasive detergent and water. Rinse and dry.


Care of Drain Air Gap

If a drain air gap was installed for your built-in dishwasher, check to make sure it is clean so the dishwasher will drain properly. A drain air gap is usually mounted on the counter top and can be inspected by removing the cover. This is not part of your dishwasher and is not covered by warranty.

Clean the Cylinder Fine Filter




The Cylinder Fine Filter is designed to collect some big items such as broken glass, bones and pits. The Cylinder Fine Filter needs to be cleaned to maximize wash performance.

Remove the Cylinder Fine Filter as shown, rotate it counterclockwise, lift it out, empty and clean it by rinsing under running water and replace. Use of a sponge or bottle brush may be necessary to remove all food residue.

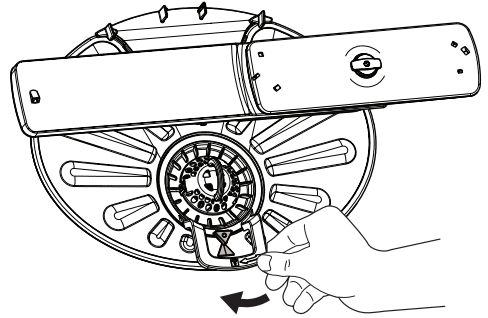

Clean the Coarse Filter

Take out the Cylinder Fine Filter and remove the Coarse Filter from the dishwasher tub bottom. Flush the Coarse Filter by holding it under running water and replace.

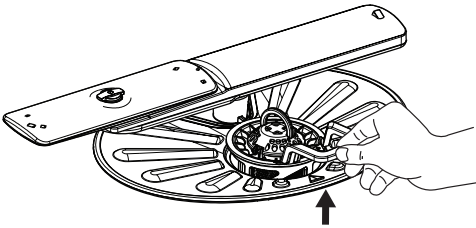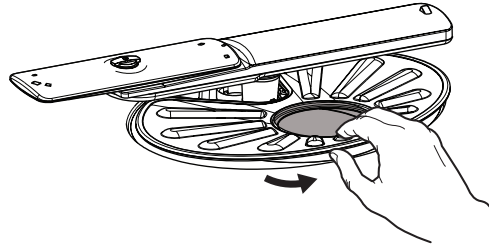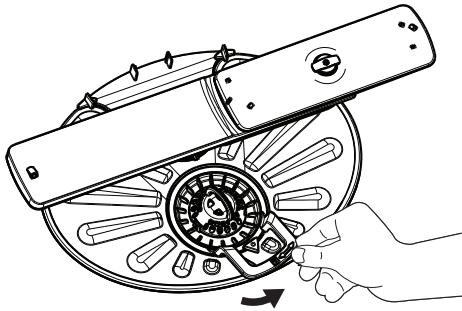

CARE AND CLEANING

Winterizing

A dishwasher left in an unheated place should be protected from freezing. Have a qualified person do the following:

To Disconnect Service:

1. Turn off electrical power to the dishwasher at the supply source by removing fuses or tripping circuit breaker.
2. Shut off water supply.
3. Place a pan under the inlet valve. Disconnect water line from the inlet valve and drain into pan.
4. Disconnect drain line from pump and drain water into pan.

To Restore Service:

1. Reconnect the water, drain, and electrical power supply.
2. Turn on water and electrical power supply
3. Fill detergent cup and run the dishwasher through a HEAVY cycle.
4. Check connections to make sure they do not leak.



CAUTION

Property Damage Hazard

Freezing temperatures may cause water lines to rupture. Be sure all supply lines to and circulating lines within dishwasher are protected.

Failure to do so could result in property damage.



NOTE

See Installation Instructions for more details on disconnecting and restoring service to your dishwasher.

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common experiences that are not the result of defective workmanship or material in your dishwasher.

Food Soils Left on Dishes

- Choose another cycle for longer washing time.
- Choose the Hi-Temp Wash option.
- Check rack loading section for proper loading-avoid nesting items.
- Home water pressure may be too low - should be 20 to 120 pounds per square inch (psi).
- Check incoming water temperature. It should be at least 120°F (49°C). (See Factors Affecting Performance.)
- Check water hardness. For extremely hard water, it may be necessary to install a water softener. (See Detergent Chart).
- Use Fresh Detergent.
- Make sure items are not blocking the spray arms, preventing them from rotating.

Dishes not Dry

- Select heat dry option.
- Make sure the rinse aid dispenser is filled.
- Increase the discharge setting of rinse aid. (See Rinse Aid).
- Check the incoming water temperature. Be sure it is at least 120°F (49°C).
- Check for proper loading-avoid nesting items.
- Plastic items may need to be towel dried.
- Cups with a concave bottom will collect water. Load them at the far left of the upper rack so they will be held in a tilted position.

Glassware/Flatware Spotted or Cloudy

- Check water hardness. For extremely hard water, it may be necessary to install a water softener. (See Detergent Chart).
- Water temperature may be low. Avoid extremely low or high temperatures. (See Factors Affecting Performance.)
- Avoid overloading and improper loading. (See Preparing and Loading Dishes).
- Use fresh detergent. Old detergent is ineffective.
- Make sure rinse aid dispenser is filled.
- Check to see that proper amount of detergent is being used for cycle selected. Also, check phosphate level. (See Detergent Dispenser.)

- Home water pressure may be too low - it should be 20 to 120 pounds per square inch (psi).

Dishware Chipped

- Load with care and do not overload. (See Preparing and Loading Dishes).
- Place delicate items in top rack.
- Place glasses securely against pins and not over pins.
- Load items so they are secure and don't jar loose when moving racks in and out. Move racks in and out slowly.
- Make sure tall glasses and stemware will clear top of tub when rack is pushed in.
- Fine antique china and crystal should be hand-washed.

Water in Bottom of Tub

- Water left in the tub bottom after the cycle is complete is not normal. If water remains in the bottom of the tub, the dishwasher may not be draining properly. (See Dishwasher Does not Drain Properly).

Dishware Stained or Discolored

- Tea and coffee can stain cups. Remove the stains by hand washing in a solution of 1/2 cup (120 ml) bleach and one quart (1L) of warm water. Rinse thoroughly.
- Iron deposits in water can cause a yellow or brown film. A special filter installed in the water supply line will correct this problem. (See Removing Spots and Film).
- Aluminum utensils can leave gray/black marks when they rub against other items. Load Properly.
- Certain high acid foods can cause discoloration of stainless steel and plastics if allowed to sit for a long period. Use the Rinse Only cycle or rinse by hand if not operating dishwasher at once.
- Mixing stainless steel and silver utensils in silverware basket can cause pitting of the stainless steel blades. Avoid mixing stainless steel and silver.

Cycle Takes a Long Time

- Is cycle in a water heating delay?
- Has the delay start option been selected?
- Has the sanitize option been selected?

Normal Sounds You Will Hear

- Normal sounds include water fill, water circulation and motor sounds.

BEFORE YOU CALL

Dishwasher Leaks

- Use only fresh detergent designed for automatic dishwashers. Measure detergent carefully. Try a different brand.

Etching

- Using too much detergent especially in soft or softened water causes damage that looks like a film but cannot be removed.
- Adjust the amount of detergent based on the water hardness. (Check Detergent Chart).
- Lower the water temperature.

Detergent Left in Dispenser Cup

- Detergent may be old. Discard and use fresh detergent.
- Be sure the dish load doesn't block spray from entering the detergent cup.
- Check to see if cycle has been completed.
- Make sure items do not prevent the detergent dispenser from opening.

Vapor at Vent

- Spilled rinse aid can cause foam and lead to overflowing. Wipe up any spills with a damp cloth.
- Water vapor escapes from the vent during the drying part of the cycle. This is normal.
- Check to see that dishwasher is level. (See Installation Instructions).

Dishwasher Won't Run

- Check to see if circuit breaker is tripped or if a fuse is blown.
- Make sure water supply is turned on.
- Check to see if cycle is set correctly. (See Operating Instructions).
- Is dishwasher set for Delay Start Option?
- Make sure door is closed and latched.

Dishwasher Won't Fill

- Is water supply turned on?

Dishwasher Does Not Drain Properly

- If unit is hooked up to a food waste disposer, make sure the disposer is empty.
- Check to see if the knockout plug has been removed from inside the food waste disposer inlet.
- Check to see if drain hose is kinked.
- Make sure cycle is complete, not in a pause.

Dishwasher has an Odor

- Soiled dishes left in dishwasher too long can create an odor. Use Rinse Only cycle.
- There will be a "new" smell when first installed. This is normal.
- Check to see if unit is draining properly. (See Dishwasher Does Not Drain Properly).

Stains on Tub Interior

- Washing large amounts of dishware with tomato based soil can cause a pink/orange appearance. This will not affect performance and will gradually fade over time. Pre-rinsing or using the Rinse Only cycle will reduce the chance of staining. Using air dry option will lessen staining.

Opening the door during cycle

- If the dishwasher door is opened while the unit is running, the START/CANCEL pad must be pressed and the door shut immediately to return the unit to the selected cycle and option.

Removing Spots and Film

Hard water can cause lime deposit buildup on the interior of the dishwasher. Dishes and glasses may also get spots and film for a number of reasons. (See Glassware/Flatware Spotted or Cloudy section). To remove buildup, and film, clean using the following instructions:

1. Load clean dishes and glasses in normal manner. Do not load any metal utensils or silverware.
2. Do not add detergent.
3. Select the NORMAL cycle. Press START/CANCEL pad. Close and latch the door.
4. Allow dishwasher to run until it starts the second water fill (approximately 10 minutes).
5. Unlatch and open door and pour 2 cups of white vinegar into the bottom of dishwasher.
6. Close and latch door and allow cycle to finish.

MAJOR APPLIANCE WARRANTY

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of purchase, Electrolux will pay all costs for repairing or replacing any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used and maintained in accordance with the provided instructions.

Exclusions

This warranty does not cover the following:

1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2. Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside the USA or Canada.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products purchased "as-is" are not covered by this warranty.
5. Food loss due to any refrigerator or freezer failures.
6. Products used in a commercial setting.
7. Service calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
8. Service calls to correct the installation of your appliance or to instruct you how to use your appliance.
9. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not a part of the appliance when it is shipped from the factory.
10. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water filters, other consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.
11. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
12. Damages to the finish of appliance or home incurred during installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
13. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, BUT NOT LESS THAN ONE YEAR. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

If You Need Service


Keep your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the addresses or phone numbers below.

This warranty only applies in the USA and Canada. In the USA, your appliance is warranted by Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

USA
1.800.374.4432
Frigidaire
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262



Canada
1.800.265.8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4



LAVE-VAISSELLE

utilisation & entretien

Mesures de sécurité importantes	2	Facteurs qui affecte le rendement	14
Enregistrement de produit	3	Entretien et nettoyage	15
Caractéristiques de lave - vaisselle.....	4	Avant d'appeler (solutions aux problèmes usuels)	17
Fonctionnement de l'appareil.....	5	Garantie sur les gros appareils électroménagers	20
Préparation et chargement de la vaisslle	9		
Distributeur et détergents.....	12		

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, suivre les précautions de base, y compris ce qui suit:

Pour votre sécurité

- Lisez toutes les instructions avant de faire fonctionner votre lave-vaisselle.
- N'utilisez votre lave-vaisselle que selon les instructions incluses dans ce guide d'entretien et d'utilisation.
- Les instructions contenues dans le présent guide d'entretien et d'utilisation ne visent pas à couvrir toutes les situations qui pourraient se présenter. Faites preuve de sens pratique et prenez les précautions qui s'imposent lors de l'installation, l'utilisation et l'entretien de tout appareil électroménager.
- **LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE DE CE LAVE-VAISSELLE DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.** Lisez les instructions d'installation pour de plus amples informations.
- Ce lave-vaisselle est conçu pour fonctionner avec un courant résidentiel normal (120 volts, 60 hertz). Utilisez un circuit équipé d'un fusible ou un disjoncteur de 15 ampères. Utilisez un fusible de 20 ampères si le lave-vaisselle est connecté avec un broyeur à déchets.
- Ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle si tous les panneaux de carrosserie ne sont pas correctement en place.
- Pour éviter qu'une personne puisse s'enfermer à l'intérieur de l'appareil et/ou y suffoquer, retirez la porte ou le mécanisme de verrouillage de porte de tout lave-vaisselle inutilisé ou mis aux rebus.
- Tenez vos bébés et enfants loin du lave-vaisselle en fonctionnement.
- Ne laissez pas vos enfants faire une utilisation abusive, s'asseoir, grimper ou jouer sur la porte ou les paniers du lave-vaisselle.
- Utilisez seulement les détergers et agents de rinçage recommandés pour lave-vaisselle.
- Placez les détergers et agents de rinçage hors de la portée des enfants.
- Pour réduire le risque de blessure, ne pas laisser les enfants jouer dans ou sur le lave-vaisselle.
- Ne lavez pas les articles en plastique à moins d'indication contraire sur les étiquettes. S'il n'y a aucune indication à cet effet vérifiez avec le fabricant. Les articles non recommandés pour être lavés au lave-vaisselle risquent de fondre et de créer un risque d'incendie.

- Ne modifiez pas les commandes.
- Si le lave-vaisselle vidange dans un broyeur à déchets, assurez-vous que ce dernier est complètement vide avant de mettre en marche le lave-vaisselle.
- Débranchez l'alimentation électrique au lave-vaisselle avant d'entreprendre tout travail d'entretien ou de réparation.
- Pour ranger les articles dans le lave-vaisselle:
 - Ranger les couteaux et articles pointus pour qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint de la porte ou la cuve.
 - Placer les couteaux et articles pointus, manches vers le haut pour réduire le risque de coupures.
- Dans certains conditions, il est possible qu'il se produise une formation d'hydrogène dans la canalisation d'eau chaude in utilisée depuis 2 semaines ou plus. **L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF.** Si la canalisation d'eau chaude n'a pas été utilisée pendant un tel laps de temps, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant plusieurs minutes avant d'utiliser le lave-vaisselle. Ceci permettra d'évacuer tout hydrogène accumulé. **L'HYDROGÈNE EST UN GAZ INFLAMMABLE.** Ne fumez ou n'allumez aucune flamme dans une telle situation.
- Les réparations doivent être faites par un technicien qualifié.
- Ne touchez pas l'élément chauffant pendant ou immédiatement après l'utilisation.
- N'entrezposez et n'utilisez pas d'essences et combustibles ou d'autres produits inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électro-ménager.



AVERTISSEMENT

Ce pictogramme vise à vous avertir de situations dangereuses susceptibles de causer des blessures graves, des brûlures, un incendie ou des chocs électriques.



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures en utilisant votre lave-vaisselle, suivez les précautions qui s'imposent, incluant celles qui suivent:

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ENREGISTREMENT DE PRODUIT

Merci de choisir **Frigidaire**

Ce guide d'utilisation Le guide de soin fait partie de notre engagement à la satisfaction du client et de qualité u produit durant toute la durée de via de votre nouvel appareil.

Nous regardons votre achat comme commencement d'un rapport. Pour assurer notre capacité de continuer de vous servir, employer cette page pour enregistrer l'information sur le produit importé.

Date D'Achat

Numéro De Type

Numéro De Série

L'enregistrement de votre produit avec Frigidaire augmente notre capacité de vous servir.

Vous pouvez s'enregistrer en ligne à **www.frigidaire.com** ou en laissant tomber votre carte d'enregistrement de produit dans le courrier.



REMARQUE

Le lave-vaisselle est programmé pour se souvenir du dernier cycle, ce qui évite d'avoir à le reconfigurer à chaque fois. Pour démarrer le lave-vaisselle en utilisant les options sélectionnées au cours du dernier lavage, il suffit de tourner le bouton de Sélectionnée sur le cycle choisi et d'enfoncer le bouton START/CANCEL.



REMARQUE

Pas tous les cycles et les options disponibles sur tous les modèles.



REMARQUE

Informations très importantes-Lisez avant de faire fonctionner votre lave-vaisselle!

Bruits Normaux de Fonctionnement

Ce lave-vaisselle ne génère pas le bruit des autres lave-vaisselle-**IL EST PLUS SILENCIEUX!**

Votre lave-vaisselle avec un système de lavage à alimentation directe utilise des moteurs écoénergétiques pour les portions lavage et vidange du cycle que vous sélectionnez. Chaque cycle a une série de remplissages et de vidanges d'eau pour laver et rincer la vaisselle. Au début de chaque cycle, vous pouvez entendre ou ne pas entendre le moteur de vidange. Le prochain son que vous entendrez est l'eau projetée lorsqu'elle entre dans la cuve.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE: Si vous comparez ce lave-vaisselle aux modèles précédents, vous serez surpris de ce que vous n'entendez PAS!



REMARQUE


Pourquoi l'énergie unités efficaces exécuter cycles longs: Plusieurs facteurs sont importants pour laver vaisselle. L'utilisation de l'énergie de votre lave-vaisselle a été réduite par l'application plus de facteurs qui n'utilisent pas beaucoup d'énergie et moins de ceux qui utilisent plus. À la suite, vous verrez que le laver cycles prendra plus de temps.

Préparatifs

1. Chargez le lave-vaisselle (Voir Préparer et charger la vaisselle).
2. Ajoutez du détergent (Voir Lave-vaisselle, Distributeur & Détergents).
3. Faites couler le robinet d'eau chaude le plus près du lave-vaisselle jusqu'à ce que l'eau soit chaude. Fermez l'eau.
4. Ajoutez un agent de rinçage si nécessaire (Voir Agent de rinçage).
5. Sélectionnez le CYCLE désiré (Voir le Tableau des cycles).
6. Sélectionnez l'OPTION désirée (Voir Options) .
7. Pour commencer, appuyez sur START / CANCEL et fermer la porte immédiatement.

CARACTÉRISTIQUES DE LAVE - VAISSELLE

Votre lave-vaisselle nettoie en vaporisant un mélange d'eau chaude et de détergent à travers les bras de vaporisation et contre les surfaces sales. En premier, le lave-vaisselle se vidange pendant quelques secondes pour enlever les saletés tombées lors du chargement, puis se remplit d'eau en recouvrant la zone du filtre. L'eau est alors pompée à travers les bras de vaporisation. Les particules de saleté passent par et à travers le filtre et dans le drain lorsque l'eau est pompée vers l'extérieur. Cette série d'étapes est répétée si nécessaire. Le nombre de remplissages d'eau varie selon le cycle utilisé.

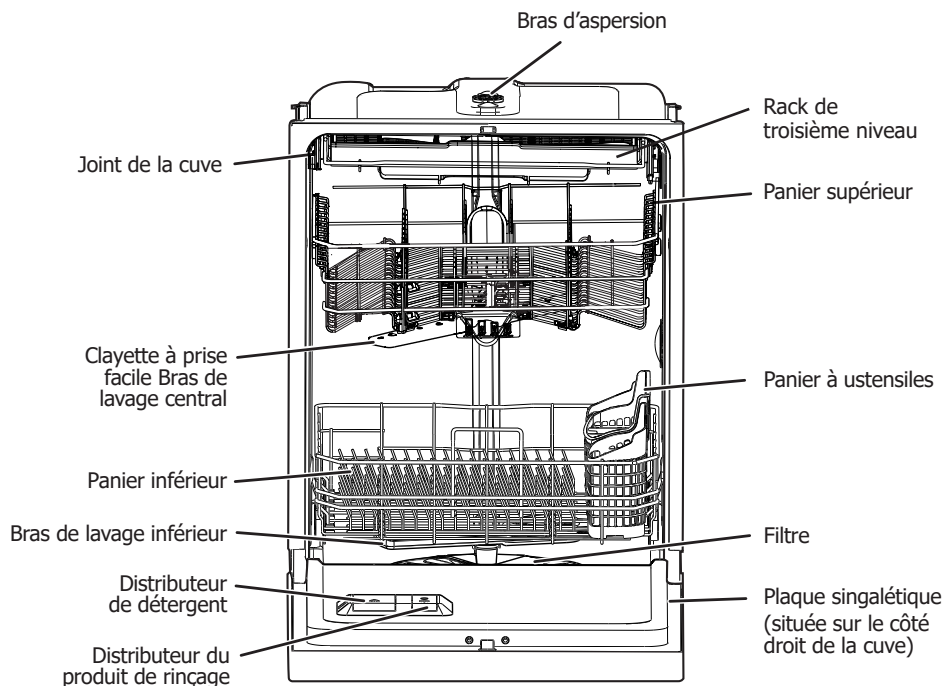

Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle

Pour démarrer un cycle

Lorsque le cycle et les options sont sélectionnés, les LED de cycle et les options sélectionnées sont illuminées. La fenêtre d'état affiche le temps de cycle, puis affiche «Press Start».

Pour démarrer le cycle, appuyez sur START / CANCEL et fermez la porte du lave-vaisselle immédiatement.

Fermez de l'état des vitrines après la START / CANCEL est enfoncée.

Une tonalité retentit indiquant le cycle est démarré avec succès après la porte est fermée.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

FRIGIDAIRE

Heavy Wash Normal Wash China Crystal Energy Saver Rinse Only Wash Pressure Surge Spray Wash Temp High Temp Normal Dry Heat Air Delay Time Glass Sanitize START Cancel



REMARQUE

Votre lave-vaisselle utilise une technologie DishSense™ afin de déterminer la quantité de nourriture sur les plats et ensuite ajuster le cycle en conséquence.



ATTENTION

Risque de dommages à la propriété

Avant de démarrer le lave-vaisselle, assurez-vous que l'eau est raccordé et alimenté. Le non-respect de cette étape pourrait endommager le joint de la pompe et entraîner des fuites d'eau.

Choix de Cycle de Lavage

Les durées des cycles sont approximatives et varieront selon les options sélectionnées. L'eau chaude est nécessaire pour activer le détergent pour lave-vaisselle et faire fondre les saletés des aliments gras. Un capteur automatique vérifiera la température de l'eau qui entre et, si elle n'est pas assez chaude, le cycle sera allongé pour le chauffage automatique de l'eau lors du lavage principal et le rinçage final de tous les cycles. Cela se produit même si l'option HI-TEMP WASH (LAVAGE HAUTE-TEMP) n'a pas été sélectionnée. Lorsque HI-TEMP WASH (LAVAGE HAUTE-TEMP) est sélectionné, une température encore plus chaude sera atteinte pour les charges avec plus de saletés.

Programme recommandé pour un usage normal

Le programme "Normal" avec sa configuration d'origine (température normale et type de séchage) fournit les meilleures performances. Ce programme est recommandé pour une utilisation quotidienne. Il est spécialement adapté, pour à la fois, un remplissage maximal et une vaisselle très sale.

Options (disponible sur certains modèles)

Lavez pression

Les cycles programmés passent implicitement à l'option de pression "surge" (surpression) qui varie la pression de façon optimale pour l'utilisation

normale prévue du cycle. Si une pression de "spray" (vaporisation) très basse est désirée, il est sélectionné WASH PRESSURE. À cause de l'optimisation du cycle de lavage, certaines options de pression ne sont pas sélectionnables dans tous les cycles de lavage.

Temp Lavage

Les cycles programmés passent implicitement à l'option de température "normal", pour choisir HI-TEMP (HAUTE-TEMP) ou SANITIZE (DÉSINFECTER) appuyez une autre fois sur la touche WASH TEMP (TEMP LAVAGE).

Option de Lavage Haute-Temp

Option HI-TEMP WASH est sélectionnée, en appuyant sur le pad WASH TEMP. Le lave-vaisselle chauffe l'eau dans le lavage principal à environ 140°F (60°C) et augmente la température plus élevée dans le rinçage final pour aider à l'étape de séchage.

Cela permet de détergent à vaisselle enlever la graisse de la nourriture et du sol, des plats plus efficacement et aide à la performance de séchage en ajoutant de rinçage supplémentaire et en augmentant la température de l'eau.

Option Assainissement (Sanitize)

Pour assainir votre vaisselle et la verrerie, sélectionnez l'option ASSAINISSEMENT, en appuyant sur le coussinet TEMPÉRATURE DE LAVAGE. Lorsque cette option est sélectionnée, le témoin s'allume et reste allumé jusqu'à la fin du cycle. La température de l'eau dans le cycle rinçage final sera relevé à 155°F (68°C) et maintiendra cette température pendant 9 minutes. Cette option est disponible pour les cycles normaux et intensifs. Seuls ces cycles d'assainissement ont été conçus pour répondre aux exigences NSF.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le temps de cycle sera prolongé jusqu'à ce que la bonne température de l'eau soit atteinte. L'action de lavage continuera pendant le délai de chauffage de l'eau. Pour de meilleurs résultats, la température de l'eau à l'entrée doit être au moins de 120°F (49°C).

Le critère d'assainissement peut ne pas être satisfait s'il y a une interruption du cycle, panne de courant ou si la température de l'eau à l'entrée est au-dessous de 120°F (49°C).

Pour désactiver l'option ASSAINISSEMENT, appuyez sur le coussinet TEMPÉRATURE DE LAVAGE. Le témoin ASSAINISSEMENT s'éteindra.

Sécher à l'air (Air Dry)

L'option AIR DRY (SÉCHER À L'AIR) réduira la température lors du rinçage chaud du cycle de lavage sélectionné. Cette option diminuera légèrement la consommation énergétique mais augmentera la probabilité que la vaisselle ne sera pas sèche.

Sécher à Chaud (Heat Dry)

L'option HEAT DRY (SÉCHER À CHAUD) en combinaison avec un agent de rinçage améliorera la performance du séchage. L'option HEAT DRY (SÉCHER À CHAUD) est disponible sur tous les cycles.

Verrouiller les contrôles de l'enfant

Pour empêcher les enfants de changer accidentellement le cycle de lave-vaisselle ou le lave-vaisselle à partir, verrouiller les commandes du lave-vaisselle en appuyant sur la touche START DELAY jusqu'à ce que la fenêtre d'état affiche "loc". Pour déverrouiller les commandes, appuyez sur la touche START DELAY jusqu'à ce que "loc" ne est plus affiché dans la fenêtre d'état.

Pour annuler un cycle et Delay Start

Les deux cycles et un retard en cours d'exécution compte à rebours peut être annulée à tout moment.

Ouvrez la porte du lave-vaisselle et appuyez sur le bouton START/CANCEL jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité. Le cycle ou compte à rebours en cours d'exécution est annulée.

Si vous le souhaitez, un nouveau cycle peut maintenant être sélectionné, en appuyant sur START/CANCEL et fermer la porte immédiatement, le nouveau cycle commence.

Pour annuler un paramètre

Si vous avez sélectionné votre cycle et vos options et décidez d'annuler, en appuyant sur la touche Annuler, l'appareil passera en mode veille, toutes les LED s'éteindront.

Délai Démarrage (Delay Start)

L'option DELAY START permet de retarder automatiquement le démarrage de votre lave-vaisselle à partir de 1-24 heures..

Sélectionnez votre cycle et les options souhaité, puis appuyez sur la touche DELAY START jusqu'à ce que le temps de retard désiré soit affiché dans la fenêtre d'état. Les LED sélectionnés cycle et les options sont éclairées. La fenêtre d'état affiche le temps de retard, puis affiche «Press Start».

Pour démarrer le compte à rebours, appuyez sur START/CANCEL et fermer la porte immédiatement. Fermer de «L'état des vitrines après la START/CANCEL est enfoncée.

Une tonalité retentit, indiquant que le compte à rebours a commencé après que la porte est fermée. Le cycle sélectionné commence lorsque le compte à rebours est terminé.

Ouverture de la porte pendant le cycle

Si vous ouvrez la porte pendant un cycle est en cours d'exécution ou de retard compte à rebours, le lave-vaisselle cessera de fonctionner.

Les LED sélectionnés cycle et les options sont allumés, la fenêtre d'état affiche le temps restant ou le temps de retard et de Press Start affiche.

Pour reprendre, appuyez sur START/CANCEL et fermer la porte du lave-vaisselle immédiatement.

Fermer de L'état des vitrines après la START/CANCEL est enfoncée.

Une tonalité retentit, indiquant que le lave-vaisselle commencer à courir à partir du point d'interruption après que la porte est fermée.

Si la porte du lave-vaisselle est maintenue ouverte pendant trop longtemps, ou la porte est fermée sans appuyer sur START/CANCEL, le cycle en cours d'exécution ou compte à rebours seront annulées.

Fonctionnement des voyants lumineux

La lumière CLEAN restera allumée jusqu'à ce que la porte est ouverte.

Lorsque l'option SANITIZE (DÉSINFECTER) est sélectionnée et que le critère est satisfait, l'indicateur Sanitized (Désinfecté) s'affichera lorsque le cycle est complété et restera affiché pendant 15 secondes. Si le critère de désinfection n'est pas satisfait, l'indicateur ne s'affichera pas. Cela se produira si le cycle est interrompu ou si la température de désinfection n'a pas pu être atteinte à cause d'une température d'eau entrante bien en dessous de 120°F.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Fenêtre d'état



La fenêtre d'état, disponible sur certains modèles, indique l'activité suivante :

1-24 h	Nombre d'heures du cycle différé. La dernière heure sera à rebours en minutes.	CLOSE (fermer)	La mention « Close » (fermer) défilera à la fenêtre d'état pour indiquer que la porte doit être fermée.
MINUTES	Nombre de minutes restantes du cycle (1-199).	L0-L6.	Niveau d'agent de rinçage bas

Code d'instruction à l'utilisateur

Code d'instruction affiché	Problème/condition	Solution
Fermer	Cela indique que la porte est ouverte ou n'a pas été correctement enclenchée.	S'assurer que la porte est enclenchée correctement permet d'effacer l'affichage. Cela n'indique pas un problème avec votre lave-vaisselle et il ne sera pas nécessaire de communiquer avec le service après-vente.
PF	Panne de courant courte : PF s'affiche en cas de panne durant le cycle de lavage. Le cycle de lavage se mettra sur pause temporairement et redémarre une fois l'alimentation restaurée si la porte n'a pas été ouverte.	
	Panne de courant sévère : Une panne de courant sérieuse signifie que l'unité ne fonctionnera pas tant que le courant n'est pas restauré. Presser le bouton start dans les 18 heures après la panne de courant remettra le cycle en cours là où il en était resté.	

Codes d'erreurs

Code d'erreur affiché*	Anomalie	Solution
i10	Un remplissage insuffisant a été détecté.	Rechercher un écrasement de la conduite d'alimentation en eau, ou un robinet d'eau insuffisamment ouvert.
i20; i40; iF0	Des filtres encrassés ou une conduite de vidange partiellement obstruée ont été détectés.	Contrôler et nettoyer les deux filtres et la zone de vidange et rechercher un écrasement ou une obstruction du flexible de vidange. Si la conduite de vidange est reliée à un récipient de vidange, s'assurer que l'opercule défonçable a bien été retiré.
i30	Une fuite ou un déversement d'eau ont été détectés dans le carter inférieur.	Rechercher de mauvaises connexions au niveau de la vanne d'entrée d'eau et s'assurer que l'appareil est de niveau.
i50	Une anomalie a été détectée à hauteur du moteur de vidange ou de lavage.	Appuyer sur le bouton d'annulation ou couper l'alimentation pendant 5 minutes au moyen du disjoncteur, doivent effacer ce code d'erreur et il doit être possible de redémarrer l'appareil
i60	Une anomalie a été détectée à hauteur du système de chauffage d l'eau.	Si ces opération ne résolvent pas le problème, on doit appeler l'entretien.
iC0	Une anomalie a été détectée à hauteur du système de commande électronique.	

*Dans tous les cas de code d'erreur, si appuyer sur le bouton d'annulation ou couper l'alimentation pendant 5 minutes au moyen du disjoncteur ne résolvent pas le problème, contacter le Centre Frigidaire d'assistance à la clientèle au 1-800-944-9044.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Tableau des cycles

Cycle	Réglages	Eau (approx.)	Durée * (Hours)	Lavages/ Rinçages
Heavy Pour et les ustensiles casseroles, les cocottes ou la vaisselle présentant des dépôts séchés ou incrustés.	Par défaut Surge, Hi-Temp, and Heat Options Sanitize, and Air	26.6 - 29.9 liters	2 1/4 - 3 1/4	4 Lavages 3 Rinçages
Normal Pour la vaisselle et les ustensiles moyennement sales.	Par défaut Surge, Normal, and Heat Options Spray, Hi-Temp Sanitize, and Air	11.0 - 27.7 liters	2 - 3 1/4	5 Lavages 2 Rinçages
China Crystal Pour la Chine peu sale et Crystal	Par défaut Spray, Normal, and Heat Options None Available	21.5 liters	1 1/4	3 Lavages 2 Rinçages
Energy Saver Pour la vaisselle et les ustensiles peu sales ou rincés au préalable.	Par défaut Surge, Normal, and Air Options Spray	16.5 - 29.7 liters	1 1/4 - 1 3/4	5 Lavages 3 Rinçages
Rinse Only Pour rincer la vaisselle qui sera lavée plus tard.	Par défaut Surge Options None Available	7.6 liters	1/4	2 Rinçages

REMARQUE*

Le temps restant peut soudainement augmenter ou baisser de quelques minutes. Cela signifie que le lave-vaisselle a reçu des commentaires de la sonde Smart concernant la charge du sol et a ajusté automatiquement la durée du cycle.


PRÉPARATION ET CHARGEMENT DE LA VAISSILLE

Préparation de la vaisselle

Enlever tout gros morceau d'aliment, os, noyau, cure-dent etc.. Le système de lavage à filtration continue enlèvera les particules d'aliments résiduels. Il faut également décoller les aliments brûlés avant de charger la vaisselle. Vider tout liquide des verres et des tasses.

Les aliments comme la moutarde, la mayonnaise, le vinaigre, le jus de citron et les produits à base de tomate risquent de décolorer l'acier inoxydable et les plastiques s'ils restent sur la vaisselle pour une longue période de temps. Il est préférable de rincer ces saletés auparavant, à moins que l'on compte faire fonctionner le lave-vaisselle immédiatement.

- Charger les paniers de manière à ce que les gros articles ne gênent pas l'ouverture du distributeur de détergent.
- Vérifier les recommandations du fabricant avant de laver tout article
- Si le lave-vaisselle vidange dans un broyeur d'aliments, **vous assurer qu'il est complètement vide avant de démarrer le lave-vaisselle.**

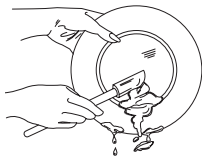

Chargement du panier supérieur

Les fonctions et l'apparence des paniers, y compris de celui des couverts, peuvent être différents de celles de votre modèle.

Le panier supérieur est conçu pour vous permettre de charger de nombreuses façons différentes un grand nombre d'ustensiles comprenant les tasses, les verres, les ustensiles à manche, les petites assiettes, les bols, etc.

Placez les verres dans le panier supérieur. Ils peuvent être cassés s'ils sont placés dans le panier inférieur.


Les articles en plastique doivent être placés uniquement dans le panier supérieur. Ils peuvent fondre s'ils sont placés dans le panier inférieur.

Les verres et les tasses doivent être placés face vers le bas pour un meilleur lavage et essorage.


Il peut y avoir de la casse si des articles fragiles se touchent pendant le fonctionnement du lave-vaisselle.

Les couteaux et ustensiles à long manche peuvent être placés dans le panier supérieur.


Assurez-vous que rien ne passe à travers le fond du panier. Cela bloquerait la rotation du bras de lavage central.

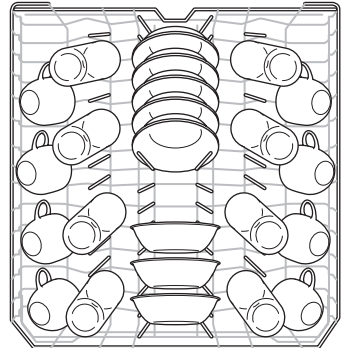

Chargement standard pour 8 couverts

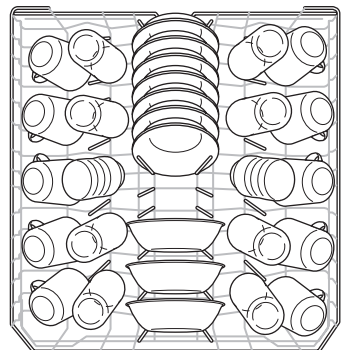

Chargement standard pour 10 couverts

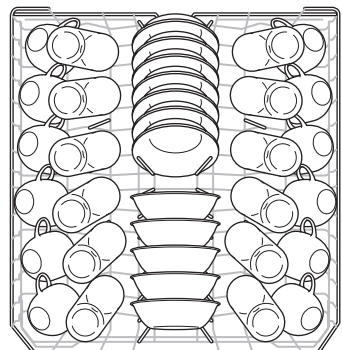

Chargement standard pour 12 couverts

PRÉPARATION ET CHARGEMENT DE LA VAISSELLE


Chargement du panier inférieur

Les fonctions et l'apparence des paniers, y compris de celui des couverts, peuvent être différents de celles de votre modèle.


Le panier inférieur convient mieux aux assiettes, sauciers, bols et ustensiles de cuisson. Les gros ustensiles doivent être placés dans les coins pour de meilleurs résultats, mettre les bols les casseroles et les poêles face sale vers le bas ou vers le centre. Incliner légèrement pour que la vidange se fasse mieux.

Vous assurer qu'aucun grand article ne bloque la rotation du bras gicleur.


Vous assurer que les manches ne dépassent pas le fond du panier pour éviter de bloquer la rotation du bras gicleur.

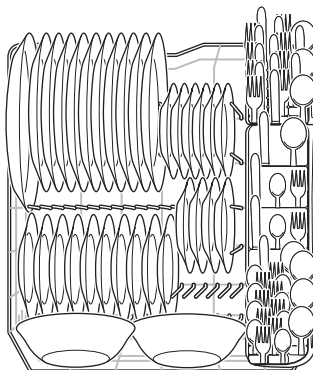

Chargement standard pour 10 couverts

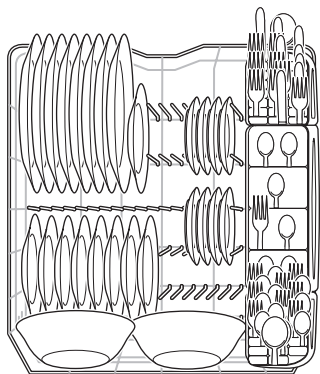

Chargement standard pour 8 couverts

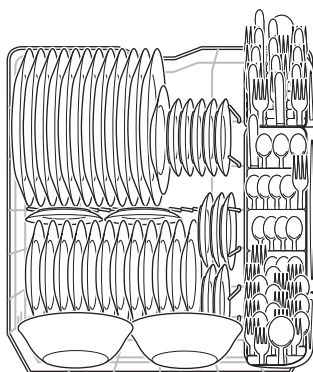

Chargement standard pour 12 couverts

PRÉPARATION ET CHARGEMENT DE LA VAISSILLE

Chargement du panier à ustensiles



ATTENTION

Placer les articles (couteaux, brochette, etc) leur pointe vers le bas.

Sinon des blessures grave peuvent s'ensuivre.


Les fonctions et l'apparence des paniers, y compris celles des couverts, peuvent être différentes de celles de votre modèle.

Chargez le panier à couverts dans le panier inférieur ou sortez-le pour le charger sur un comptoir ou une table.


Dans certains modèles, les petits articles tels que les bouchons de biberon, les couvercles de bocal, les porte-épis de maïs, etc. Fermez le couvercle pour maintenir les petits objets en place.

Utilisez les modèles de chargement suggérés, comme indiqué, pour augmenter la lavabilité de l'argenterie.

- Assurez-vous que rien ne dépasse du fond du panier ou de la grille pour bloquer le bras gicleur.
- Ne mélangez pas l'argent et l'acier inoxydable pour ne pas endommager le fini argenté.

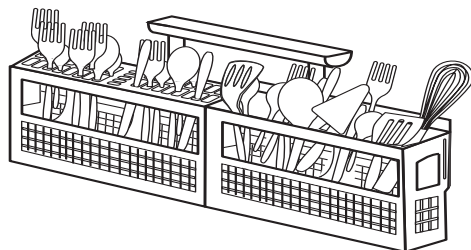

Mélangez des éléments dans chaque section du panier, certains vers le haut et d'autres vers le bas pour éviter toute imbrication. L'eau pulvérisée ne peut pas atteindre les objets imbriqués.

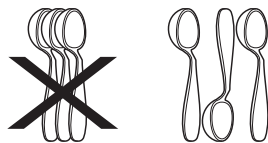


Ajout d'un article

Pour ajouter ou retirer les articles après avoir démarré le cycle de lavage :

- Déverrouiller la porte et attendre quelques secondes que le lavage s'arrête avant d'ouvrir.
- Ajouter l'article et attendre quelques secondes pour permettre à l'air froid de se propager lentement dans le lave-vaisselle.
- Fermer la porte à fond pour poursuivre le cycle.

Chargement du Range-Couverts

Le Range-Couverts est conçu pour les couverts et les ustensiles de cuisine ou plus de service. Ustensiles très sales ou des objets avec cuit les aliments doivent être placés dans le panier supérieur ou panier à couverts pour de meilleures performances de lavage. Les séparateurs sur les étagères de la couellerie aider à garder couverts séparés pour éviter les dommages et améliorer le nettoyage.

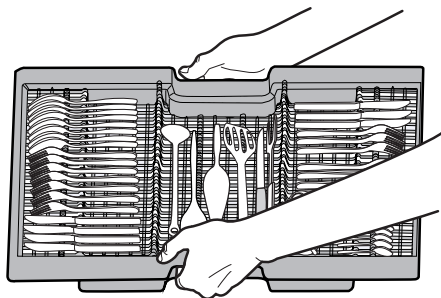

NOTE

Chargez les couverts comme suggéré avec les poignées de couverts placées vers l'intérieur pour optimiser les performances de nettoyage.

DISTRIBUTEUR ET DÉTERGENTS


Remplissage du distributeur de détergent

Le distributeur de détergent a un compartiment pour le lavage principal où vous ajouterez votre détergent ou pastille de détergent.

- Utilisez seulement du détergent à lave-vaisselle frais pour lavage automatique. Les autres détergents peuvent produire une quantité excessive de mousse.
- Lorsque vous utilisez des pastilles de détergent pour lavage automatique, placez une pastille dans le compartiment de lavage principal et fermez-le.
- Ajouter le détergent avant immédiatement de démarrer le cycle.
- Ranger le détergent dans un endroit frais et sec. Un détergent qui a pris l'humidité et qui s'est solidifié ne se dissout pas complètement.

Ajouter du détergent :

1. Appuyez sur le loquet du couvercle du distributeur pour ouvrir le contenant de détergent pour lavage principal.
2. Ajoutez la quantité recommandée de détergent dans le contenant de lavage principal.
3. Faites glisser le couvercle de lavage principal sur le contenant pour le fermer.

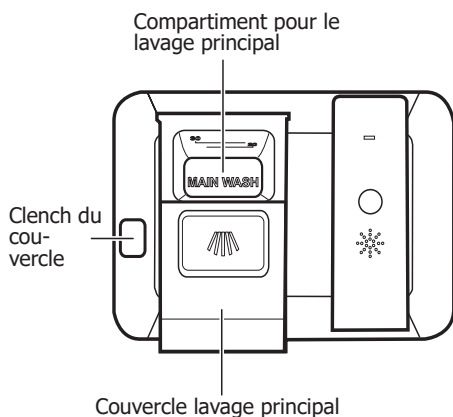

ATTENTION

L'utilisation de détergent de classe industrielle peut endommager les pièces du lave-vaisselle causant des dommages à l'appareil et aux biens avoisinants. Utilisez uniquement des détergents à lave-vaisselle pour lavage automatique de classe domestique.



REMARQUE

Disque dur l'eau peut causer dépôt calcaire l'accumulation sur l'intérieur du lave-vaisselle. Pour obtenir des instructions de nettoyage reportez-vous à la section "Suppression des taches et Film" section.

Quelle quantité de détergent utiliser

La quantité de détergent à utiliser dépend de la dureté de l'eau. La dureté de l'eau est mesurée en grains par gallon. Utiliser trop peu de détergent peut causer un mauvais nettoyage et un film d'eau dure ou des taches. Utiliser trop de détergent dans l'eau douce peut causer des gravures sur certains verres, un dommage en surface qui apparaît comme un film mais qui ne peut pas être enlevé complètement. Votre distributeur d'eau local, compagnie d'adoucisseur d'eau ou agent local peut vous informer de la dureté de l'eau dans votre région.



REMARQUE

Les pastilles de détergent et les emballages Tout-en-un peuvent ne pas se dissoudre complètement si utilisés avec les cycles QUICK WASH (LAVAGE RAPIDE). Si un de ces produits est utilisé, placez la pastille ou l'emballage directement dans le fond de la cuve dans un coin avant de démarrer le lave-vaisselle, plutôt que de placer ces produits dans le distributeur.

DISTRIBUTEUR ET DÉTERGENTS

Dosage de détergent

Placez un seul comprimé détergent ou paquet mal placé le distributeur de détergent compartiment.

Détergent Tableau d'utilisation

Dureté de l'eau	Soft Water (eau douce) (0-3 grains)	Medium Hard Water (moyennement dure) (4-8 grains)	Hard Water (eau dure) (9-12 grains)
Montant (cuillères à café)	4 cuillères à café	6 cuillères à café	8 cuillères à café
Cuvette distributeur niveau	Première ligne	Deuxième Ligne	Plein



REMARQUE

Pour l'eau très dure, un détergent seul peut ne pas être suffisant. Un adoucisseur d'eau est recommandé pour améliorer la qualité de l'eau et la performance du lave-vaisselle. Essayez d'ajouter plus de détergent au début de la portion lavage principal du cycle. Comme règle, utilisez une cuillère à thé pour chaque grain au-dessus de 12. Déverrouillez la porte, ouvrez lentement et ajoutez du détergent dans le fond de la cuve. Fermez la porte pour verrouiller et le lave-vaisselle continuera son cycle.

FACTEURS QUI AFFECTE LE RENDMENT


Produits de rinçage

Le produit de rinçage améliore grandement le séchage, réduit les taches d'eau, de filmer. Avec ses eaux "feuilles" off plats plutôt que de former des gouttelettes d'eau qui laissent des taches.

Un distributeur, situé à côté du compartiment de détergent, relâche automatiquement une quantité mesurée d'agent de rinçage durant le dernier rinçage. Si des taches et un mauvais séchage sont un problème, augmentez la quantité d'agent de rinçage distribuée. L'indicateur sera foncé lorsque plein et sera plus clair lorsqu'il est temps de remplir.

Ajouter du liquide de rinçage :

1. Soulevez le couvercle du produit de rinçage pour l'ouvrir.
2. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage avec du liquide de rinçage jusqu'à ce que le liquide atteigne le niveau de remplissage indiqué. **NE PAS** trop remplir.
3. Appuyez fermement sur le couvercle du liquide de rinçage pour le fermer.
4. Essayez tout déversement avec un chiffon humide.

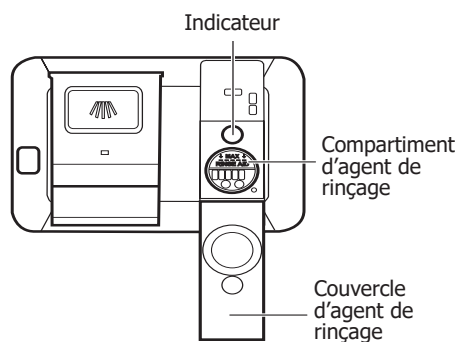

Le distributeur contient assez pour 11 à 66 lavages, dépendant du réglage.

IMPORTANT

Avant de démarrer un cycle de lavage, faites couler l'eau chaude pour dégager l'eau fraîche du tuyau d'arrivée d'eau.

REMARQUE

HEAT DRY l'option en combinaison avec l'agent de rinçage et HI-TEMP WASH améliorer les performances de séchage. L'énergie nécessaire pour utiliser l'option HEAT DRY coûte quelques cents par cycle. Vous pouvez choisir de ne pas sélectionner l'option HEAT DRY, mais il vous sera d'articles dans votre vaisselle ne seront pas tout à fait secs à la fin du cycle.

Comment ajuster la quantité d'agent de rinçage

Appuyez et tenez enfoncé la touche RINSE ONLY (RINÇAGE SEULEMENT) et DELAY START (DÉLAI DÉMARRAGE) pendant 5 seconds jusqu'à ce que l'écran affiche le niveau d'agent de rinçage. Le fait d'appuyer sur la touche DELAY START (DÉLAI DÉMARRAGE) augmente le niveau (L0-L6).

Lorsque le niveau d'agent de rinçage atteint L6, l'écran reviendra à L0.

Le fait d'appuyer sur le bouton START ou de faire une pause pendant quelques secondes confirme le réglage du niveau d'agent de rinçage : l'écran affiche la durée du cycle.

Pression de l'eau

La canalisation d'alimentation d'eau chaude au lave-vaisselle doit fournir une pression d'eau entre 20 et 120 psi.

La pression d'eau peut être basse lorsqu'une machine à laver ou les douches fonctionnent. Attendez une réduction de l'utilisation d'eau avant de démarrer le lave-vaisselle.

Température de l'eau

L'eau chaude est nécessaire pour de meilleurs résultats de lavage et de séchage. Pour donner des résultats satisfaisants, l'eau arrivant dans le lave-vaisselle doit avoir une température d'au moins 120°F (49°C).

Pour vérifier la température de l'eau arrivant dans le lave-vaisselle :

- Tournez le robinet d'eau chaude le plus proche du lave-vaisselle pendant quelques minutes pour dégager l'eau fraîche des tuyaux.
- Tenez un thermomètre de bonbons ou à viande sous l'eau pour vérifier la température.
- Si la température est inférieure à 120°F (49°C), faire augmenter le réglage du thermostat du chauffe-eau par une personne qualifiée.

Extérieur




Nettoyez l'extérieur de la porte avec une éponge ou une lavette et une solution d'eau savonneuse, tiède. Rincez ensuite avec de l'eau propre et essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

Soins de Drain Air Gap

Si un intervalle d'air de vidange a été installé pour votre lave-vaisselle encastré, assurez-vous qu'il soit propre afin que le lave-vaisselle se vide adéquatement. Un intervalle d'air de vidange est habituellement monté sur le dessus du comptoir et peut être inspecté en enlevant le couvercle. Cela ne fait pas partie de votre lave-vaisselle et n'est pas couvert par la garantie.


Nettoyer le filtre fin du cylindre

Le filtre fin du cylindre est conçu pour amasser certains gros articles comme du verre brisé, des os et des noyaux. Le filtre fin du cylindre doit être nettoyé pour maximiser la performance de lavage. Enlevez le filtre fin du cylindre tel qu'illustré, tournez-le en sens antihoraire, soulevez-le, videz-le et nettoyez-le en le rinçant sous de l'eau courante et remettez-le en place. L'utilisation d'une éponge ou d'une brosse pour bouteilles peut être nécessaire pour enlever tous les résidus alimentaires.

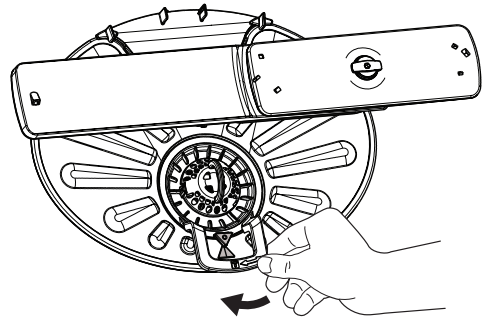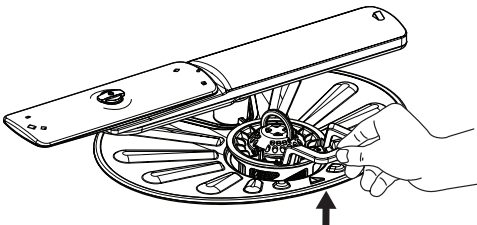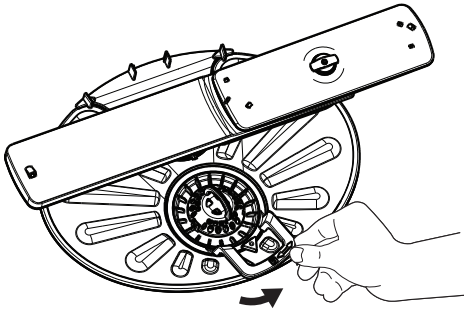

Nettoyer le pré-filtre

Enlevez le filtre fin du cylindre et enlevez le pré-filtre du bas de la cuve du lave-vaisselle. Rincez le pré-filtre en le tenant sous de l'eau courante et remettez-le.

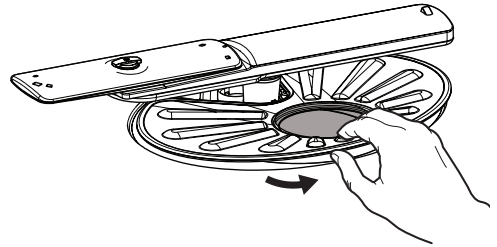

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Protection hivernale

Un lave-vaisselle laissé à un endroit non chauffé doit être protégé du gel. Demandez à une personne qualifiée de faire ce qui suit:

De débrancher les services d'alimentation:

1. Fermez le courant électrique au lave-vaisselle a la source d'alimentation en retirant les fusibles ou fermant le disjoncteur de circuit.
2. Fermez l'alimentation d'eau.
3. Placez un récipient sous le robinet d'arrivée d'eau. Débranchez la canalisation d'eau du robinet d'arrivée d'eau et vidangez dans le récipient.
4. Déconnectez le tuyau de vidange de la pompe et vidangez l'eau dans le récipient.

Pour rétablir le service:

1. Rebranchez l'eau, le tuyau de vidange et le courant électrique.
2. Ouvrez l'eau et le courant électrique.
3. Remplir les deux distributeurs de détergent et faire fonctionner le lave-vaisselle en cycle HEAVY.
4. Vérifiez les connexions pour assurer qu'elles sont dénuées de fuite.



ATTENTION

Risques de dommage matériel Des températures de gel peuvent provoquer des fuites de conduites d'eau. Assurez-vous que toutes les conduites d'eau au lave-vaisselle et ses canalisation intérieures sont protégées. Dans le cas contraire, il pourrait résulter des dommages matériels.



REMARQUE

Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

AVANT D'APPELER (solutions aux problèmes usuels)

Avant de faire appel à un technicien, consultez la liste qui suit. Cela peut vous épargner du temps et de l'argent. Cette liste porte sur des problèmes d'utilisation courante qui ne sont causés ni par un défaut de fabrication ni par un matériel défectueux de votre lave-vaisselle.

La vaisselle n'est pas propre

- Choisir un cycle qui permet un temps de lavage plus long.
- Choisissez l'option de lavage Salut-Temp.
- La pression d'eau de votre maison peut être trop basse. Elle doit être comprise entre 20 et 120 livres par pouce carré.
- Vérifier la température de l'eau entrante. Elle devrait être d'au moins 49°C (120°F). (Voir Facteurs affectant le rendement).
- Vérifier la dureté de l'eau. Si l'eau est très dure, il peut être nécessaire d'installer un adoucisseur d'eau. (Voir Dosage du détergent).
- Utiliser un détergent qui n'a pas pris l'humidité.
- S'assurer que l'entonnoir du panier supérieur n'est pas bouché.
- S'assurer qu'aucun objet n'empêche le mouvement rotatif des bras de lavage.

Vaisselle qui ne sèche pas

- Sélectionner l'option séchage à chaud.
- S'assurer qu le distributeur de produit de rinçage est plein.
- Augmenter la quantité de produit de rinçage. (Voir Produit de rinçage).
- Vérifier la température de l'eau entrante. Assurez-vous qu'elle est d'au moins 49°C (120°F).
- S'assurer que le chargement est effectué correctement. Évitez d'accoler les ustensiles
- Les objets en plastique peuvent requérir un séchage manuel.
- Les verres à fond concave peuvent recueillir de l'eau.

Vaisselle ébréchée

- Charger le lave-vaisselle avec soin et ne pas surcharger. (Voir Préparation et chargement de la vaisselle).
- Placer les ustensiles fragiles dans le panier supérieur.
- Pour plus de sécurité, placer les verres contre les tiges du panier supérieur et non sur les

tiges.

- Charger les ustensiles de telle sorte qu'ils ne remuent pas librement quand on tire ou sort le panier. Faire coulisser les paniers lentement dans les deux sens.
- S'assurer que les grands verres et les verres à pied ne touchent pas le haut de la cuve quand le panier est dans la cuve.

Eau dans le fond de la cuve

- Si de l'eau reste au fond de la cuve après que le cycle soit terminé, ce n'est pas normal. Dans ce cas, le lave-vaisselle ne vidange pas correctement. (Voir la rubrique Le lave-vaisselle ne vidange pas correctement).

Taches ou pellicules blanchâtres sur la verrerie et les assiettes

- Vérifier la dureté de l'eau. Pour de l'eau très dure, il peut être nécessaire d'installer un adoucisseur d'eau. (Voir Dosage du détergent).
- La température de l'eau peut être trop basse. Éviter les températures trop hautes ou trop basses. (Voir Facteurs affectant le rendement).
- Évitez de surcharger ou de charger incorrectement le lave-vaisselle. (Voir Préparation et chargement de la vaisselle).
- Utiliser du détergent qui n'a pas pris l'humidité et qui est neuf. Un détergent trop vieux peut être inefficace.
- S'assurer que le distributeur de produit de rinçage est plein.
- Vérifier qu'une quantité adéquate de détergent est utilisée en rapport avec le cycle sélectionné. (Voir Distributeur de détergent).
- La pression de l'eau de votre maison peut être trop basse. Elle doit être d'au moins 20 à 120 livres par pouce carré.

Pelliculé blanchâtre

- L'utilisation d'une trop grande quantité de détergent dans de l'eau douce ou adoucie provoque cette pellicule qui ne peut être enlevée.
- Ajuster la quantité de détergent d'après la dureté de l'eau. (Vérifier Dosage du détergent).
- Abaisser la température.
- Utiliser l'option séchage à froid.

Détergent restant dans les réservoirs

- Le détergent peut être vieux. Le jeter et utiliser du détergent neuf.

AVANT D'APPELER (solutions aux problèmes usuels)

- S'assurer que l'eau peut atteindre le distributeur.
- Vérifier que le cycle est terminé.
- Vérifier que les ustensiles n'empêchent pas le distributeur de détergent de s'ouvrir.

Fuite du lave-vaisselle

- Utiliser uniquement un détergent neuf conçu pour les lave-vaisselles automatiques. Mesurer le détergent avec soin. Essayer une marque différente.
- Renverser du produit de rinçage peut créer un excès de mousse et provoquer un débordement. Essayer tout liquide renversé avec un chiffon mouillé.
- Vérifier que le lave-vaisselle est de niveau. (Voir Instructions d'installation).

Vaisselle tachée ou décolorée

- Le thé ou le café peuvent tacher les tasses. Pour retirer les taches, les laver à la main dans une solution composée de 120 ml (1/2 tasse) d'eau de Javel et d'un litre d'eau tiède. Rincer à fond.
- Des dépôts de fer dans l'eau peuvent causer un film jaune ou marron. Installer un filtre spécial dans la canalisation peut résoudre ce problème. (Voir Enlever les taches et pellicule).
- Les ustensiles en aluminium peuvent laisser des traces grises/noires lorsqu'ils sont frottés contre d'autres ustensiles. Charger correctement les paniers.
- Certaines norritures très acides peuvent entraîner une décoloration d'ustensils en acier inoxydable ou en plastique si la vaisselle reste longtemps dans le lave-vaisselle. Utilisez RINSE ONLY ou rincez à la main si vous ne mettez pas immédiatement le lave-vaisselle en marche.
- Mélanger des ustensiles en acier inoxydable et les ustensiles en argent dans le même panier peut détériorer les lames en acier inoxydable. En règle générale évitez de mélanger l'acier et l'argent.

Les bruits de fonctionnement normal que vous entendez

- Les bruits normaux comprennent le remplissage, la circulation d'eau et le bruit du moteur.
- Il y a un changement notable de bruit quand le lavage passe du bras de lavage inférieur au bras central. Cela est normal car chaque bras de lavage a son propre bruit.

- Il est normal pour un lave-vaisselle d'avoir une pause (pas de bruit) quand le lavage passe du bras inférieur au bras central.

Le lave-vaisselle ne fonctionne pas

- C'est l'eau d'alimentation activée?

Le cycle dure longtemps

- Est-ce que le cycle comporte un retard de chauffage d'eau?
- Est-ce que l'option démarrage retardé à été sélectionnée?
- L'option de désinfection à-t-elle été sélectionnée?

Le lave-vaisselle ne vintange pas correctement

- Si le lave-vaisselle a un broyeur d'aliment, s'assurer que le broyeur est vide.
- Vérifier que le bouchon d'arrêt a été enlevé à l'intérieur du broyeur d'aliment.
- Vérifier que le boyau de drainage n'est pas enroulé.
- S'assurer que le cycle es terminé et non en pause.

Le lave-vaisselle a une odeur

- La vaisselle sale laissée dans le lave-vaisselle trop longtemps peut avoir une odeur. Utiliser le cycle RINSE ONLY.
- Il y a une odeur de neuf quand il vient d'être installé. C'est normal.
- Vérifier que le lave-vaisselle vidange correctement. (Voir Le lave-vaisselle ne vidange pas correctement).

Taches à l'intérieur de la cuve

- Laver de grandes quantités de vaisselle avec des dépôts de tomates peut causer un aspect rosé/orangé. Ceci n'affecte pas le rendement et disparaîtra progressivement au cours du temps. Un pré-rinçage et l'utilisation du cycle RINSE ONLY réduira l'apparition des taches. L'utilisation de l'option séchage à froid diminuera également l'apparition des taches.

Ouverture de la porte pendant le cycle

- Si la porte du lave-vaisselle est ouverte pendant que l'appareil est en marche, la touche START/CANCEL doit être pressée et la porte fermée immédiatement pour retourner l'appareil au cycle sélectionné et option.

Enlever les taches et les pellicules

De l'eau dure peut provoquer des dépôts de calcaire qui s'accumulent à l'intérieur du lave-vaisselle. Les assiettes et les verre peuvent aussi avoir des taches et des pellicules pour un certain nombre de raisons (Voir Taches et pellicules blanchâtres sur la verrerie et les assiettes). Pour enlever les dépôts, taches et pellicules, nettoyer en utilisant les indications suivantes:

1. Charger les assiettes et les verres de manière normale. Ne pas mettre des ustensiles en métal ou de l'argenterie.
2. Ne pas mettre de détergent.
3. Sélectionner le cycle NORMAL. Fermer la porte à fond. Enfoncer le bouton START/CANCEL.
4. Permettre au lave-vaisselle de fonctionner jusqu'à ce qu'il démarre le second remplissage d'eau (environ 10 minutes).
5. Débloquer, ouvrir la porte et verser 2 tasses de vinaigre blanc dans le fond du lave-vaisselle.
6. Fermer la porte à fond et laisser le cycle se terminer.

Si ces conditions persistent, une installation d'adoucisseur d'eau peut être nécessaire.

GARANTIE SUR LES GROS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat d'origine, Electrolux assumera les coûts des réparations ou du remplacement des pièces de cet appareil si ce dernier présente un défaut de matériau ou de fabrication, à la condition que l'appareil soit installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Les produits dont le numéro de série original a été enlevé, modifié ou n'est pas facilement déterminable.
2. Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire initial à une autre personne ou qui ne sont plus aux États-Unis ou au Canada.
3. La présence de rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. La perte de nourriture à la suite d'une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Les produits utilisés dans des établissements commerciaux.
7. Les appels de service qui ne concernent pas un malfonctionnement, un défaut de fabrication ou de matériau, ou pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service pour vérifier l'installation de votre appareil ou pour obtenir des instructions concernant l'utilisation de votre appareil.
9. Les frais engagés pour accéder à des parties de l'appareil pour une réparation, par exemple, le retrait des garnitures, des armoires, des clayettes, etc., qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
10. Les appels de service qui concernent la réparation ou le remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau, d'autres matériels ou des boutons, poignées ou autres pièces esthétiques.
11. Les frais supplémentaires comprenant, mais sans s'y limiter, les appels de service en dehors des heures normales de bureau, en fin de semaine ou pendant un jour férié; les droits de péage; les frais de convoiage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment l'État de l'Alaska.
12. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant l'installation, y compris, sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
13. Les dommages causés par : des réparations effectuées par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine ou qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme une utilisation abusive ou inappropriée, une alimentation électrique inadéquate, un accident, un incendie ou une catastrophe naturelle.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT SELON LES TERMES DE LA PRÉSENTE. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI, QUI NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEURE À UN AN. ELECTROLUX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RESULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT AUCUNE RESTRICTION OU EXEMPTION SUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

Si vous avez besoin d'une réparation

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou une autre preuve valide de paiement pour établir la période de la garantie dans le cas où vous devriez faire appel aux services d'un technicien autorisé. Si une réparation doit être effectuée, veuillez obtenir et conserver tous les reçus.

Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux aux adresses ou aux numéros de téléphone indiqués ci-dessous.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Personne n'est autorisée à modifier les obligations contenues dans cette garantie ni d'y ajouter quelque élément que ce soit. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et les spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

ÉTATS-UNIS
1 800 944-9044

Frigidaire
North America
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262



Electrolux

CANADA
1 800 265-8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario,
L5V 3E4