


EURODISC JOY
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY
99.0406.031/ÄM 235003/11.15
www.grohe.com


Pure Freude an Wasser



19 968

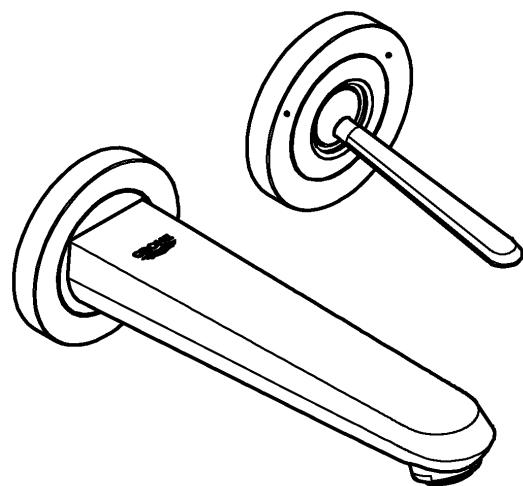


19 969

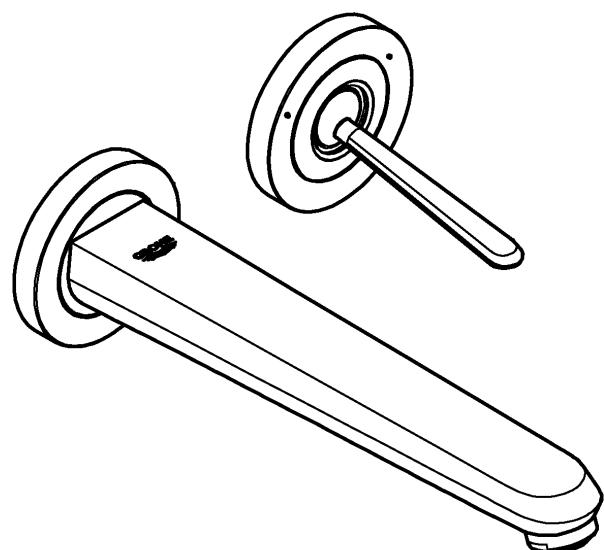


(D)	1	(NL)	3	(PL)	6	(P)	8	(BG)	11	(CN)	13
(GB)	1	(S)	4	(UAE)	6	(TR)	9	(EST)	11	(RUS)	14
(F)	2	(DK)	4	(GR)	7	(SK)	9	(LV)	12		
(E)	2	(N)	5	(CZ)	7	(SLO)	10	(LT)	12		
(I)	3	(FIN)	5	(H)	8	(HR)	10	(RO)	13		


19 968

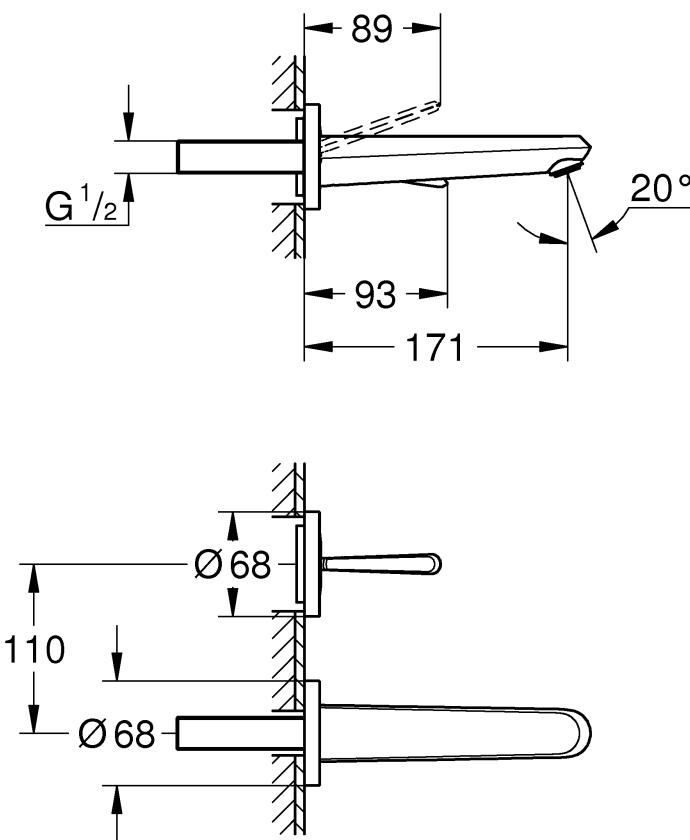


23 429

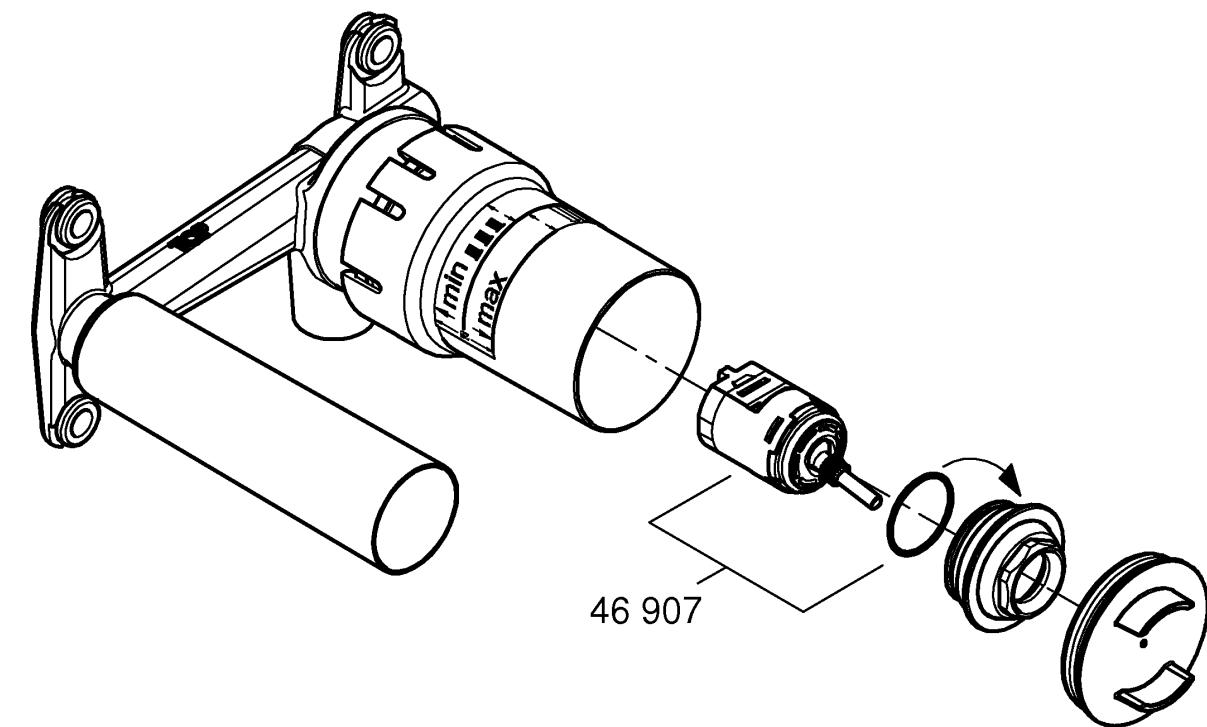












19 969

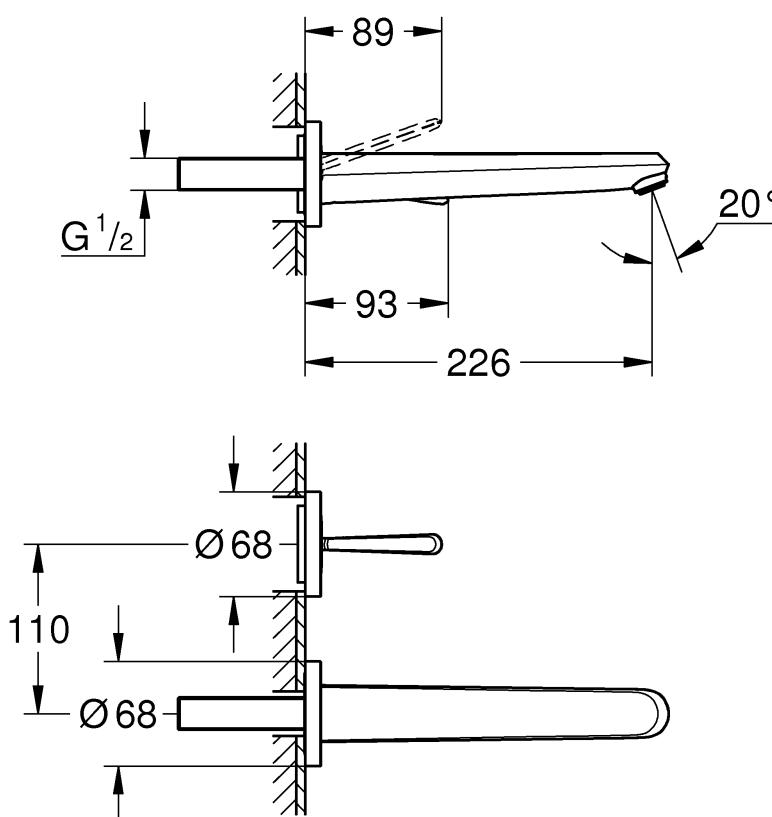

**19 968
19 969**

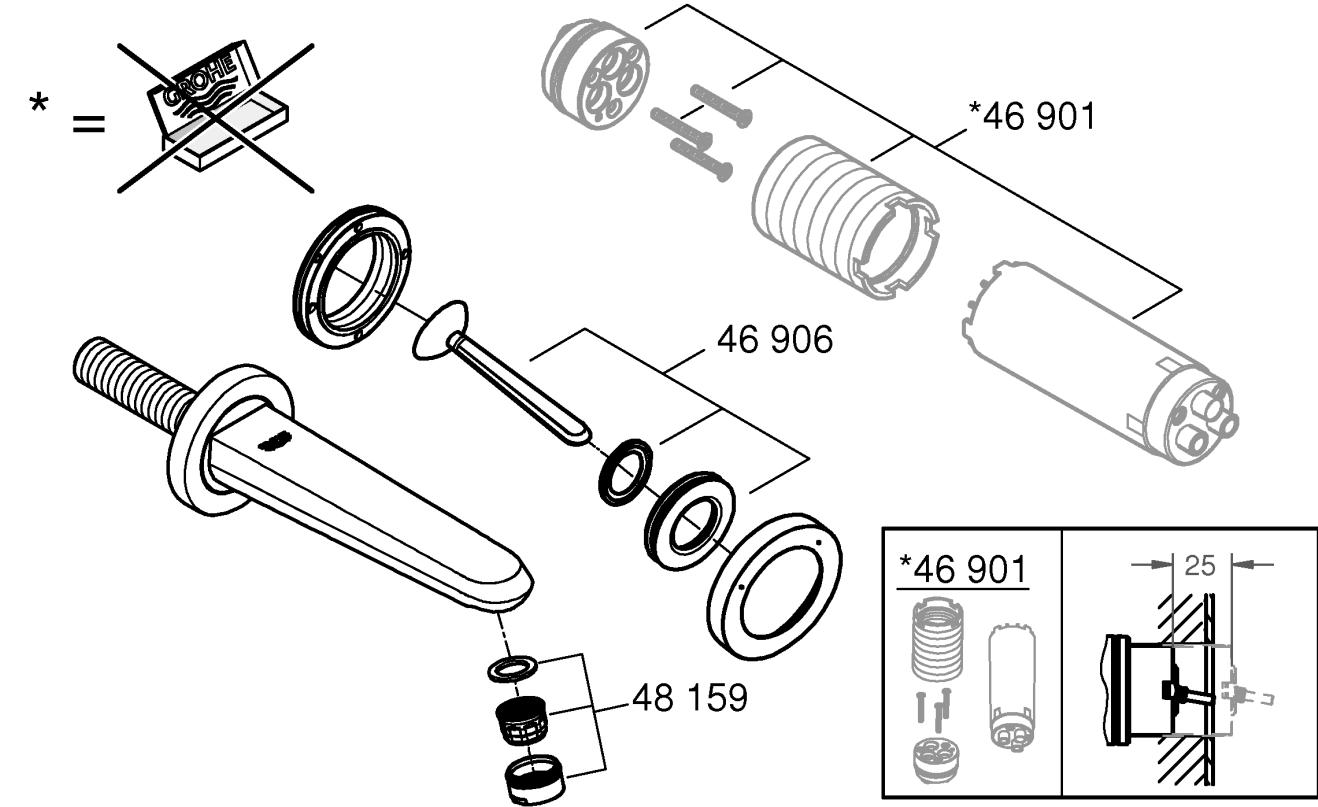

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

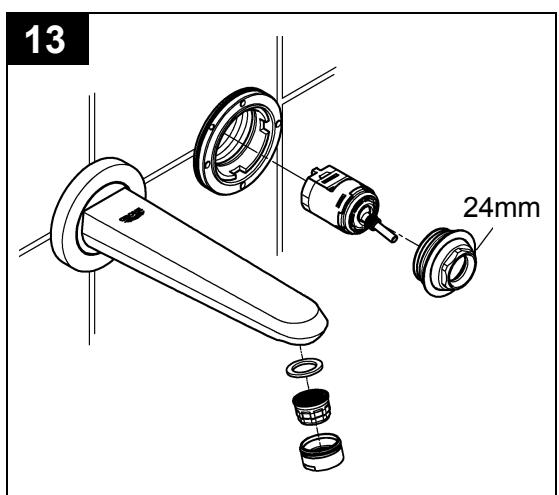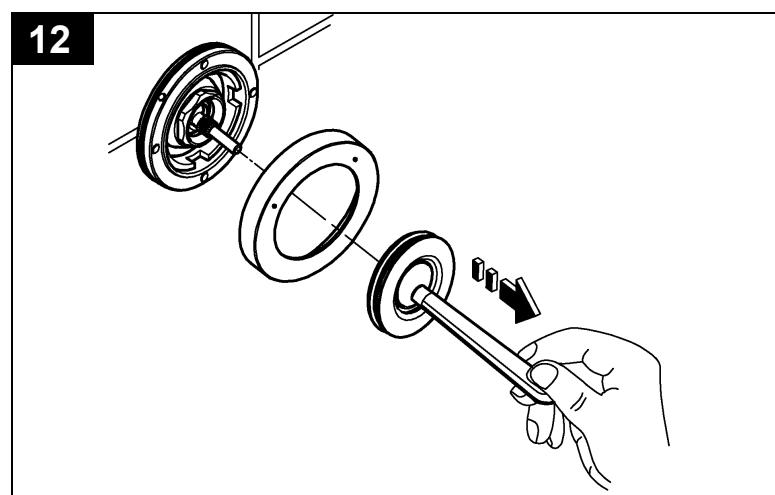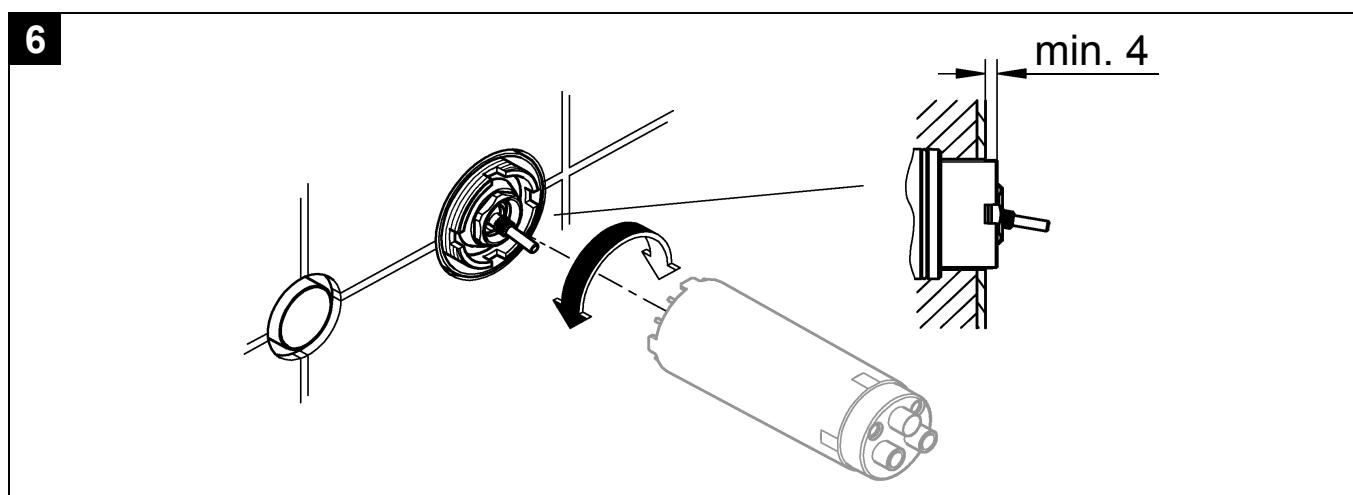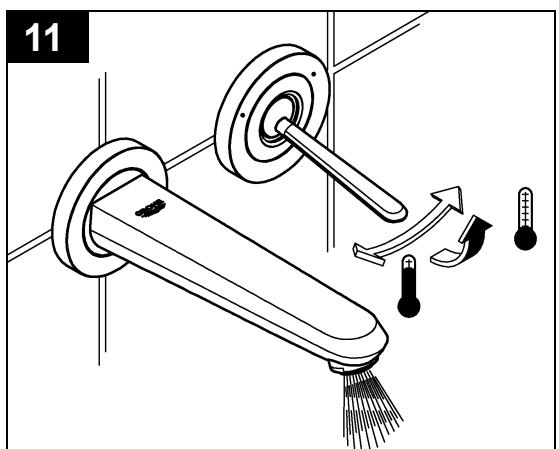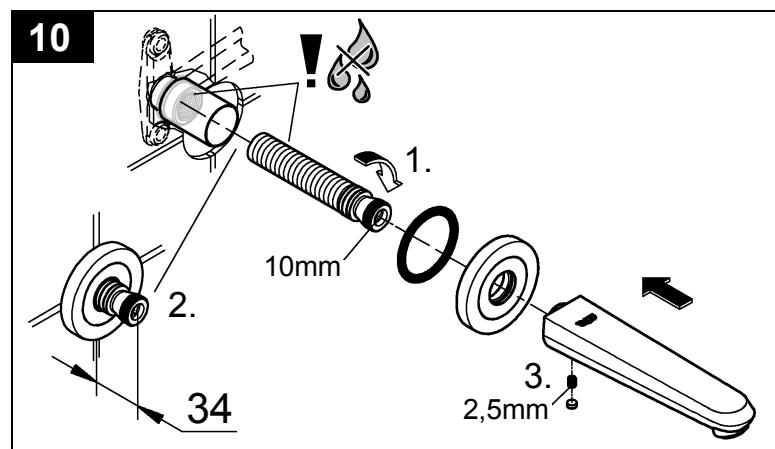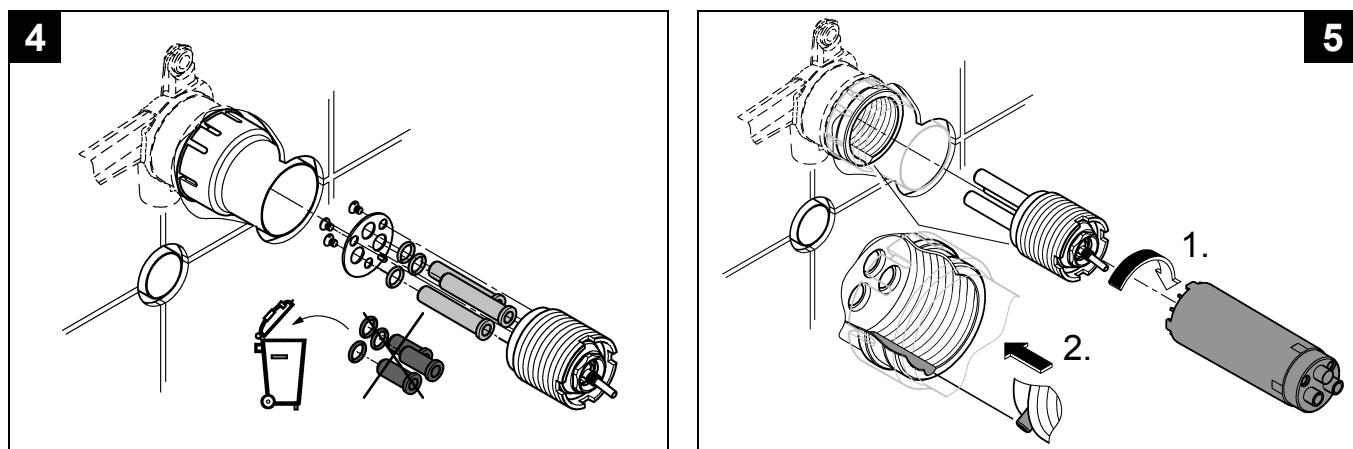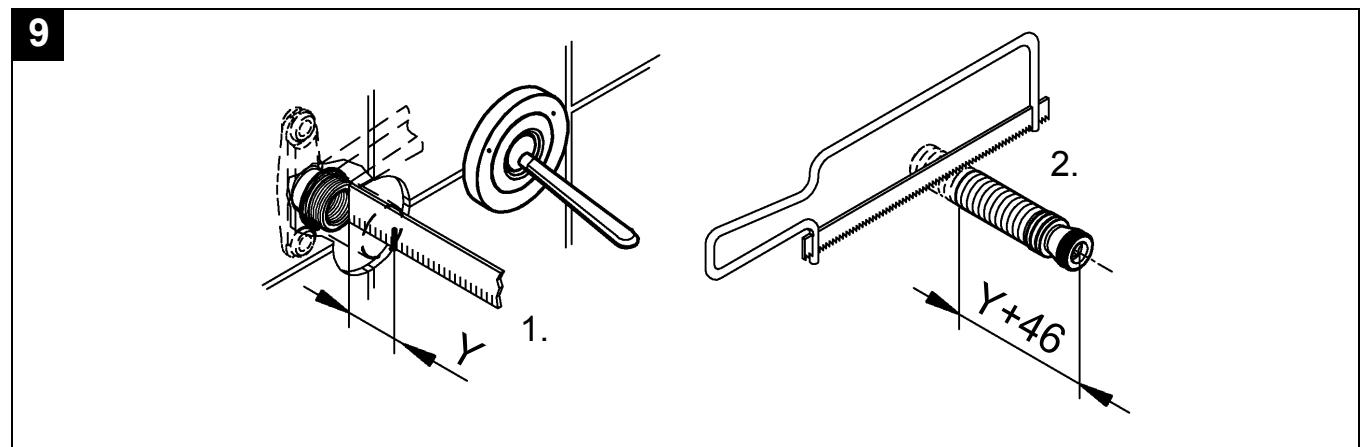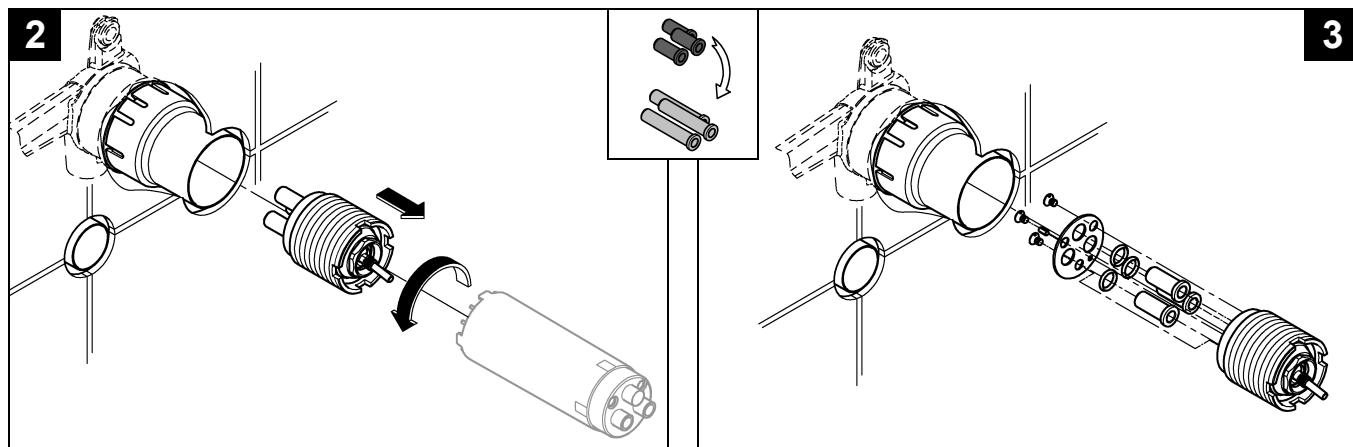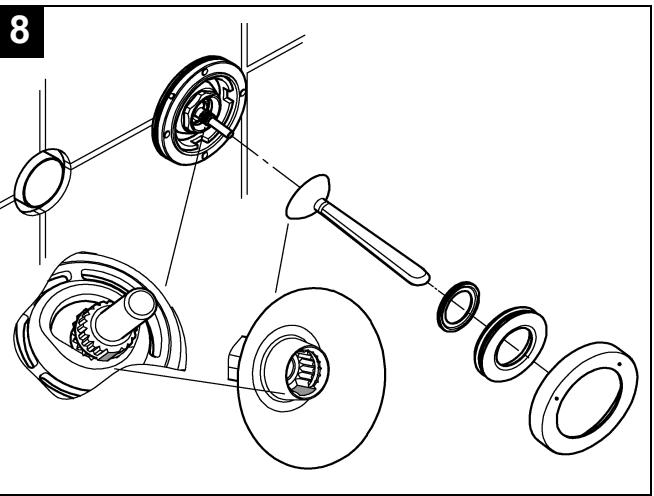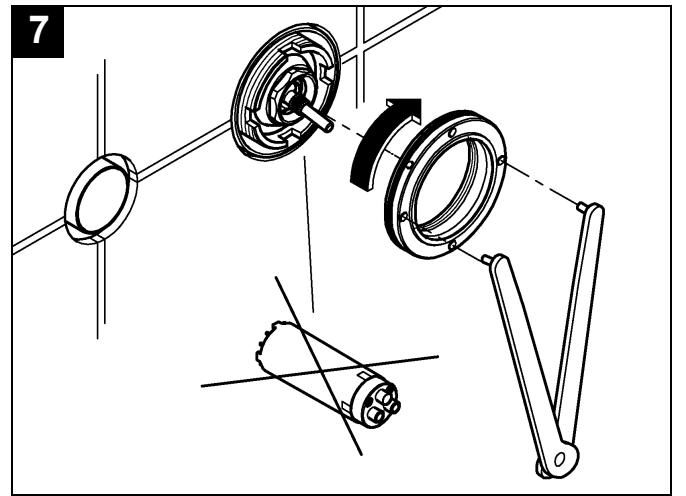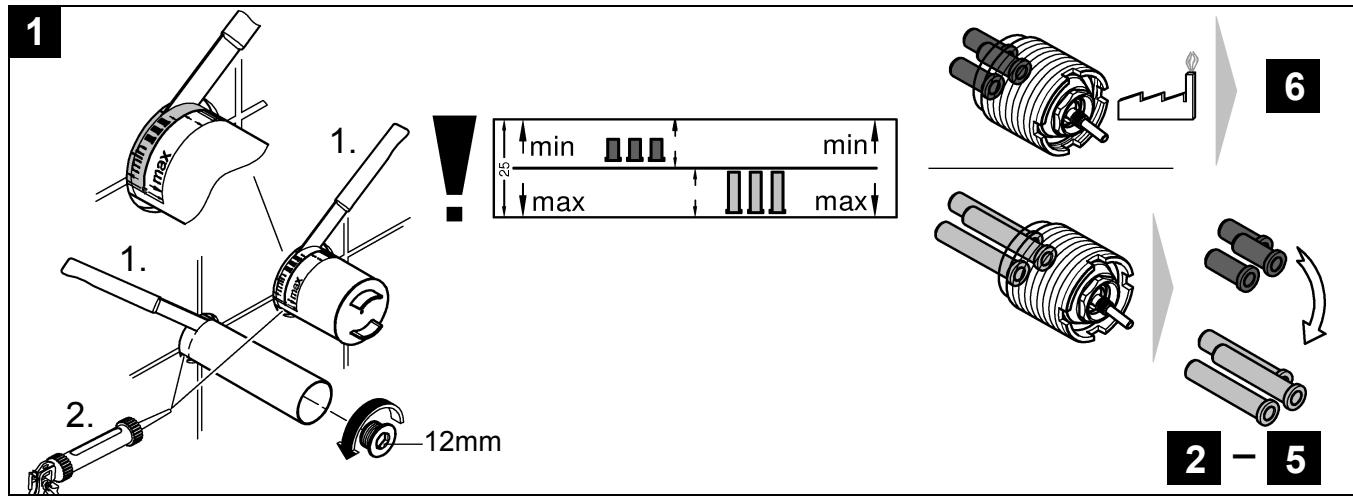

D

Technische Daten

- Durchfluss bei 3 bar Fließdruck: ca. 5 l/min

Installation

Einbauschablone entfernen, siehe Klappseite II, Abb. [1].

Je nach Einbautiefe des Unterputzkörpers (siehe Markierung auf der Einbauschablone) müssen die beiliegenden längeren Hülsen montiert werden, siehe Abb. [2] bis [5].

Falls der Aufkleber auf der Einbauschablone nicht mehr zu sehen ist, muss zusätzlich eine Verlängerung eingebaut werden, (siehe Ersatzteile Klappseite I, Best.-Nr.: 46 901 = 25mm). Die dem Produkt beiliegenden Hülsen müssen aufbewahrt werden.

Installation

I. Funktionseinheit, Abb. [6] beachten.

II. Rosette und Hebel montieren, siehe Abb. [7] und [8].

III. Auslauf montieren, siehe Abb. [9] und [10].

1. Maß „Y“ von der Oberkante des Unterputz-Gehäuses bis zur Fliesenoberkante ermitteln, siehe Abb. [9].
2. Anschlussnippel ablängen, so dass sich ein Gesamtmaß von „Y“ + 46mm ergibt.
3. Anschlussnippel mit einem 10mm Innensechskantschlüssel so in das Unterputz-Gehäuse einschrauben, dass sich ein Einbaumaß von 34mm ergibt. Auslauf mit einem 2,5mm Innensechskantschlüssel von unten befestigen, siehe Abb. [10].

Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

Funktion der Armatur prüfen, siehe Abb. [11].

Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezialarmaturenfett einfetten.

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

Kartusche, siehe Klappseite II, Abb. [12] und [13].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulage beachten!

Beim Einbau der Kartusche auf richtigen Sitz der Dichtungen achten.

Verschraubung einschrauben und fest anziehen.

Mousseur, siehe Klappseite II, Abb. [13].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Ersatzteile, siehe Klappseite I (* = Sonderzubehör).

Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.

GB

Technical Data

- Flow rate at 3 bar flow pressure: approx. 5 l/min

Installation

Remove the fitting template, see fold-out page II, Fig. [1].

Depending on the fitting depth of the back section (see the marking on the fitting template), it may be necessary to install the enclosed longer sleeves; see Figs. [2] to [5].

If the adhesive label on the fitting template can no longer be seen, an additional extension must be installed (see replacement parts, fold-out page I, Prod. no.: 46 901 = 25mm). The sleeves enclosed with the product must be saved.

Installation

I. Functional unit, note Fig. [6].

II. Install escutcheon and lever, see Figs. [7] and [8].

III. Install spout, see Figs. [9] and [10].

1. Determine dimension "Y" from upper edge of concealed mixer housing to the face of tiles; see Fig. [9].
2. Cut connection nipple to length so that the installation dimension is "Y" + 46mm.
3. Using a 10mm allen key, screw the connection nipple into the concealed housing so that the installation dimension is **34mm**. Tighten spout from below using a 2.5mm allen key; see Fig. [10].

Open the cold and hot water supply and check the watertightness of the connections.

Check fitting for correct operation, see Fig. [11].

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and lubricate with special fitting grease.

Shut off cold and hot water supply.

Cartridge, see fold-out page II, Figs. [12] and [13].

Installation in reverse order.

Observe the installation position!

When fitting the cartridge, ensure that the seals are correctly seated.

Screw in screw coupling and tighten.

Mousseur, see fold-out page II, Fig. [13].

Installation in reverse order.

Replacement parts, see fold-out page I (* = special accessory).

Care

Care information for this fitting can be found in the enclosed instructions for care.

F

Caractéristiques techniques

- Débit lorsque la pression dynamique est de 3 bars :
env. 5 l/min

Installation

Retirer le gabarit de montage, voir volet II, fig. [1].

En fonction de la profondeur de montage du corps encastré (voir repère sur le gabarit de montage), les douilles plus longues fournies doivent être montées, voir fig. [2] à [5].

Si l'autocollant sur le gabarit de montage n'est plus visible, il faut également intégrer une prolongation (voir les pièces de rechange du volet I, réf. : 46 901 = 25mm). Les douilles fournies avec le produit doivent être conservées.

Installation

I. Unité de commande, voir fig. [6].

II. Monter la rosace et le levier, voir fig. [7] et [8].

III. Montage du bec, voir fig. [9] et [10].

- Mesurer la cote « Y » du bord supérieur du boîtier encastré jusqu'au bord supérieur des carreaux, voir fig. [9].
- Couper le nipple de raccordement à la bonne longueur pour obtenir « Y » + 46mm.
- Visser le nipple de raccordement à l'aide d'une clé Allen de 10mm dans le boîtier encastré de manière à obtenir une dimension de montage de 34mm. Fixer le bec par le bas à l'aide d'une clé Allen de 2,5mm, voir fig. [10].

Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.

Vérifier le fonctionnement de la robinetterie, voir fig. [11].

Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

Couper l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude.

Cartouche, voir volet II, fig. [12] et [13].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage!

Contrôler le bon positionnement des joints lors du montage de la cartouche.

Visser la bague filetée et la serrer jusqu'au blocage.

Mousseur, voir volet II, fig. [13].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Pièces de rechange, voir volet I (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Les consignes d'entretien de cette robinetterie figurent dans les instructions d'entretien ci-jointes.

E

Datos técnicos

- Caudal para una presión de trabajo de 3 bares:
aprox. 5 l/min

Instalación

Sacar el patrón de montaje, véase la página desplegable II, fig. [1].

Según la profundidad de montaje del cuerpo empotrable (véase la marca en la plantilla de montaje), se deben montar los casquillos adjuntos más largos, véanse fig. de [2] a [5].

En caso de que el adhesivo de la plantilla de montaje ya no sea visible, se debe montar una prolongación adicional, (véase la página desplegable I, Piezas de recambio, Número de pedido: 46 901 = 25mm). Los casquillos que vienen junto con el producto se deben guardar.

Instalación

I. Unidad de funcionamiento, véase la fig. [6].

II. Montar el rosetón y la palanca, véanse las fig. [7] y [8].

III. Montar el caño, véanse las fig. [9] y [10].

- Determinar la cota "Y" desde el borde superior de la carcasa empotrable hasta el borde exterior de los azulejos, véase la fig. [9].
- Cortar a medida la boquilla roscada de conexión de manera que se produzca una cota total de "Y" + 46mm.
- Enroscar la boquilla roscada de conexión con una llave de macho hexagonal de 10mm en la carcasa empotrable de tal manera que se consiga una cota de montaje de 34mm. Fijar el caño mediante una llave de macho hexagonal de 2,5mm por la parte inferior, véase la fig. [10].

Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente, y comprobar la estanqueidad de las conexiones.

Comprobar el funcionamiento de la grifería, véase la fig. [11].

Mantenimiento

Verificar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas en caso de necesidad y engrasarlas con grasa especial para griferías.

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

Cartucho, véase la página desplegable II, fig. [12] y [13].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Se debe respetar la posición de montaje.

Al montar el cartucho, se debe tener en cuenta el correcto asiento de las juntas.

Enroscar la unión atornillada y apretarla con fuerza.

Mousseur, véase la página desplegable II, fig. [13].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Piezas de recambio, véase la página desplegable I (* = accesorio especial).

Cuidados

La información sobre el cuidado de esta grifería se encuentra en las instrucciones de conservación adjuntas.

I

Dati tecnici

- Portata con pressione idraulica di 3 bar: ca. 5 l/min

Installazione

Togliere la dima di montaggio, vedere il risvolto di copertina II, fig. [1].

A seconda della profondità interna del corpo da incasso (vedere la marcatura sulla dima di montaggio) è necessario montare le boccole più lunghe fornite in dotazione. Vedere figg. [2] - [5].

Se l'etichetta sulla dima di montaggio non è più visibile, è necessario montare una prolunga aggiuntiva (vedere Pezzi di ricambio, risvolto di copertina I, n. di ordine: 46 901 = 25mm). Le boccole fornite in dotazione con il prodotto devono essere conservate.

Installazione

I. Unità funzionale, seguire la figura [6].

II. Montare la rosetta di fissaggio e la leva, vedere le figure [7] e [8].

III. Montare la bocca, vedere le figure [9] e [10].

1. Rilevare la quota "Y" dall'alloggiamento della bocca fino al filo delle piastrelle, vedere la fig. [9].
2. Tagliare il raccordo a misura in modo da ottenere una quota complessiva di "**Y**" + **46mm**.
3. Avvitare il raccordo con una chiave a brugola da 10 mm nell'alloggiamento della bocca in modo da ottenere una quota di montaggio di **34mm**. Fissare dal basso la bocca con una chiave a brugola da 2,5mm, vedere fig. [10].

Apertura dell'entrata dell'acqua calda e fredda, verifica della tenuta dei raccordi.

Controllare il funzionamento del rubinetto, vedere la fig. [11].

Manutenzione

Controllare, pulire, eventualmente sostituire tutti i pezzi e ingrassare con grasso speciale.

Chiudere l'entrata dell'acqua calda e fredda.

Cartuccia, vedere risvolto di copertina II, figg. [12] e [13].

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

Rispettare la posizione di montaggio!

Durante il montaggio della cartuccia controllare che le guarnizioni siano perfettamente in sede.

Avvitare il raccordo a vite e stringerlo bene.

Mousseur, vedere il risvolto di copertina II, fig. [13].

Montaggio in ordine inverso.

Pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina I (* = accessori speciali).

Manutenzione ordinaria

Le avvertenze relative alla manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nelle istruzioni per la manutenzione ordinaria del prodotto accluse.

NL

Technische gegevens

- Capaciteit bij 3bar stromingsdruk: ca. 5 l/min.

Installatie

Verwijder de inbouwsjabloon, zie uitvouwbaar blad II, afb. [1].

Afhankelijk van de inbouwdiepte van het inbouwhuis (zie markering op de inbouwsjabloon) moeten de bijgevoegde langere hulzen worden gemonteerd, zie afb. [2] t/m [5].

Als de sticker op de inbouwsjabloon niet meer te zien is, moet een extra verlenging worden gemonteerd, (zie reserveonderdelen uitvouwbaar blad I, bestelnr.: 46 901 = 25mm). De bij het product bijgevoegde hulzen moeten worden bewaard.

Installatie

Let op de **I. functie-eenheid**, afb. [6].

II. Monteren de rozet en de greep, zie afb. [7] en [8].

III. Monteren de uitloop, zie afb. [9] en [10].

1. Bepaal de maat "Y" van de bovenkant van het ingebouwde kraanhuis tot aan de bovenkant van het tegelwerk, zie afb. [9].
2. Snijd de aansluitnippel op lengte, zodat de totale maat "**Y**" + **46mm** bedraagt.
3. Schroef de aansluitnippel met een 10mm inbussleutel zodanig in het ingebouwde kraanhuis vast, dat de inbouwmaat **34mm** bedraagt. Bevestig de uitloop van onderen met een 2,5mm inbussleutel, zie afb. [10].

Open de koud- en warmwatertoever en controleer de aansluitingen op dichtheid.

Controleer de werking van de kraan, zie afb. [11].

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig en vet de onderdelen in met speciaal kraanvet.

Sluit de koud- en warmwatertoever af.

Kardoes, zie uitvouwbaar blad II, afb. [12] en [13].

De montage vindt plaats in omgekeerde volgorde.

Neem de montagepositie in acht!

Controleer bij het inbouwen van het patroon of de pakkingen goed zitten.

Schroef de schroefverbinding vast en haal deze stevig aan.

Mousseur, zie uitvouwbaar blad II, afb. [13].

De montage vindt plaats in omgekeerde volgorde.

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad I (* = speciale toebehoren).

Onderhoud

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

S

Tekniska data

- Genomflöde vid 3 bar flödestryck: ca 5 l/min

Installation

Ta bort monteringsschablonen, se utvikningssida II, fig. [1].

Beroende på iväggenhetens monteringsdjup (se markeringen på monteringsschablonen) kan de medföljande längre hylsorna behöva användas vid monteringen, se bild (2) till [5].

Om monteringsschablonens etikett inte längre är synlig, måste en förlängning installeras, (se Reservdelar, utvikningssida I, Best. nr: 46 901 = 25 mm). De med produkten medföljande hylsorna ska förvaras på ett säkert ställe.

Installation

I. Beakta funktionsenheten, fig. [6].

II. Montera täckbrickan och spaken, se fig. [7] och [8].

III. Montera utloppet, se fig. [9] och [10].

1. Ta fram måttet "Y" från inbyggnadshusets överkant och till kakelplattornas överkant, se fig. [9].

2. Korta av anslutningsfästet, så att det totala måttet är "Y" + 46mm.

3. Skruva fast anslutningsfästet i inbyggnadshuset med en insexnyckel 10mm, så att monteringsmåttet är **34mm**. Fäst utloppet nedifrån med en 2,5mm insexnyckel, se fig. [10].

Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och kontrollera att anslutningarna är tätta.

Kontrollera blandarens funktion, se fig. [11].

Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem, byt ut dem vid behov och smörj dem med special blandarfett.

Stäng av kallvatten- och varmvattentillförseln.

Patron, se utvikningssida II, fig. [12] och [13].

Monteringen sker i omvänt ordningsföld.

Observera monteringsläget!

Kontrollera att tätningarna sitter rätt vid montering av patronen.

Skruta fast och dra åt skruvförbandet.

Mousseur, se utvikningssida II, fig. [13].

Monteringen sker i omvänt ordningsföld.

Reservdelar, se utvikningssida I (* = extra tillbehör).

Skötsel

Skötseltips för denna blandare finns i den bifogade skötselanvisningen.

DK

Tekniske data

- Gennemstrømning ved 3 bar tilgangstryk: ca. 5 l/min.

Installation

Fjern monteringsskabelonen, se foldeside II, fig. [1].

Alt efter indmuringselementets indbygningsdybde (se markeringen på monteringsskabelonen) skal de vedlagte lange bøsninger monteres, se fig. [2] til [5].

Hvis mærkaten på monteringsskabelonen ikke længere kan ses, skal der monteres en forlænger, (se reservedele på foldeside I, best.- nr.: 46 901 = 25mm). De bøsninger, der er vedlagt produktet, skal opbevares.

Installation

I. Funktionsenhed, se fig. [6].

II. Montér roset og greb, se fig. [7] og [8].

III. Montér udløbstuden, se fig. [9] og [10].

1. Mål afstanden "Y" fra overkanten af indmuringsdelens hus til flisernes overkant, se fig. [9].

2. Afkort tilslutningsniplen, så afstanden samlet mäter "Y" + 46mm.

3. Skru tilslutningsniplen i indmuringsdelens hus med en unbrakonøgle (10 mm), så indbygningsmålet bliver **34mm**. Fastgør udløbstuden nedefra med en unbrakonøgle (2,5mm), se fig. [10].

Åbn for koldt- og varmtvandstilførslen, og kontrollér, at tilslutningerne er tætte.

Kontrollér, at armaturet virker korrekt, se fig. [11].

Vedligeholdelse

Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem om nødvendigt, og smør dem med specielt armaturfedt.

Afspær koldt- og varmtvandstilførslen.

Patron, se foldeside II, fig. [12] og [13].

Monteres i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på monteringspositionen!

Sørg for, at pakningerne sidder korrekt, når patronen monteres.

Sæt forskruning i, og spænd den til.

Perlator, se foldeside II, fig. [13].

Monteres i omvendt rækkefølge.

Reservedele, se foldeside I (* = specialtilbehør).

Pleje

Du finder anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur i den vedlagte vedligeholdelsesanvisning.

N

Tekniske data

- Gjennomstrømning ved 3 bar dynamisk trykk: ca. 5 l/min

Installasjon

Fjern monteringssjablongen, se utbrettside II, Fig. [1].

Avhengig av monteringsdybde på innbyggingsenheten (se markering på monteringssjablongen) må de medfølgende lengre hylsene monteres, se Fig. [2] til [5].

Dersom klistremerket på monteringssjablongen ikke lenger er synlig, må det i tillegg monteres en forlengelse, (s reservedel utbrettside I, Best.nr.: 46 901 = 25mm). Hylsene som medfølger produktet må oppbevares.

Installasjon

I. Funksjonsenhet, Vær oppmerksom på Fig. [6].

II. Montere rosett og håndgrep, se Fig. [7] og [8].

III. Montere kran, se Fig. [9] og [10].

1. Fastsett målet "Y" fra overkanten på innbyggingshuset til flisoverkanten, se Fig. [9].

2. Forkort koblingsnippelen slik at man får et totalmål på "Y"+46 mm.

3. Skru koblingsnippelen inn i innbyggingshuset med en 10mm unbrakonøkkel, slik at man får et monteringsmål på **34 mm**. Fest kranen fra undersiden med en 2,5mm unbrakonøkkel, se Fig. [10].

Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen og kontroller at koblingene er tette.

Kontroller armaturens funksjon, se Fig. [11].

Vedlikehold

Kontroller alle delene, rengjør, skift eventuelt ut og smør med spesialarmaturfett.

Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

Patron, se utbrettside II, Fig. [12] og [13].

Montering skjer i motsatt rekkefølge.

Legg merke til plasseringen!

Kontroller at tettingene sitter riktig når patronen monteres.

Skru på skruforbindelsen og stram godt.

Mousseur, se utbrettside II, Fig. [13].

Montering skjer i motsatt rekkefølge.

Reservedeler, se utbrettside I (* = ekstra tilbehør).

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveileddning.

FIN

Tekniset tiedot

- Läpivirtaus, kun virtauspaine on 3 baria: n. 5 l/min

Asennus

Poista asennusmallilevy, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [1].

Oheiset pidemmät holkit täytyy asentaa piloasennusrungon asennussyvyyden mukaan (ks. merkintä asennusmallilevyssä), ks. kuvat [2]–[5].

Jos asennusmallilevyn tarra ei enää näy, täytyy lisäksi asentaa jatkokappale, (katso varaosat käänöpuolen sivulla I, tilausnumero: 46 901 = 25mm). Tuotteen mukana tulevat holkit täytyy säilyttää.

Asennus

I. Toimintayksikkö, huomaa kuva [6].

II. Peitelaatan ja vivun asennus, ks. kuvat [7] ja [8].

III. Juoksputken asennus, ks. kuvat [9] ja [10].

1. Mittaa mitta "Y" piloasennuskotelon yläreunasta laatan yläreunaan, ks. kuva [9].

2. Lyhennä liitänänippaa niin, että saat kokonaismitaksi "Y" + 46mm.

3. Ruuva liitänänippa 10mm:n kuusiokoloavaimella piloasennuskoteloon niin, että saat asennusmitaksi **34mm**. Kiinnitä juoksputki 2,5mm:n kuusiokoloavaimella alhaalta, ks. kuva [10].

Aava kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitännötien tiiviys.

Tarkasta hanan toiminta, ks. kuva [11].

Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdista tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo.

Säättöosa, ks. käänöpuolen sivu II, kuvat [12] ja [13].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestysessä.

Huomaa asennusasento!

Kun asennat säättöosan, huolehdi siitä, että tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan.

Ruuvaa ja kiristää kierreliitos paikalleen.

Poresuutin, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [13].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestysessä.

Varaosat, ks. käänöpuolen sivu I (* = lisätarvike).

Hoito

Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-oppaassa.

PL**Dane techniczne**

- Przepływ przy ciśnieniu przepływu wynoszącym 3 bary:
ok. 5 l/min

Montaż

Usuwanie szablonu montażowego, patrz strona rozkładana II, rys. [1].

W zależności od głębokości montażu korpusu podtynkowego (patrz oznaczenie na szablonie montażowym) należy zamontować dołączone dłuższe tulejki, patrz rys. od [2] do [5].

Jeżeli naklejka na szablonie montażowym nie jest już widoczna, należy dodatkowo zamontować przedłużenie (patrz części zamienne na stronie rozkładanej I, nr katalog.: 46 901 = 25mm). Tulejki dołączone do produktu należy zachować.

Montaż

I. Jednostka funkcyjna, zwrócić uwagę na rys. [6].

II. Montaż rozetki i dźwigni, patrz rys. [7] i [8].

III. Montaż wylewki, patrz rys. [9] i [10].

- Wyznaczyć wymiar „Y” od górnej krawędzi korpusu podtynkowego do górnej krawędzi płytek, patrz rys. [9].
- Skrócić złączkę podłączeniową, tak aby ogólny wymiar wynosił „Y” + **46mm**.
- Wkręcić złączkę podłączeniową do korpusu podtynkowego przy użyciu klucza inbusowego 10mm, tak aby wymiar montażowy wynosił **34mm**. Wylewkę zamocować od dołu przy użyciu klucza inbusowego 2,5mm, patrz rys. [10].

Otworzyć doprowadzenie zimnej i gorącej wody, a następnie sprawdzić szczelność przyłączy.

Sprawdzanie działania armatury, patrz rys. [11].

Konserwacja

Sprawdzić wszystkie części, oczyścić i ewentualnie wymienić, przesmarować specjalnym smarem do armatury.

Zamknąć doprowadzanie wody zimnej i ciepłej.

Głowica, patrz strona rozkładana II, rys. [12] i [13].

Montaż w odwrotnej kolejności.

Zwrócić uwagę na położenie montażowe!

Podczas montażu głowicy zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie uszczelki.

Nakręcić i dokręcić do oporu złącze gwintowe.

Perlator, patrz strona rozkładana II, rys. [13].

Montaż w odwrotnej kolejności.

Części zamienne, patrz strona rozkładana I (* = akcesoria).

Pielęgnacja

Wskaźówki dotyczące pielęgnacji armatury można znaleźć w załączonej instrukcji pielęgnacji.

UAE

افتح خط تغذية المياه الساخنة والباردة وتحقق من احكام وعدم تسرب المياه من التوصيلات.
افحص التركيب للتأكد من التشغيل يشكل صحيح؛ انظر الشكل [11].

• معدل التدفق عند ضغط انسياپ يبلغ 3 بار:

الصيانة

فك صفيحة معايرة التركيب؛ انظر الصفحة المطوية ||، الشكل [1].

استناداً إلى عمق تركيب جسم الخلط المركب داخل الجدار (انظر التعليم على صفيحة معايرة التركيب)، قد يتطلب تركيب الأكمام الأطول المرفقة؛ انظر الأشكال [2] عبر [5].

إذا لم يُعد بالإمكان رؤية الرقعة الملصقة على صفيحة معايرة التركيب، فمن الواجب تركيب تهدئة إضافية (انظر قطع الغيار، الصفحة المطوية ||، منتج رقم: 46 901 = 25 ملم). يجب حفظ الأكمام المرفقة مع المنتج.

التركيب

أفتح خط التغذية بال المياه الباردة والساخنة.

قم بإيقاف خط التغذية بال المياه الباردة والساخنة.

الخرطوشة، انظر الصفحة المطوية |||، الشكلين [12] و [13].

التركيب بترتيب عكسي.

يراعي اتباع خطوات التركيب السليم!

عند تركيب الخرطوشة، تأكد من تثبيت حلقة منع التسرب بشكل صحيح.

ثبت بالغربي الحلقة اللولبية وأحكم الرابط.

مهوية التدفق انظر الصفحة المطوية ||| الشكل [13].

التركيب بترتيب عكسي.

قطع الغيار؛ انظر الصفحة المطوية || (* = إضافات خاصة).

الخدمة والصيانة

يمكن الحصول على إرشادات الخدمة والصيانة لهذا التركيب من خلال إرشادات الخدمة

والصيانة المرفقة.

1. تحديدقياس "Y" من الحافة العلوية لمبيت الخلط المخفى إلى وجه البلاط؛ انظر

الشكل [9].

2. اقطع نيل التوصيل إلى الطول الذي يصبح فيه قياس التركيب "Y" + **46** ملم.

3. باستخدام مفتاح لأن مقاس 10 ملم، ثبت نيل التوصيل داخل المبيت المخفى بحيث

يصبح قياس التركيب **34** ملم. أحكم الفوهة من أسفل باستخدام مفتاح لأن مقاس

2.5 ملم؛ انظر الشكل [10].



Τεχνικά στοιχεία

- Παροχή σε πίεση ροής 3 bar:

περ. 5 l/min

Εγκατάσταση

Αφαιρέστε το σχέδιο συναρμολόγησης, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [1].

Ανάλογα με το βάθος τοποθέτησης του χωνευτού σώματος (βλέπε ένδειξη στο σχέδιο συναρμολόγησης), τα συνημένα μεγαλύτερα σε μήκος περιβλήματα πρέπει να συναρμολογηθούν, βλέπε εικ. [2] έως [5].

Εάν η ροζέτα δεν μπορεί να μπει σε ικανοποιητικό μήκος στην τάπα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί προέκταση (βλέπε ανταλλακτικά, αναδιπλούμενη σελίδα I, Αρ. παραγγελίας: 46 901 = 25mm). Τα περιβλήματα που παραδίδονται μαζί με το προϊόν πρέπει να φυλάσσονται.

Εγκατάσταση

I. **Λειτουργική μονάδα**, προσέξτε εικ. [6].

II. **Συναρμολογήστε τη ροζέτα και το μοχλό**, βλέπε εικ. [7] και [8].

III. **Συναρμολογήστε την εκροή**, βλέπε εικ. [9] και [10].

1. Μετρήστε την απόσταση "Y" από την πάνω ακμή του χωνευτού περιβλήματος έως την επιφάνεια των κεραμικών πλακιδίων, βλ. εικ. [9].

2. Κόψτε στο σωστό μήκος τον ενδέτη, έτσι ώστε να προκύψει συνολική διάσταση "Y" **+46mm**.

3. Βιδώστε τον ενδέτη με ένα εξάγωνο κλειδί 10mm πάνω στο περιβλήμα UΡ έτσι ώστε να προκύπτει συνολική διάσταση εγκατάστασης **34mm**. Με ένα εξάγωνο κλειδί 2,5mm σφίξτε τον κοχλιωτό πείρο από κάτω, βλέπε εικ. [10].

Ανοίξτε την παροχή κρύου και ζεστού νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

Ελέγξτε τη λειτουργία των εξαρτημάτων, βλέπε εικ. [11].

Συντήρηση

Ελέγξτε και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα. Επαλείψτε τα εξαρτήματα με το ειδικό λιπαντικό.

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

Πάνελ χειρισμού, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [12] και [13].

Επανασυναρμολογήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης!

Κατά την τοποθέτηση του μηχανισμού, φροντίστε για τη σωστή τοποθέτηση των μονώσεων.

Βιδώστε τη βιδωτή σύνδεση και συσφίξτε την καλά.

Μηχανισμός, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [13].

Επανασυναρμολογήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

Ανταλλακτικά, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα I (* = πρόσθετος εξοπλισμός).

Περιποίηση

Για οδηγίες σχετικά με τη φροντίδα των εξαρτημάτων, ανατρέξτε στις συνημμένες οδηγίες φροντίδας.



Technické údaje

- Průtok při proudovém tlaku 3 bary: cca 5 l/min

Instalace

Odstraňte montážní šablonu, viz skládací strana II, obr. [1].

V závislosti na montážní hloubce tělesa zapuštěného pod omítku (viz značka na montážní šabloně) se musejí namontovat přiložené delší objímky, viz obr. [2] až [5].

Pokud již nálepka na montážní šabloně není vidět, musí se navíc namontovat prodloužení, (viz Náhradní díly na skládací straně I, obj. č.: 46 901 = 25mm). Objímky přiložené k výrobku je nutné uchovat.

Instalace

I. **Funkční jednotka**, postupujte podle obr. [6].

II. **Montáž růžice a páky**, viz obr. [7] a [8].

III. **Montáž výtokového hrdla**, viz obr. [9] a [10].

1. Změřte rozměr „Y“ od horní hrany tělesa zapuštěného pod omítku až po horní plochu obkládaček, viz obr. [9].

2. Připojovací vsuvku zkraťte tak, aby bylo dosaženo celkového rozměru „Y“ **+46mm**.

3. Připojovací vsuvku zašroubujte do tělesa zapuštěného pod omítku klíčem na vnitřní šestihran 10mm tak, aby byl dosažen montážní rozměr **34mm**. Výtokové hrdlo upevněte zespodu klíčem na vnitřní šestihran 2,5mm, viz obr. [10].

Otevřete přívod studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.

Zkontrolujte funkci armatury, viz obr. [11].

Údržba

Všechny díly zkontrolujte, vyčistěte, příp. vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

Uzavřete přívod studené a teplé vody.

Kartuše, viz skládací strana II, obr. [12] a [13].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dodržte montážní polohu!

Při montáži kartuše dbejte na správné nasazení těsnění.

Zašroubujte šroubení a pevně dotáhněte.

Perlátor, viz skládací strana II, obr. [13].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Náhradní díly, viz skládací strana I (* = zvláštní příslušenství).

Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

H

Műszaki adatok

- Átfolyó mennyiség 3 bar áramlási nyomásnál: kb. 5 l/perc

Felszerelés

Távolítsa el a beépítési sablont, lásd a II. kihajtható oldal [1]. ábráját.

A falba épített test beépítési mélységtől (lásd a beépítési sablonon lévő jelölést) függően szükség esetén a mellékelt hosszabb hüvelyeket kell felszerelni, lásd a [2]–[5]. ábrát.

Ha a beépítési sablonon lévő matrica már nem látható, akkor kiegészítő hosszabbítót kell beszerelni (lásd a pótalkatrészeket az I. kihajtható oldalon, rendelési szám: 46 901 = 25mm). A termékhez mellékelt hüvelyeket meg kell őrizni.

Felszerelés

- Működtetőegység,** a [6]. ábrának megfelelően.
- A rozetta és a kar felszerelése,** lásd a [7]. és a [8]. ábrát.
- A kifolyó felszerelése,** lásd a [9]. és [10]. ábrát.
 - Határozza meg a falba süllyeszthető doboz felső élétől a csempézés felső éléig tartó „Y” távolságot, lásd a [9]. ábrát.
 - Vágja le a csatlakozódarabot úgy, hogy annak teljes hossza „Y” + **46mm** legyen.
 - Csavarozza be a csatlakozódarabot 10 mm-es imbuszkulccsal a falba süllyeszthető dobozba úgy, hogy a beszerelési méret **34mm** legyen. Rögzítse alulról a kifolyót 2,5mm-es imbuszkulccsal, lásd a [10]. ábrát.

Nyissa meg a hideg és a meleg víz vezetékét, ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.

Ellenőrizze a szerelvény működését, lásd a [11]. ábrát.

Karbantartás

Az összes alkatrészt ellenőrizze, tisztítsa meg, és szükség esetén cserélje ki, valamint kerje be speciális szerelvényzsírral.

Zárja el a hideg és a meleg víz vezetékét.

Kerámiabetét, lásd a II. kihajtható oldal [12]. és [13]. ábráját.

Az összeszerelést fordított sorrendben végezze el.

Ügyeljen a helyes beszerelési helyzetre!

A betét beszerelése során figyeljen a tömítések megfelelő illeszkedésére.

Csavarozza be és húzza meg a csavarkötést.

Perlátor, lásd a II. kihajtható oldal [13]. ábráját.

Az összeszerelést fordított sorrendben végezze el.

Pótalkatrészek, lásd az I. kihajtható oldalt (* = speciális tartozék).

Ápolás

A szerelvény ápolására vonatkozó utasításokat a mellékelt ápolási útmutató tartalmazza.

P

Dados técnicos

- Caudal a 3 bar de pressão de caudal: aprox. 5 l/min

Instalação

Retirar a matriz de montagem, ver página desdobrável II, fig. [1].

Os casquilhos mais compridos em anexo devem ser montados, ver fig. [2] até [5], conforme a profundidade de montagem da estrutura encastrável (ver marcação na matriz de montagem).

Caso o autocolante na matriz de montagem já não seja visível, deve adicionalmente ser montada uma extensão, (ver peças sobressalentes na página desdobrável I, n.º de encomenda: 46 901 = 25mm). Os casquilhos em anexo ao produto devem ser conservados.

Instalação

I. Unidade funcional, ter em atenção a fig. [6].

II. Montar o espelho e o manípulo, ver fig. [7] e [8].

III. Montar a bica, ver fig. [9] e [10].

- Determinar a medida “Y” da aresta superior da caixa encastrável até à aresta da parede pronta, ver fig. [9].
- Encurtar a ligação rosada, de modo a obter numa medida total de “Y” + **46mm**.
- Aparafusar a ligação rosada (G) na caixa encastrável, usando uma chave sextavada de 10mm, de modo a obter a medida de montagem de **34mm**. Fixar a bica por baixo com uma chave sextavada de 2,5mm, ver fig. [10].

Abrir a entrada de água fria e de água quente e verificar a estanqueidade das ligações.

Verificar a função da misturadora, ver fig. [11].

Manutenção

Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

Fechar a entrada de água fria e de água quente.

Cartucho, ver página desdobrável II, fig. [12] e [13].

Instalação na sequência inversa.

Ter em atenção a posição de montagem!

Ao montar o cartucho, verificar o suporte das juntas.

Aparafusar e apertar bem a união rosada.

Emulsor, ver página desdobrável II, fig. [13].

Instalação na sequência inversa.

Peças sobressalentes, ver página desdobrável I (* = acessório especial).

Manutenção

As instruções de conservação desta misturadora devem ser consultadas nas instruções de manutenção fornecidas em anexo.



Teknik veriler

- 3 bar akış basıncında debi: yakl. 5 l/dk

Montaj

Montaj şablonunu alın,,bkz katlanır sayfa II, şekil.[1].

Ankastre batarya yuvasının montaj derinliğine bağlı olarak (bkz. montaj şablonu üzerindeki işaret) ürünle birlikte verilen daha uzun yüksükler monte edilmelidir, bkz. [2] ila [5].

Montaj şablonunun yapıtırıcısı görünmüyorsa, ek olarak bir uzatma parçası yerleştirilmelidir, (bkz. Yedek parçalar, katlanır sayfa I, Sip.-No: 46 901 = 25mm). Ürünle birlikte verilen yüksüklerin muhafaza edilmesi gereklidir.

Montaj

I. Fonksiyon ünitesi için, şekil [6]'ya bakın.

II. Rozeti ve açma kapama kolunu monte edin, bkz. Şekil [7] ve [8].

III. Gagayı monte edin, bkz. şekil [9] ve [10].

1. Ankastre gövdesinin üst kenarından fayans yüzeyine kadar olan "Y" ölçüsünü belirleyin, bkz. şekil [9].

2. Bağlantı nişelini "Y" + 46mm'lik bir toplam ölçü oluşacak şekilde uzatın.

3. Bağlantı nişelini 10mm'lik bir alyen anahtarları ile 34mm'lik bir montaj ölçüsü olusana kadar ankastre-gövdesine vidalayın. Gagayı 2,5mm'lik bir alyen anahtarları ile alttan tespit edin, bkz. şekil [10].

Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.

Bataryanın fonksiyonunu kontrol edin, bkz. şekil [11].

Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve özel armatür gresi ile gresleyin.

Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

Kartuş, bkz. katlanır sayfa II, şekil [12] ve [13].

Montaj ters sıralamaya yapılmalıdır.

Montaj konumuna dikkat edin!

Kartuşun montajında contaların düzgün yerleşmesine dikkat edin.

Vidalamayı vidalayın ve iyice sıkın.

Perlatör, bakınız katlanır sayfa II, sek. [13].

Montaj ters sıralamaya yapılmalıdır.

Yedek parçalar, bkz. Katlanır sayfa I (* = Özel aksesuar).

Bakım

Bu bataryanın koruyucu bakımı ile ilgili bilgiler için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurun.



Technické údaje

- Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary: cca 5 l/min.

Inštalácia

Odstráňte montážnu šablónu, pozri skladaciu stranu II, obr. [1].

V závislosti od montážnej hĺbky telesa zapusteného pod omietku (pozri značku na montážnej šablóne) musia byť namontované priložené dlhšie objímky, pozri obr. [2] až [5].

Ak už nie je možné vidieť nalepovací štítok na inštalačnej šablóne, musí byť dodatočne nainštalované predĺženie (pozri náhradné diely pre skladaciu stranu I, obj.č.: 46 901 = 25mm). Objímky priložené k produktu musia byť uschované.

Inštalácia

I. Dodržte funkčnú jednotku, obr. [6].

II. Namontujte rozetu a páku, pozri obr. [7] a [8].

III. Namontujte výtokové hrdlo , pozri obr. [9] a [10].

1. Zmerajte rozmer „Y“ od hornej hrany telesa zapusteného pod omietku až po hornú plochu obkladačiek, pozri obr. [9].

2. Prípraviaciu vsuvku skráťte tak, aby celkový rozmer bol „Y“ + 46mm.

3. Prípraviaciu vsuvku zaskrutkujte do telesa zapusteného pod omietku imbusovým kľúčom 10mm tak, aby montážna dĺžka bola 34mm. Výtokové hrdlo upevnite odspodu imbusovým kľúčom 2,5mm, pozri obr. [10].

Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých prípojok.

Skontrolujte funkciu armatúry, pozri obr. [11].

Údržba

Všetky diely skontrolujte, vycistite, príp. vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúru.

Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

Kartuša, pozri skladaciu stranu II, obr. [12] a [13].

Pri montáži zopakujte kroky v opačnom poradí.

Dodržte montážnu polohu!

Pri montáži kartuše dbajte na správne nasadenie tesnení.

Zaskrutkujte skrutkový spoj a pevne dotiahnite.

Perlátor, pozri skladaciu stranu II, obr. [13].

Pri montáži zopakujte kroky v opačnom poradí.

Náhradné diely, pozri skladaciu stranu I (* = zvláštne príslušenstvo).

Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

SLO**Tehnični podatki**

- Pretok pri 3 barih pretočnega tlaka: pribl. 5 l/min

Namestitev

Odstranite vgradno šablonu, glejte zložljivo stran II, slika [1]. Glede na globino vgradnje vgradnega dela baterije (glejte oznako na vgradni šabloni) je treba namestiti priložene dalje cevke, glejte slike [2] do [5].

Če nalepka na vgradni šabloni ni več vidna, potem je treba vgraditi dodatne podaljške (glejte nadomestne dele zložljive strani I, Št. naročila: 46 901 = 25mm). Cevke, ki so priložene izdelku, je treba shraniti.

Namestitev

Upoštevajte **I. funkcionalno enoto**, slika [6].

Montirajte rozeto in ročico, glejte sliko [7] in [8].

III. Namestite iztok, glejte sliko [9] in [10].

- Določite mero „Y“ od zgornjega roba podometnega ohišja do zgornjega roba ploščic, glejte sliko [9].
- Priklučno mazalko skrajšajte, tako da dobite skupno dolžino „Y“ + **46mm**.
- Priklučno mazalko z 10mm imbus ključem privijte v podometno ohišje tako, da bo vgradna mera znašala **34mm**. Z 2,5mm imbus ključem pritrdite iztok s spodnje strani, glejte sliko [10].

Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite tesnjenje priključkov.

Preverite delovanje armature, glejte sliko [11].

Vzdrževanje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebno mastjo za armature.

Zaprite dotok hladne in tople vode.

Kartuša, glejte zložljivo stran II, slika [12] in [13].

Montažo izvedite v obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte vgradni položaj!

Pri vgradnji kartuše bodite pozorni na pravilno prileganje tesnil.

Elemente za privitje privijte in trdno pritegnite.

Razpršilnik, glejte zložljivo stran II, slika [13].

Montažo izvedite v obratnem vrstnem redu.

Nadomestni deli, glejte zložljivo stran I (* = dodatna oprema).

Nega

Navodila za nego te armature najdete v priloženih navodilih za nego.

HR**Tehnički podaci**

- Protok pri hidrauličkom tlaku od 3 bara: cca 5 l/min

Ugradnja

Uklonite šablonu za ugrađivanje, pogledajte preklopljenu stranicu II, sl. [1].

Ovisno o dubini ugradnje podžbuknog ili uzidnog tijela (pogledajte oznaku na šablone za ugrađivanje) moraju se montirati priložene dulje čahure, pogledajte sl. [2] do [5].

U slučaju da naljepnica na šablone za ugrađivanje više nije vidljiva, dodatno treba ugraditi produžetak, (pogledajte rezervne dijelove na preklopljenoj stranici I, kataloški broj: 46 901 = 25mm). Čahure koje su priložene proizvodu treba sačuvati.

Ugradnja

I. Funkcijska jedinica, pridržavajte se sl. [6].

II. Montiranje rozete i poluge, pogledajte sl. [7] i [8].

III. Montiranje slavine, pogledajte sl. [9] i [10].

- Utvrđite dimenziju „Y“ od gornjeg ruba podžbuknog kućišta do gornjeg ruba pločica, pogledajte sl. [9].
- Skratite priključnu nazuvicu tako da ukupna dimenzija iznosi „Y“ + **46mm**.
- Uvrnite priključnu nazuvicu u podžbukno kućište imbus-ključem od 10mm tako da ugradna dimenzija iznosi **34mm**. Slavinu pričvrstite odozdo imbus-ključem od 2,5mm, pogledajte sl. [10].

Otvorite dovod hladne i tople vode te provjerite nepropusnost priključaka.

Provjerite funkciju armature, pogledajte sl. [11].

Servisiranje

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, eventualno zamijenite i namastite posebnom mašću za armature.

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

Kartuša, pogledajte preklopljenu stranicu II, sl. [12] i [13].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripazite na pravilan položaj ugradnje!

Prilikom ugradnje kartuše pripazite na pravilan dosjed brtvi.

Uvrnite vijčani spoj i čvrsto ga stegnite.

Mousser, pogledajte preklopljenu stranicu II, sl. [13].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Rezervni dijelovi, pogledajte preklopljenu stranicu I (* = dodatna oprema).

Održavanje

Naputke za održavanje ove armature možete pronaći u priloženim uputama o održavanju.



Технически характеристики

- Дебит при 3 бара налягане на потока: около 5 л/мин

Монтаж

Отстранете монтажния шаблон, виж страница II, фиг. [1]. В зависимост от дълбината на монтажа на тялото под мазилка (виж маркировката върху монтажния шаблон), трябва да се монтират приложените по-дълги втулки, виж фиг. [2] до [5].

В случай че стикерът на монтажния шаблон вече не се вижда, допълнително трябва да се монтира удължение (виж резервните части на страница I, номер за поръчка: 46 901 = 25мм). Приложените към продукта втулки трябва да се запазят.

Монтаж

I. **Функционален елемент**, съблюдавайте фиг. [6].

II. **Монтаж на розетката и ръкохватката**, виж фиг. [7] и [8].

III. **Монтаж на лебедка**, виж фиг. [9] и [10].

1. Определете размера „Y“ между горния ръб на корпуса на тялото за вграждане и горния ръб на плочките, виж фиг. [9].

2. Отрежете съединителния нипел така, че да се постигне общ размер от „Y“ **+46мм**.

3. Завинтете съединителния нипел с шестограмен ключ 10мм в тялото за вграждане така, че да се постигне монтажен размер от **34мм**. Закрепете лебедката с шестограмен ключ 2,5мм отдолу, виж фиг. [10].

Пуснете подаването на студена и топла вода и проверете връзките за теч.

Проверка функционирането на арматурата, виж фиг. [11].

Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо, подменете ги и ги смажете със специална грес за арматура.

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

Картуш, виж страница II, фиг. [12] и [13].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте положението на монтаж!

При монтажа на картуша внимавайте уплътнителите да прилегнат правилно.

Завинтете винтовото съединение и го затегнете.

Аератор, вж. страница II, фиг. [13].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Резервни части, виж страница I (* = Специални части).

Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.



Tehnilised andmed

- Läbivool 3-baarise veesurve korral: u 5 l/min

Paigaldamine

Eemaldage paigaldusšabloon, vt voldiku lk II, joonist [1].

Olenevalt peitsegisti korpuse paigaldussügavusest (vt маркирущ пайгальдушаблон) тuleb paigaldada kaasasolevad pikemad hülsid, vt jooniseid [2] kuni [5].

Juhul, kui kleebist pole paigaldusšabloonil enam näha, tuleb lisaks paigaldada pikendus (vt varuosasid voldiku lk I, tellimuse nr: 46 901 = 25mm). Tootega kaasas olevad hülsid tuleb alles hoida.

Paigaldamine

I. **Funktsooniüksus**, järgige joonist [6].

II. **Roseti ja hoova paigaldamine**, vt jooniseid [7] ja [8].

III. **Segistitila paigaldamine**, vt jooniseid [9] ja [10].

1. Mõõtke kaugus „Y“ peitsegisti korpuse ülemisest servast kuni plaadi ülemise servani, vt joonist [9].

2. Lühendage ühendusnippel nii palju, et üldmõõt oleks „Y“ **+ 46mm**.

3. Kruvige ühendusnippel 10mm kuuskantvõtmega nii sügavale peitsegisti korpusesse nii, et kaugus oleks **34mm**. Kinnitage segistitila 2,5mm kuuskantvõtmega altpoole, vt joonist [10].

Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja kontrollige, et ühenduskohad ei leki.

Kontrollige, kas segisti töötab, vt joonist [11].

Tehniline hooldus

Kõiki osi tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

Keraamiline sisu, vt voldiku lk II, jooniseid [12] ja [13].

Kokkupanemine vastupidises järjekorras.

Jälgige öiget paigaldusasendit!

Keraamilise sisu paigaldamisel jälgige tihendite öiget asendit.

Paigaldage ja kinnitage kruviliide.

Aeraator, vt voldiku lk II, joonist [13].

Kokkupanemine vastupidises järjekorras.

Varuosad, vt voldiku lk I, (* = Eriosad).

Hooldamine

Segisti hooldusjuhised on kirjas kaasasolevas hooldusjuhendis.

LV

Tehniskie parametri

- Caurcece, ja hidrauliskais spiediens ir 3 bāri: apt. 5 l/min.

Uzstādīšana

Iebūves šablona izņemšana, skatiet II atvērumu, [1.] att.

Atkarībā no zemapmetuma korpusa iebūves dzījuma (skatiet markējumu uz iebūves šablona) ir jāuzstāda pievienotās garās uzmavas, skatiet [2.]–[5.] att.

Ja uzlīme uz iebūves šablona vairs nav redzama, papildus ir jāuzstāda pagarinājums (skatiet rezerves daļas I atvērumā, pas. nr. 46 901 = 25mm). Produktiem pievienotās uzmavas ir jāsaglabā.

Uzstādīšana

I Funkcionālais bloks, nemiņiet vērā [6.] att.

II Rozetes un sviras montāža, skatiet [7.] un [8.] att.

III Iztekas montāža, skatiet [9.] un [10.] att.

- Nosakiet izmēru "Y" no zemapmetuma korpusa augšējās malas līdz flīžu augšējai malai, skatiet [9.] att.
- Saīsiniet pievienošanas nipeli tā, lai kopējais izmērs būtu "Y" + 46mm.
- Ieskrūvējiet pievienošanas nipeli ar 10mm iekšējo sešstūraino atslēgu zemapmetuma korpusā tā, lai uzstādīšanas izmērs būtu 34mm. Nostipriniet izteku no apakšas ar 2,5mm iekšējo sešstūraino atslēgu, skatiet [10.] att.

Atveriet aukstā un siltā ūdens apgādi un pārbaudiet pieslēgumu hermētiskumu.

Pārbaudiet armatūras atbilstību, skatiet [11.] att.

Tehniskā apkope

Pārbaudiet un notīriet visas detaļas un, ja nepieciešams, nomainiet tās un ieziņiet ar speciālu armatūrai paredzētu smērvielu.

Noslēdziet aukstā un siltā ūdens apgādi.

Patronas, skatiet II atvērumu, [12.] un [13.] att.

Montāža pretējā secībā.

Ievērojiet uzstādīšanas pozīciju!

Iebūvējot patronu, pārbaudiet, vai blīves atrodas pareizā ligzdā.

Ieskrūvējiet un stingri pievelciet skrūvsavienojumu.

Aerators, skatiet II atvērumu, [13.] att.

Montāža pretējā secībā.

Rezerves daļas, skatiet I atvērumu (* = speciāli piederumi).

Kopšana

Norādījumus par šīs armatūras kopšanu skatiet komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.

LT

Techniniai duomenys

- Srautas esant 3 barų vandens slėgiui: apie 5 l/min

Irengimas

Nuimkite montavimo šablona, žr. II atlenkiamajį puslapį, [1] pav.

Pagal potinkinio korpuso montavimo gylį (žr. žymėjimą ant montavimo šablono) turi būti montuojamos pridedamos ilgesnės įvorės, žr. [2]–[5] pav.

Jei ant montavimo šablono esantis lipdukas nebejskaitomas, turi būti papildomai sumontuotas pailginimo elementas (žr. I atlenkiamajame puslapyje parodytas atsargines dalis, užsakymo Nr.: 46 901 = 25mm). Kartu su gaminiu tiekiamos įvorės turi būti saugomos.

Irengimas

I. Funkcinis blokas, atkreipkite dėmesį į [6] pav.

II. Dangtelio ir svirties montavimas, žr. [7] ir [8] pav.

III. Čiaupo montavimas, žr. [9] ir [10] pav.

- Išmatuokite atstumą „Y“ tarp potinkinio korpuso ir apdailos plytelės viršutinių kraštų, žr. [9] pav.
- Jungiamają įmovą sutrumpinkite taip, kad bendras atstumas būtų „Y“ + 46mm.
- Jungiamają įmovą įsukite 10mm šešiabriauniu raktu į potinkinį korpusą taip, kad montavimo matmuo būtų 34mm. Nuotekio snapelis pritvirtinamas iš apačios šešiabriauniu raktu (2,5mm), žr. [10] pav.

Atidarykite šalto bei karšto vandens sklendes ir patirkinkite, ar jungtys sandarios.

Patirkinkite maišytuvo veikimą, žr. [11] pav.

Techninė priežiūra

Patirkinkite ir nuvalykite visas dalis, jei reikia, jas pakeiskite ir sutepkite specialiu maišytuvu tepalu.

Išjunkite šalto bei karšto vandens tiekimą.

Idėklas, žr. II atlenkiamajį puslapį, [12] ir [13] pav.

Sumontuokite atvirkštine eilės tvarka.

Atkreipkite dėmesį į montavimo padėtį!

Montuodami kasetę atkreipkite dėmesį, ar tinkamai įstatyti sandarikliai.

Įsukite ir tvirtai priveržkite srieginę jungtį.

Purkštukas, žr. II atlenkiamajį puslapį, [13] pav.

Sumontuokite atvirkštine eilės tvarka.

Atsarginės dalys, žr. I atlenkiamajį puslapį (* – specialūs priedai).

Priežiūra

Šio maišytuvo priežiūros nurodymai pateikti pridėtoje priežiūros instrukcijoje.

(RO)

Specificații tehnice

- Debit la presiune de curgere de 3 bar: cca. 5 l/min

Instalare

Se îndepărtează şablonul de instalare; a se vedea pagina pliantă II, fig. [1].

În funcție de adâncimea de instalare a corpului încastrat (a se vedea marcapul de pe şablonul de instalare) trebuie montate manșoanele anexate mai lungi, a se vedea fig. [2] până la [5]. Dacă eticheta adezivă de pe şablonul de instalare nu mai este vizibilă, trebuie să se monteze în mod suplimentar un prelungitor, (a se vedea piesele de schimb la pagina pliantă I, număr de comandă: 46 901 = 25mm). Manșoanele atașate produsului trebuie păstrate.

Instalare

I. Unitate funcțională, Luati în considerare fig. [6].

II. Montarea rozetei și a pârghiei, a se vedea fig. [7] și [8].

III. Montarea dispersorului, a se vedea fig. [9] și [10].

- Se determină cota „Y” de la marginea superioară a carcasei îngropate până la marginea superioară a faiantei, a se vedea fig. [9].
- Se regleză lungimea niplului de racordare, astfel încât să rezulte cota totală de „Y” + 46mm.
- Folosind o cheie imbus de 10mm, se înfiletează niplul de racordare în carcasa îngropată, astfel încât să rezulte o cotă de instalare de 34mm. Se fixează de jos dispersorul cu cheia imbus de 2,5mm, a se vedea fig. [10].

Deschideți alimentarea cu apă rece și caldă și verificați etanșeitatea raccordurilor.

Verificarea funcționării bateriei, a se vedea fig. [11].

Întreținerea

Toate piesele se verifică și se curăță, eventual se înlocuiesc și se ung cu vaselină specială pentru armături.

Întrerupeți alimentarea cu apă rece și caldă.

Cartușul, a se vedea pagina pliantă II, fig. [12] și [13].

Instalați în ordine inversă.

Se va respecta poziția de instalare!

La instalarea cartușului se va verifica poziția corectă a garniturilor de etanșare.

Se înfiletează cuplajul filetat și se strâng bine.

Aerator, a se vedea pagina pliantă II, fig. [13].

Instalați în ordine inversă.

Piese de schimb, a se vedea pagina pliantă I (* = accesorii speciale).

Îngrijirea

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

(CN)

技术参数

- 水流压强为 3 巴时的流量： 约 5 升 / 分钟

安装

卸下产品底盘；请参见折页 II 上的图 [1]。

取决于后部的安装深度（参见产品底盘上的标记），可能需要安装随附的加长套管；请参见图 [2] 到 [5]。

如果无法再看到粘贴在产品底盘上的标签，必须额外安装接长节（参见折页 I 上的备件，产品号：46 901=25mm）。必须保管好产品随附的套管。

安装

I. 功能件；注意图 [6]。

II. 安装面盖和手柄；参见图 [7] 和 [8]。

III. 安装出水嘴；参见图 [9] 和图 [10]。

- 确定从暗藏式混合龙头外壳的上边缘到磁砖表面的尺寸“Y”，参见图 [9]。
- 将螺纹接头切割至图示长度，以便使安装尺寸为“Y”+ 46mm。
- 使用 10mm 内六角扳手将螺纹接头拧入暗藏式龙头外壳，直至安装尺寸为 34mm。使用 2.5mm 的内六角扳手拧紧出水嘴；参见图 [10]。

打开冷热水进水管，检查接头是否存在渗漏情况。

检查接头是否能正确工作；参见图 [11]。

维护

检查并清洁所有零件，在必要时更换零件并使用专用接头润滑油脂进行润滑。

关闭冷热水进水管。

阀芯；参见折页 II 中的图 [12] 和 [13]。

按照相反的顺序进行安装。

检查安装位置！

安装阀芯时，确保正确放置密封圈。

拧入螺母并拧紧。

出水嘴；请参见折页 II 中的图 [13]。

按照相反的顺序进行安装。

备件；请参见折页 I (* = 特殊配件)。

保养

该接头的保养信息可在随附的保养手册中查阅。



Технические данные

- Расход воды при давлении напора 3 бар: прибл. 5 л/мин.

Установка

Удалить монтажный шаблон, см. складной лист II, рис. [1].

В зависимости от монтажной глубины корпуса скрытого смесителя (см. маркировку на монтажном шаблоне) необходимо установить более длинные втулки, см. рис. [2] – [5].

В случае если этикетки на монтажном шаблоне больше не видно, необходимо дополнительно установить удлинитель (см. запчасти на складном листе I, заказ №: 46 901 = 25 мм). Прилагаемые к продукту втулки необходимо сохранять.

Установка

I. Функциональный узел, см. рис. [6].

II. Монтаж розетки и рычага, см. рис. [7] и [8].

III. Установка слива, см. рис. [9] и [10].

1. Определить размер «Y» от верхней кромки скрытого корпуса до верхней кромки керамической плитки, см. рис. [9].
2. Отрезать соединительный ниппель таким образом, чтобы общий его размер составил «Y» + 46 мм.
3. Ввинтить соединительный ниппель в скрытый корпус при помощи торцового шестигранного ключа на 10 мм

таким образом, чтобы монтажный размер составил **34 мм**. Закрепить слив снизу торцовым шестигранным ключом на 2,5 мм, см. рис. [10].

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить плотность соединений.

Проверка работы смесителя, см. рис. [11].

Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для концевой арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

Картридж, см. складной лист II, рис. [12] и [13].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажное положение!

При установке картриджа следите за правильным положением уплотнений.

Винтите резьбовое соединение и затяните его до отказа.

Аэратор, см. складной лист II, рис. [13].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Запчасти, см. складной лист I (* = специальные принадлежности).

Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции.

надфундаментная часть


Комплект поставки	19 968	19 969					
скрытый смеситель							
надфундаментная часть	X	X					
надфундаментная часть / переключатель							
излив	X	X					
Техническое руководство	X	X					
Инструкция по уходу	X	X					
Вес нетто, кг	1,8	2,0					


Дата изготовления: см. маркировку на изделии

Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.

Изделие сертифицировано.

Grohe AG, Германия

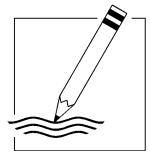

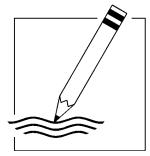



D 📞 +49 571 3989 333 impressum@grohe.de	EST 📞 +372 6616354 grohe@grohe.ee	LV 📞 +372 6616354 grohe@grohe.ee	SK 📞 +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com
A 📞 +43 1 68060 info-at@grohe.com	F 📞 +33 1 49972900 marketing-fr@grohe.com	MAL 📞 +1 800 80 6570 info-singapore@grohe.com	T 📞 +66 2610 3685 info-singapore@grohe.com
AUS Argent Sydney 📞 +(02) 8394 5800 Argent Melbourne 📞 +(03) 9682 1231	FIN 📞 +358 10 8201100 teknocalor@teknocalor.fi	N 📞 +47 22 072070 grohe@grohe.no	TR 📞 +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com
B 📞 +32 16 230660 info.be@grohe.com	GB 📞 +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com	NL 📞 +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com	UA 📞 +38 44 5375273 info-ua@grohe.com
BG 📞 +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com	GR 📞 +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr	NZ 📞 +09/373 4324	USA 📞 +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com
CAU 📞 +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com	H 📞 +36 1 2388045 info-hu@grohe.com	P 📞 +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com	VN 📞 +84 8 5413 6840 info-singapore@grohe.com
CDN 📞 +1 888 6447643 info@grohe.ca	HK 📞 +852 2969 7067 info@grohe.hk	PL 📞 +48 22 5432640 biuro@grohe.com.pl	AL BiH HR KS ME MK SLO SRB 📞 +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
CH 📞 +41 448777300 info@grohe.ch	I 📞 +39 2 959401 info-it@grohe.com	RI 📞 +62 21 2358 4751 info-singapore@grohe.com	Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office: 📞 +357 22 465200 info@grome.com
CN 📞 +86 21 63758878	IND 📞 +91 124 4933000 customercare.in@grohe.com	RO 📞 +40 21 2125050 info-ro@grohe.com	IR OM UAE YEM 📞 +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
CY 📞 +357 22 465200 info@grome.com	IS 📞 +354 515 4000 jonst@byko.is	ROK 📞 +82 2 559 0790 info-singapore@grohe.com	Far East Area Sales Office: 📞 +65 6311 3600 info@grohe.com.sg
CZ 📞 +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com	J 📞 +81 3 32989730 info@grohe.co.jp	RP 📞 +63 2 8041617	
DK 📞 +45 44 656800 grohe@grohe.dk	KZ 📞 +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com	RUS 📞 +7 495 9819510 info@grohe.ru	
E 📞 +34 93 3368850 grohe@grohe.es	LT 📞 +372 6616354 grohe@grohe.ee	S 📞 +46 771 141314 grohe@grohe.se	
		SGP 📞 +65 6 7385585 info-singapore@grohe.com	