

# STANO.

## **NOTICE DE MONTAGE**

*INSTALLATIONSANLEITUNG*

*MANUAL DE INSTALACIÓN*

*MANUALE D'INSTALLAZIONE*

**COLLECTION MEUBLES  
DE SALLE DE BAIN – PLAN VASQUE**

**MÖBELSAMMLUNG BAD - BECKENPLAN**

**COLLECCIÓN DE MUEBLES  
PARA EL CUARTO DE BAÑO**

**COLLEZIONE DI MOBILI  
PER IL BAGNO**

## REMARQUES

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en faisant l'acquisition de ces meubles de salle de bain.

Nous vous prions de bien vouloir inspecter ces produits avant l'installation, car aucune réclamation ne pourra être prise en compte après l'installation.

Conformément à notre politique de développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de nos produits et de leurs composants.

Une garantie de 2 ans s'applique à ce produit. Pour plus d'informations, consultez les conditions générales de vente de votre revendeur.

Ce meuble s'adapte à une utilisation dans une salle de bain, avec pose d'une vasque et ses accessoires de robinetterie. Vasque, robinet et bonde ne sont pas fournis. Le plan n'est pas pré-percé pour laisser une plus grande liberté d'installation et configuration pour le client.

## CONDITION D'INSTALLATION

**Les travaux doivent être effectués conformément aux réglementations en vigueur et conformément aux codes et usages du bâtiment. L'installation ne peut être réalisée que par un installateur qualifié. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'installation incorrecte et vous conseillons d'être minimum 2 personnes pour installer ce système.**

**Les meubles de cette collection se fixent sur mur porteur.** Il est conseillé de faire appel à un professionnel pour juger de la solidité de ce dernier. **Ils sont conçus pour supporter une charge de 60kg.**

Ces meubles doivent être installés dans une salle de bain bien aérée. Ils doivent également être séparés de la baignoire ou de l'espace douche par un mur ou une paroi afin d'être hors de portée de jets d'eau, d'éclaboussures ou d'humidité excessive.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Mise en garde : un montage incorrect entraîne des risques !

Lisez attentivement la notice avant de procéder à l'installation.

Le système de fixation est prévu pour un mur massif. Veuillez renforcer le mur s'il n'est pas suffisamment portant.


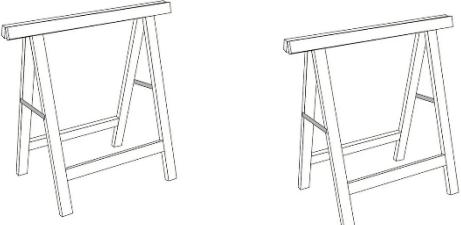
## ENTRETIEN ET FIN DE VIE

Pour préserver l'apparence de ces produits, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement, en utilisant un chiffon doux, propre et humide (eau douce). Attention, nous vous déconseillons fortement d'utiliser des agents nettoyants ou détergents abrasifs, car ceux-ci risquent de détériorer la surface.



Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, si votre meuble est en bon état, vous pouvez le donner à une structure de l'économie sociale et solidaire. Sinon, vous pouvez le déposer à la déchèterie ou le faire reprendre à l'achat d'un meuble neuf. Les meubles collectés dans les bennes Éco-mobilier sont acheminés dans des centres de tri où les matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, ferraille, plastique, ...) pour être envoyés en recyclage et servir à fabriquer d'autres produits. Pour en savoir plus : eco-mobilier.fr

## OUTILS NÉCESSAIRES A L'INSTALLATION (NON FOURNIS)

				
Perceuse	Jeu de mèches béton	Mètre et crayon	Niveau à bulle	Jeu de scie cloche à bois
				
Marteau	Silicone et pistolet à joint	Pince multi prise	Tournevis	Jeu de clés plates
		<i>Grain fin</i>		
Des tréteaux	Papier à poncer			

## LISTE DES PRODUITS CONCERNÉS PAR CETTE NOTICE D'INSTALLATION

Cette notice d'installation couvre l'installation des meubles de salle de bain de la marque STANO suivant :

## ❖ MEUBLE PLAN VASQUE

Modèle TOP 60 cm

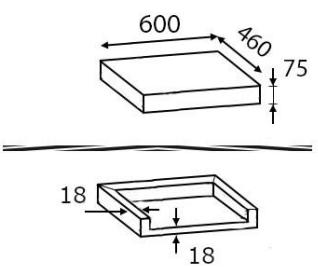
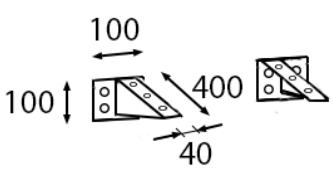
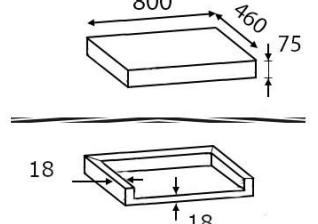
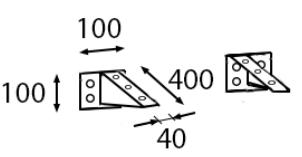
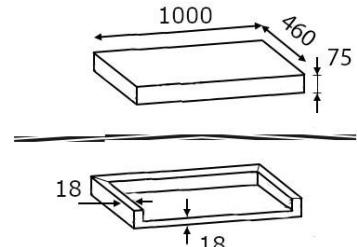
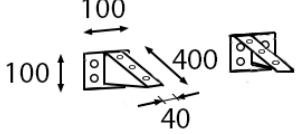
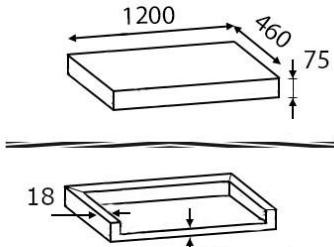
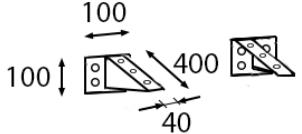
Modèle TOP 80 cm

Modèle TOP 100 cm

Modèle TOP 120 cm

## CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

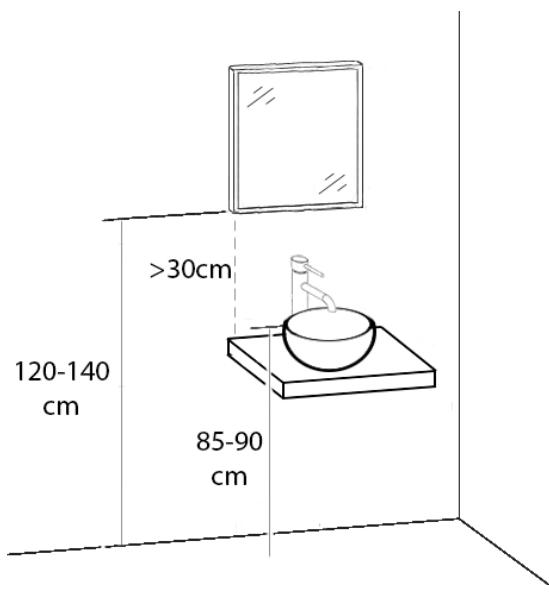
## Composants et dimensions en mm

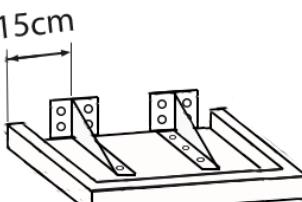
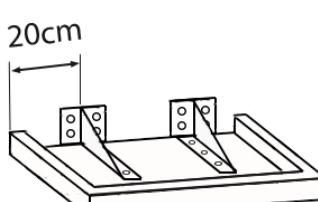
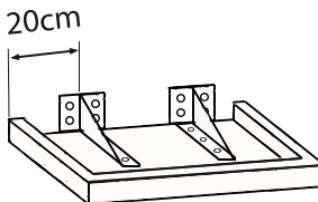
Modèle TOP - Meuble plan vasque suspendu		
Composants	Plan vasque (Vue de dessus / vue de dessous)	Équerre de fixation
TOP 60 cm		
TOP 80 cm		
TOP 100 cm		
TOP 120 cm		

## INSTALLATION

### Positionnement

La première étape de l'installation consiste à décider la position de vos meubles dans votre salle de bain. Voici les dimensions d'installation conseillées pour le système :

	<p>Rappel : ce meuble se fixe sur un mur porteur      Ces dimensions ne sont que des guides. Les points importants sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La vasque doit être à une hauteur confortable d'utilisation</li> <li>- La hauteur du plan va donc en partie dépendre de la hauteur de votre vasque</li> <li>- Le meuble doit se trouver proche d'une arrivée et d'une évacuation d'eau, et la vasque doit être si possible centrée par rapport à celles-ci</li> <li>- La vasque et le robinet se positionnent généralement de manière centrée par rapport au plan pour des raisons esthétique et de symétrie, mais ce n'est pas obligatoire</li> <li>- La vasque et le robinet se positionnent au minimum à 5 cm du bord.</li> <li>- Les équerres (cf ci-dessous) ne doivent pas empêcher le passage de votre bonde</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOP 60	TOP 80 & TOP 100	TOP 120
		

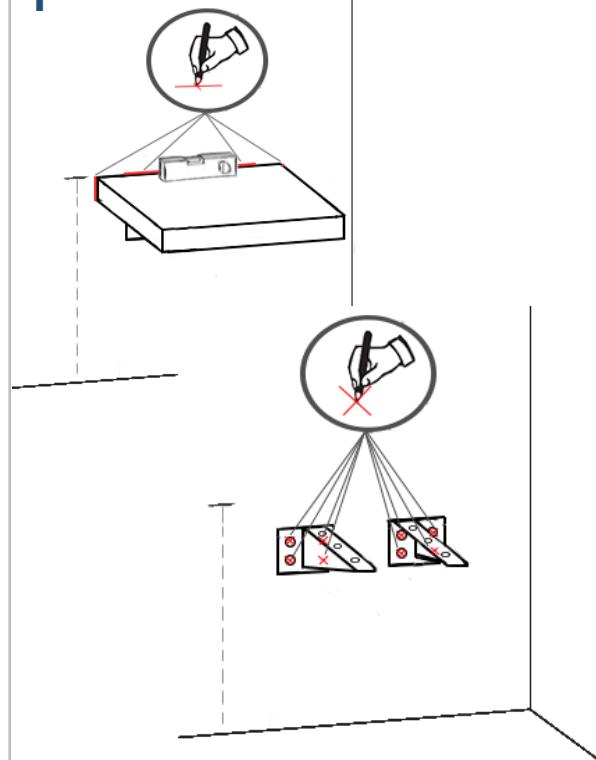
### PLAN VASQUE – INSTALLATION

**! Attention !** : Ce meuble se fixe sur un **mur porteur**. Il est conseillé de faire appel à un professionnel pour juger de la solidité de ce dernier.

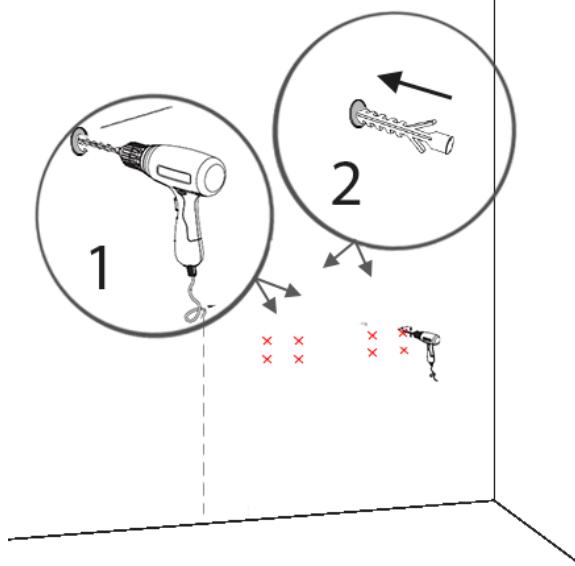
A ce niveau de l'installation, l'arrivée d'eau doit être fermée.

*Fournis :*

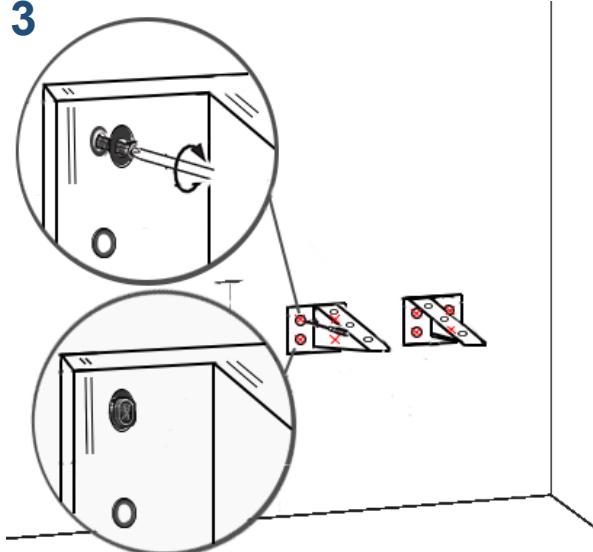
<b>Accessoires</b>			
<b>Quantité par modèle</b>	<i>Vis pour cheville standard</i>	<i>Cheville standard (pour mur plein !)</i>	<i>Vis à bois</i>

**Étapes :****1**

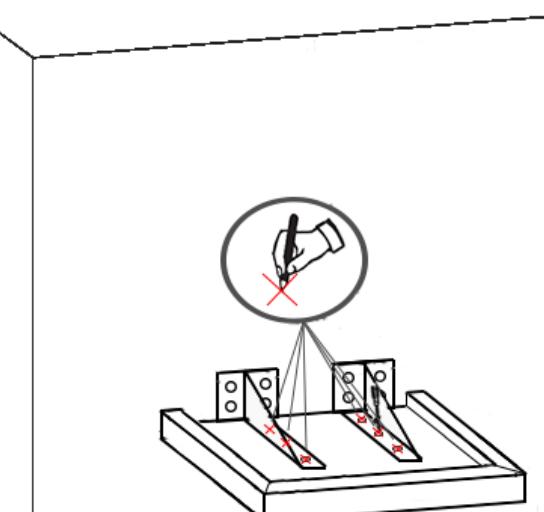
Positionner le plan à la hauteur et position décidées au préalable. A l'aide du niveau à bulle, vérifier l'horizontalité du plan. Positionner dessous les équerres fournies en accord avec les mesures page précédente. Marquer au crayon sur le mur les points de fixation des équerres, ainsi que la hauteur du plan.

**2**

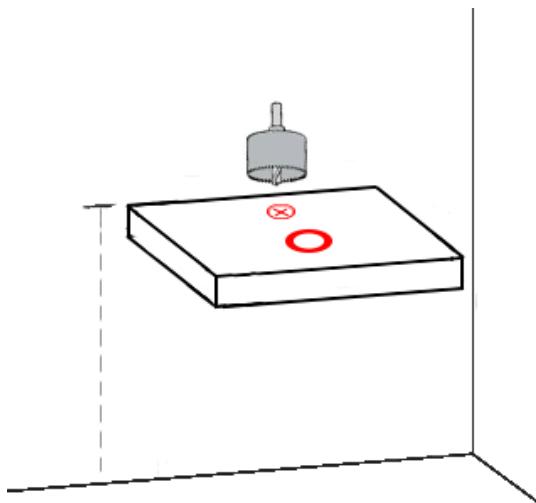
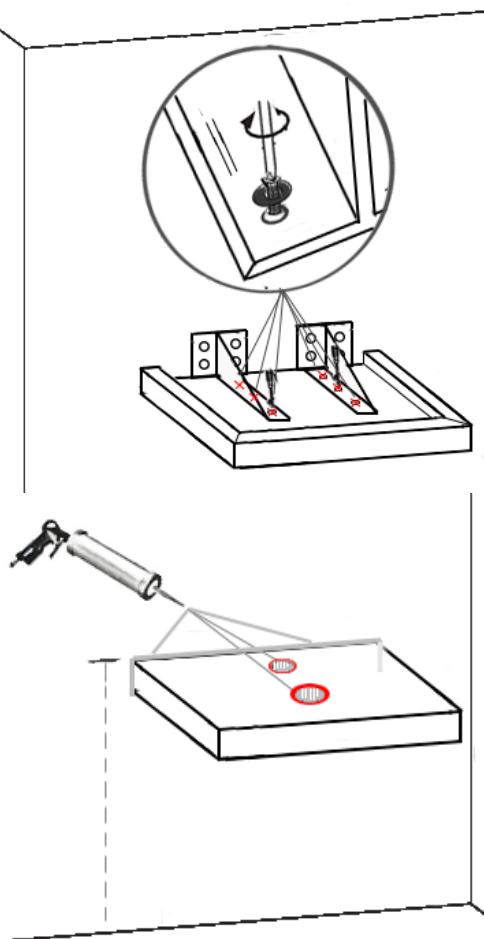
Au niveau des points marqués précédemment, percer au mur puis insérer vos chevilles de fixation. Utilisez des mèches adaptées à votre mur, et un marteau pour insérer les chevilles si besoin.

**3**

Positionner les équerres avec les trous de fixation en face des chevilles. Insérer ensuite les vis dans les chevilles, jusqu'à stabilité de l'ensemble par rapport au mur.

**4- Vue de dessous :**

Positionner le plan sur les équerres à la position définitive souhaitée. Repérer sous le plan, les trous de fixation dans les équerres. Retirer le plan, pré-percer ce dernier au niveau des points marqués.

**5****6**

Une fois arrivé à cette étape, avant de fixer le plan sur les équerres, il vous faut préparer votre plan pour les différents éléments qu'il devra accueillir (Vasque, bonde, robinet, autres) et effectuer les différents perçages que cela nécessite.

Un exemple d'installation standard vasque + bonde + robinet est décrit ci-après, expliquant quel perçage effectuer et comment déterminer les diamètres. Néanmoins cela dépendra principalement du type et du nombre d'accessoires que vous allez y installer.

Placer de nouveau le plan en position et insérer des vis au niveau des équerres. Serrer jusqu'à stabilité du plan par rapport aux équerres.

Placer du silicone au niveau du contact du plan avec le mur.

Vous pouvez également protéger le bois en répandant une fine couche de silicone à l'intérieur des cylindres percés.

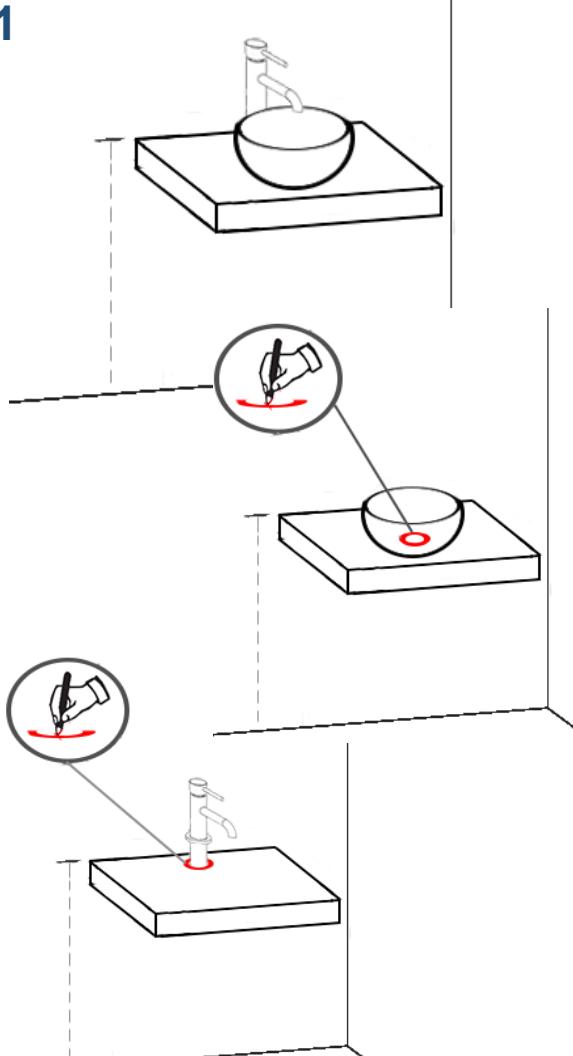
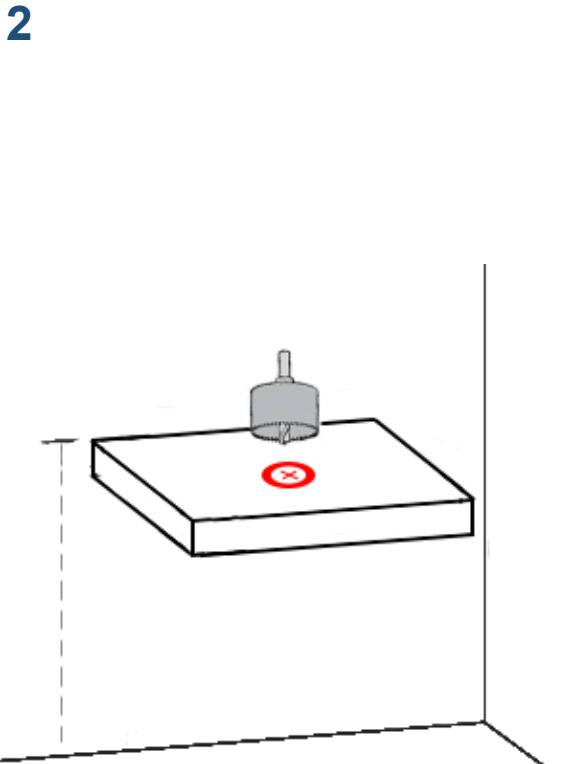
Laisser sécher le silicone selon le temps recommandé par le fabricant (au moins 24h).

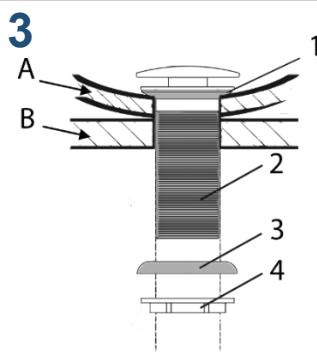
## VASQUE BONDE ET ROBINET - INSTALLATION

**! Attention !** : Les vasque, bonde et robinet ne sont pas fournis. Ces consignes sont valables pour des produits vasque, bonde et robinet réhaussé standards du marché. Elles visent à vous guider dans votre installation de ces accessoires, mais sont à adapter aux types, dimensions et modes d'installation de ces derniers. Vous pourrez vous aider des notices de montages fournis avec ces accessoires.

Fournis : RIEN

Étapes :

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 
<p>Mettre votre plan sur des tréteaux. Positionner sur votre plan votre vasque et votre robinet aux positions décidées au préalable. Il est impératif de les positionner au <b>minimum à 5 cm du bord</b>. N'oubliez pas de vérifier qu'ils soient centrés par rapport au plan, si c'est la configuration que vous avez choisie.</p> <p>Marquer ensuite le contour du robinet, puis l'intérieur de l'évacuation de la vasque.</p>	<p>Retirer les vasque et robinet. Repérer les centres des marques de robinet et de vasque tracées précédemment. Pour la vasque, choisissez une scie cloche dont le diamètre est plus grand que le diamètre du corps de votre bonde (pour que celui-ci puisse traverser le plan), mais plus petit que l'écrou de serrage de la bonde (pour que celle-ci puisse serrer la bonde et le plan l'un contre l'autre).</p>



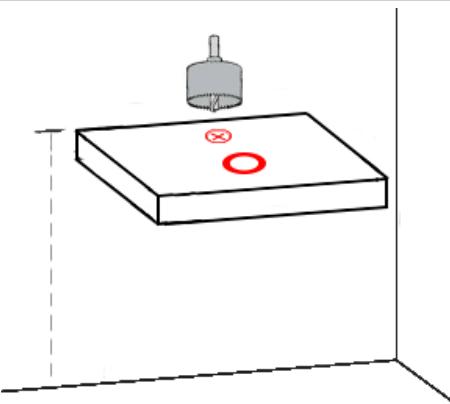
Vérifier plusieurs fois les tracés et diamètres des outils et de la bonde, puis percer avec la scie cloche le plan, en prenant pour repère le centre du tracé marqué précédemment.

Vérifier ensuite que la bonde (2) traverse bien la vasque (A) et le plan (B), et puisse être serrée avec l'écrou de serrage (4) sans oublier les joints (1 et 3).

Une fois la vérification effectuée, retirer la bonde et la vasque du plan de toilette.

Si votre bonde est trop courte, fixer simplement la bonde à la vasque, laisser une espace suffisant dans le plan pour faire passer cette dernière.

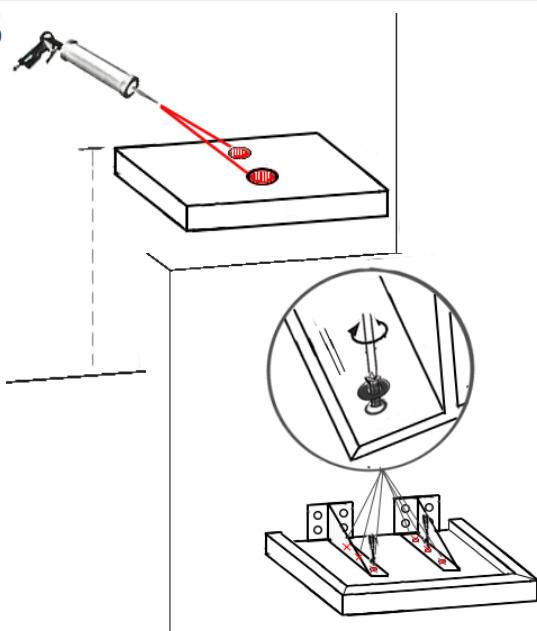
4



Effectuer les mêmes opérations pour le robinet. Le diamètre de la scie cloche doit être assez grand pour laisser passer les flexibles et tiges ou corps de fixation, mais plus petit que le diamètre de l'écrou de fixation qui doit venir serrer le robinet au plan, sous ce dernier.

Vérifier plusieurs fois les tracés et diamètres des outils et de la bonde, puis percer avec la scie cloche le plan, en prenant pour repère le centre du tracé marqué précédemment.

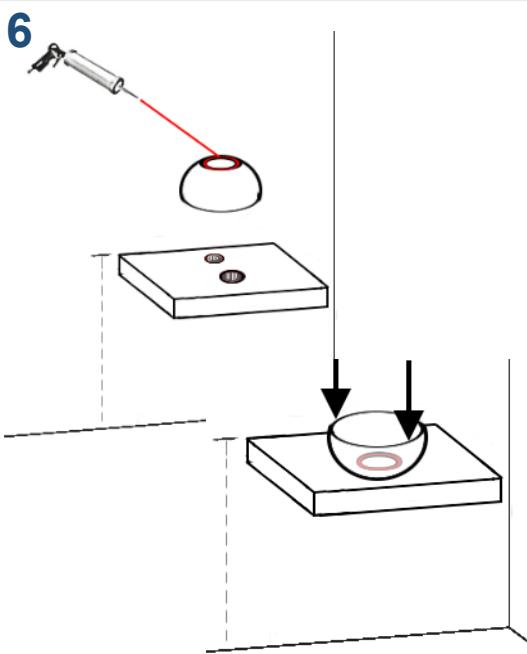
5



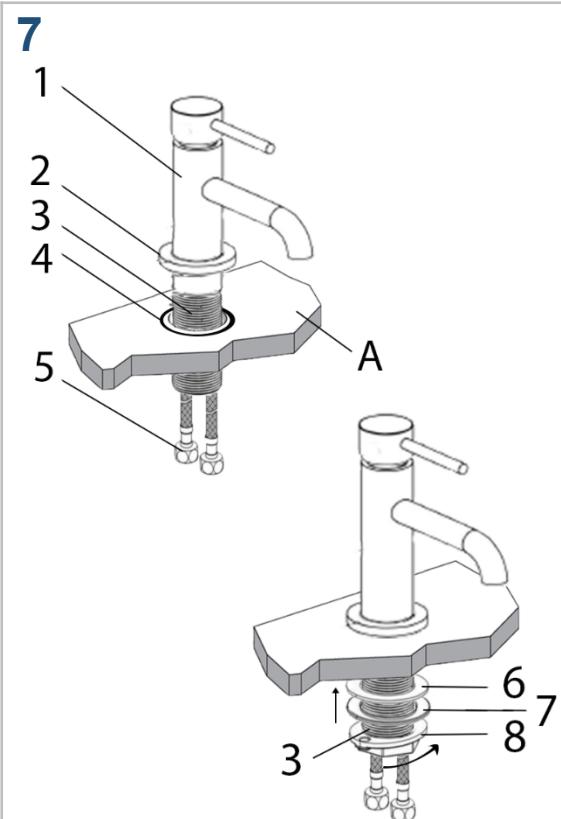
Ébavurer avec du papier à poncer grain fin les bords des découpes. Appliquer une fine couche de silicone dans les trous pour former une barrière protectrice pour le bois contre l'eau.

Placer le plan sur les équerres de fixation, et insérer des vis au niveau des équerres jusqu'à stabilité de l'ensemble.

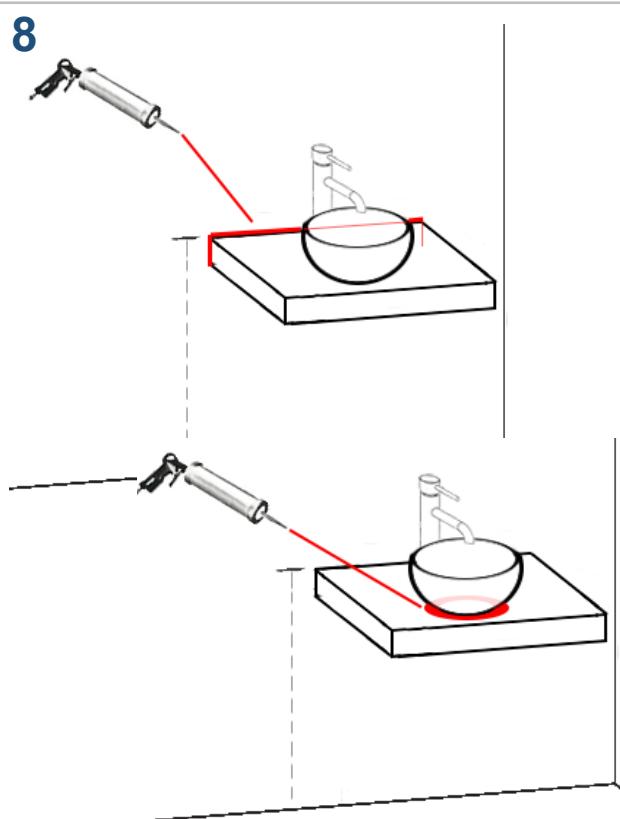
6



Placer du joint à silicone sous la vasque puis répéter l'installation de la vasque et de la bonde (cf étape 3). Presser bien la vasque sur le plan de travail pour que le silicone se repartisse bien. Serrer la bonde jusqu'à stabilité de l'ensemble.



Installer le robinet comme sur un lavabo classique : visser les flexibles (5) A LA MAIN dans le corps du robinet (1), (et les tiges de serrage si votre robinet en comprend). Positionner le joint d'étanchéité (4) sous le mitigeur. Faire passer les flexibles (5) et le corps de fixation (3) dans le trou du plan prévu à cet effet. Sous le plan faire coulisser joint (6) rondelle (7) et écrou de fixation (8) le long du corps de fixation (3) insérer puis serrer les écrous de fixation avec une clé adaptée jusqu'à la stabilisation du robinet par rapport au plan. Raccorder les flexibles aux arrivées d'eau sans oublier les joints caoutchouc.

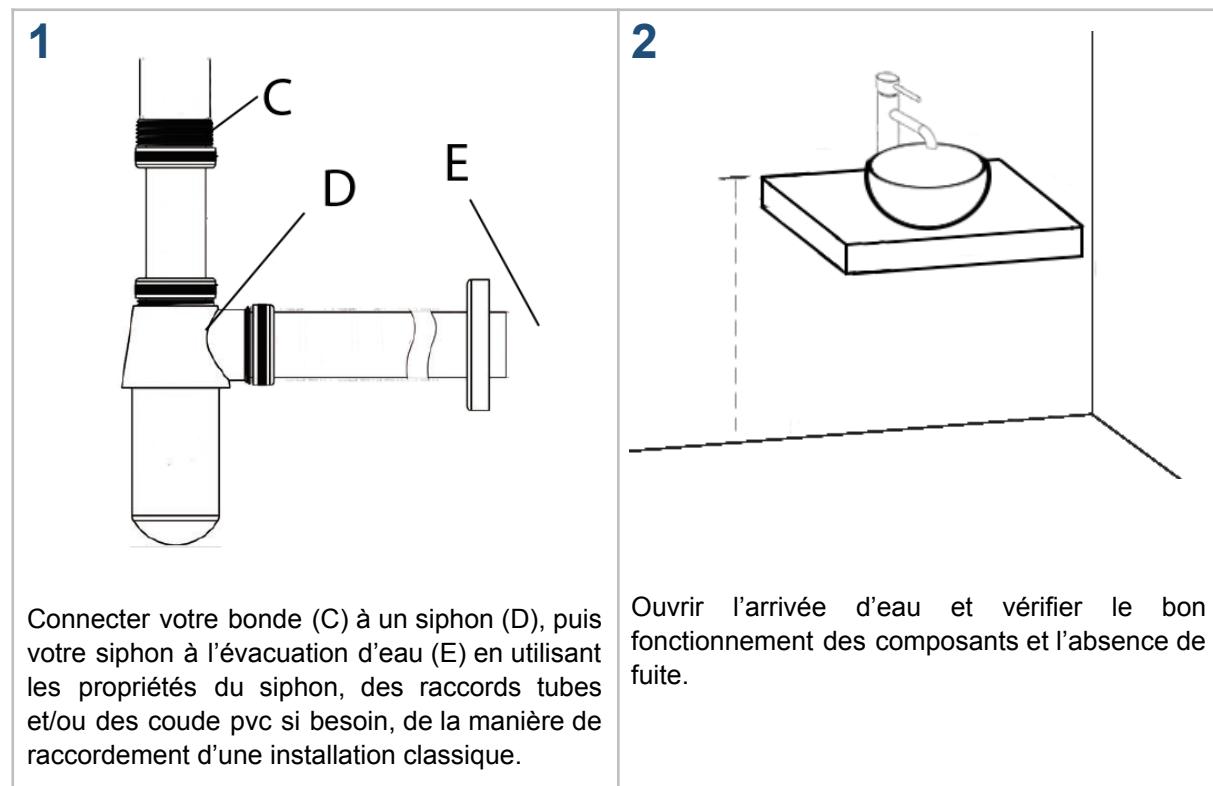


Appliquer du joint silicone sur les arêtes du meuble en contact avec le mur, comme représenté sur le schéma ci-dessus, ainsi qu'aux bords inférieurs de votre vasque, en contact avec le plan de toilette.

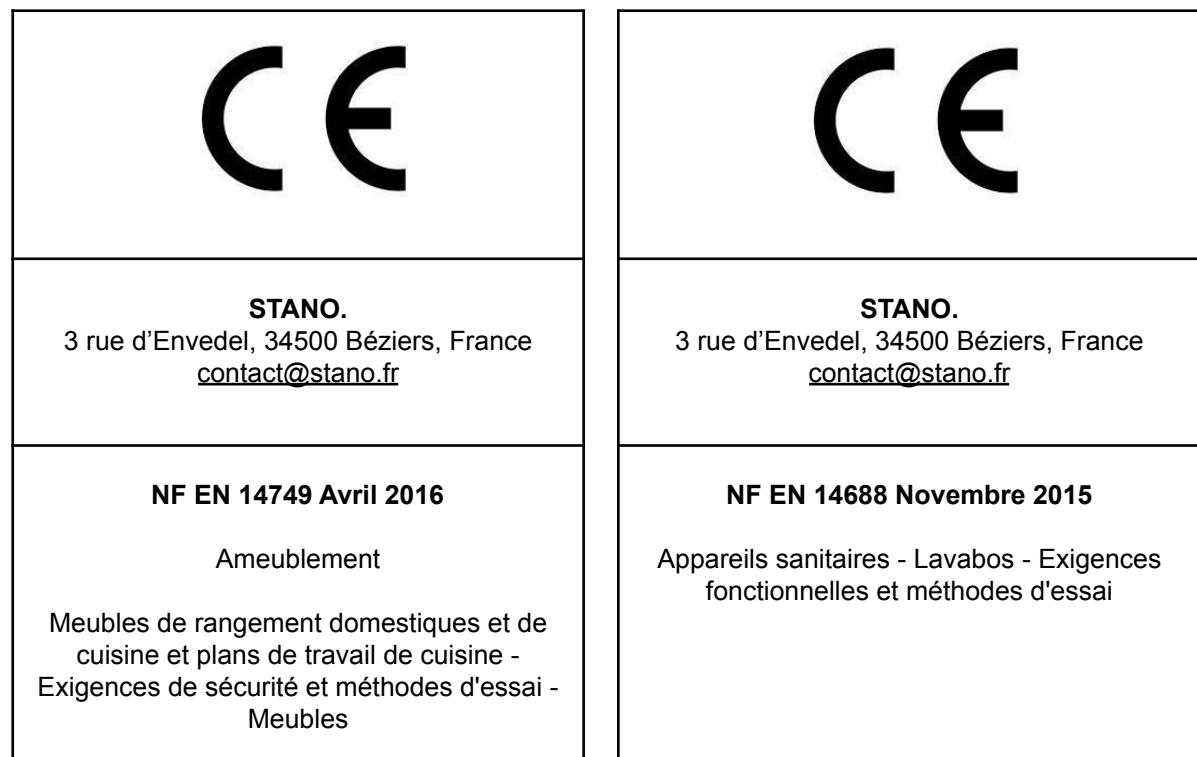
Ne toucher pas au meuble pour laisser le silicone sécher, durant le temps de séchage recommandé par le fabricant (au moins 24h).

## FINALISATION ENSEMBLE - INSTALLATION

*Étapes :*



## Certification



## ANMERKUNGEN

Vielen Dank für das Vertrauen , das Sie uns mit dem Kauf des Möbel geschenkt haben.

Bitte überprüfen Sie das Produkt vor der Installation, da kein Anspruch auf Reklamation nach der Installation akzeptiert werden kann.

In Übereinstimmung mit unserer Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, die Spezifikationen unserer Produkte und ihrer Komponenten zu ändern.

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahren . Weitere Informationen finden Sie in den allgemeinen Verkaufsbedingungen Ihres Händlers.

Dieses Möbelstück eignet sich für die Verwendung in einem Badezimmer mit Installation eines Waschbeckens und dessen Armaturenzubehör. Becken, Wasserhahn und Abfluss sind nicht vorhanden. Der Ablauf ist nicht vorgebohrt. Somit haben Sie eine größere Freiheit bei der Installation und Konfiguration.

## INSTALLATIONSZUSTAND

**Die Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und in Übereinstimmung mit den Bauvorschriften und -praktiken durchgeführt werden. Die Installation darf nur von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Wir lehnen jede Verantwortung im Falle einer fehlerhaften Installation ab und empfehlen Ihnen, mindestens 2 Personen für die Installation dieses Systems zu haben.**

**Die Möbel aus dieser Reihe werden an einer tragenden Wand montiert und sind ausgelegt , eine Last von 65 kg zu tragen.** Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Solidität des letzteren zu beurteilen.

Das Möbel sollte in einem gut belüftetem Bad angebracht werden. Schützen Sie das Möbel vor direktem Wasser oder andauernden Wasserspritzen und somit vor übermäßiger Feuchtigkeit.

## SICHERHEITSHINWEISE

Warnung: Eine fehlerhafte Installation birgt Risiken !

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Das Befestigungssystem ist bestimmt für eine Massivwand.

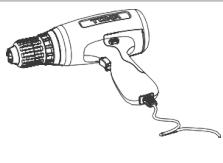
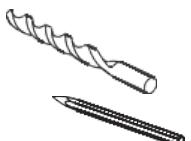



Bitte verstärken Sie die Wand , wenn diese nicht genug Tragkraft aufweist.

## WARTUNG UND ENDE DES LEBENS

Um das Aussehen dieser Produkte zu erhalten, empfehlen wir, sie regelmäßig mit einem weichen, sauberen und feuchten Tuch (weiches Wasser) zu reinigen. Bitte beachten Sie, dass wir dringend davon abraten, Scheuermittel oder Reinigungsmittel zu verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Werfen Sie diese Produkte am Ende ihrer Lebensdauer nicht in den Hausmüll, sondern bringen Sie sie zu einem Recycling-Zentrum, in dem diese Art von Produkten abgeholt wird.

**FÜR DIE INSTALLATION ERFORDERLICHE WERKZEUGE (NICHT MITGELIEFERT)**

				
Bohrer	Betonbohrersatz	Lineal und Bleistift	Wasserwaage	Holzlochsäge gesetzt
				
Hammer	Silikonpistole zum Abdichten	Zange	Schraubenzieher	Satz flache Schlüssel
		<i>Feinkörnig</i>		
Böcke	Sandpapier			

**LISTE DER VON DIESEM INSTALLATIONSHANDBUCH BETROFFENEN PRODUKTE**

Diese Installationsanleitung gilt für die Installation der folgenden Badmöbel der Marke STANO :

❖ Waschtische

Modell TOP 60 cm

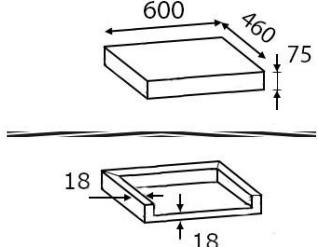

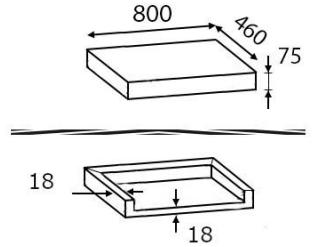
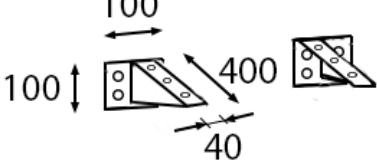
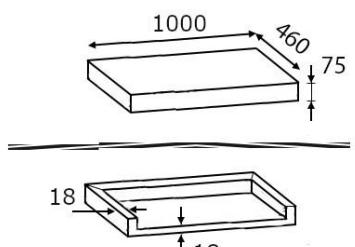
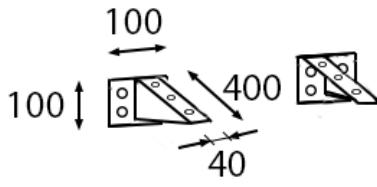
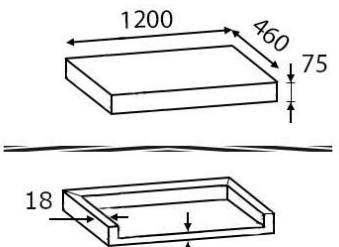
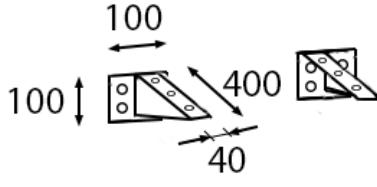
Modell TOP 80 cm

Modell TOP 100 cm

Modell TOP 120 cm

## MERKMALE DER PRODUKTE

## Komponenten und Abmessungen in mm

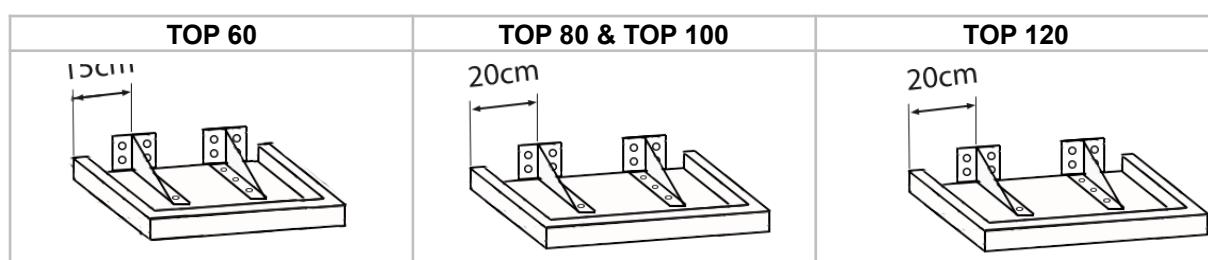
Modell TOP - Möbelwaschtisch aufgehängt		
Komponente	Waschtisch oben (Draufsicht / Unteransicht)	Befestigungswinkel
TOP 60 cm		
TOP 80 cm		
TOP 100 cm		
TOP 120 cm		

## INSTALLATION

### Positionierung

Der erste Schritt bei der Installation besteht darin, die Position Ihrer Möbel in Ihrem Badezimmer zu bestimmen. Hier sind die empfohlenen Installationsabmessungen für das System:

	<p>Zur Erinnerung : Dieses Möbelstück ist an einer tragenden Wand zu befestigen</p> <p>Diese Abmessungen sind nur Richtwerte. Die wichtigen Punkte sind wie folgt :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Becken muss sich in einer bequemen Höhe befinden</li> <li>- Die Höhe des Möbels hängt daher teilweise von der Höhe Ihres Beckens ab</li> <li>- Der Schrank muss sich in der Nähe eines Einlasses und eines Wasserauslasses befinden , und das Becken sollte möglichst in Bezug auf diese zentriert sein</li> <li>- Das Becken und der Wasserhahn sind aus ästhetischen und symmetrischen Gründen im Allgemeinen in Bezug auf die Ebene zentriert positioniert, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich</li> <li>- Das Becken und der Wasserhahn, bitte mindestens 5 cm vom Rand entfernt positionieren.</li> <li>- Die Halterungen ( siehe unten) dürfen den Durchgang Ihres Stopfens nicht verhindern</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### BECKENPLAN - INSTALLATION

**Achtung !** : Dieses Möbelstück ist an einer **tragenden Wand zu befestigen**. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Solidität des letzteren zu beurteilen.

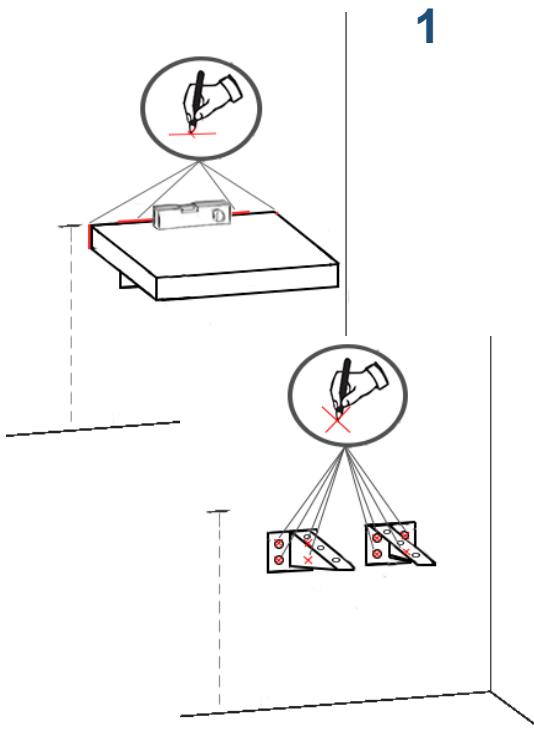
Auf dieser Ebene der Installation muss die Wasserversorgung geschlossen sein.

Geliefert :

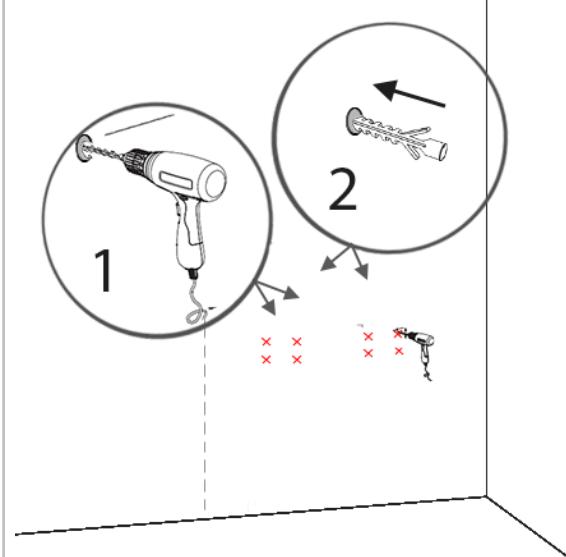
Zubehör			
Menge pro Modell	Schraube für Standardanker	Standardanker (für feste Wand !)	Holzschrauben

Schritte :

**1**



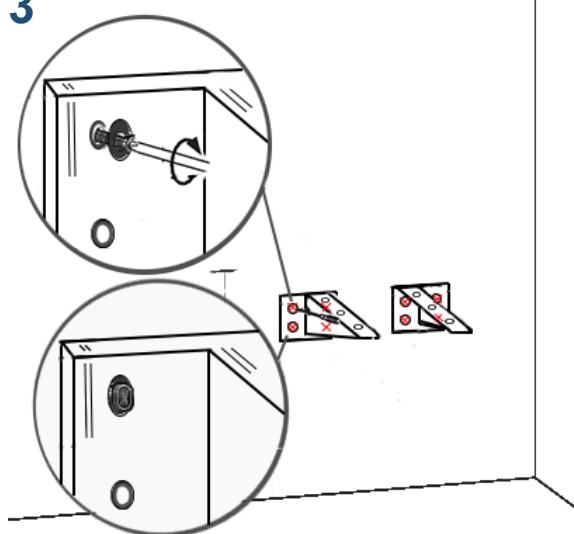
**2**



Positionieren Sie das Möbel auf der zuvor festgelegten Höhe und Position. Überprüfen Sie mit der Wasserwaage die Horizontalität der Ebene. Positionieren Sie die mitgelieferten Halterungen unten gemäß den Messungen auf der vorherigen Seite. Markieren Sie mit einem Bleistift an der Wand die Befestigungspunkte der Halterungen sowie die Höhe des Möbels.

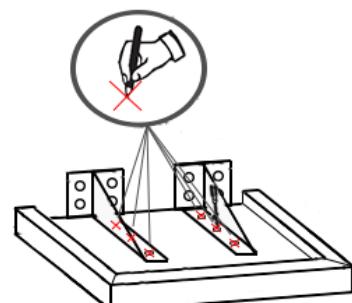
Bohren Sie an den zuvor markierten Stellen in die Wand und setzen Sie dann Ihre Befestigungsstopfen ein. Verwenden Sie für Ihre Wand geeignete Bits und gegebenenfalls einen Hammer , um die Anker einzusetzen .

**3**

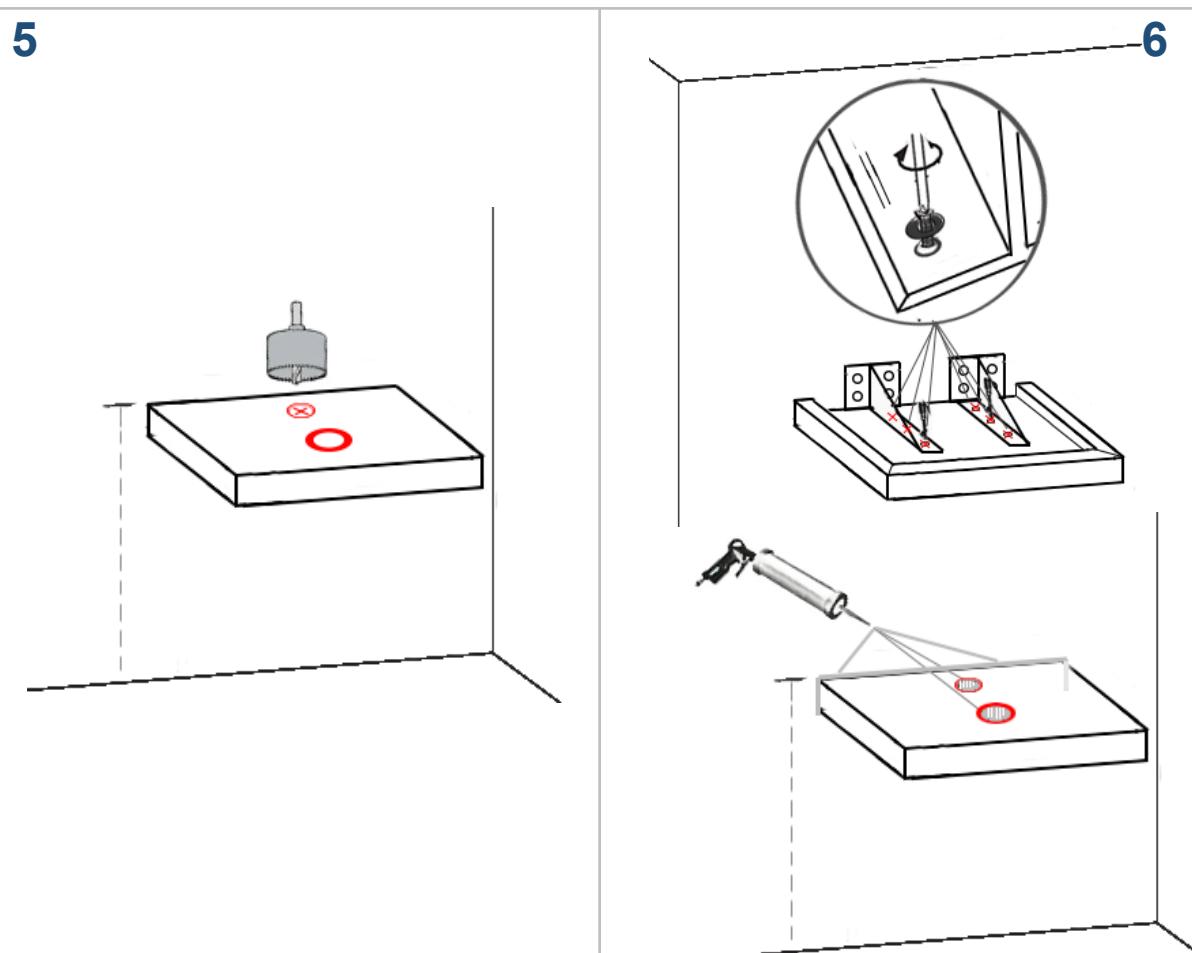


Positionieren Sie die Halterungen mit den Befestigungslöchern gegenüber den Dübeln. Setzen Sie dann die Schrauben in die Wandstopfen ein, bis die Träger in Bezug auf die Wand stabil ist.

**4 - Ansicht von unten :**



Platzieren Sie das Möbel auf den Trägern in der gewünschten endgültigen Position. Suchen Sie die Befestigungslöcher in den Halterungen unter dem Möbel. Suchen Sie die Befestigungslöcher in den Halterungen unter dem Plan. Entfernen Sie den Plan und bohren Sie ihn an den markierten Stellen vor.



Sobald Sie diesen Schritt erreicht haben, müssen Sie vor dem Befestigen des Möbels an den Halterungen Ihren Plan für die verschiedenen Elemente vorbereiten, die befestigt werden (Becken, Abfluss, Wasserhahn usw.), und die verschiedenen erforderlichen Löcher bohren.

Ein Beispiel für eine typische Installation eines Beckens mit Kegelventil ist untern beschrieben, die erklärt, Wie die Bohrung durchzuführen ist, und wie diese zu bestimmen sind (Durchmesser). Dies hängt jedoch hauptsächlich von der Art und Anzahl des Zubehörs ab, das Sie dort installieren möchten.

Setzen Sie das Möbel wieder ein und setzen Sie die Schrauben an den Halterungen ein. Festziehen, bis die Ebene in Bezug auf die Halterungen stabil ist.

Platzieren Sie Silikon am Kontaktpunkt des MöBELS mit der Wand.

Sie können das Holz auch schützen, indem Sie eine dünne Schicht Silikon in die gebohrten Zylinder auftragen.

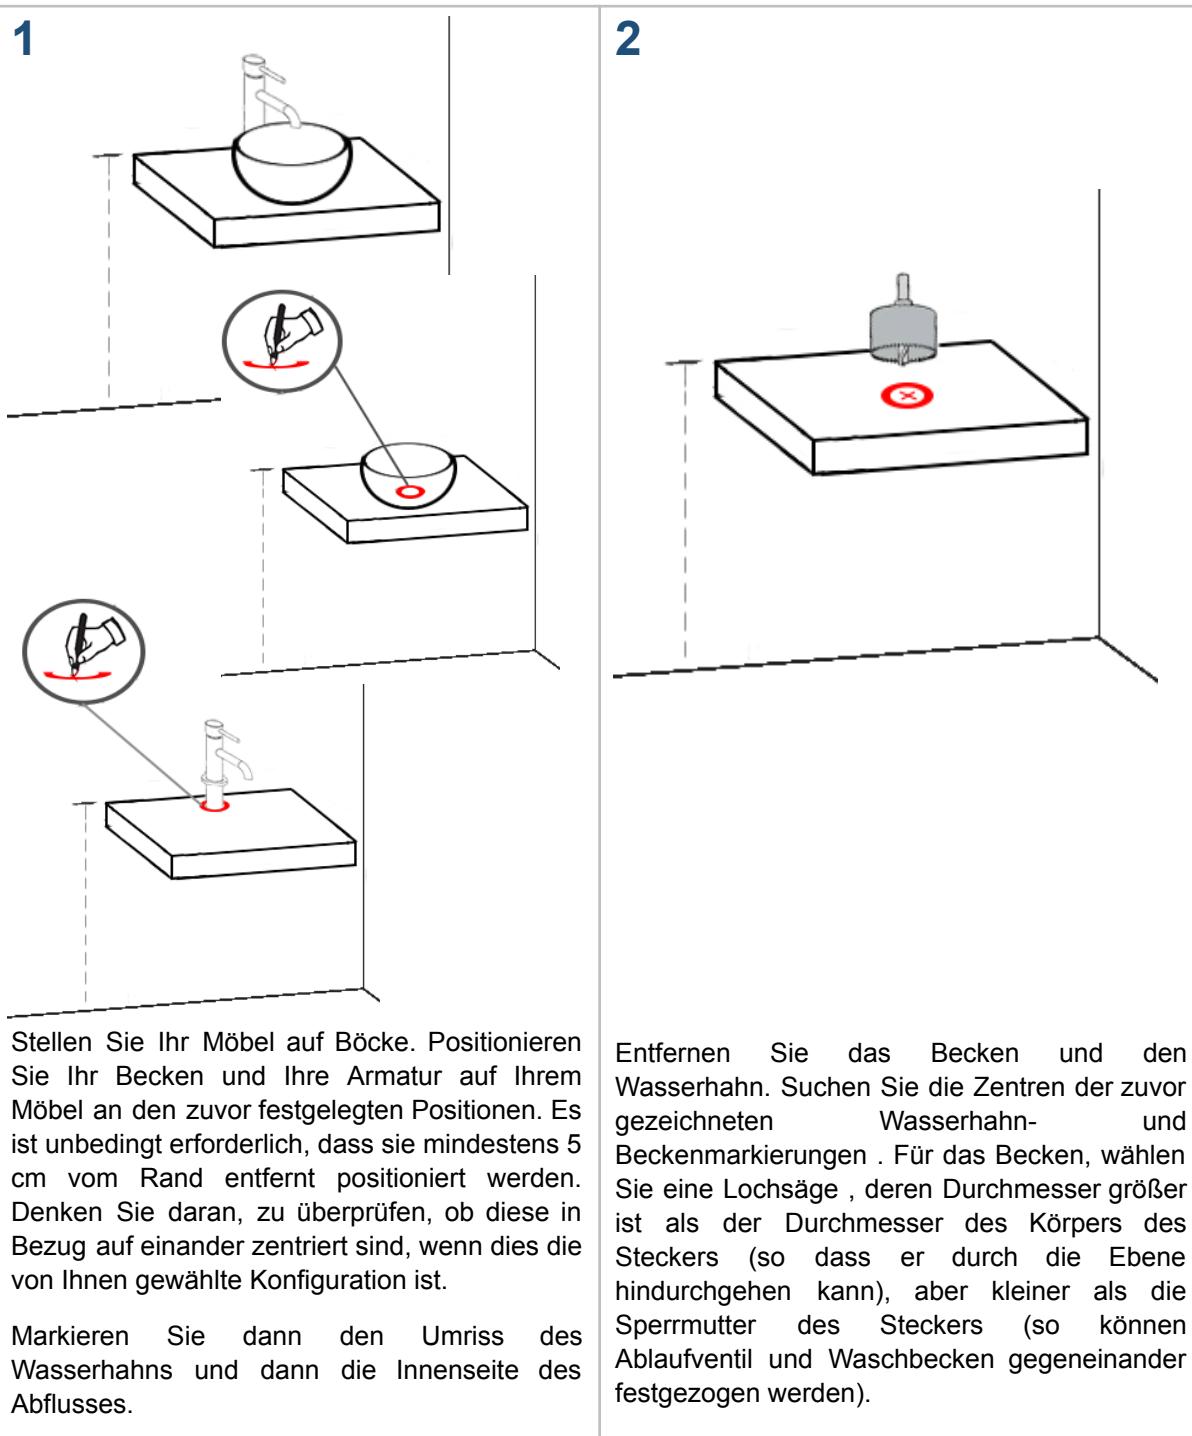
Lassen Sie das Silikon für die vom Hersteller empfohlene Zeit (mindestens 24 Stunden) trocknen.

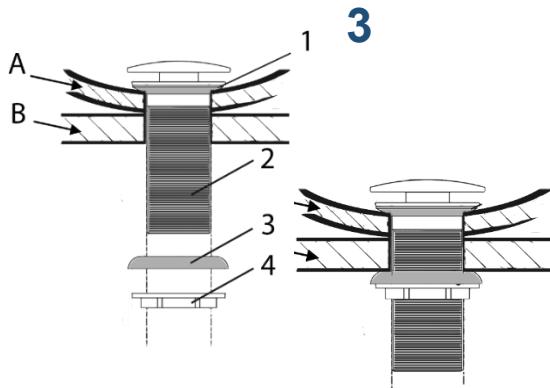
## Waschbecken und Armatur - INSTALLATION

**! Warnung ! : Das Waschbecken, der Abfluss und der Wasserhahn sind nicht vorhanden.** Diese Anweisungen gelten für auf dem Markt erhältliche Standardprodukte für Becken, Abflüsse und Hochwasserhähne. Sie sollen Sie bei der Installation dieses Zubehörs unterstützen, müssen jedoch an die Typen, Abmessungen und Installationsmethoden des letzteren angepasst werden. Sie können die mit diesem Zubehör gelieferte Montageanleitung als Hilfe verwenden.

Vorausgesetzt : NICHTS

Schritte:

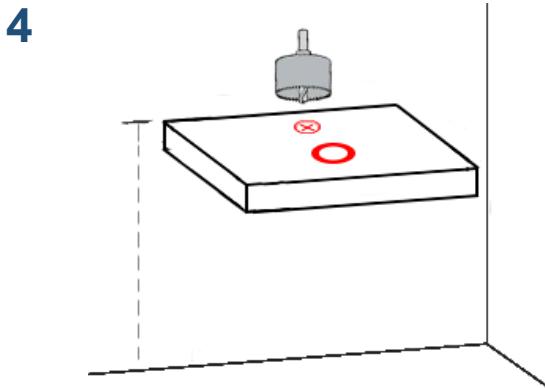




Überprüfen Sie die Linien und Durchmesser der Werkzeuge und des Stopfens mehrmals und bohren Sie dann die Ebene mit der Lochsäge, wobei Sie die Mitte der zuvor markierten Linie als Referenz verwenden.

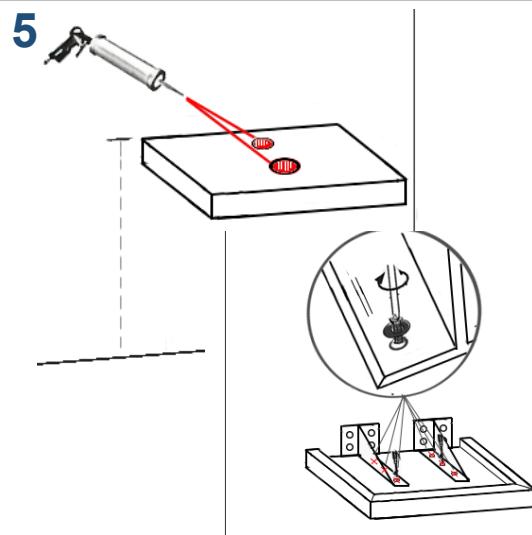
Überprüfen Sie dann, ob der Stopfen (2) durch das Becken (A) und die Ebene (B) verläuft und mit der Spannmutter (4) festgezogen werden kann, ohne die Dichtungen (1 und 3) zu vergessen.

Entfernen Sie nach der Überprüfung den Abfluss und das Becken von der Arbeitsplatte.



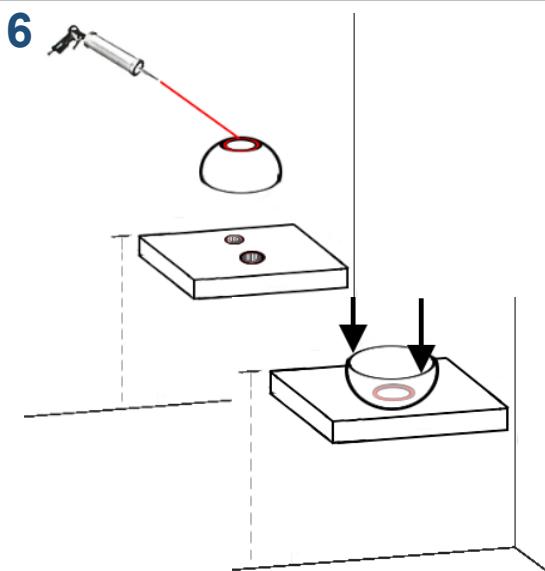
Führen Sie die gleichen Vorgänge für den Wasserhahn durch. Der Durchmesser der Lochsäge muss groß genug sein, um die Schläuche und Stangen oder den Befestigungskörper zu passieren, aber kleiner als der Durchmesser der Befestigungsmutter, die das Ventil in der Ebene unterhalb der letzteren festziehen muss.

Überprüfen Sie die Linien und Durchmesser der Werkzeuge und des Stopfens mehrmals und bohren Sie dann die Ebene mit der Lochsäge, wobei Sie die Mitte der zuvor markierten Linie als Referenz verwenden.



Entgraten Sie die Kanten der Ausschnitte mit feinkörnigem Sandpapier. Tragen Sie eine dünne Schicht Silikon auf die Löcher auf, um eine Schutzbarriere für das Holz gegen Wasser zu bilden.

Setzen Sie das Möbel auf die Befestigungswinkel und setzen Sie Schrauben an den Halterungen ein, bis die Baugruppe stabil ist.



Legen Sie die Silikondichtung unter das Becken und wiederholen Sie die Installation des Beckens und des Abflusses (siehe Schritt 3). Drücken Sie das Becken gut auf die Arbeitsplatte, damit sich das Silikon gut verteilt. Ziehen Sie den Abfluss fest, bis die Baugruppe stabil ist.

**7**

**8**

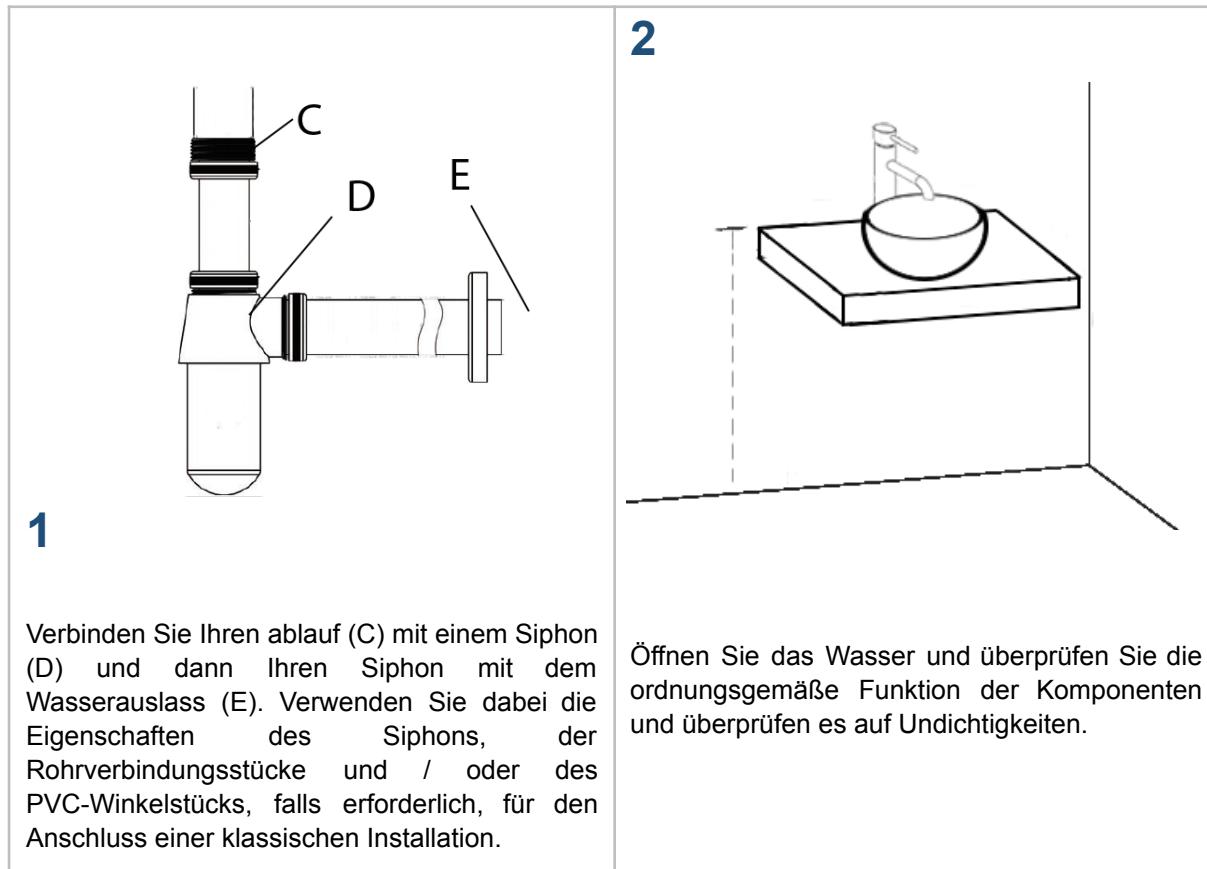
Installieren Sie den Wasserhahn wie bei einem herkömmlichen Waschbecken: Schrauben Sie die Schläuche (5) mit der Hand in den Körper des Wasserhahns (1) (und die Spannstangen, falls Ihr Wasserhahn diese enthält). Positionieren Sie die Dichtung (4) unter dem Mischer. Führen Sie die Schläuche (5) und den Befestigungskörper (3) durch das Loch in der dafür vorgesehenen Ebene. Unter den Plan schieben Sie die Unterlegscheibe (7) der Dichtung (6) und die Befestigungsmutter (8) entlang des Einsatzes des Befestigungskörpers (3) und ziehen Sie die Befestigungsmuttern mit einem geeigneten Schraubenschlüssel fest, bis sich das Ventil in Bezug auf den Plan stabilisiert. Schließen Sie die Schläuche an die Wassereinlässe an, ohne die Gummidichtungen zu vergessen.

Tragen Sie Silikondichtmittel auf die Kanten des Schranks in Kontakt mit der Wand auf, wie in der obigen Abbildung gezeigt, sowie auf die unteren Kanten Ihres Waschbeckens in Kontakt mit dem Waschtisch.

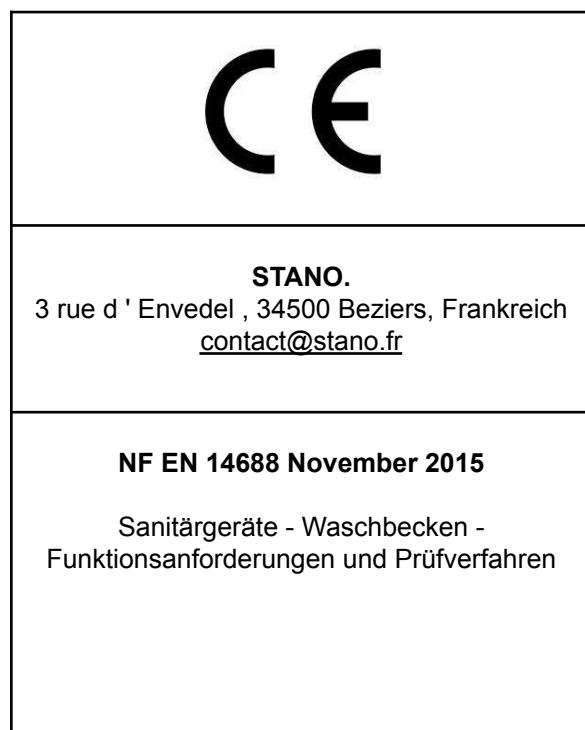
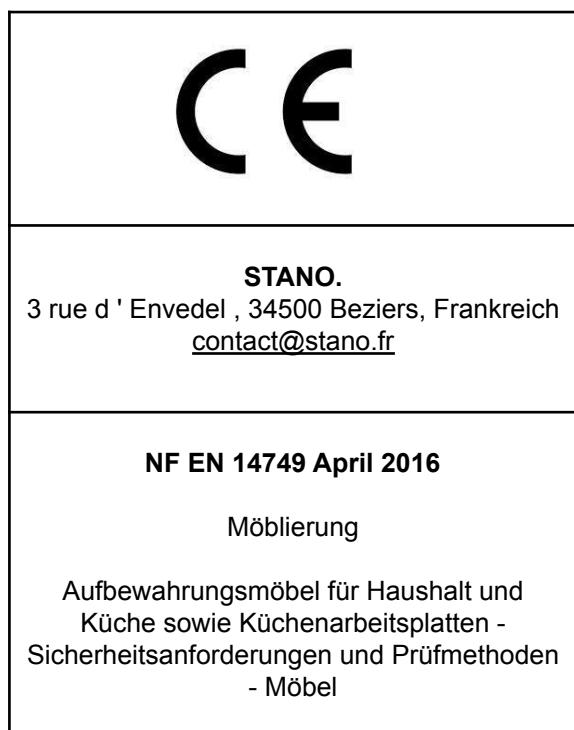
Berühren Sie die Möbel nicht, um das Silikon während der vom Hersteller empfohlenen Trocknungszeit (mindestens 24 Stunden) trocknen zu lassen.

## Letzte Schritte - INSTALLATION

*Schritte:*



## Zertifizierung



## **NOTAS**

Gracias por la confianza que ha depositado en nosotros con la compra de su mueble de baño.

Por favor, inspeccione amablemente el producto antes de instalarlo, porque ninguna reclamación será aceptada después de la instalación.

De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de nuestros productos y sus componentes.

Se aplica una garantía de 2 años a este producto. Para más información, consulte las condiciones generales de venta de su distribuidor.

Este mueble es apto para su uso en un baño, con instalación de lavabo y grifería. No se proporciona lavabo, grifo ni desagüe. No se encuentra pre - perforado para permitir una mayor libertad de instalación y configuración para el cliente.

## **CONDICIONES DE INSTALACIÓN**

**El trabajo debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente y de acuerdo con los códigos y prácticas de construcción. La instalación solo puede ser realizada por un instalador calificado. Rechazamos toda responsabilidad en caso de una instalación incorrecta y le recomendamos que tenga un mínimo de 2 personas para instalar este sistema.**

**Los muebles de esta colección están diseñados para instalar en un muro de carga y soportar una carga de 65 kg. Es aconsejable llamar a un profesional para juzgar la solidez de su muro.**

Estos muebles deben ser instalados en baños bien ventilados. También se recomienda que se separen de la zona de la bañera o ducha por una pared o tabique, para que estén fuera del alcance de chorros de agua, salpicaduras o humedad excesiva.

## **LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Advertencia: ¡Una instalación incorrecta conlleva riesgos!

Lea atentamente las instrucciones antes de continuar con la instalación.

El sistema de fijación está destinado a una pared sólida.

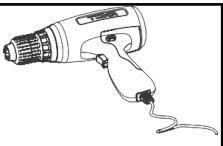



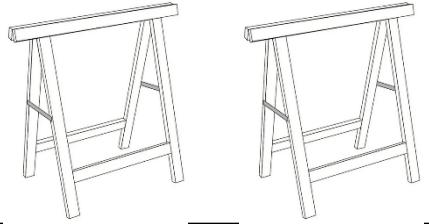
Refuerce la pared si no es lo suficientemente fuerte.

## **MANTENIMIENTO Y FIN DE VIDA**

Para conservar el aspecto del producto, recomendamos que lo limpie con regularidad, utilizando un paño suave, limpio y húmedo (agua dulce). Tenga en cuenta que le recomendamos encarecidamente que no utilice agentes de limpieza o detergentes abrasivos, porque pueden dañar la superficie.

Al final de la vida útil de este producto, no lo tire a la basura doméstica, déjelos en un centro de reciclaje que recoja este tipo de producto.

**HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN (NO SUMINISTRADAS)**

				
Perforar	Juego de brocas para hormigón	Metro	Nivel de aire/burbuja	Juego de sierra para madera
				
Martillo	Pistola de silicona para sellar	Alicates	Destornillador	Juego de llaves planas
		<i>Grano fino</i>		
2 Caballetes		Papel de Lija		

**LISTA DE PRODUCTOS AFECTADOS POR ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN**

Estas instrucciones de instalación cubren la instalación de los siguientes muebles de baño de la marca STANO :

❖ MUEBLES DE LAVABO

Modelo TOP 60 cm

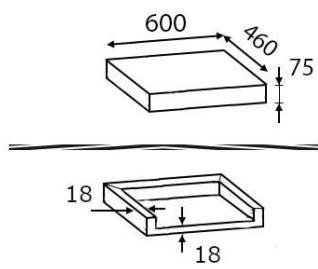
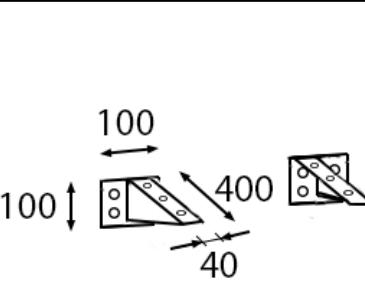
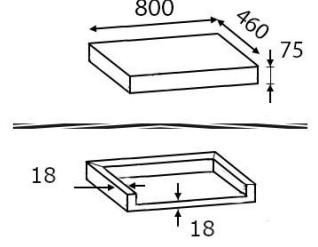
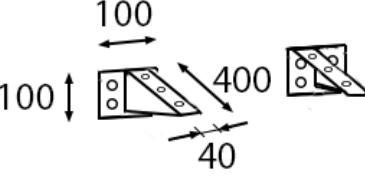
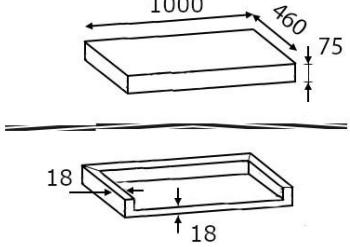
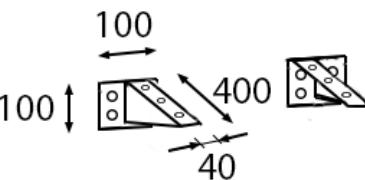
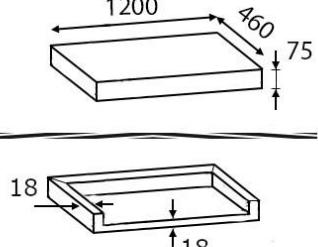
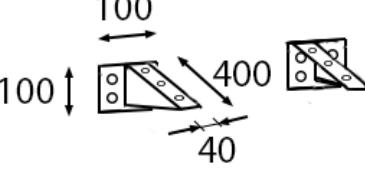
Modelo TOP 80 cm

Modelo TOP 100 cm

Modelo TOP 120 cm

## CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

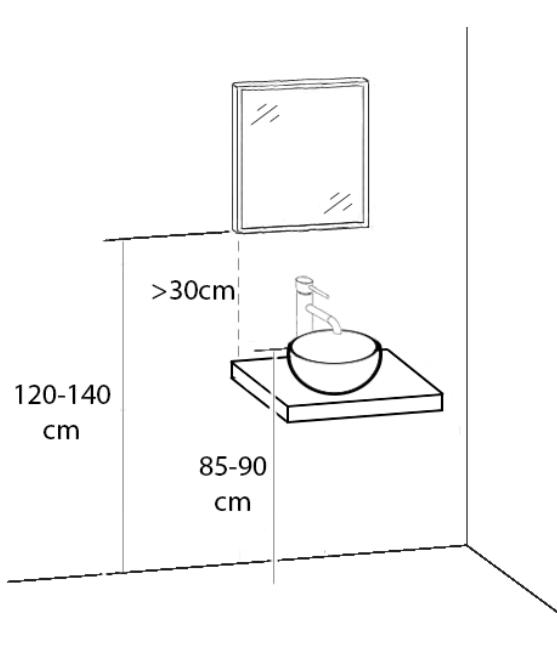
Componentes y dimensiones en mm

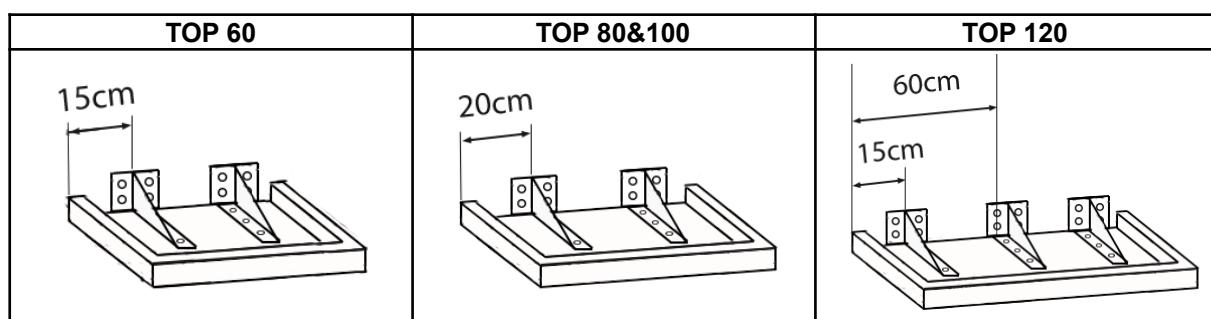
Model TOP - Mueble de lavabo suspendido		
Componentes	Tocador (vista superior / vista inferior)	Soporte de fijación
TOP 60 cm		
TOP 80 cm		
TOP 100 cm		
TOP 120 cm		

## INSTALACIÓN

### Posicionamiento

El primer paso en la instalación es decidir la posición de sus muebles en su baño . Estas son las dimensiones de instalación recomendadas para el sistema :

	<p>Recordatorio : este mueble se fija en un muro de carga</p> <p>Estas dimensiones son solo guías. Los puntos importantes son los siguientes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El lavabo debe estar a una altura cómoda para su uso.</li> <li>- La altura del mueble dependerá en parte de la altura de su lavabo.</li> <li>- El mueble debe estar cerca de una entrada y una salida de agua y, si es posible, la cubeta debe estar centrada con respecto a estos</li> <li>- El lavabo y el grifo generalmente se colocan centrados con respecto al plano por razones estéticas y de simetría, pero esto no es obligatorio.</li> <li>- El lavabo y el grifo se colocan al menos a 5 cm del borde.</li> <li>- Los soportes ( ver más abajo) no deben impedir el paso de su tapón</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### PLAN DE CUENCA - INSTALACIÓN

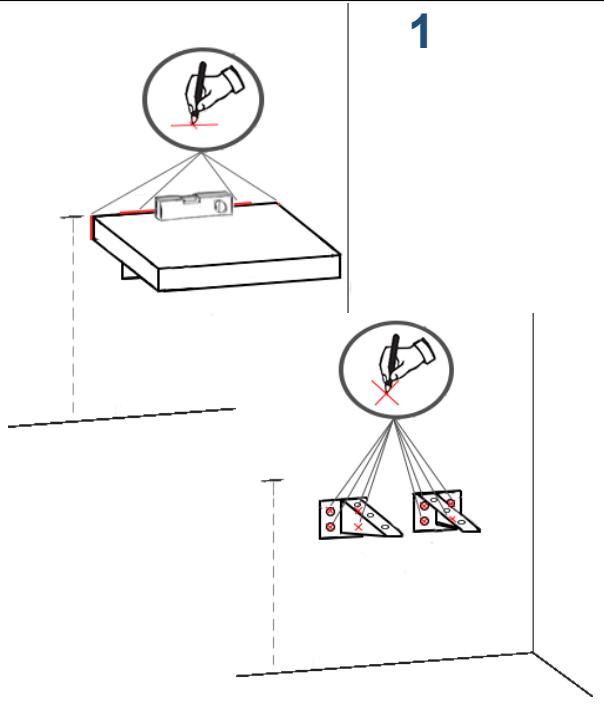
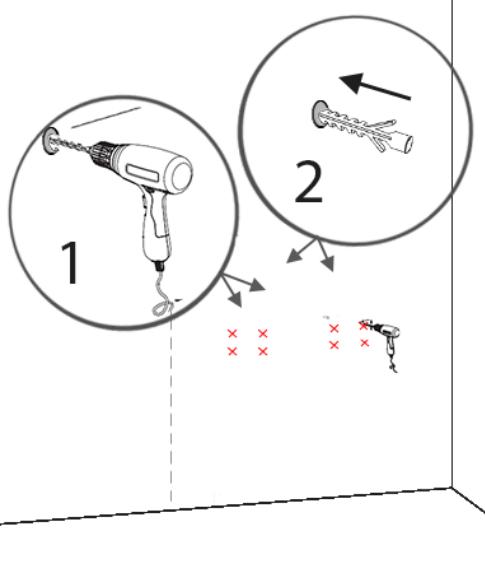
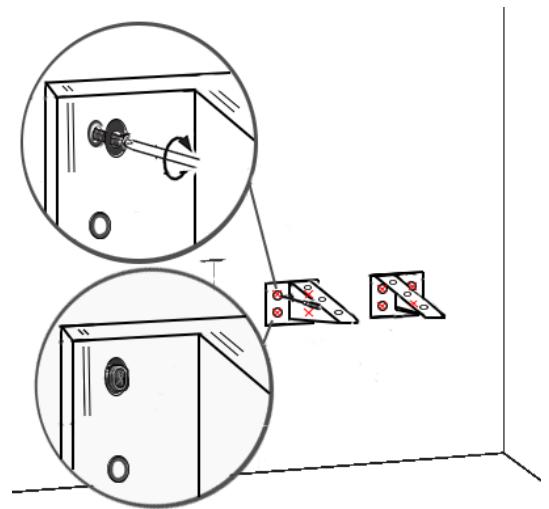
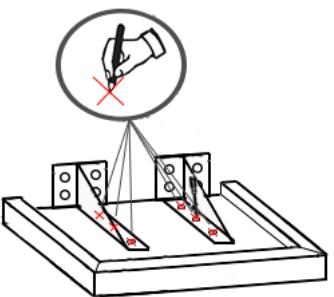
**! Atención !** : Este mueble se fija a un **muro de carga** . Es aconsejable llamar a un profesional para juzgar la solidez de este último.

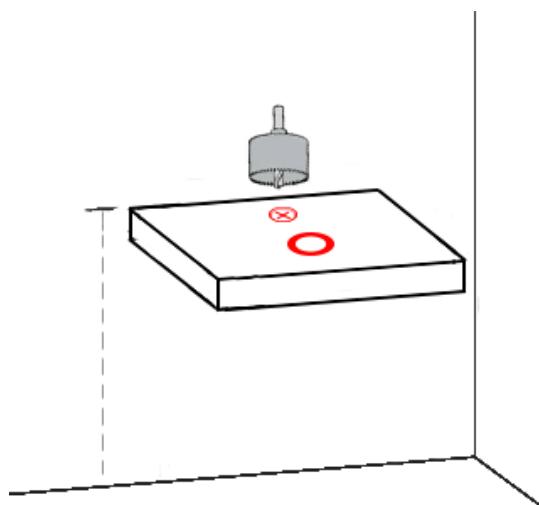
En este nivel de la instalación, el suministro de agua debe estar cerrado.

*Suministrado :*

<i>Accesorios</i>			
<i>Cantidad por modelo</i>	<i>Tornillo para ancla estándar</i>	<i>Anclaje estándar (para pared sólida !)</i>	<i>Tornillos para madera</i>

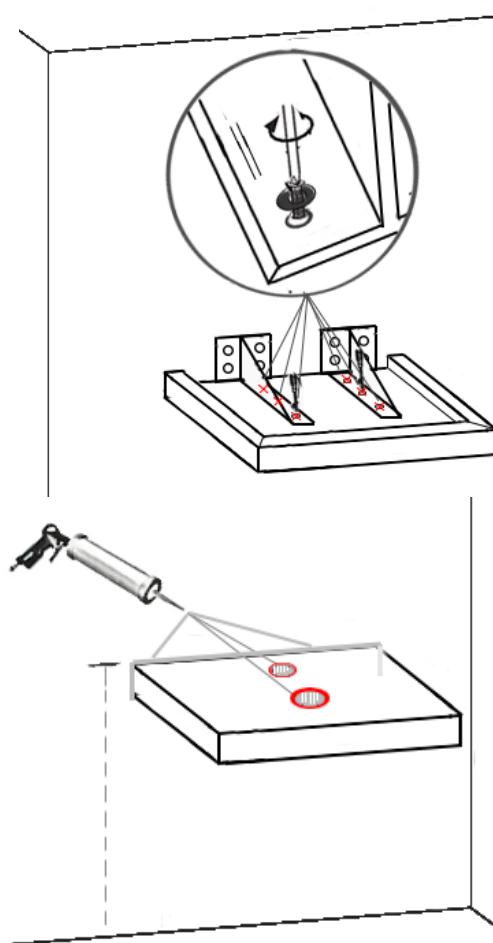
Pasos:

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>
<p>Coloque el mueble a la altura y posición previamente decidida . Al usar el nivel de burbuja , verifique la horizontalidad del mueble. Coloque los soportes suministrados a continuación de acuerdo con las medidas de la página anterior . Marca con lápiz en la pared los puntos de fijación de los soportes , así como la altura del mueble.</p>	<p>En los puntos marcados anteriormente, taladre la pared y luego inserte los tacos de fijación. Use brocas adecuadas para su pared y un martillo para insertar los anclajes si es necesario.</p>
 <p><b>3</b></p> <p>Coloque los soportes con los orificios de fijación frente a las clavijas. Luego inserte los tornillos en los tacos de pared , hasta que el conjunto sea estable en relación a la pared.</p>	<p><b>4 - Vista inferior :</b></p>  <p>Coloque la parte superior de los soportes en la posición final deseada . Localice los orificios de fijación en los soportes debajo del mueble . Retire y planea perforar previamente los puntos marcados.</p>

**5**

Una vez que haya llegado a esta etapa, antes de fijar el mueble en los soportes, deberá preparar su mueble para los diferentes elementos que tendrá que acomodar (lavabo, desagüe, grifo, etc.) y realizar los diversos agujeros que esto requiera .

Un ejemplo de un desagüe + instalación del grifo estándar cuenca + se describe a continuación , explicando que la perforación a realizar y cómo determinar el diámetro. Sin embargo, esto dependerá principalmente del tipo y cantidad de accesorios que vaya a instalar allí .

**6**

Vuelva a colocar el mueble en su sitio e inserte los tornillos en los soportes. Apriete hasta que el avión esté estable con respecto a los soportes.

Coloque silicona en el contacto del mueble con la pared.

También puede proteger la madera extendiendo una fina capa de silicona dentro de los cilindros perforados.

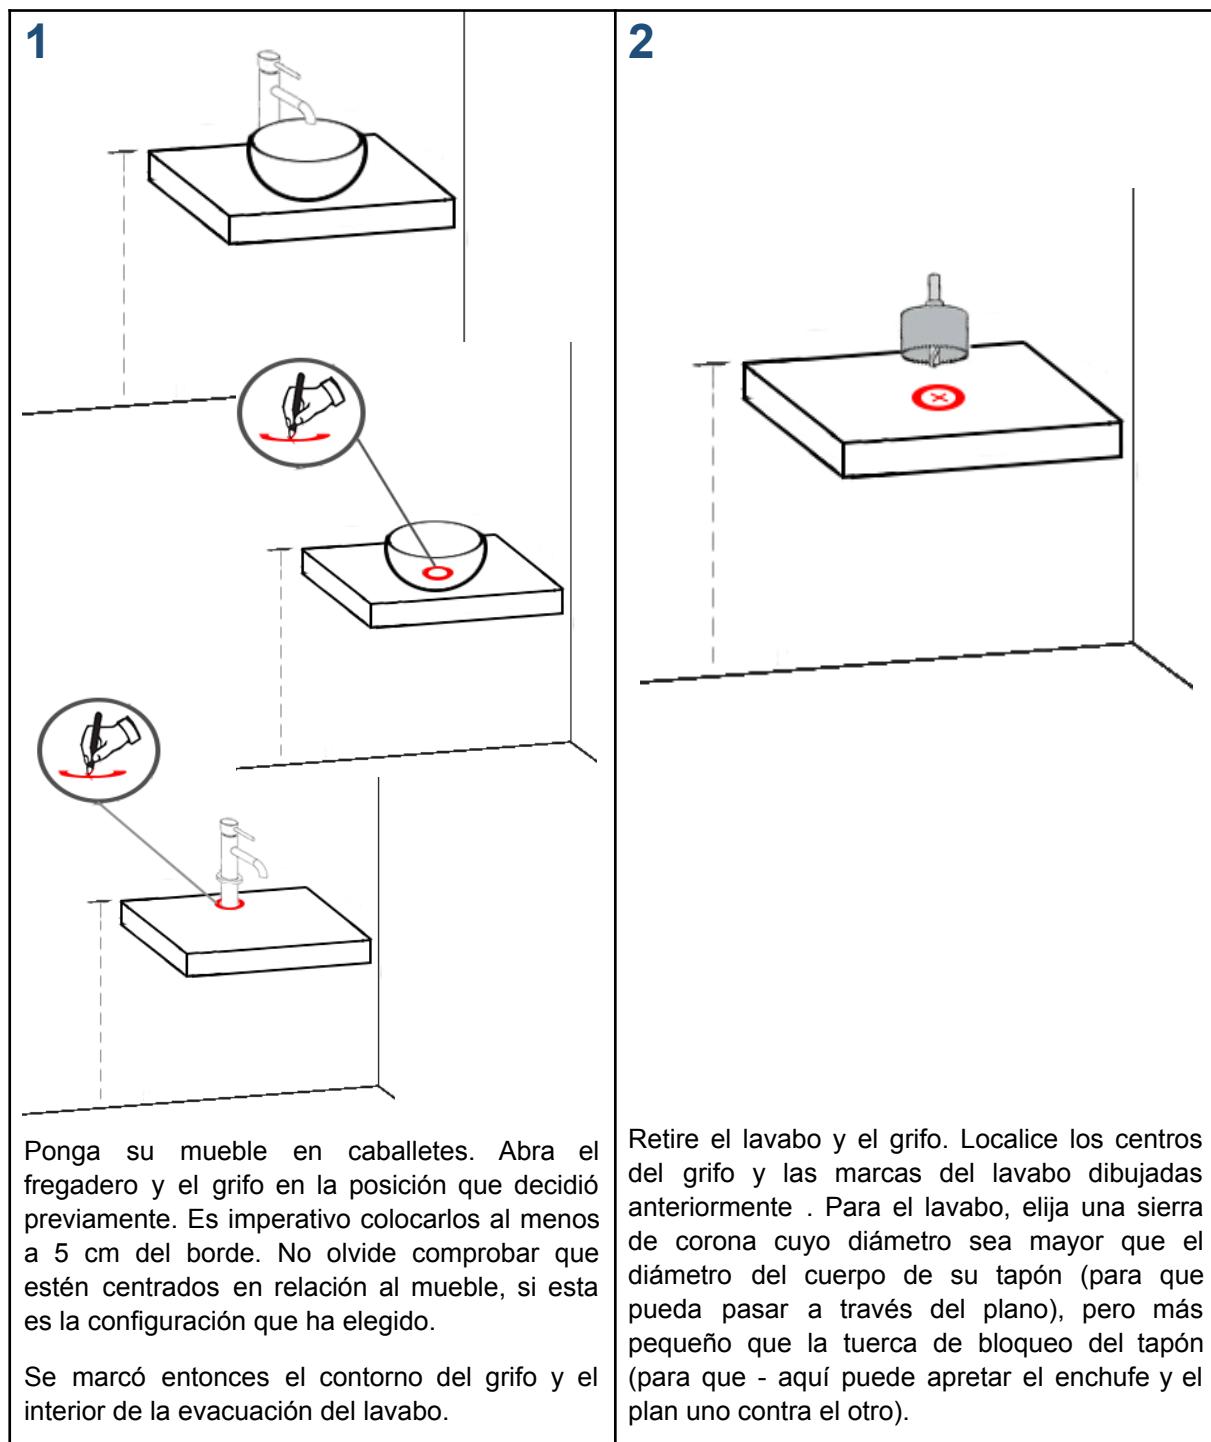
Deje que la silicona se seque durante el tiempo recomendado por el fabricante (al menos 24 horas) .

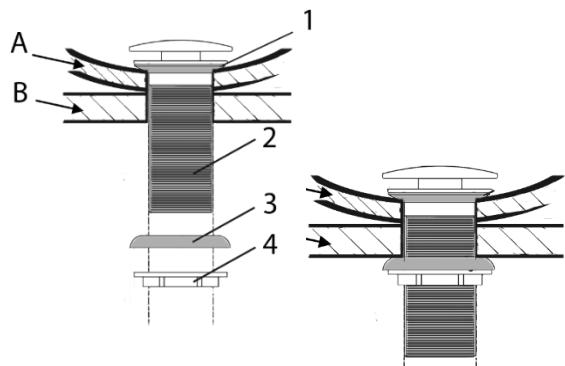
## CUENCA DE DRENAJE Y VÁLVULA - INSTALACIÓN

**! Atención !** : El fregadero, el desagüe y el grifo no están incluidos . **Estas instrucciones son válidas para los productos estándar del mercado para lavabos, desagües y grifos.** Están destinados a guiarle en la instalación de estos accesorios, pero deben adaptarse a los tipos, dimensiones y métodos de instalación de estos últimos. Puede utilizar las instrucciones de montaje suministradas con estos accesorios como ayuda.

Proporcionado : NADA

Pasos:

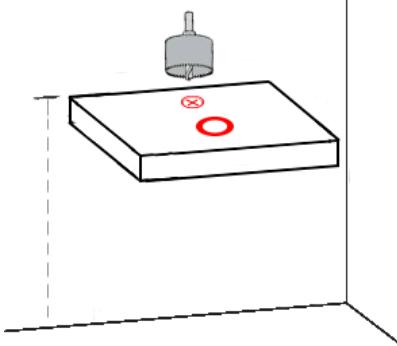


**3**

Compruebe varias veces el diseño y diámetros de herramientas y perforar con una broca hueca, tomando como referencia el centro de la parcela marcada previamente .

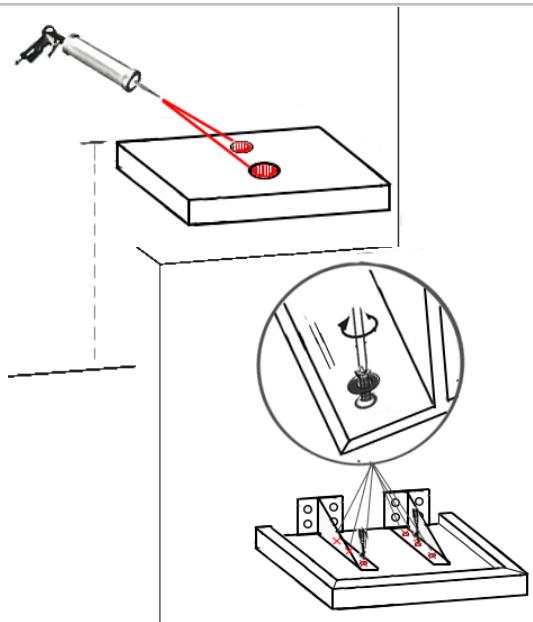
Luego, verifique que el tapón (2) atraviese bien el canal (A) y el plano (B) , y se pueda sujetar con la tuerca de apriete (4) sin olvidar las juntas (1 y 3).

Si su tapón es demasiado corto, simplemente fije el tapón al lavabo, dejando suficiente espacio en el mueble para pasarlo.

**4**

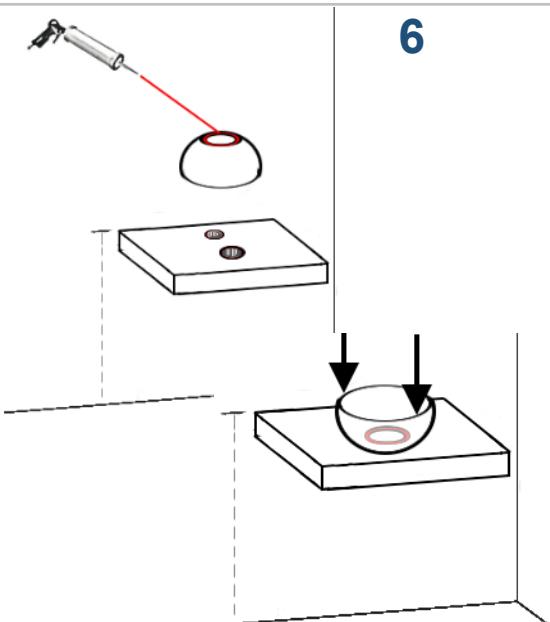
Realice las mismas operaciones para el grifo . El diámetro de la sierra de perforación debe ser lo suficientemente grande para pasar las mangueras y varillas o cuerpo fijo, pero menor que el diámetro de la tuerca de fijación que debe apretar la válvula al piso, debajo de este último.

Verificar varias veces las secciones dibujadas y los diámetros de las herramientas y tapar y taladrar la sierra de corona con la mesa, tomando como referencia el centro del lote marcado previamente.

**5**

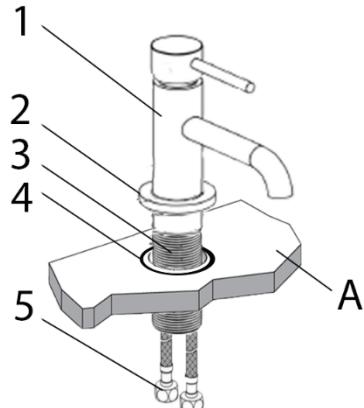
Desbarbe con papel para moler los bordes de los extremos del grano de los espacios en blanco. Aplicar una fina capa de silicona en los orificios para formar una barrera protectora de la madera contra el agua.

Coloque una placa de los soportes de montaje y del piso de ER e inserte tornillos en los soportes para una estabilidad general.

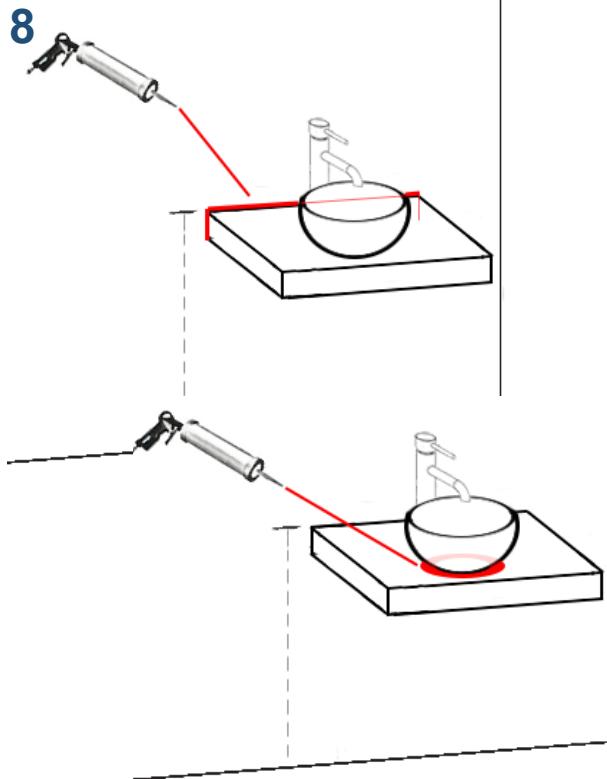
**6**

Coloque la junta de silicona debajo del lavabo y luego repita la instalación del lavabo y el desagüe ( vea el paso 3). Presiona bien el lavabo sobre la encimera para que la silicona se extienda bien. Apriete el tapón hasta que el conjunto esté estable.

7



8



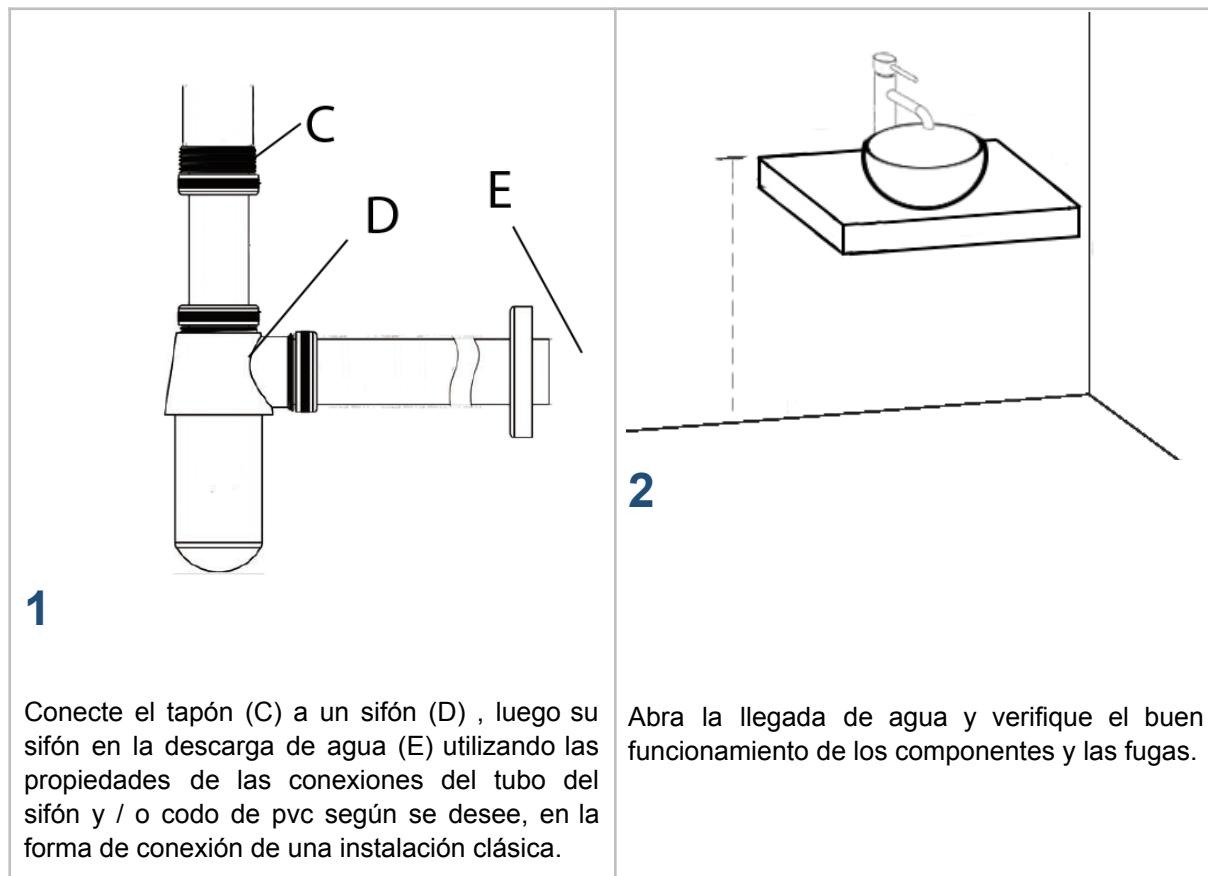
Instale el grifo como en un lavabo convencional : atornille las mangueras (5) A MANO en el cuerpo del grifo (1) , (y las varillas de apriete si su grifo las incluye). Coloque el sello (4) debajo de la válvula mezcladora. Realizar el recorrido de las mangueras (5) y el cuerpo de fijación (3) de arriba el plano del orificio a tal efecto. Por debajo del plano f , deslice la junta (6) del sello (6) arandela (7) y la tuerca (8) a lo largo del cuerpo del accesorio (3) Insertar y apretar las tuercas de fijación con una llave adecuada hasta estabilizar el grifo relativo a la encimera. Conectar las mangueras a las salidas de agua sin olvidar las juntas de goma

Aplique sellador de silicona en los bordes del gabinete en contacto con la pared , como se muestra en el diagrama de arriba , así como en los bordes inferiores de su fregadero, en contacto con el lavabo .

No tocar los muebles para que la silicona se seque, durante el tiempo de secado recomendado por el fabricante (al menos 24 horas).

## FINALIZACIÓN DEL ENSAMBLE - INSTALACIÓN

*É cintas :*



### Certificación



## APPUNTI

Grazie per la fiducia che ha riposto in noi con l'acquisto dei nostri mobili arredo bagno

Si prega gentilmente di ispezionare i prodotti prima dell'installazione, perché nessun reclamo verrà accolto dopo l'installazione.

In conformità con la nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche dei nostri prodotti e dei loro componenti.

A questi prodotti si applica una garanzia di due anni . Per maggiori informazioni consulta le condizioni generali di vendita del tuo rivenditore.

Questo mobile è adatto per l' utilizzo nella sala da bagno, con installazione del lavabo e della sua rubinetteria. Lavabo, rubinetto e scarico non sono forniti. Il piano non è pre - forato per consentire una maggior libertà di installazione e configurazione per il cliente.

## CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

**I lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto dei regolamenti edilizi e doganali. L'installazione può essere eseguita solo da un installatore qualificato. Decliniamo ogni responsabilità in caso di installazione errata e consigliamo un minimo di 2 persone per installare questo sistema.**

**I mobili di questa collezione vanno montati su una parete portante e sono progettati per sopportare un carico di 65 kg .** Si consiglia di rivolgersi a un professionista per giudicare la solidità e la portanza del muro.

Questi mobili devono essere installati in un bagno ben areato. In egual modo devono essere separati dalla vasca e dallo spazio doccia da un muro o una parete divisorie, in modo da essere fuori dalla portata di getti d'acqua, spruzzi o umidità eccessiva.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Attenzione: un'installazione errata comporta dei rischi !

Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere con l'installazione.

Il sistema di fissaggio è previsto per una parete solida.

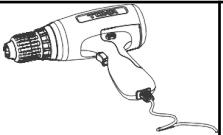


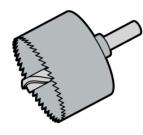

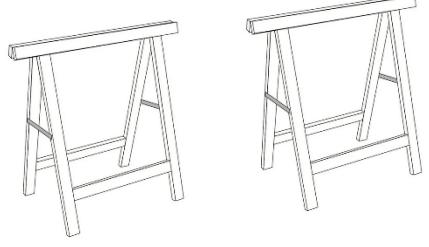
Si prega di rafforzare il muro se questo non è sufficientemente portante

## MANUTENZIONE E FINE VITA

Per conservare l'aspetto dei prodotti , si consiglia di pulirli regolarmente, utilizzando un panno morbido, pulito e umido (acqua dolce). Sconsigliamo vivamente di utilizzare detergenti o detergenti abrasivi perché potrebbero danneggiare la superficie.

A fine vita di questi prodotti , si prega di non smaltirli tra i rifiuti ordinari, ma di depositarli in una discarica adibita al recupero di questo tipo di prodotti.

**STRUMENTI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE (NON INCLUSI)**

				
trapano	Set di punte da trapano per cemento	Righello e matita	Livella a bolla	Set di seghe a tazza per legno
				
Martello	Pistola sigillante in silicone	Pinze	Cacciavite	Set di chiavi piatte
		<i>Carta vetrata a grana fine</i>		
Cavalletti				

**ELENCO DI PRODOTTI A CUI SI APPLICANO QUESTE ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE**

Queste istruzioni di installazione riguardano l'installazione dei seguenti mobili da bagno del marchio STANO :

**❖ MOBILE LAVABO**

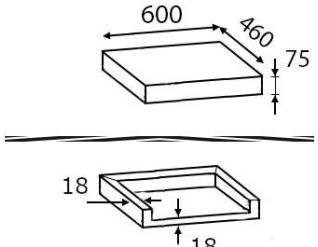
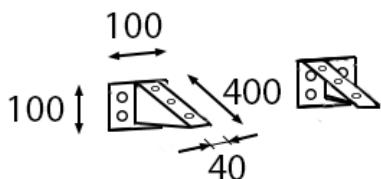
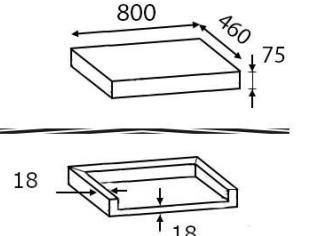
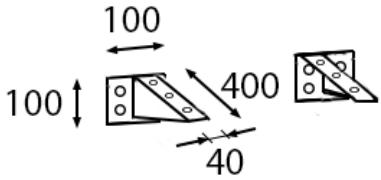
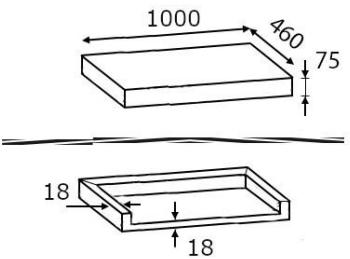
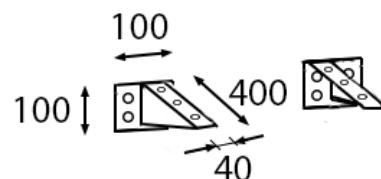
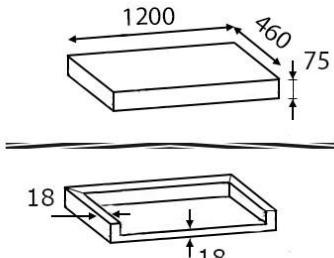
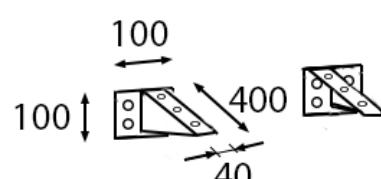
Modello TOP 60 cm

Modello TOP 80 cm

Modello TOP 100 cm

Modello TOP 120 cm

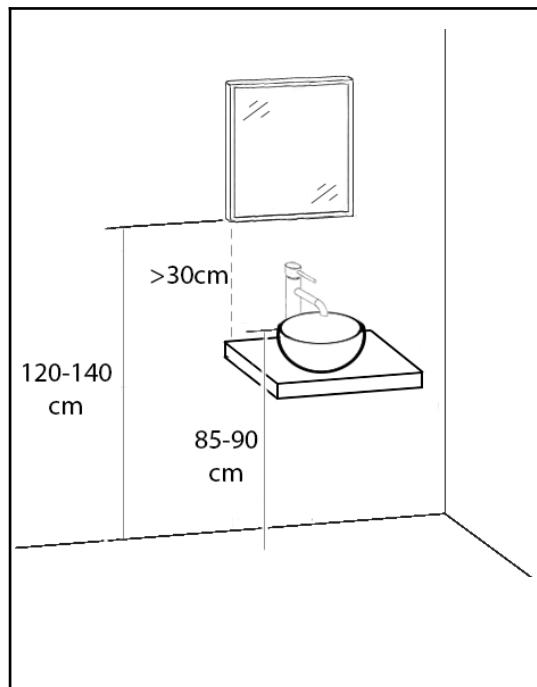
## Componenti e misure in mm

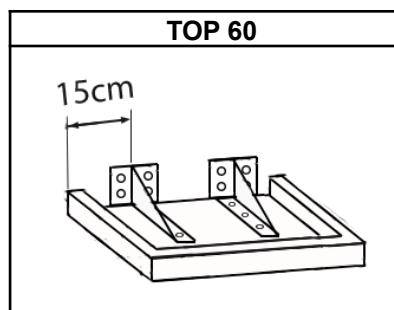
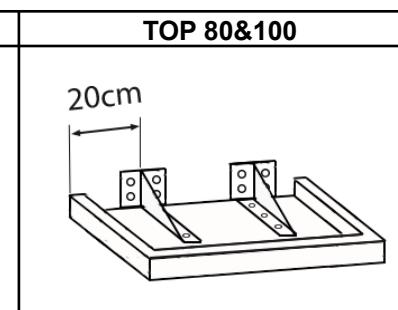
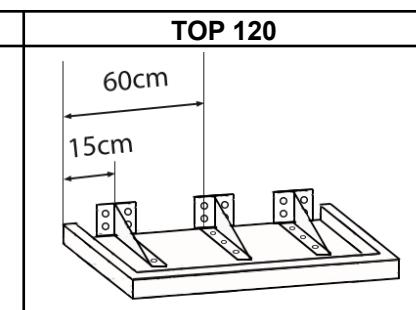
Modello TOP - Mobile lavabo sospeso		
Componen ti	Vanity top (vista dall'alto / vista dal basso)	Staffe di fissaggio
TOP 60 cm		
TOP 80 cm		
TOP 100 cm		
TOP 120 cm		

## INSTALLAZIONE

### Posizionamento

Il primo passo nell'installazione è decidere la posizione dei tuoi mobili nel tuo bagno .  
Di seguito sono riportate le dimensioni di installazione consigliate per questo sistema :

	<p>Promemoria : questo mobile va fissato ad una parete portante . Queste sono solo misure guida. I punti salienti sono i seguenti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il lavabo deve trovarsi ad un'altezza comoda per l'uso .</li> <li>- L'altezza del piano dipenderà quindi in parte dall'altezza del vostro lavabo</li> <li>- Il mobile deve essere vicino ad un'alimentazione e ad uno scarico dell'acqua e la vasca deve essere possibilmente centrata fra questi due raccordi.</li> <li>- Consigliamo un posizionamento centrale sul piano per ragioni estetiche e di simmetria, ma non è obbligatorio .</li> <li>- Il lavabo e il rubinetto sono posizionati ad almeno 5 cm dal bordo.</li> <li>- Le staffe ( vedi sotto) non devono impedire il passaggio del tuo scarico.</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

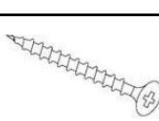
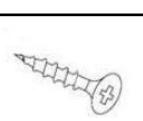
TOP 60	TOP 80&100	TOP 120
		

### PIANTA LAVABO - INSTALLAZIONE

**! Attenzione !** : Questo mobile va fissato su una **parete portante** . Si consiglia di rivolgersi a un professionista per giudicare la solidità della parete per procedere ad un'installazione a norma di sicurezza.

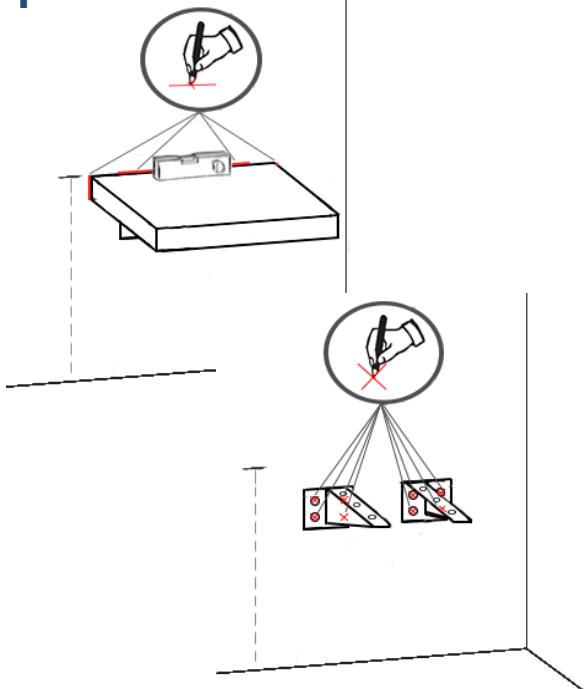
A questo stadio dell'installazione, l'alimentazione dell'acqua deve essere chiusa.

*Inclusi :*

<b>Accessori</b>			
<b>Quantità per modello</b>	<i>Vite per ancoraggio standard</i>	<i>Ancoraggio standard (per pareti solide !)</i>	<i>Viti da legno</i>

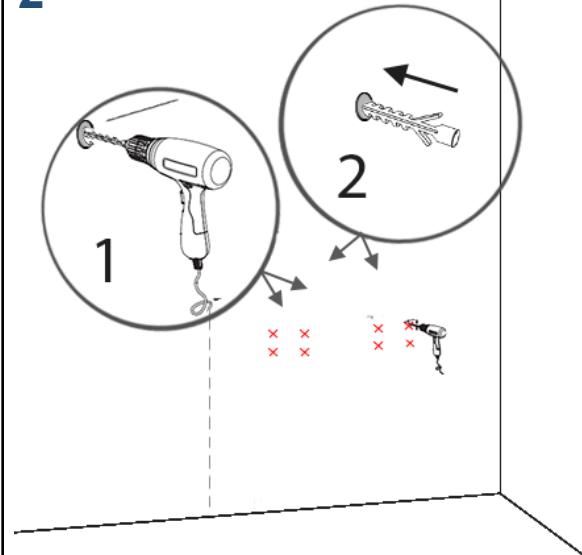
Passaggi:

**1**



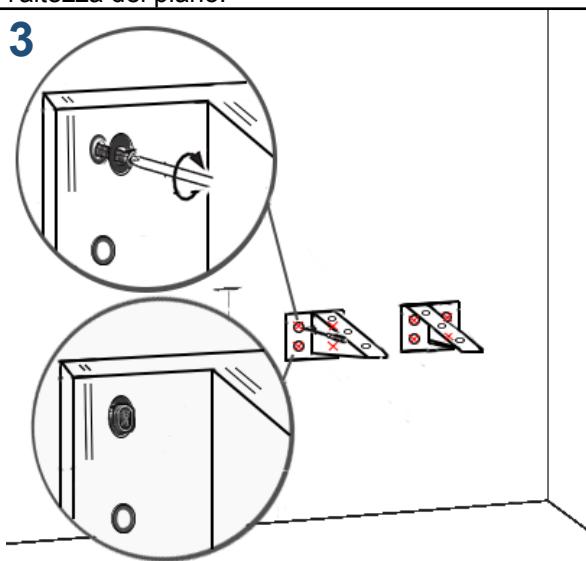
Posizionare il piano nell'altezza e la posizione precedentemente decisi . Usando la livella , verificare l'orizzontalità del piano. Posizionare le staffe fornite di seguito in base alle misure della pagina precedente . Segnare con una matita sul muro i punti di fissaggio delle staffe , nonché l'altezza del piano.

**2**



Forare il muro nei punti segnati in precedenza quindi inserire i tasselli di fissaggio. Usare punte adatte al tipo di parete e un martello per inserire gli ancoraggi se necessario.

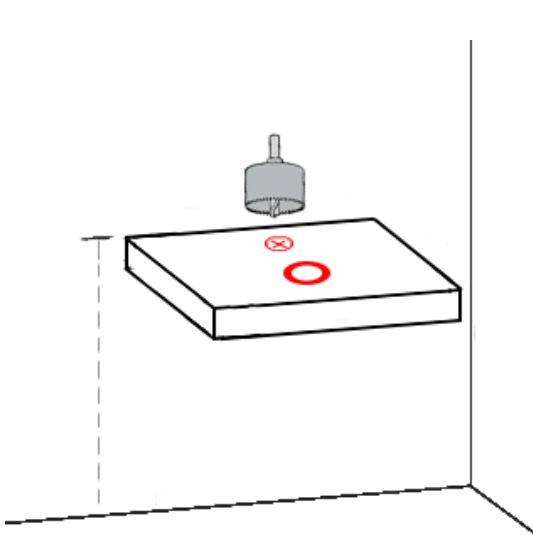
**3**



Posizionare le staffe con i fori di fissaggio opposti ai tasselli. Quindi inserire le viti nei tasselli , fino a quando l'insieme risulta stabile rispetto alla parete.

#### **4 - Vista dal basso :**

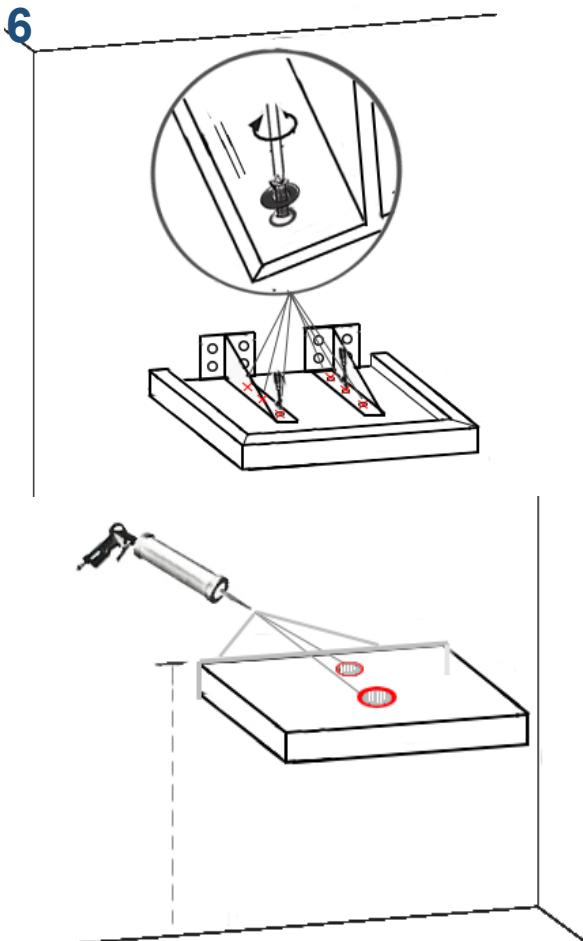
Posizionare il piano sulle staffe nella posizione designata . Contrassegnare con un puntino a matitita in corrispondenza dei fori di fissaggio nelle staffe sotto il piano . Rimuovere il piano e forare sul puntino segnato .

**5**

Una volta raggiunta questa fase, prima di fissare il piano sulle staffe, è necessario predisporlo per i diversi elementi che dovrà accogliere (lavabo, scarico, rubinetto, ecc.)

Ed eseguire i vari fori che questo richiede .

Un esempio di tipica installazione lavabo ,valvola e rubinetto è descritto di seguito, spiega come eseguire i fori e come determinarne il diametro . Tuttavia, ciò dipenderà principalmente dal tipo e dal numero di accessori da installare.

**6**

Mettere di nuovo il piano in posizione e inserire le viti nelle staffe. Stringere fino a quando il piano è stabile rispetto alle staffe.

Posizionare il silicone a contatto del piano contro il muro.

E' anche possibile proteggere il legno stendendo un sottile strato di silicone all'interno dei cilindri forati.

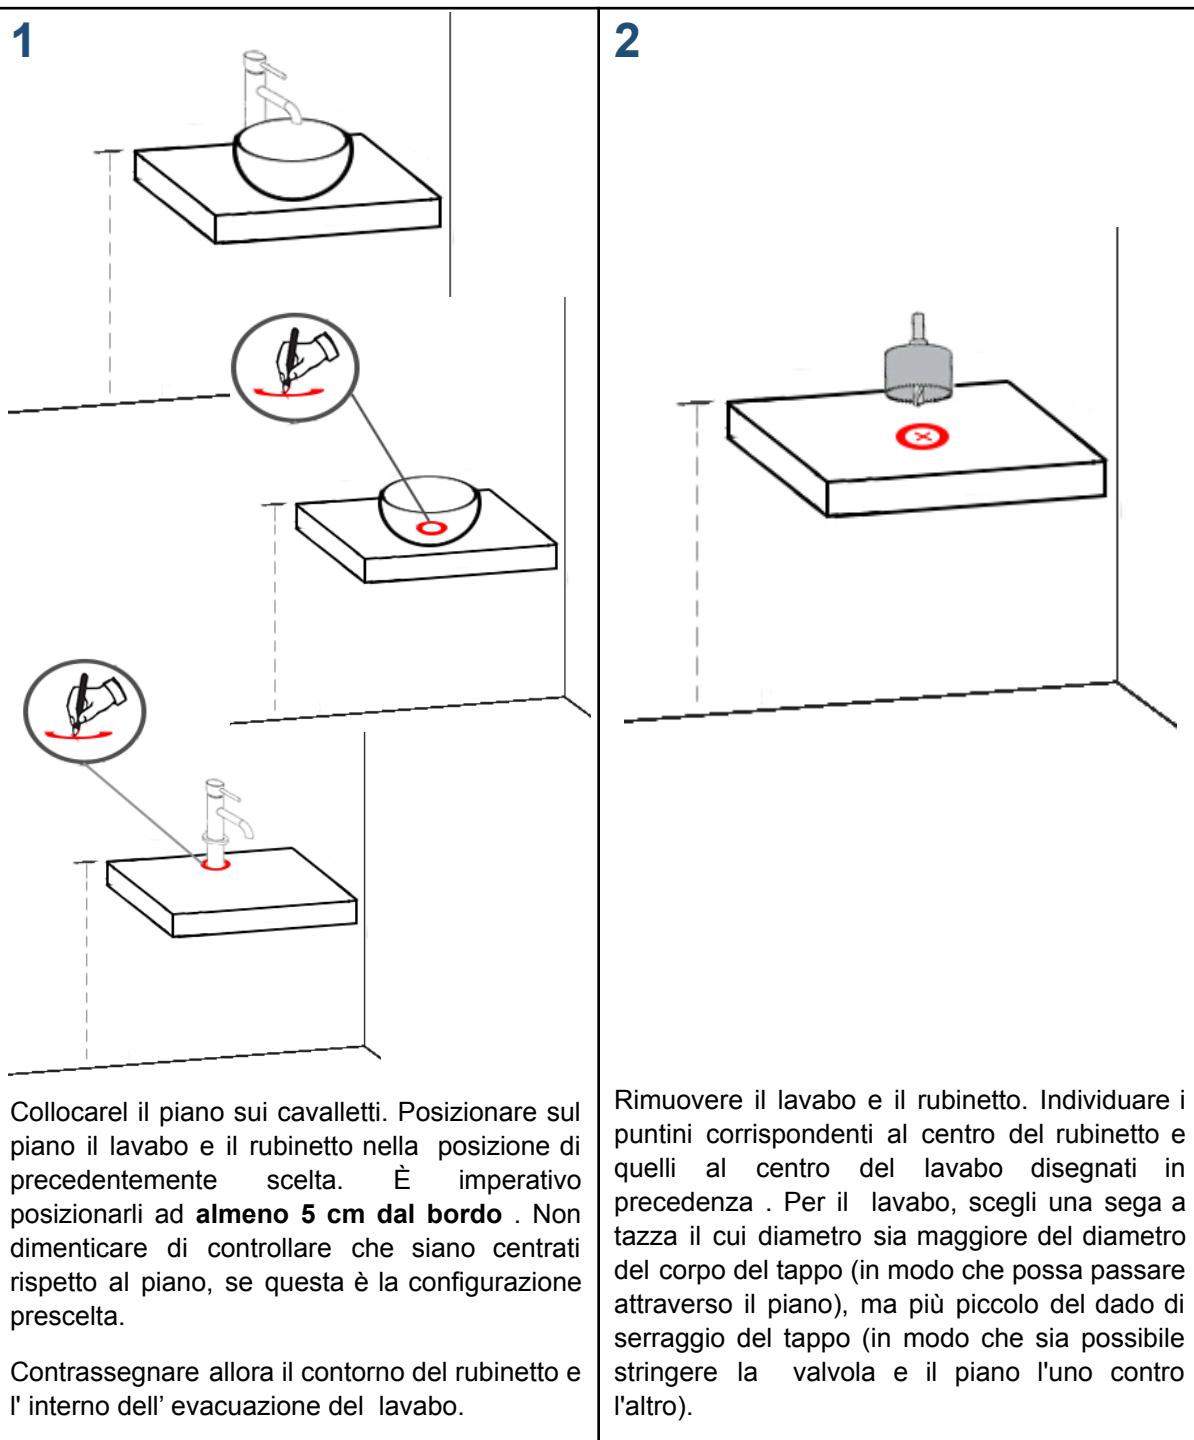
Lasciare asciugare il silicone per il tempo consigliato dal produttore (almeno 24 ore) .

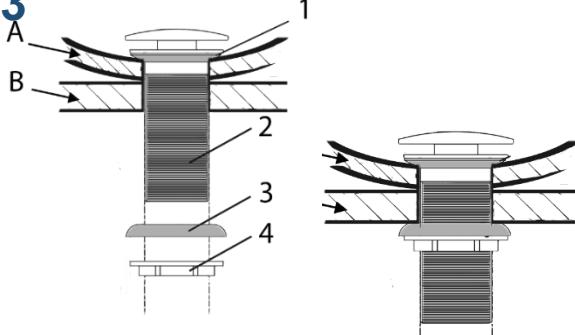
## LAVABO RUBINETTO E SCARICO - INSTALLAZIONE

**Attenzione !** : Il lavello, lo scarico e il rubinetto non sono inclusi . **Queste istruzioni sono valide per lavabi , valvole e rubinetteria standard** . Hanno lo scopo di guidarvi nell'installazione di questi accessori, ma **devono essere adattate alle tipologie, alle misure e ai metodi di installazione di questi ultimi**. È possibile utilizzare le istruzioni di montaggio fornite con questi accessori .

*Nessuno dei componenti a seguire è incluso*

*Passaggi :*



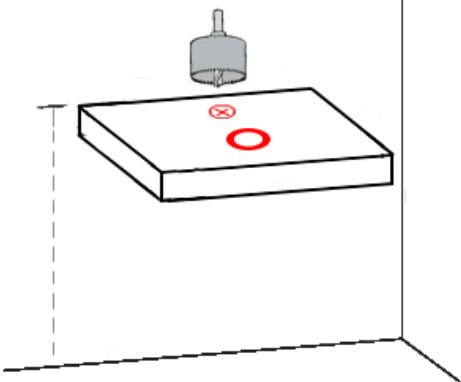
**3**

Controllare diverse volte i segni tracciati e il diametro delle punte da trapano con sega a tazza , prendendo come riferimento il centro del piano segnato in precedenza .

Verificare quindi che il tappo (2) attraversi bene la vasca (A) e il piano (B) , e possa essere bloccato e con il dado di serraggio (4) senza dimenticare le guarnizioni (1 e 3) .

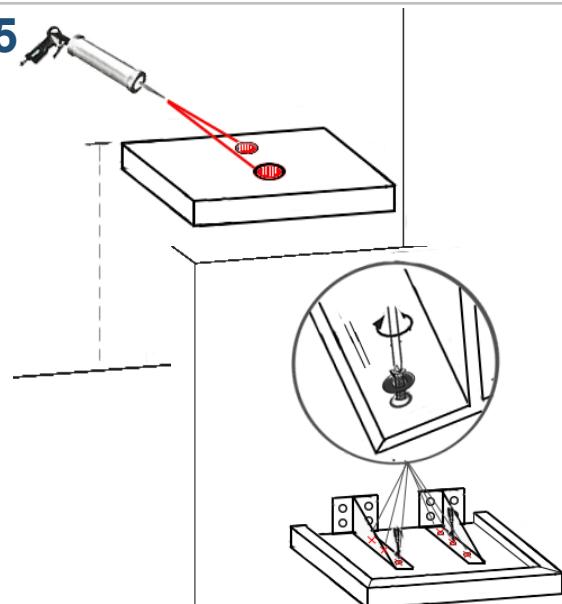
Una volta effettuata questa verifica rimuovere il tappo e il lavabo dal piano .

Se il tuo tappo è troppo corto, fissa semplicemente il tappo al bacino, lasciando abbastanza spazio nel piano perché ci possa passare.

**4**

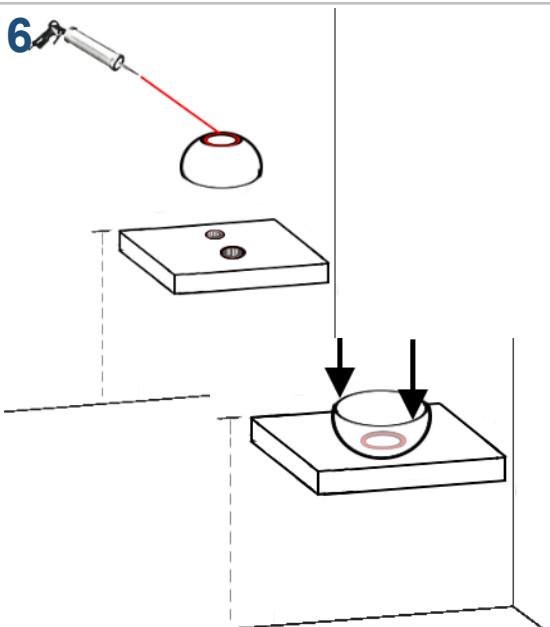
Eseguire le stesse operazioni per il rubinetto. Il diametro della sega a tazza, deve essere sufficientemente grande per permettere il passaggio degli ancoraggi e dei perni di fissaggio, ma più piccolo del diametro del dado di fissaggio che deve serrare la valvola sotto al piano lavabo.

Controllare più volte i contorni tracciati e i diametri degli ancoraggi, degli utensili e del tappo di scarico, quindi forare il piano con la sega a tazza, prendendo come riferimento il centro del contorno tracciato in precedenza .

**5**

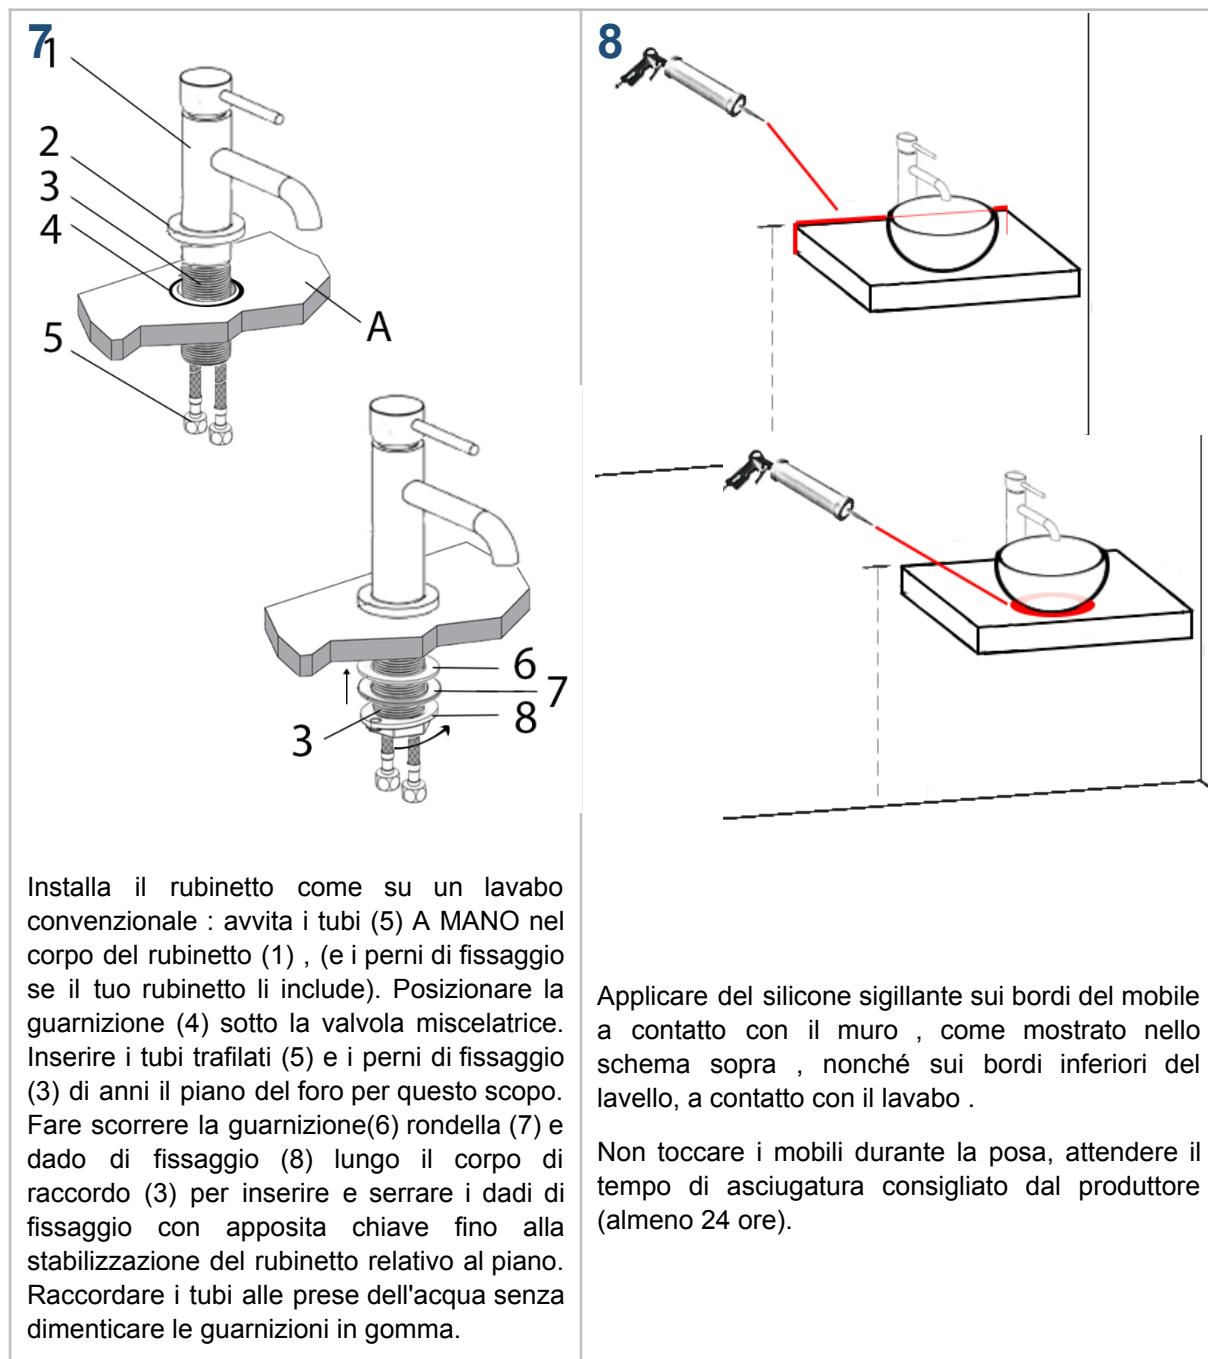
Levigare le estremità dei fori con della carta vetrata a grana fine. Applicare un sottile strato di silicone nei fori per formare una barriera che protegga il legno dall'acqua.

Posizionare il piano lavabo sulle staffe di montaggio e inserire le viti nelle staffe fino ad ottenere la stabilità complessiva dell'insieme.

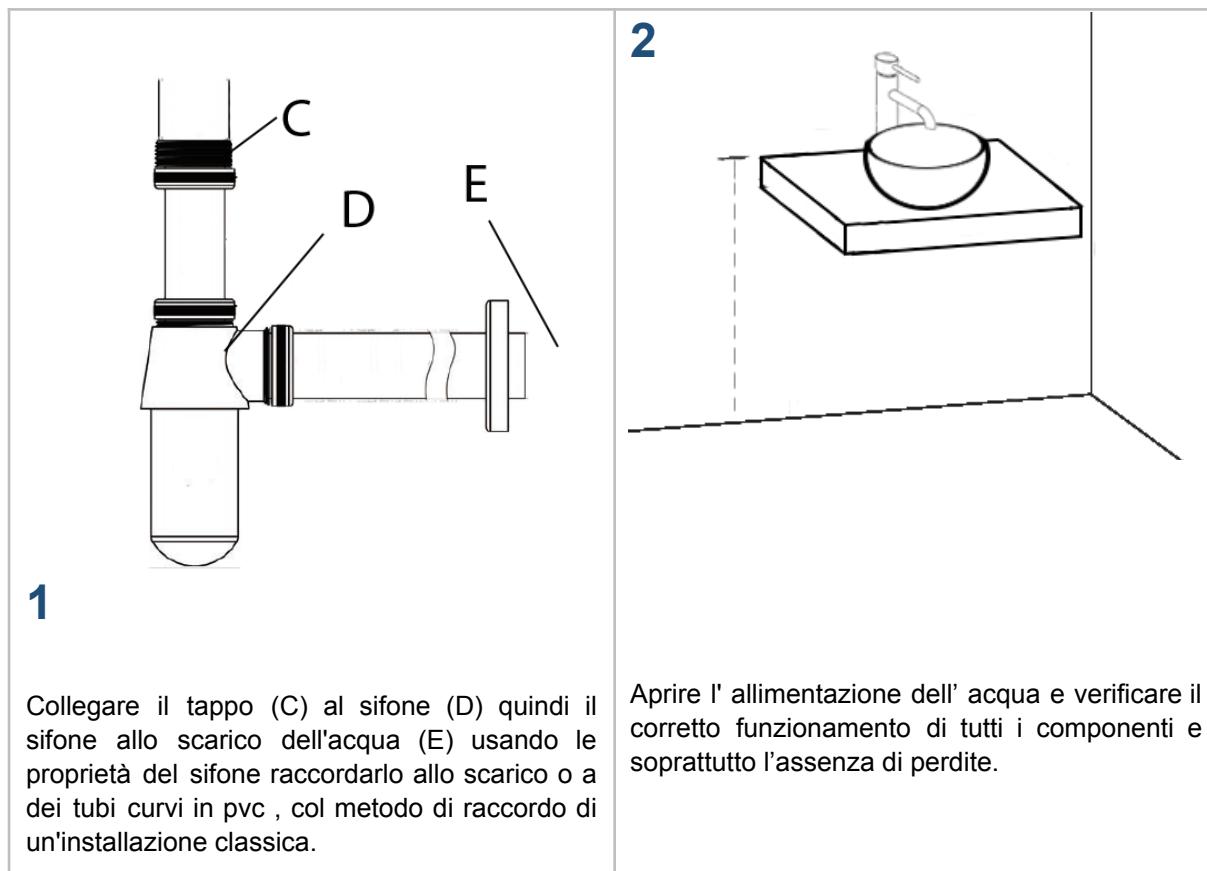
**6**

Posizionare la guarnizione in silicone sotto la vasca, quindi ripetere l'installazione della vasca e dello scarico ( vedere passaggio 3). Premere bene il lavabo sul piano di lavoro in modo che il silicone si diffonda bene. Stringere il tappo fino a quando l'insieme non risulta stabile.

## Passaggi



## Passaggi:



## Certificazione

