

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

△ 注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

△ 使用前のご注意

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますので必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態の確認のうえ、運送会社まで連絡してください。
- 梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

△ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、組立部品を残さず使用し、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。
- 組立の際は、電動ドライバーを使用しないでください。必要以上の力がかかると商品を傷つけたりボルトが外せなくなる、または破損のおそれがあります。
- 製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。

△ 取扱上のご注意

- この製品を乱暴に取扱ったり用途以外での使用はしないでください。

△ 設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 不安定な状態で使用すると、転倒のおそれがあります。
- 温度や湿度によって木が収縮し、ゆがみが生じる場合があります。

△ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

△ お手入れについて


- 硬くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となりますので絶対に使用しないでください。

△ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail info@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立業1-2-4 受付 [10:00~17:00 定休日/土日 (祝日は営業) ※冬季・夏季休業・GWは除く]

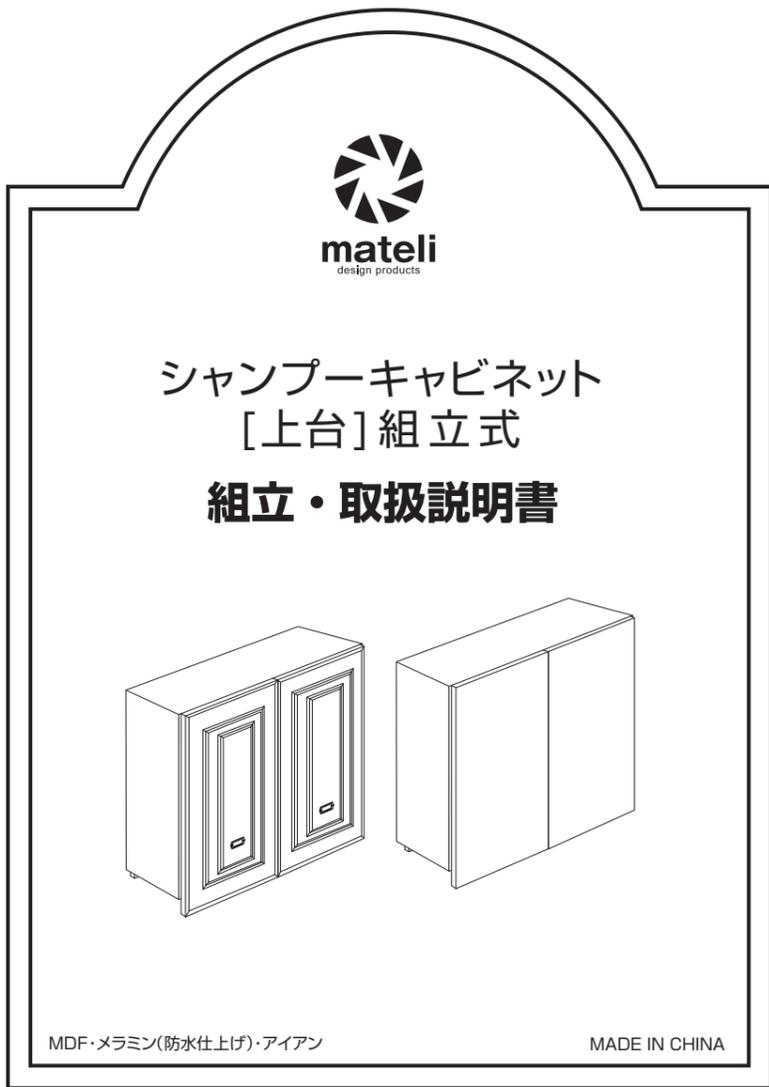

この度はマテリシャンプーキャビネット(上台)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解されたうえで、正しく組立、使用してください。
お読みになったあとはいつでも見ることができるところに大切に保管してください。

2023.02.15

SHAMPOO CABINET (上台) 品番 SNP07U/08U

工事業者取付指定商品 取扱説明書

△ 注意 取付の前に必ずお読みください


取付の前に ●初期不良の場合のみ返品・交換させていただきますのでお問合せください。●取付前に商品の異常がないか十分に確認してください。取付後の不具合、破損、事故に関して弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。●この商品は工事業者取付指定商品ですので、取付は必ず工事業者に依頼してください。●本商品は荷重のかかる商品です。壁固定をする場合、壁の構造と材質を工事業者に必ず確認してください。例)下地の有無、取付る壁の耐久性 ●ボード下地への設置はできません。 [取扱いについて] ●扉はゆっくり開閉してください。変形・破損の原因となります。●表面は防水性素材を使用しておりますが、表面に傷をつけると耐性が低下しますので、お取扱いには十分にお気をつけください。●商品により風合いが多少異なります。

組立配送サービスは開梱・組立・梱包材の回収までとなります。壁への設置は別途工事業者様に依頼してください。※設置例は別紙参照

組立作業をはじめる前に

各部パーツの、「本体の方向」に注意し、必ず「上下」「左右」「前後」の方向を確認しながら、組立手順に沿って慎重に組立ください。※確認を怠った上でのパーツの破損は有償となります。


各パーツは、それぞれ組立工程に沿った・順番・方向があります。誤った方向・順番で組立ると、変形、破損及び転倒や事故の原因となり危険です。

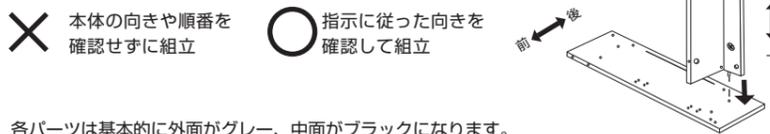


また、各パーツは基本的に外面がグレー、中面がブラックになります。

組立途中のボルトは必ず仮締めの状態にしてください。途中で本締めして(目いっぱい締めて)しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。


完成図・本体部品名称

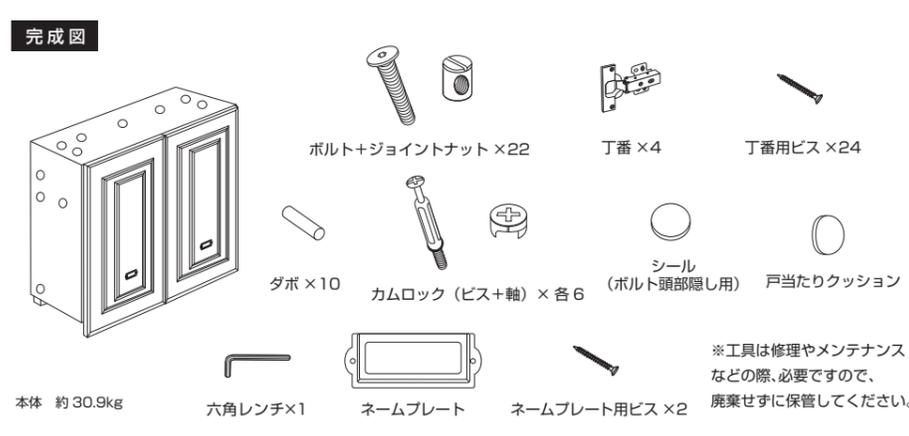

本体部品名称

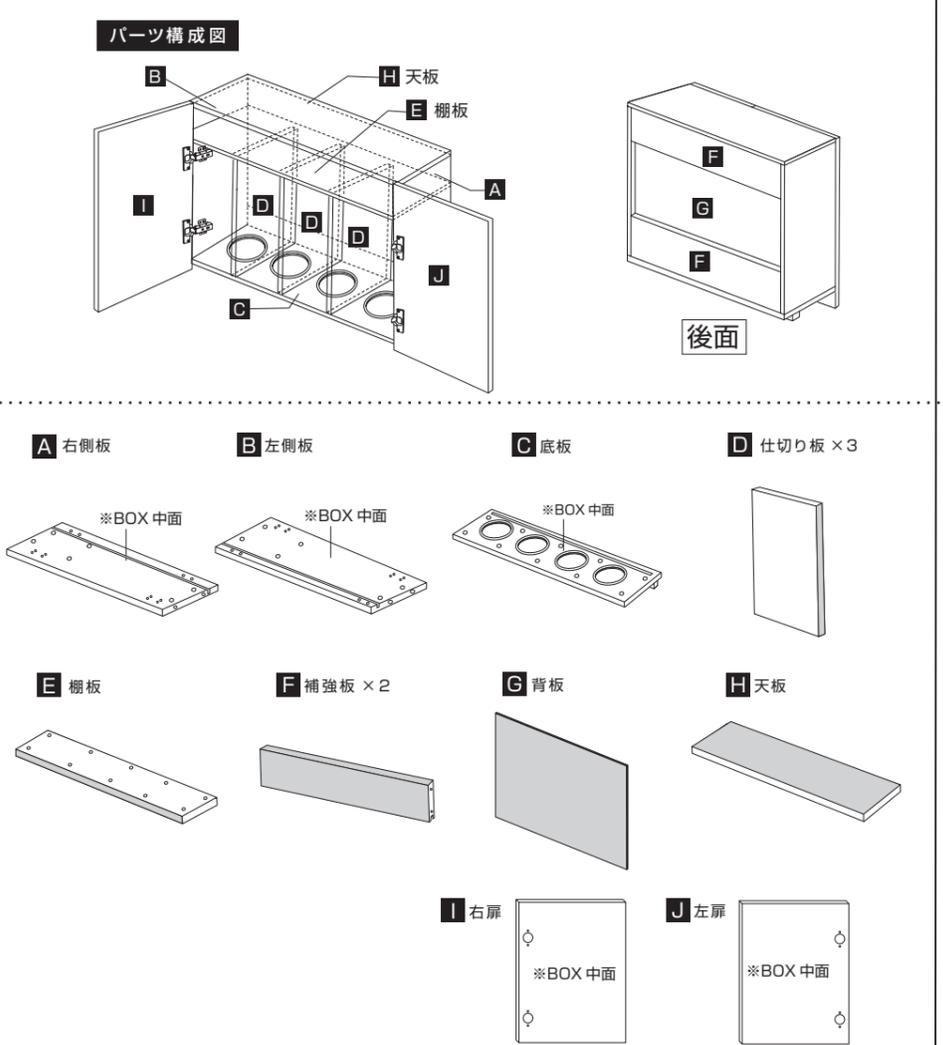

必ずお二人以上で作業をおこなってください。同じ商品でも入荷時期により、使用する部品が異なる場合があります。必ず同じ商品に付属してある部品を使用してください。




必ず 完成図・パーツ構成図・組立工程図 を一通り確認したうえで、イラストを参考にしながら組立はじめてください。


1 側板の丁番取付

AとBそれぞれの下穴位置に、丁番を付属のビスで2箇所ずつプラスドライバーで取付ける。

A 右側板




B 左側板



重要

扉の開閉に関わる大事なパーツです。必ず4箇所固定してください。

(丁番調節方法は別紙参照)

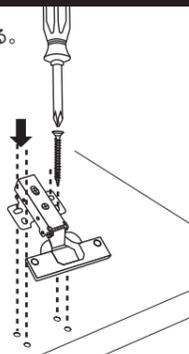


ビスを全て取付ずで使用し、万が一扉が外れた場合の保証に関して一切責任を負いかねます。

2 本体BOXの組立 ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。


1. 床を傷つけないように柔らかい布や段ボール等を敷き、底板C内側の下穴よりダボとカムロック(ビス)を3箇所取付ける。

2. 仕切り板Dを底板Cの角棒が上になるように合せ、仕切り板D横の下穴にカムロック(軸)で固定する。(3枚同様)

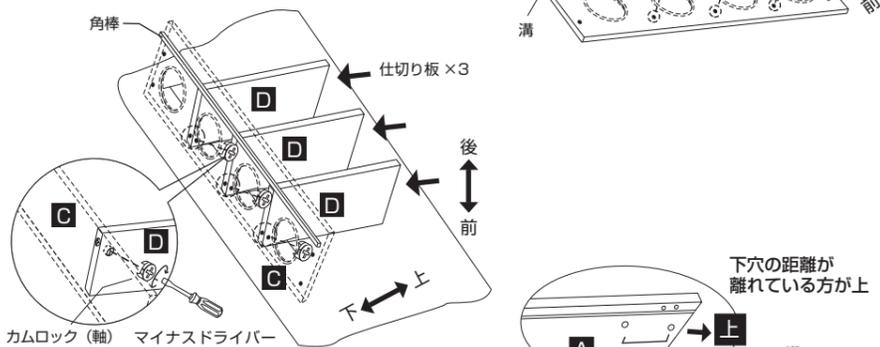



3. 右側板Aの丁番を折りたたみ、上下を確認し溝が上になるように底板Cと合せ、右側板A内側の下穴にジョイントナットを2箇所差込む。六角レンチを使い底板C外側の下穴よりボルトを2箇所取付ける。

マイナス頭が見えるようにナットを挿入 ※全項目共通

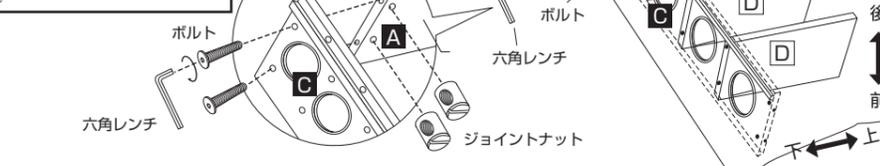

9. 補強板F(下) 外側の下穴に、ジョイントナットを5箇所差込み、六角レンチを使い、底板C外側の下穴よりボルトを3箇所取付ける。右側板A、左側板B外側の下穴よりボルトをそれぞれ1箇所ずつ取付ける。


10. 補強板F(上) 外側の下穴に、ジョイントナットを2箇所差込み、六角レンチを使い、右側板A、左側板B外側の下穴よりボルトをそれぞれ1箇所ずつ取付ける。

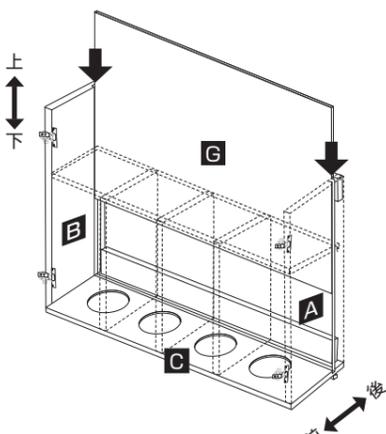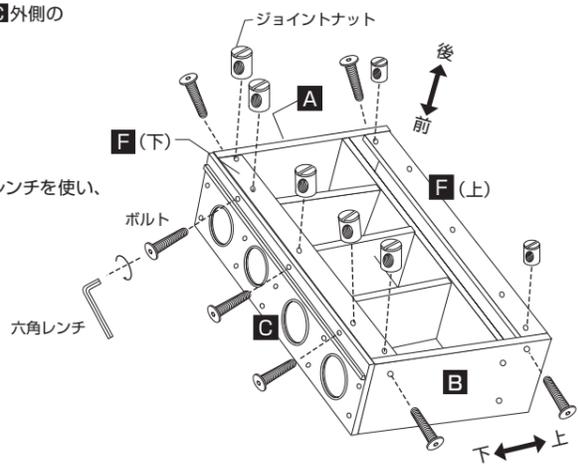

11. 本体を立てて、背板GをA Bのスリッドに沿って上からスライドし、底板Cの溝に最後まで差込む。

※溝にうまく入らない場合一度締めたボルトをゆるめて溝の位置を真っ直ぐに合せ直し、背板を微調整しながら再度スライドする。

12. 補強板F外側の下穴に3箇所、側板A B内側の下穴にそれぞれ2箇所ずつジョイントナットを差込む。天板Hと本体を合せ、上から六角レンチを使い、下穴よりボルトを7箇所取付ける。

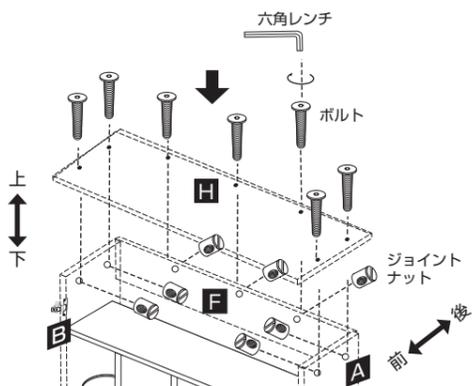


4. 棚板E内側の下穴よりダボとカムロック(ビス)を3箇所取付ける。




5. 棚板Eと仕切り板Dを合せ、仕切り板D横の下穴にカムロック(軸)で固定する。(3枚同様)

6. 棚板E上側からジョイントナットを2箇所差込み、六角レンチを使い、右側板A外側の下穴よりボルトを2箇所取付ける。

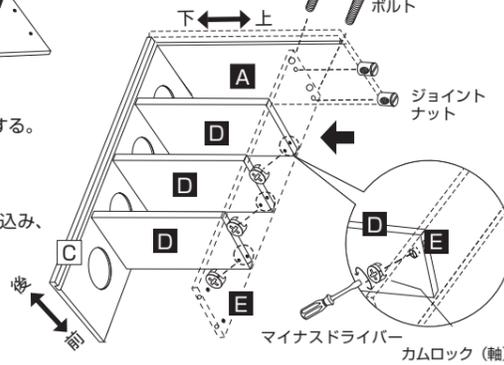


7. 補強板F両側面・外側の下穴にダボを取付、右側板Aの下穴にダボが外側になることを確認し組合せる。

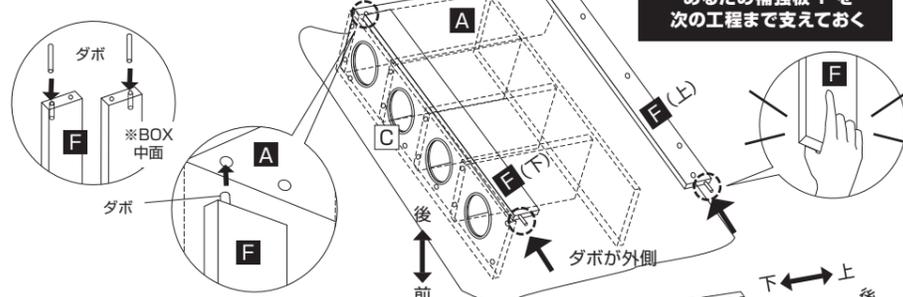

この際、破損の可能性があるので補強板Fを次の工程まで支えておく

8. 左側板Bの丁番を折りたたみ、上下を確認し溝が上になるようにC E Fと合せ、左側板B内側と棚板E外側の下穴にジョイントナットを2箇所ずつ差込む。六角レンチを使い、底板C、左側板B外側の下穴よりボルトを2箇所ずつ取付ける。

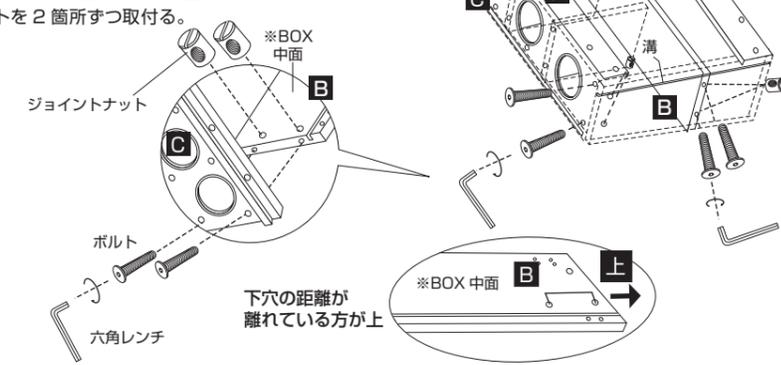


3 扉の取付

1. 右側板地面になるように90度回転させる。右扉Iの表裏を確認して置き、丁番を合わせて扉の穴にはめ込む。下穴を確認しドライバーでそれぞれ2カ所付属の丁番用ビスで取付ける。

2. 扉を閉じ、本体を180度回転させて左扉Jも同様に取付ける。

3. SNP07(モール扉タイプ)はお好みで、付属のネームプレートを取付ける。

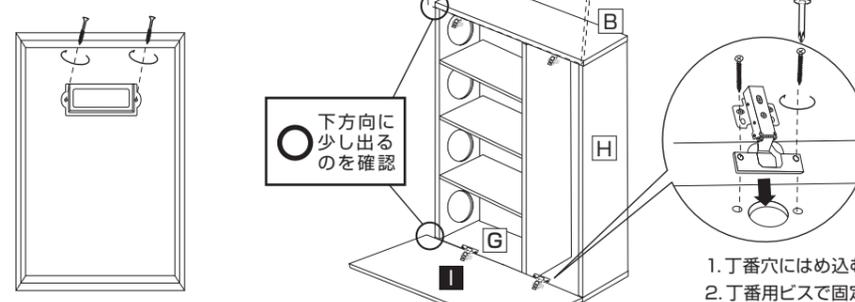


1. 丁番穴にはめ込む
2. 丁番用ビスで固定

4 完成・本体のゆがみの確認とボルトの固定


本体を正常な方向に起こし、前後左右に動かして本体に傾きがないか確認し、ボルトのゆるみがある箇所をすべて本締めする。ビス穴にシールを貼る。

※壁への設置は工事業者様へ別途ご依頼ください。(推奨設置方法・丁番調節方法は同梱別紙参照)

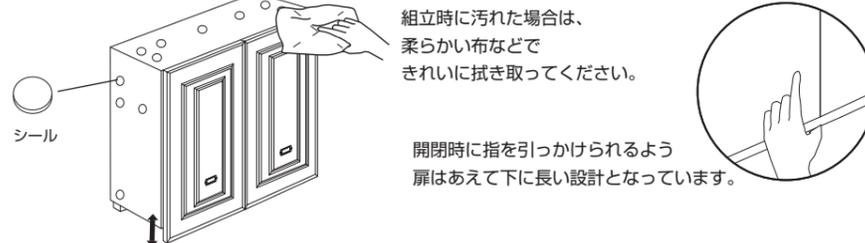

組立時に汚れた場合は、柔らかい布などできれいに拭き取ってください。

開閉時に指を引っかけられるよう扉はあえて下に長い設計となっています。

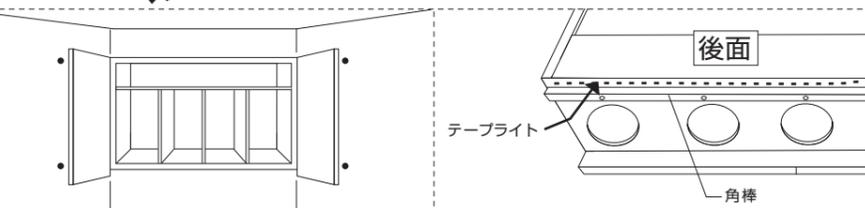

扉がぶつかりそうな箇所に、戸当たりクッションを貼ることを推奨します。

底板の角棒裏に、テーブルライトを設置することが可能です。

1 ヶ月に1~2回ほど定期的にメンテナンスをおこなってください。使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。