

LÍNEA BELLE MOBILIARIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Diseño sin manillas con superficies lisas.
Bisagras de acero inoxidable con sistema Cierre Suave.
Resistencia máximo 15 Kg.

MATERIAL

MDF.


NORMATIVA

Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

INCLUYE

Refuerzo metálico para instalación.
Set de fijaciones al muro estándar.

TERMINACIÓN

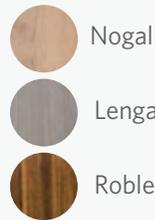

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)
Con 3% de Tolerancia



diseño interior

- Diseño modular
- Repisas o cajones interiores que optimizan el espacio





cantos sellados

- Cantos 100% sellados y reforzados que evitan el despegado.



cierre suave

- Bisagras con cierre suave y silencioso

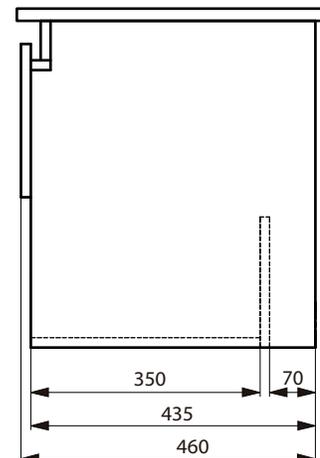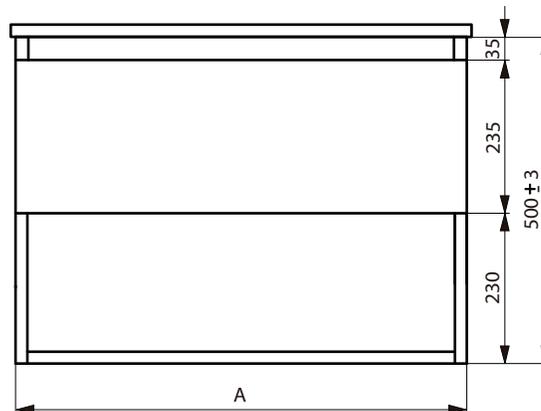

Cód. Producto	Color	Medida A	Cód. Producto	Color	Medida A
60PB2801200	Lenga	590 mm	60PB2806200	Lenga	890 mm
60PB2801220	Nogal	590 mm	60PB2806220	Nogal	890 mm
60PB2801205	Roble	590 mm	60PB2806205	Roble	890 mm
60PB2804200	Lenga	690 mm	60PB2807200	Lenga	990 mm
60PB2804220	Nogal	690 mm	60PB2807220	Nogal	990 mm
60PB2804205	Roble	690 mm	60PB2807205	Roble	990 mm
60PB2805200	Lenga	790 mm	60PB2808200	Lenga	1190 mm
60PB2805220	Nogal	790 mm	60PB2808220	Nogal	1190 mm
60PB2805205	Roble	790 mm	60PB2808205	Roble	1190 mm

MUEBLE


LOZA




Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas

ingrese a www.stretto.cl

LINEA BELLE MOBILIARIO CON CUBIERTA



B

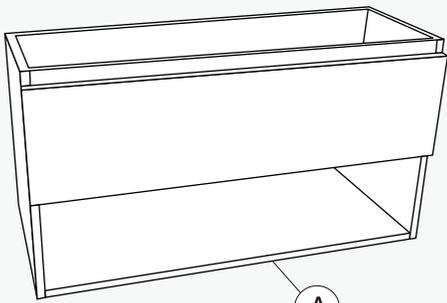

A

Componentes:

- A. Mobiliario
- B. Cubierta

Complementos:





- C. Sifón
- D. Desagüe

Todos los muebles **Stretto** son aptos para ser utilizados en un ambiente húmedo, esto gracias a que son fabricados con MDF anti-humedad y cantos sellados con PVC, lo que proporciona resistencia a la absorción del agua, sin embargo, se recomienda evitar el contacto prolongado con ésta para alargar la vida útil del mueble.

-No exponer el mueble a cargas superiores a 15 Kg.

Para la instalación:

- Tener un buen soporte estructural en la pared.
- Verifique que el espacio cumpla con las dimensiones necesarias para albergar el producto.
- Si la pared es de tabiquería, verifique que cuenta con travesaños para anclar las perforaciones del mueble, de no ser así, deberá instalar una pletina de metal con la finalidad de reforzar la pared y que soporte el peso del mueble.
- Stretto recomienda que la instalación de sus productos sea hecha por un instalador calificado y certificado.

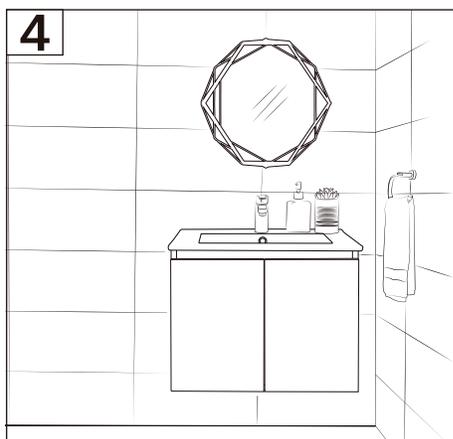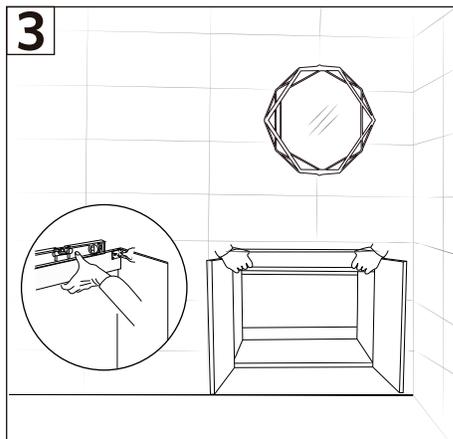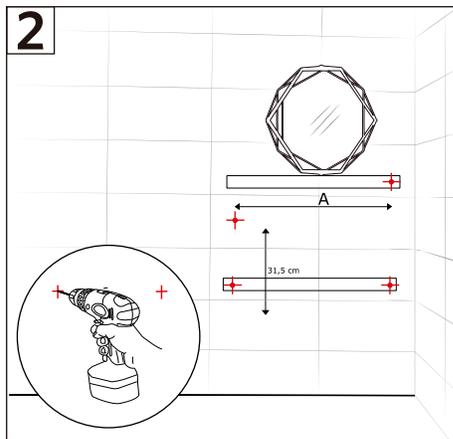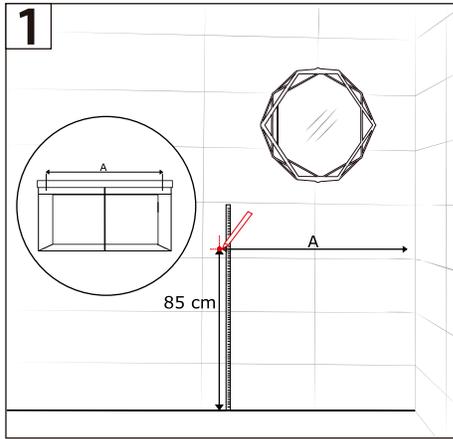

1-Marcar la altura a la que se quiere instalar el mueble.

2-Para asegurar que los orificios queden a la misma altura, usar nivelador.

3-Si la pared cuenta con travesaños internos para anclar los pernos de fijación, debe instalar un refuerzo metálico de 2cm de ancho y 3 mm de espesor, el largo debe ser la igual al mueble.

4-Hacer los orificios e insertar los tarugos.

5-Colgar el mueble y verificar que este nivelado, al momento de fijar el mueble los pernos de fijación deben pasar a través de las escuadras ubicadas en las esquinas superiores internas.

6-Una vez fijo el mueble se instala la cubierta con la grifería.

Sellar con silicona fungicida el borde de la cubierta que queda en contacto con la pared.