

INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS CLOSET 1.50 MOUND / MOUND 1.50 WARDROBE



LOT N°

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!

En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.

On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture. Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador de pala
Flat Head
Screwdriver

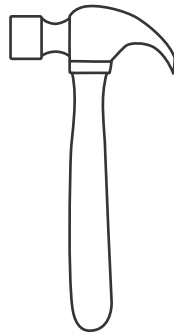


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.


Tarugos / Wood Dowels

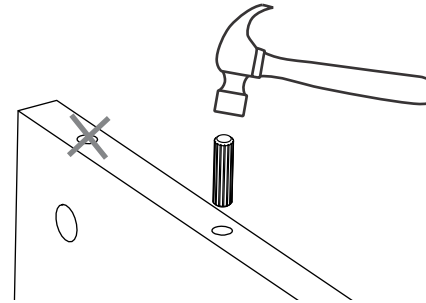

1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt

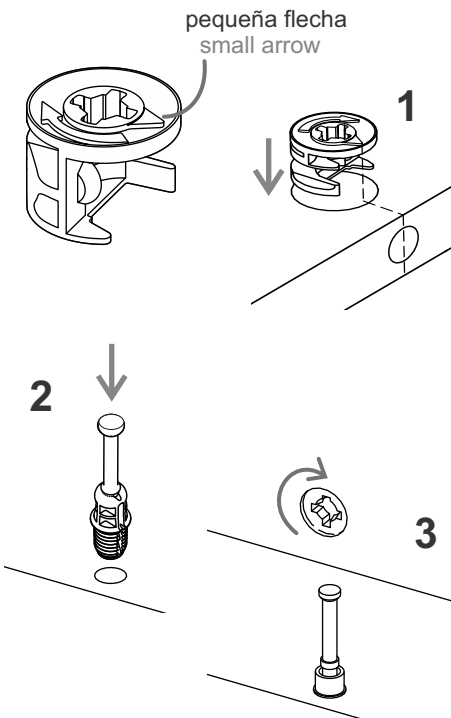



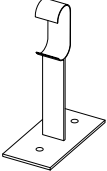
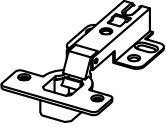
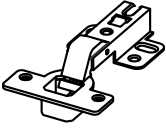
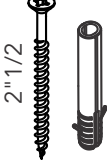
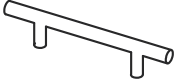
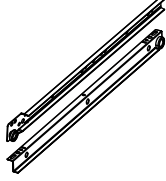



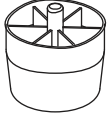

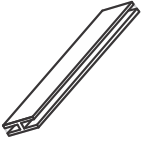

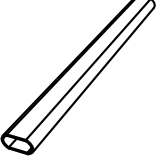
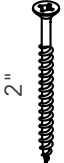


1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.


2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down.

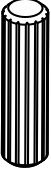3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

				
Tarugo / Wood dowel	Perno Minifix / Spreading Bolt	Caja Minifix / Minifix Cam	Tapa Minifix / Cover Caps	Soporte Tubo Ovalado Para Techo + tornillos / Roof Rod Support +screw
x59	x65	x65	x70	x2
				
Bisagra parche + tornillos / Full overlay hinge + screws	Bisagra semiparche + tornillos / Half overlay hinge + screws	Chazo + Tornillo/ Wall anchor + screw	Manija + tornillo / Handle +screw	Rieles + tornillos / Slides + screws
x8	x10	x4	x10	x2
				
Tornillo Lámina / Flat Head Screw	Herraje unión esquinas / Corners basket	Puntilla / nail	Deslizador 40mm / Plastig Leg 40 mm	Grapa para fondo / Rear Panel Clamp
x18	x6	x74	x8	x12
				
Perfil H / H Profile	Soporte Tubo / Closet rod support	Tubo Ovalado / Closet rod support	Tornillo ensamble / Drywall screw	
x5	x2	x1	x8	

Cargas Máximas / Max Suggested Loads

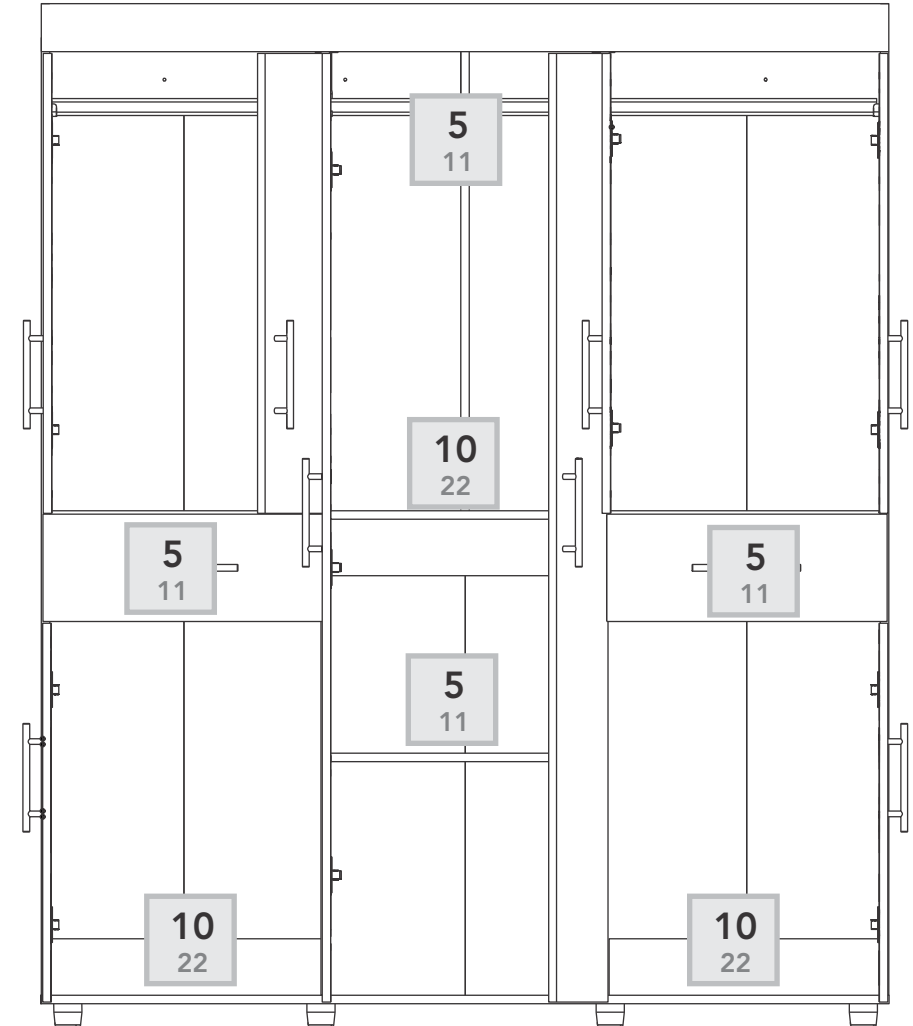


*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado / Assembly Parts


A - x1	W- x2
B - x1	X- x1
C - x1	Y- x1
D - x1	Z- x1
E - x1	BA- x1
F - x2	BE- x6
G - x1	
H - x1	
I - x1	
J - x1	
K - x1	
L - x1	
M - x1	
N - x2	
O - x1	
P - x2	
Q - x2	
R - x2	
S - x2	
T - x1	
U - x1	
V - x2	

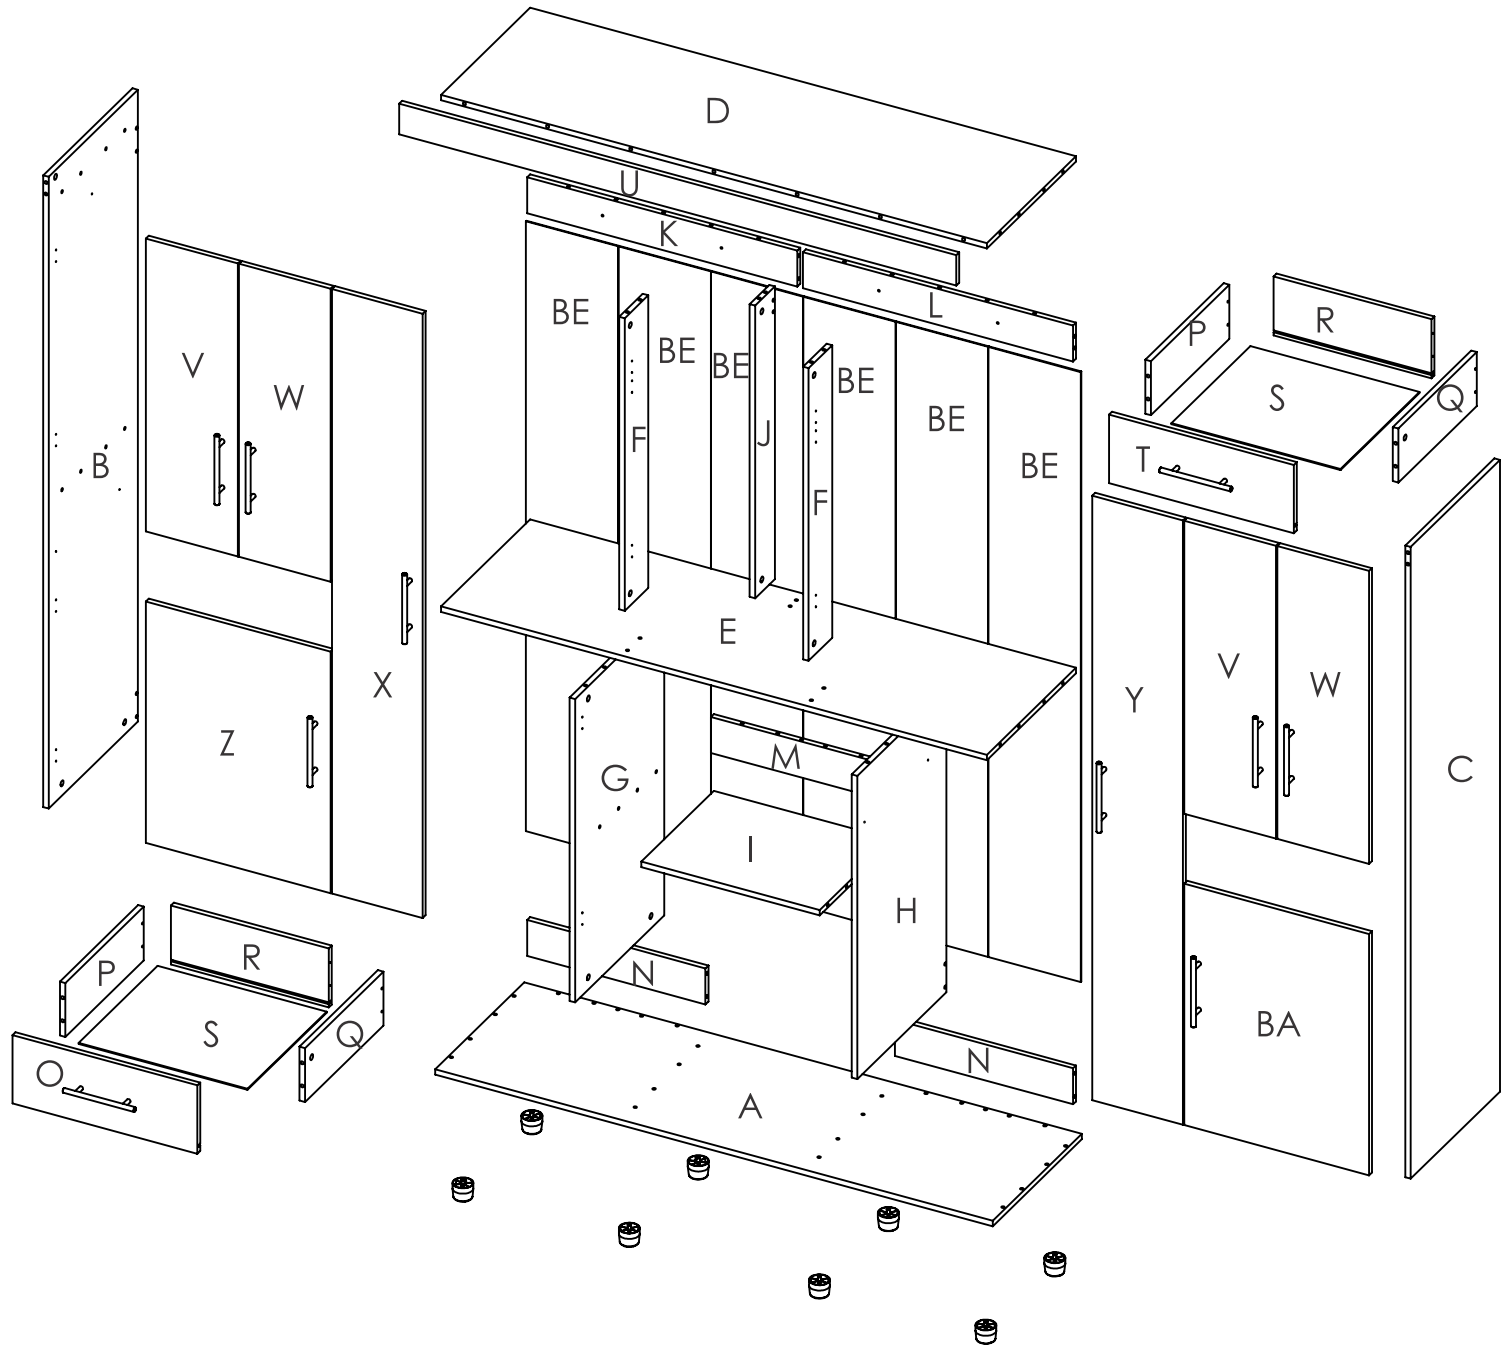




1

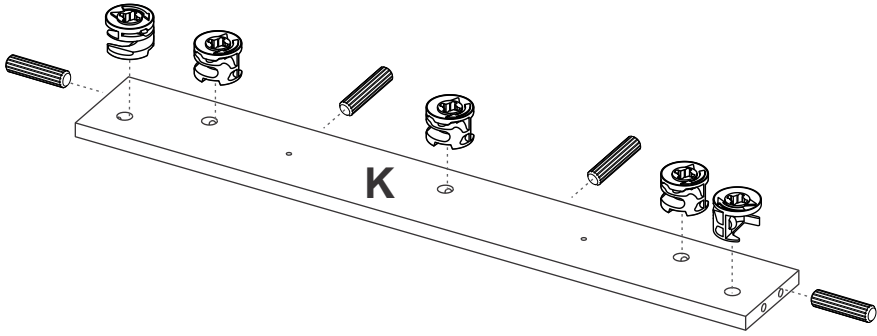


2

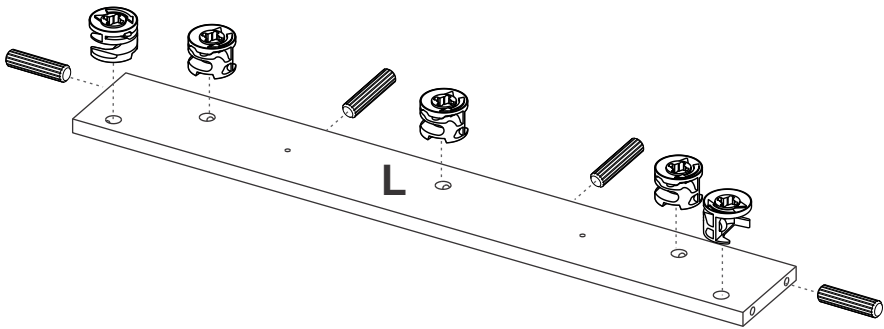


3

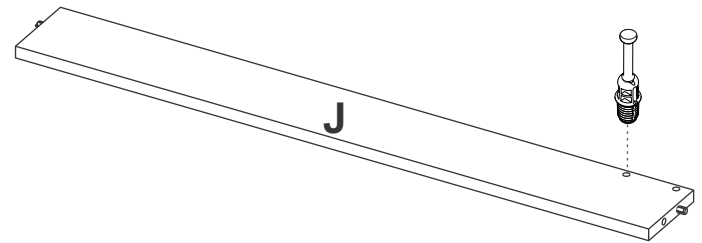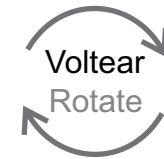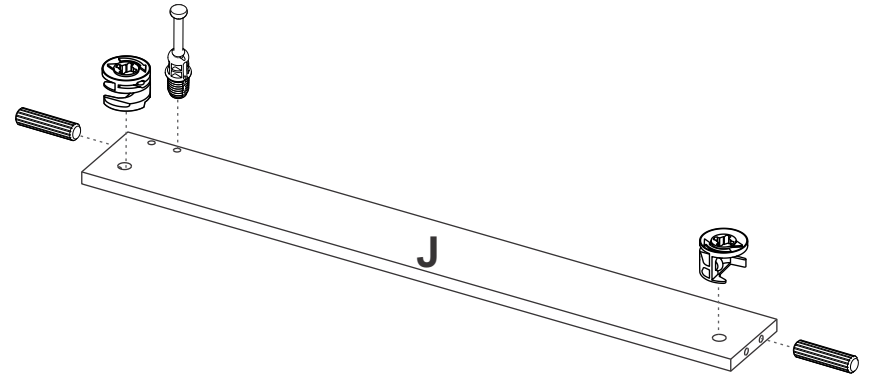


4

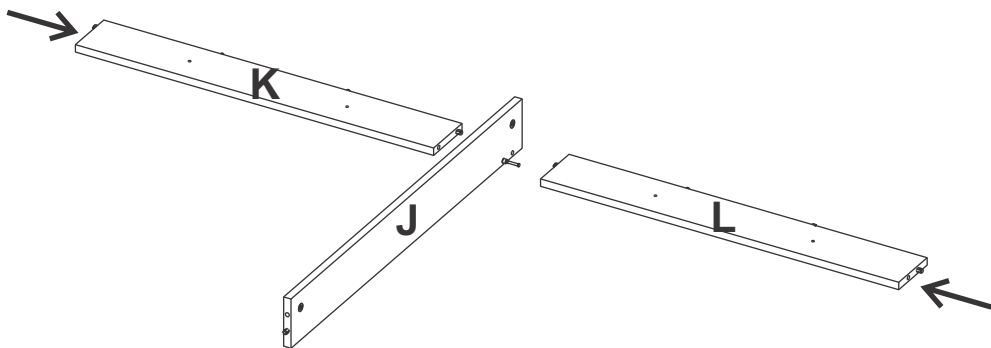


5

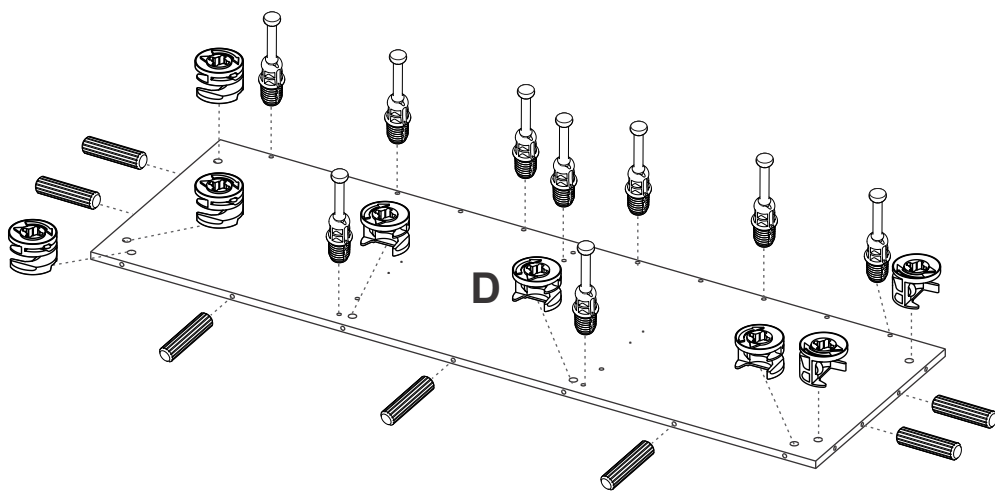

6

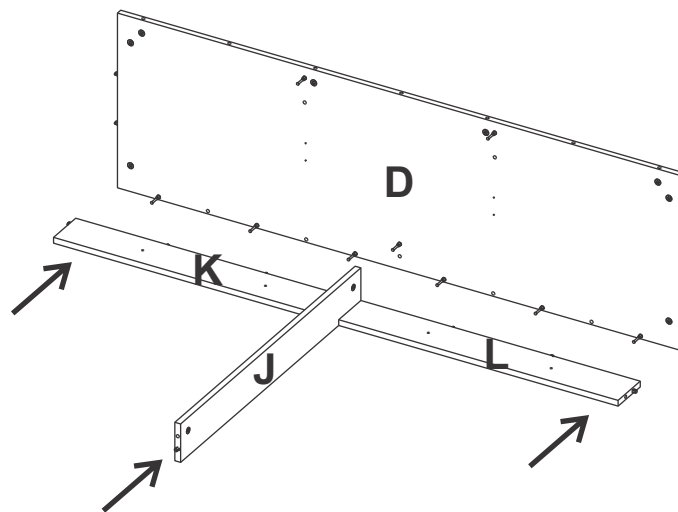


7

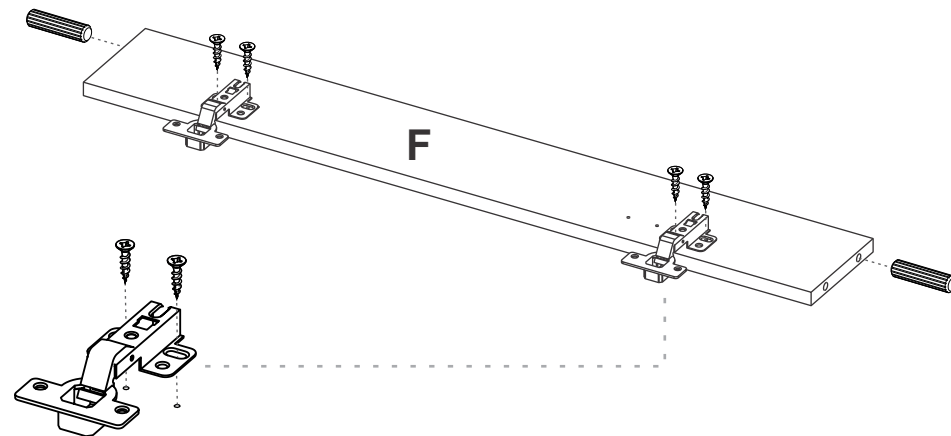


Bisagra Semiparche/
Half Overlay Hinge


8

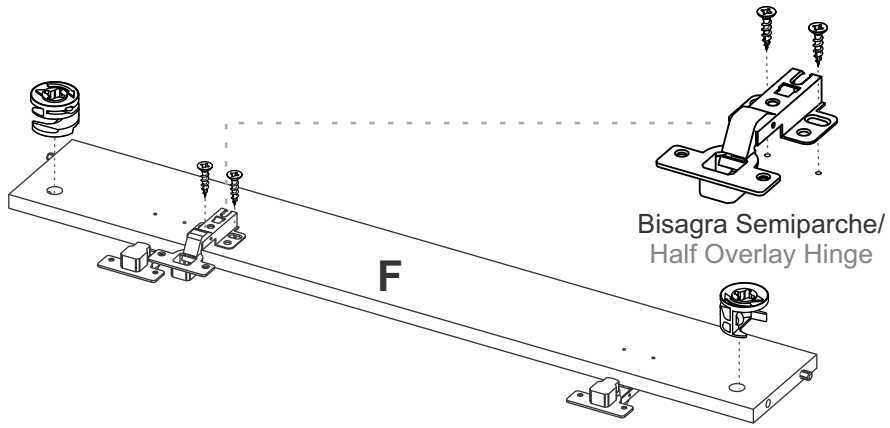


10

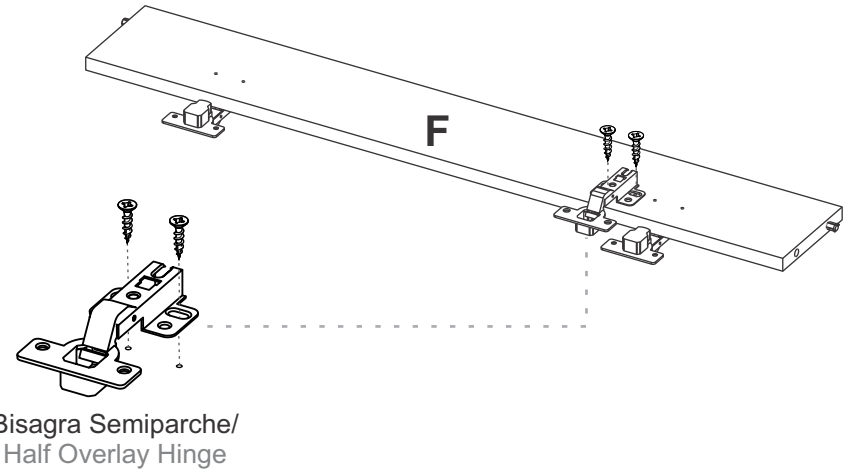




9

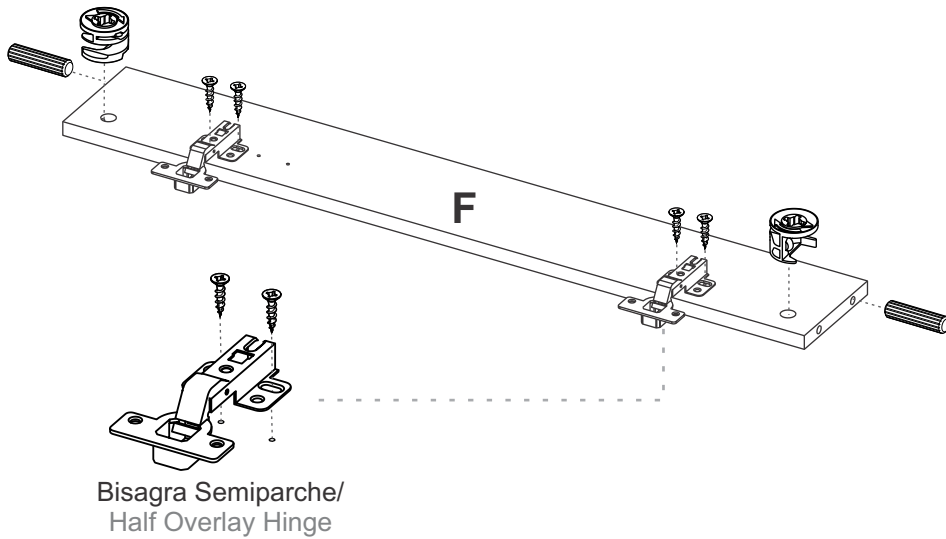


11

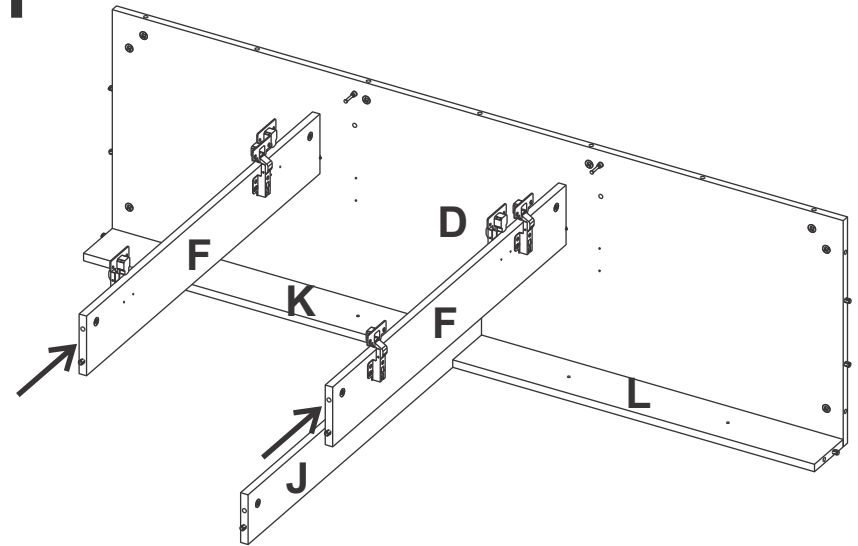



12

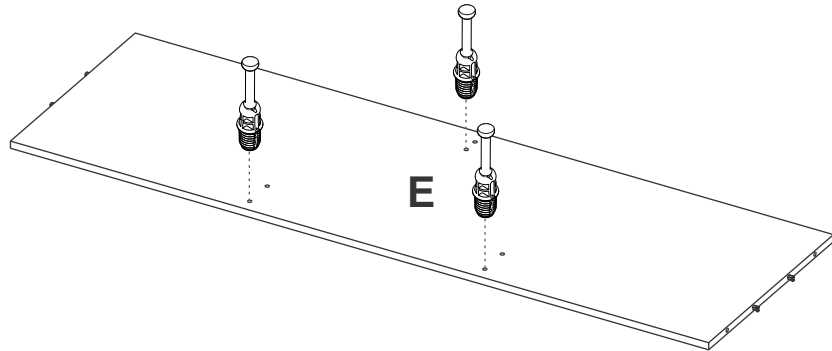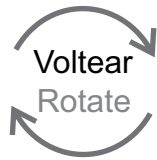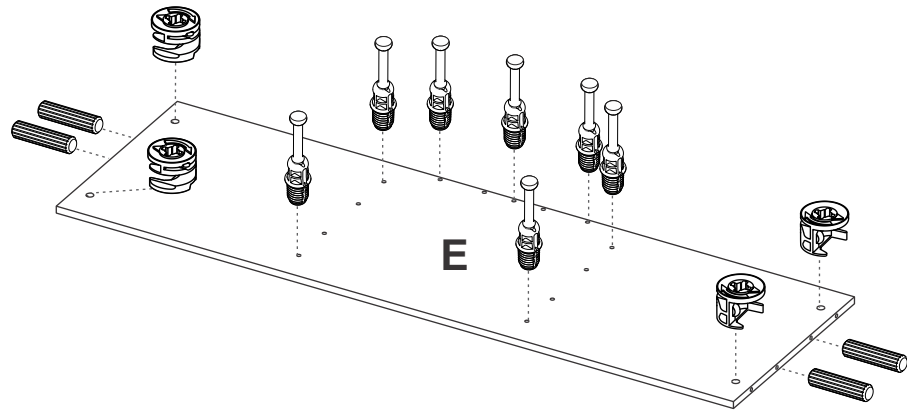

13

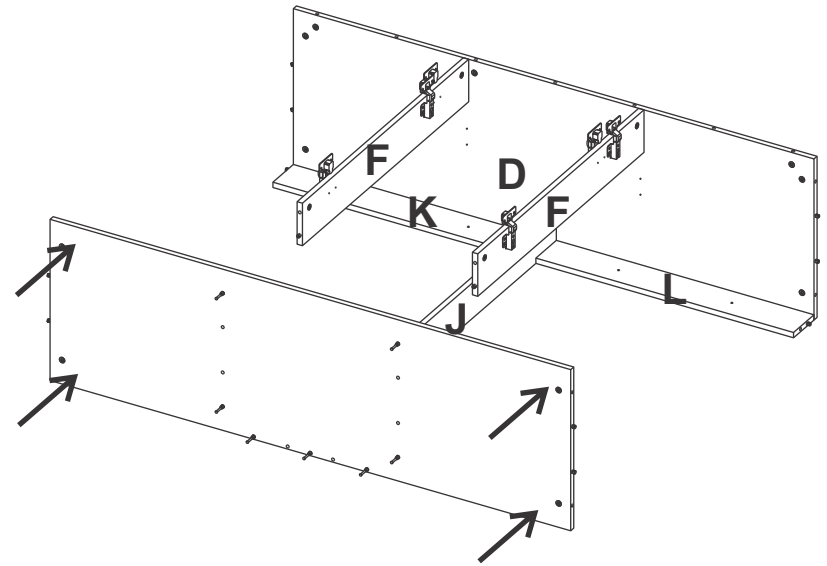

14

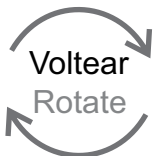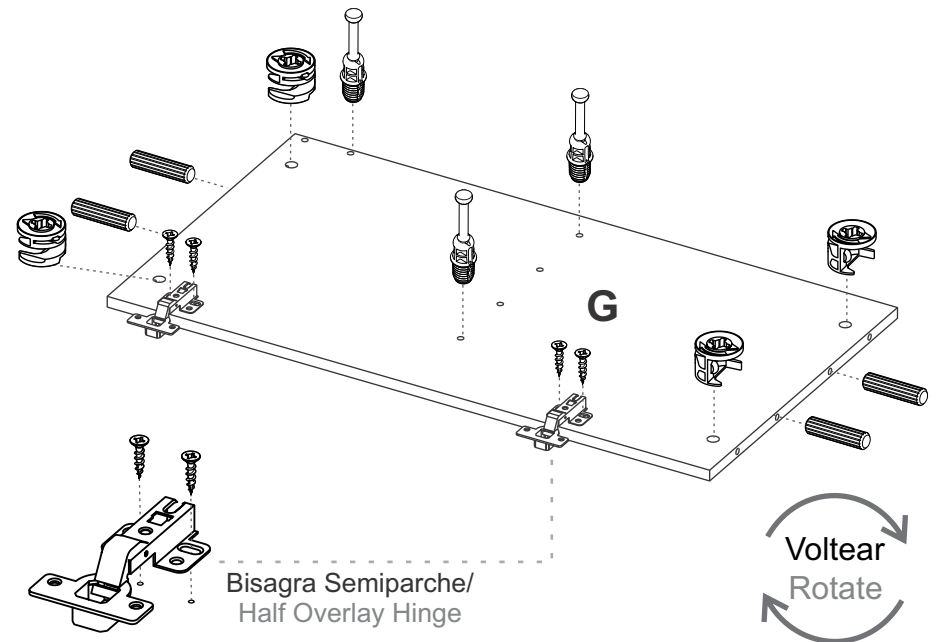


15


Instalación de los rieles (aplica para los pasos 15, 21, 26 y 28) : Drawer slides installation (apply for steps 15, 21, 26 and 28)

Instalación de los rieles (aplica para los pasos 15, 21, 26 y 28)
La rueda debe ir hacia la parte del frente de la pieza y hacia abajo, así:


Drawe installation (apply for steps 15, 21, 26 and 28)
The wheel should go towards the front edge of the panel and facing down, like this:

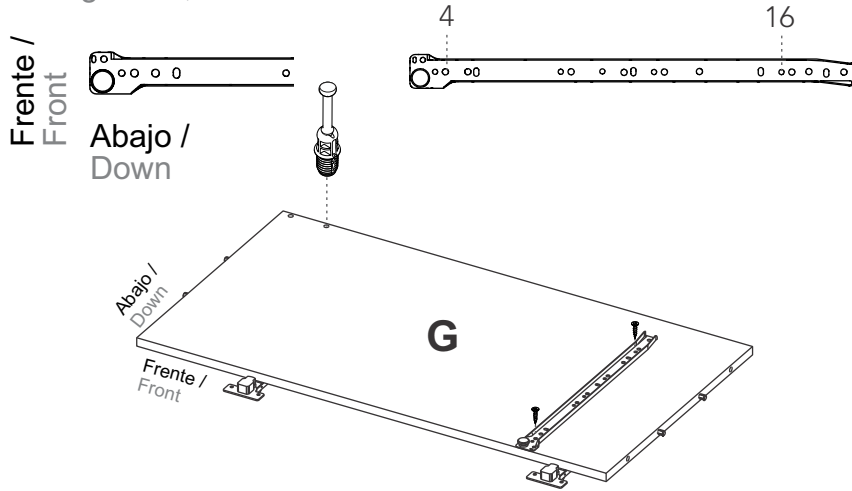


16

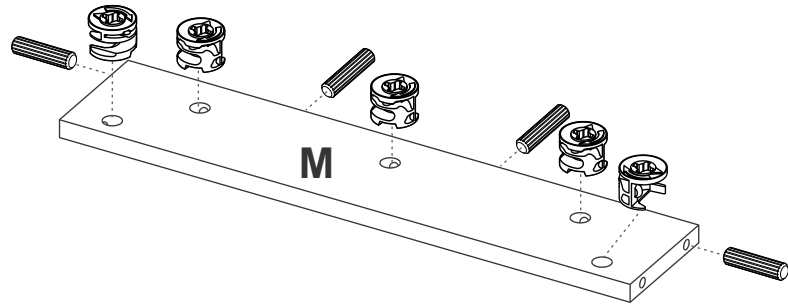


17

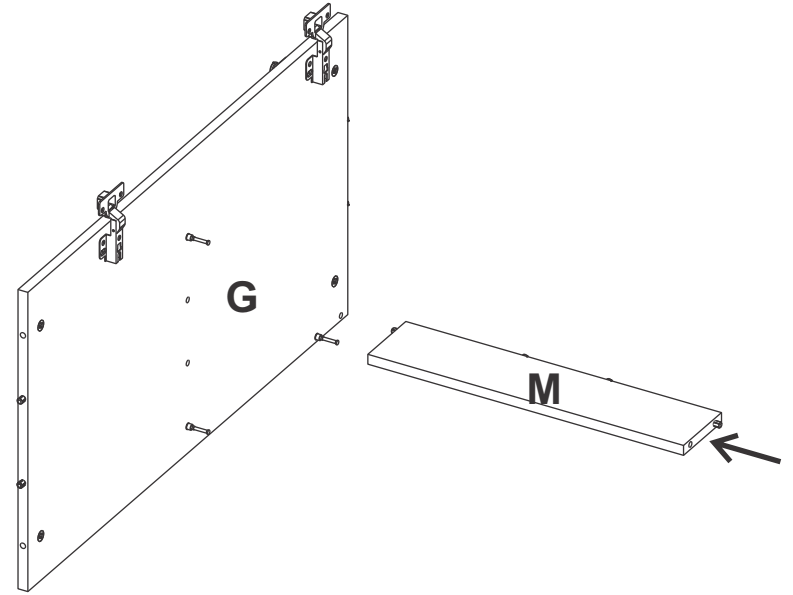


18

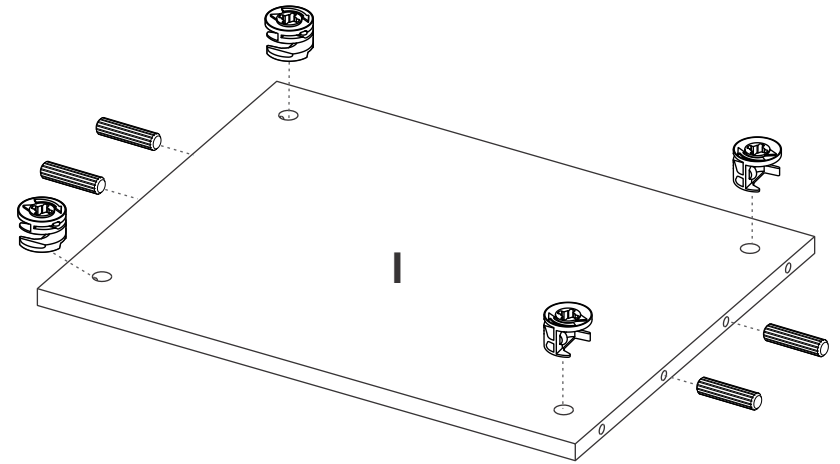

19


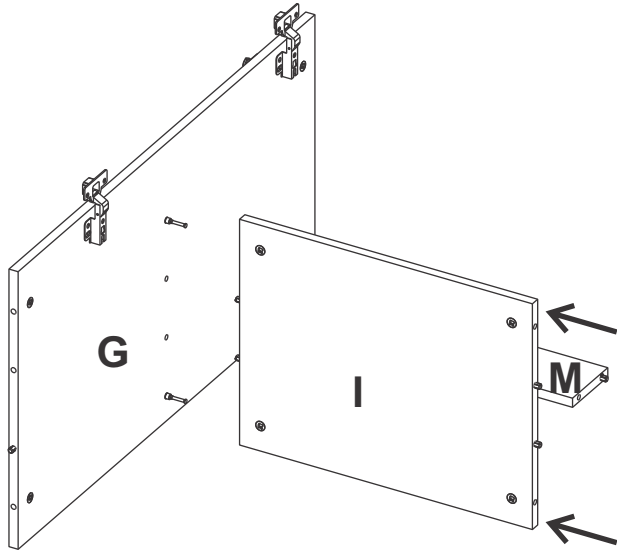


20

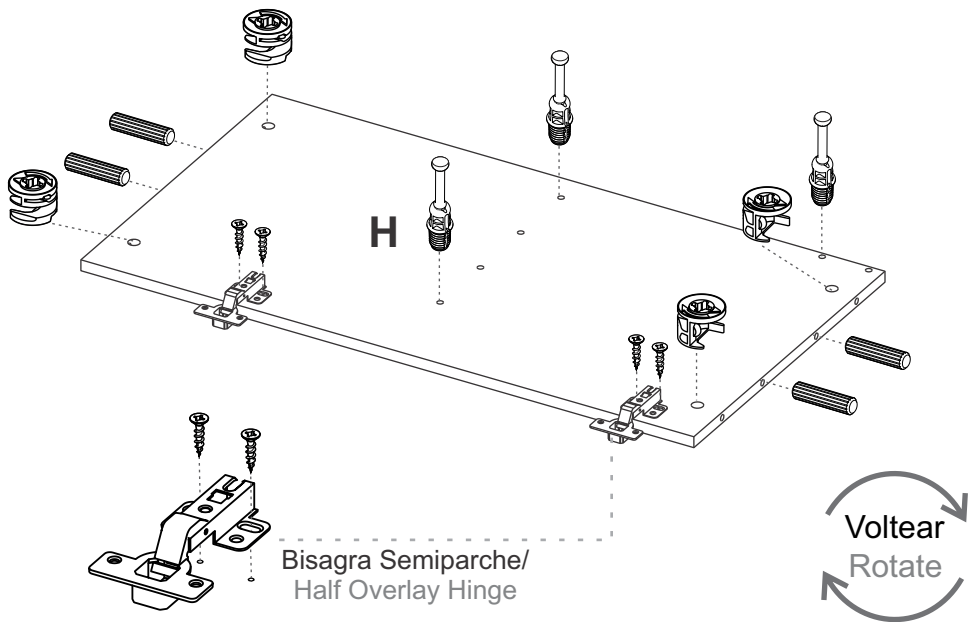


21


Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 15.
To recall the slides installation you can go to the 15th step again.

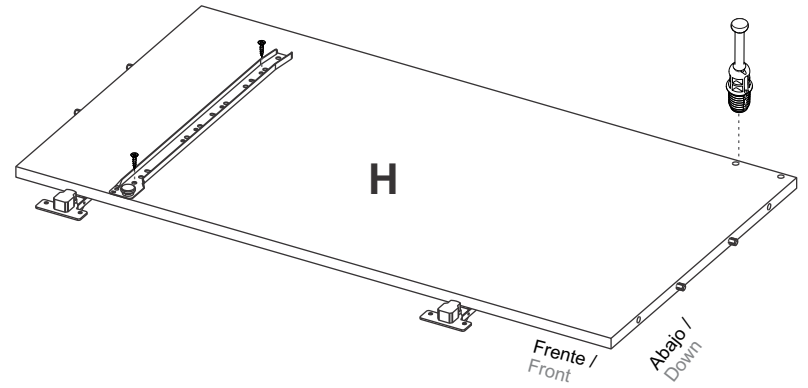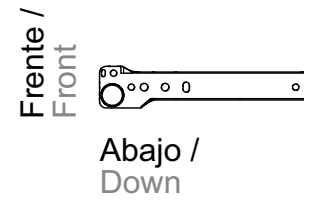


22

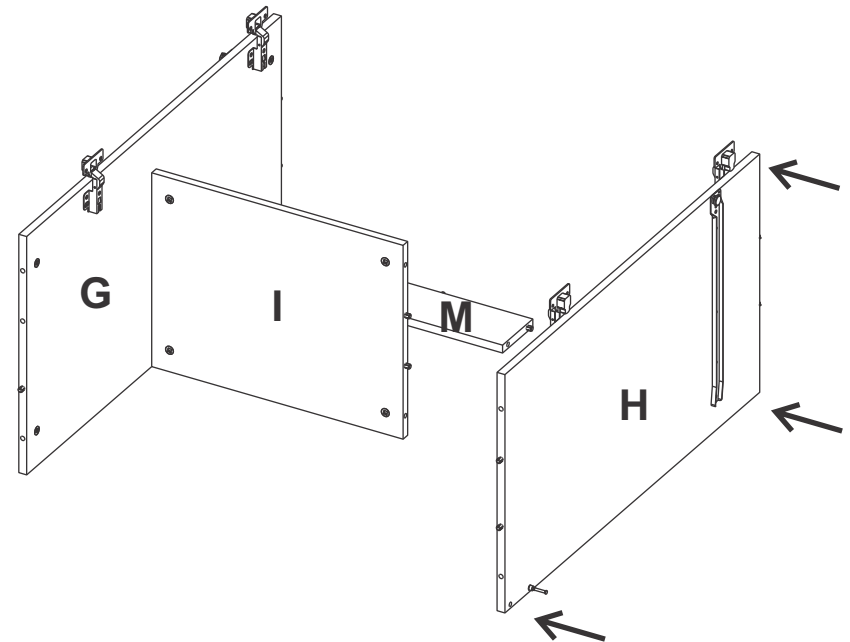


23

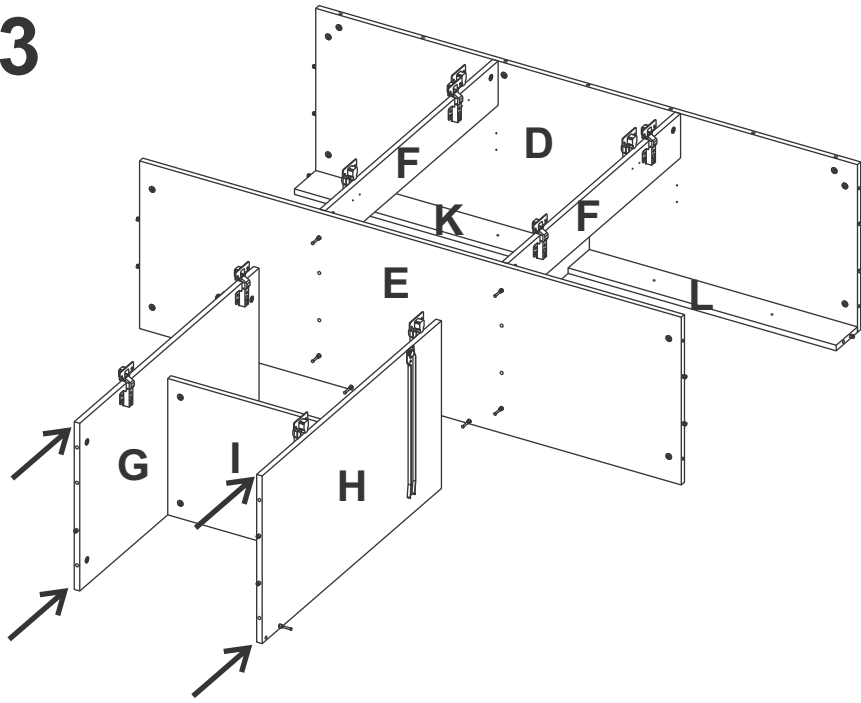

24

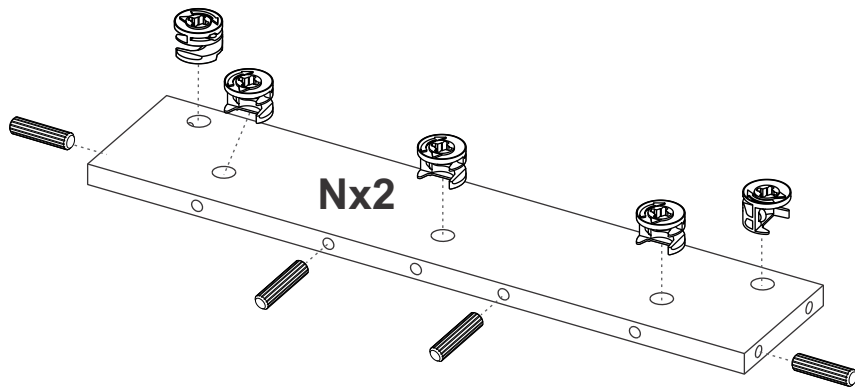


25


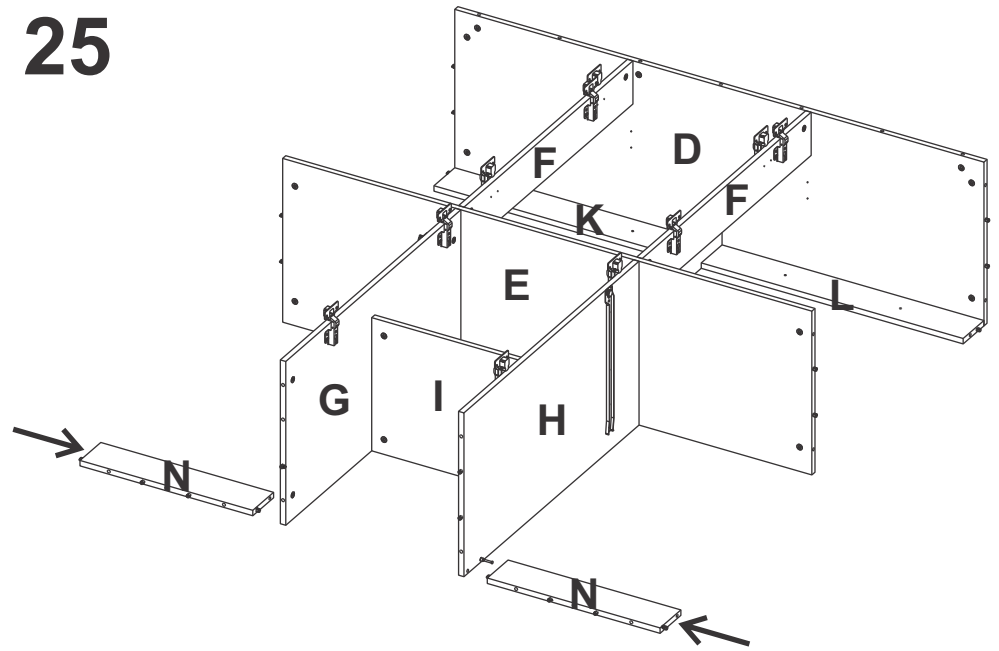


26

Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 4.
 To recall the slides installation you can go to the 4th step again.

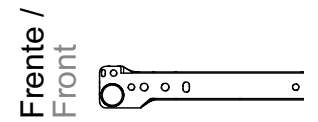

Abajo /
Down

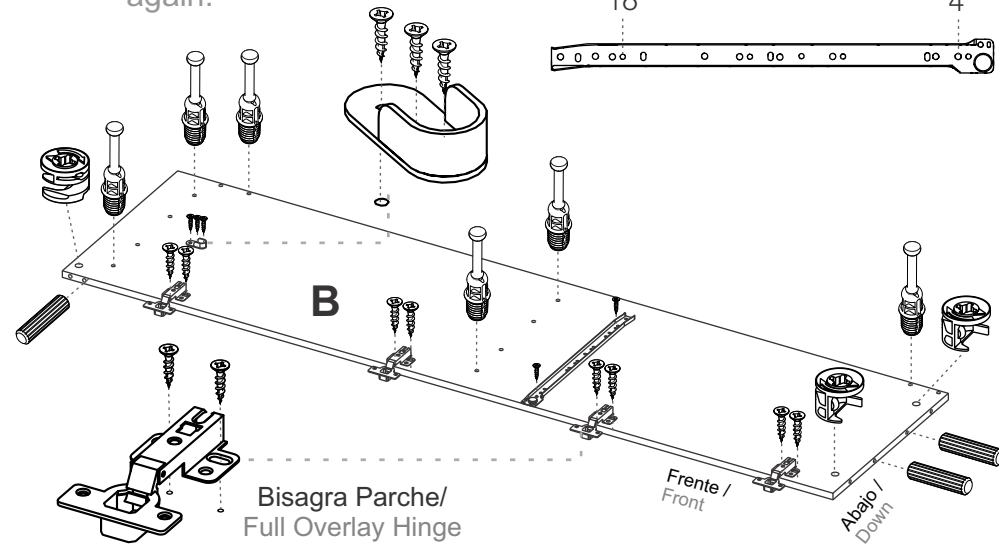


Bisagra Parche/
Full Overlay Hinge

Frente /
Front



Abajo /
Down

27

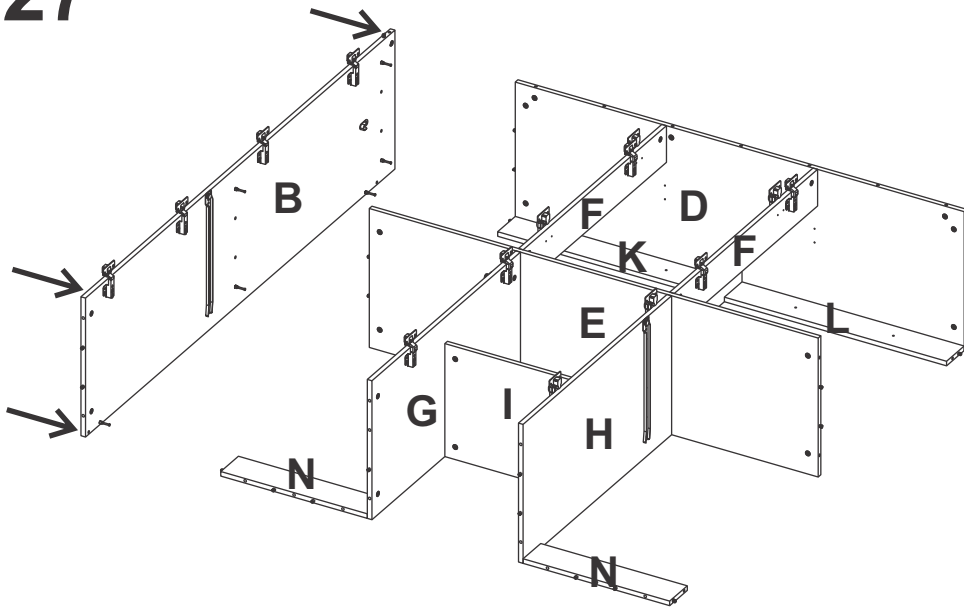


28


Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 15.
 To recall the slides installation you can go to the 15th step again.

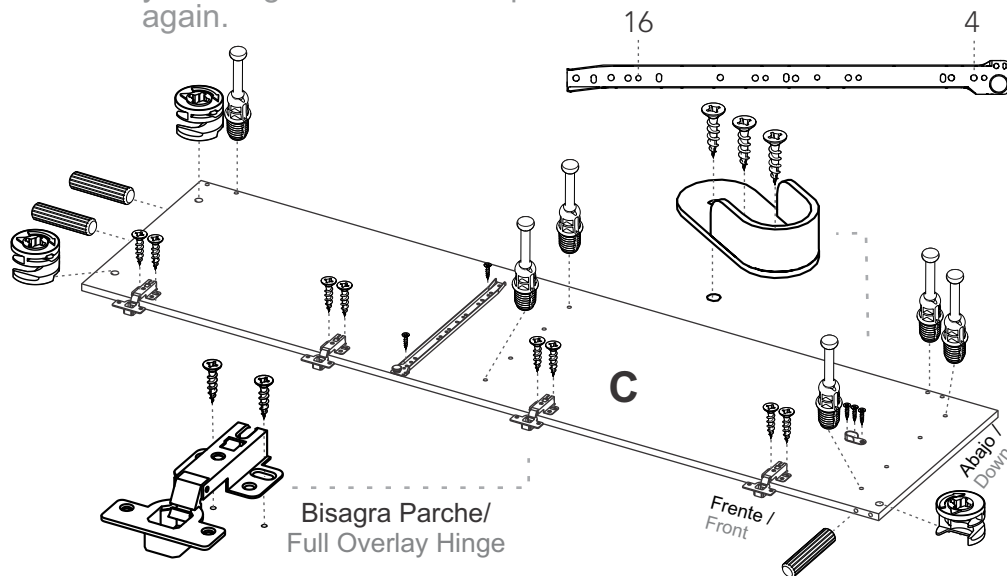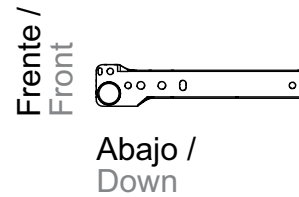


29

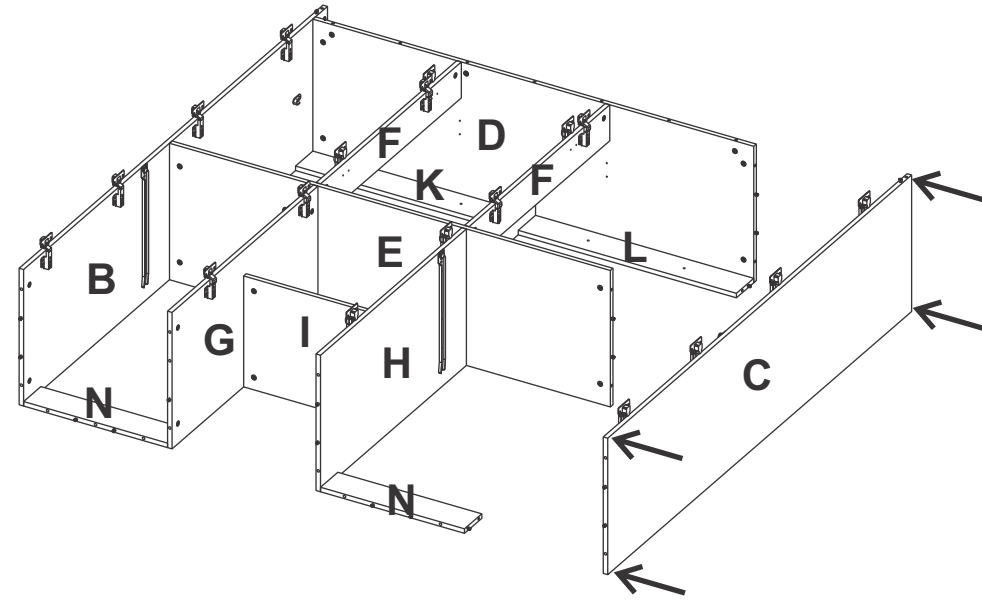


30

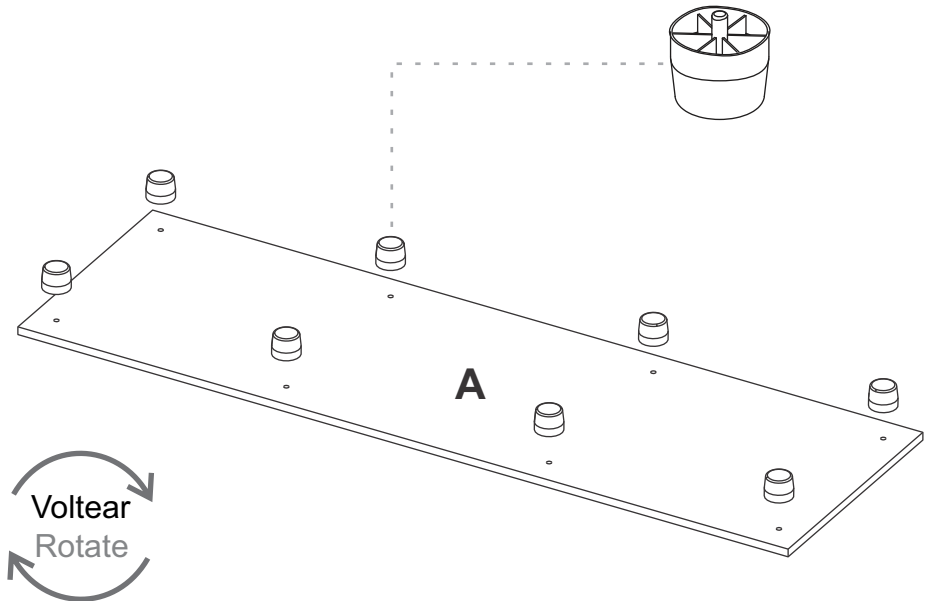


31

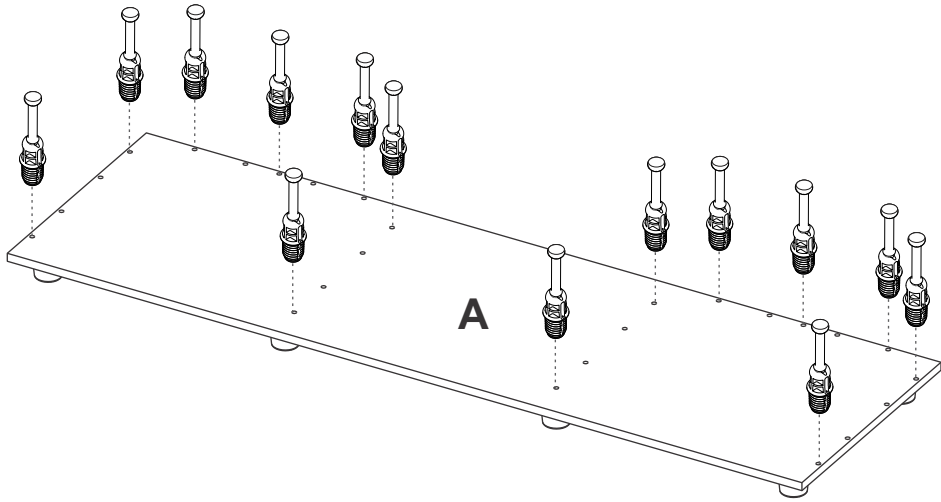

33

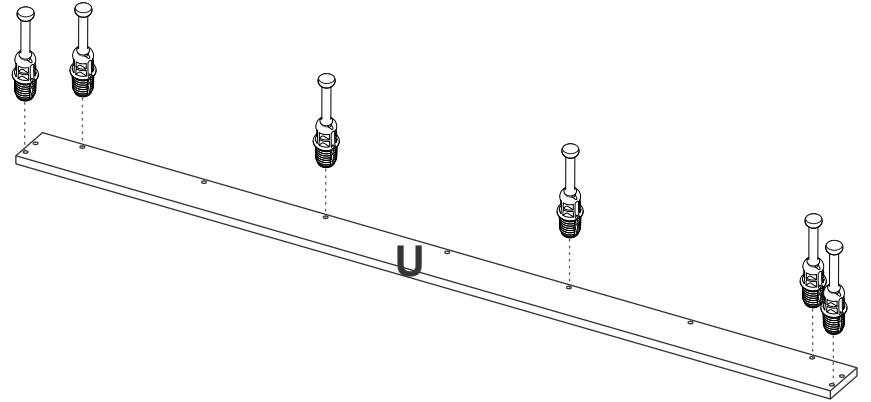


32

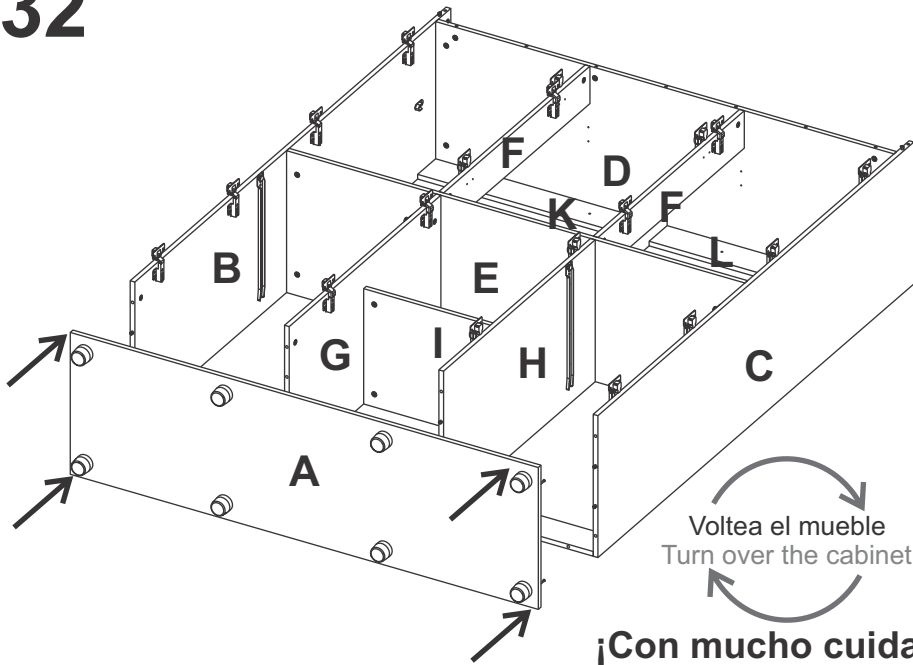

Voltea el mueble
Turn over the cabinet

¡Con mucho cuidado!
very carefully!

34

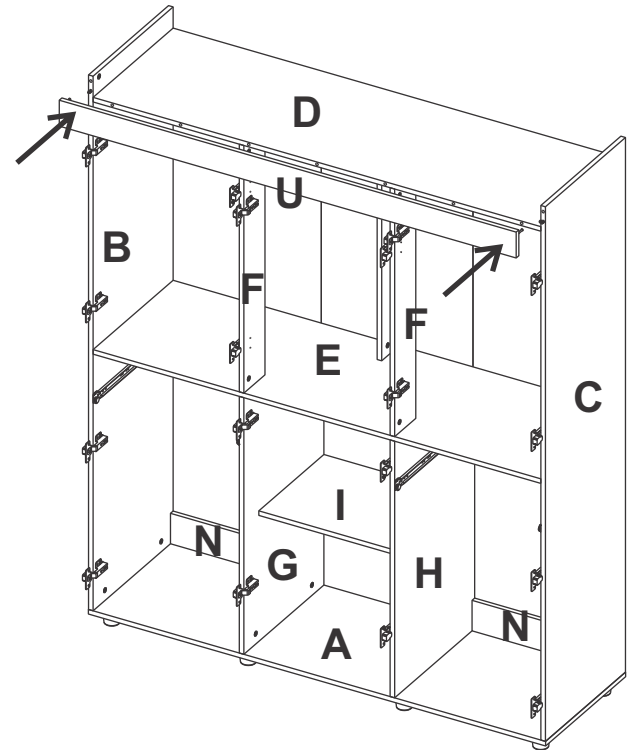


35


Ubicar los soportes esquineros en las esquinas y atornillar con tornillo lamina 9/16"

Place the corner supports in the corners and screw with flat head screw 9/16"

1

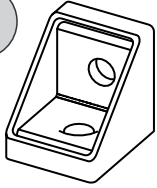

Soporte Esquinero
Corner Support

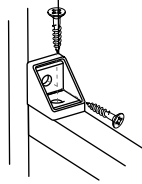

Tornillo lamina 9/16"
Flat head screw 9/16"




Tornillos lamina 9/16"
Flat head screws 9/16"



Voltea el mueble
Turn over the cabinet

¡Con mucho cuidado!
very carefully!

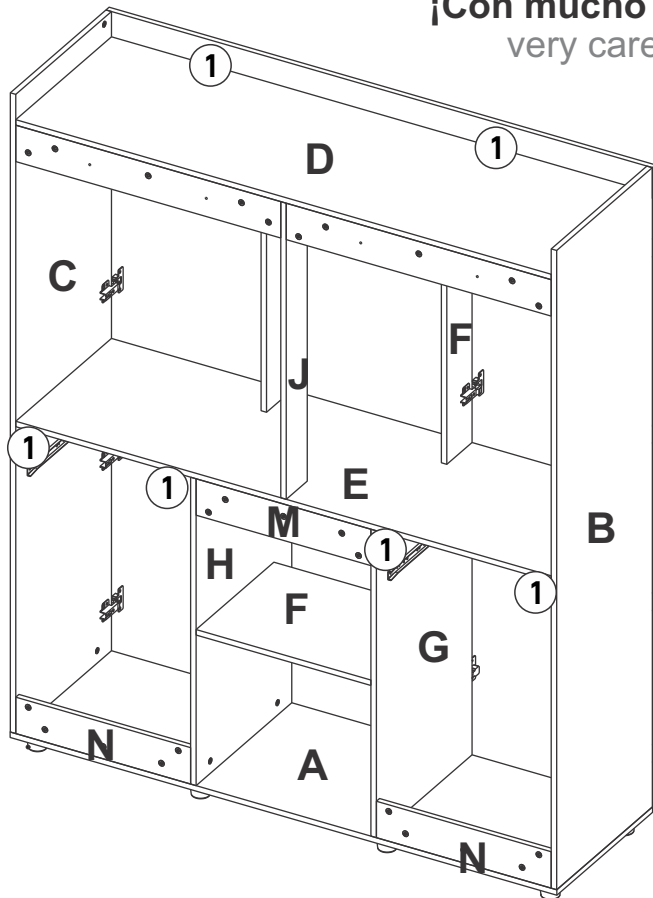

36

Cierra las bisagras antes voltear el mueble.



Close the Hinges before flip the cabinet.

Close the Hinges before flip the cabinet.





Voltea el mueble
Turn over the cabinet

¡Con mucho cuidado!
very carefully!

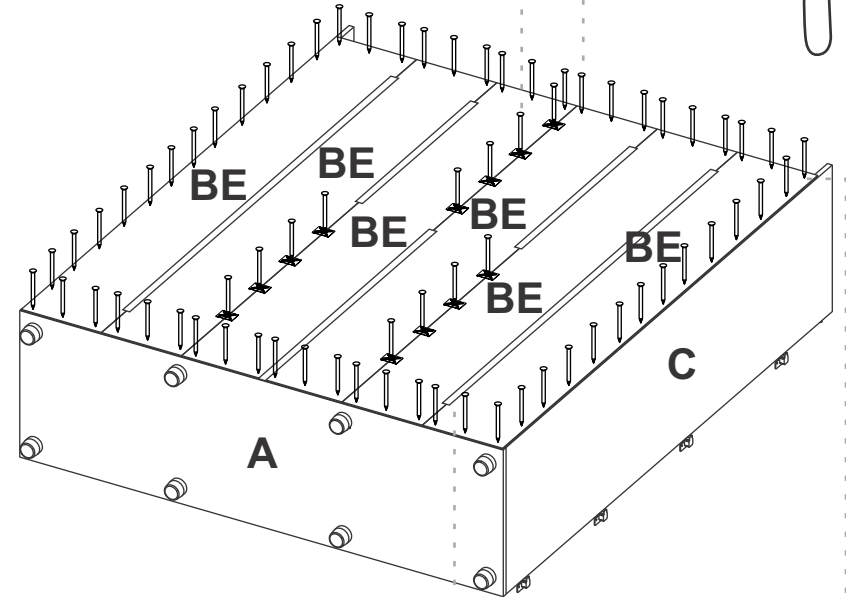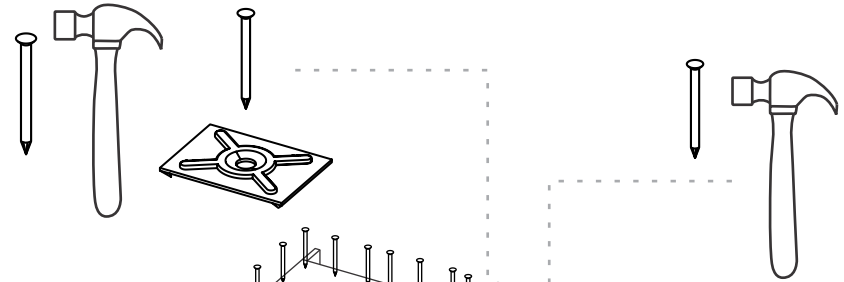


Desliza el perfil H entre los fondos.
Slide the H profile between the panel.

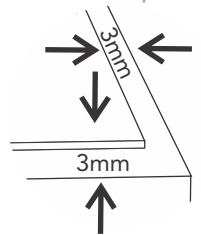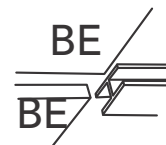

37


Fija el mueble a la pared Fix your cabinet to the wall


- 1 Debes perforar los fondos guiandote de las perforaciones de las estructuras con una broca 3/16". / You must drill the bottoms guided by the holes in the structures with a 3/16" drill bit.
- 2 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo. / On the wall, measure and mark the points shown below.
- 3 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16". / Drill on the markings with a 5/16" drill bit.
- 4 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones. / Insert the wall anchors inside the drillings.
- 5 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos. / Place the cabinet and secure it with the screws.

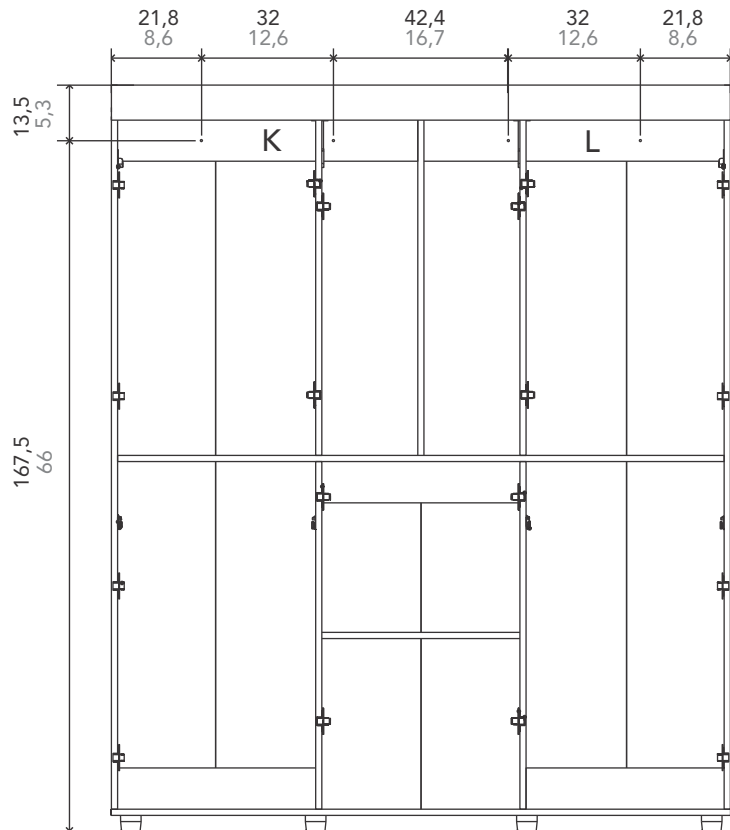

*Medidas en cm / Measurements in cm
*Medidas en pulgadas / Measurements in inches

38

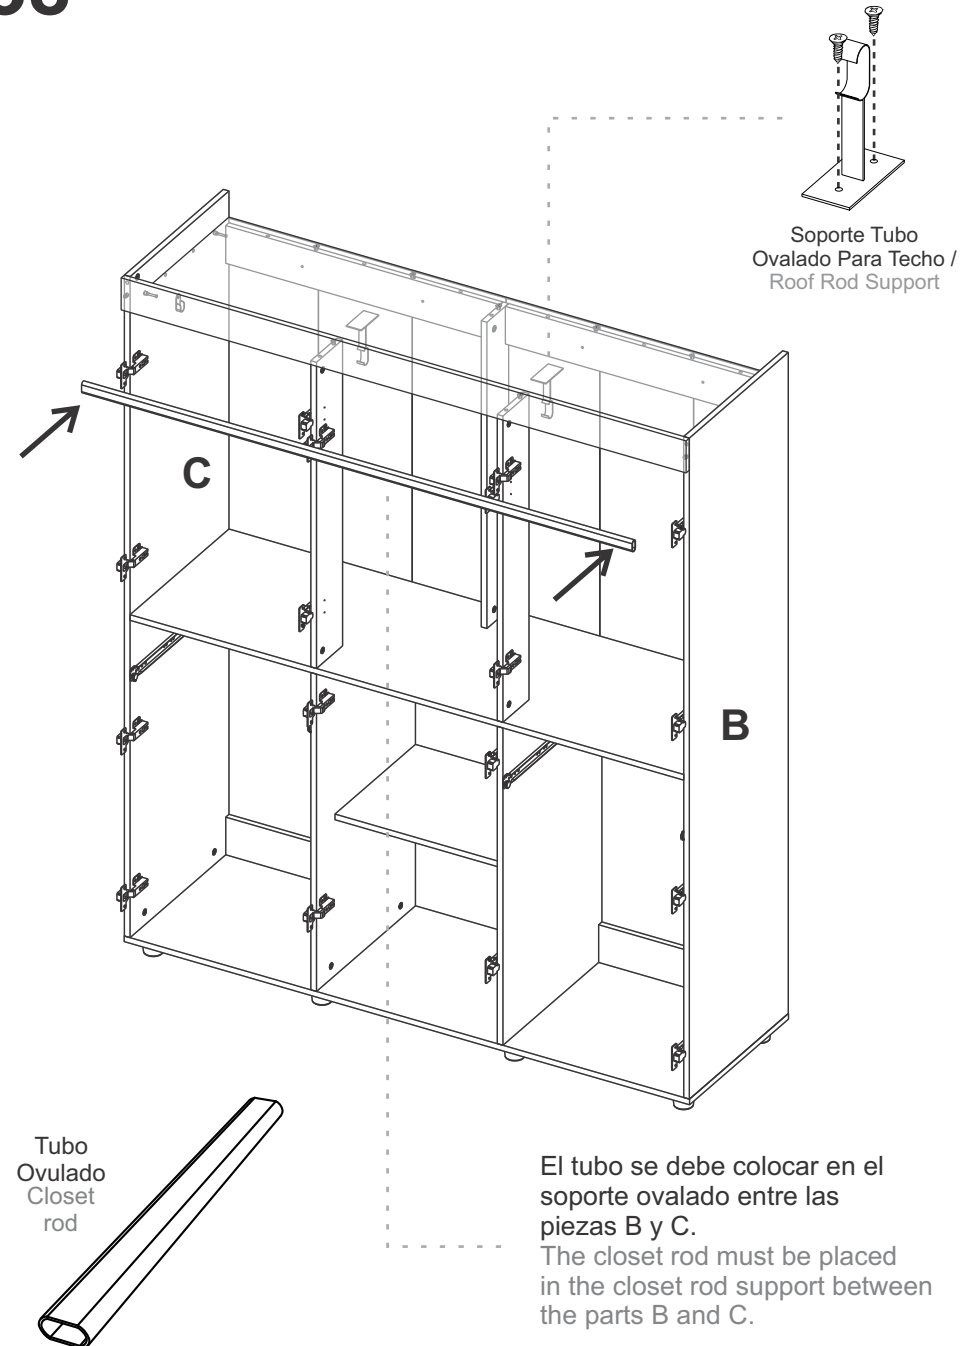


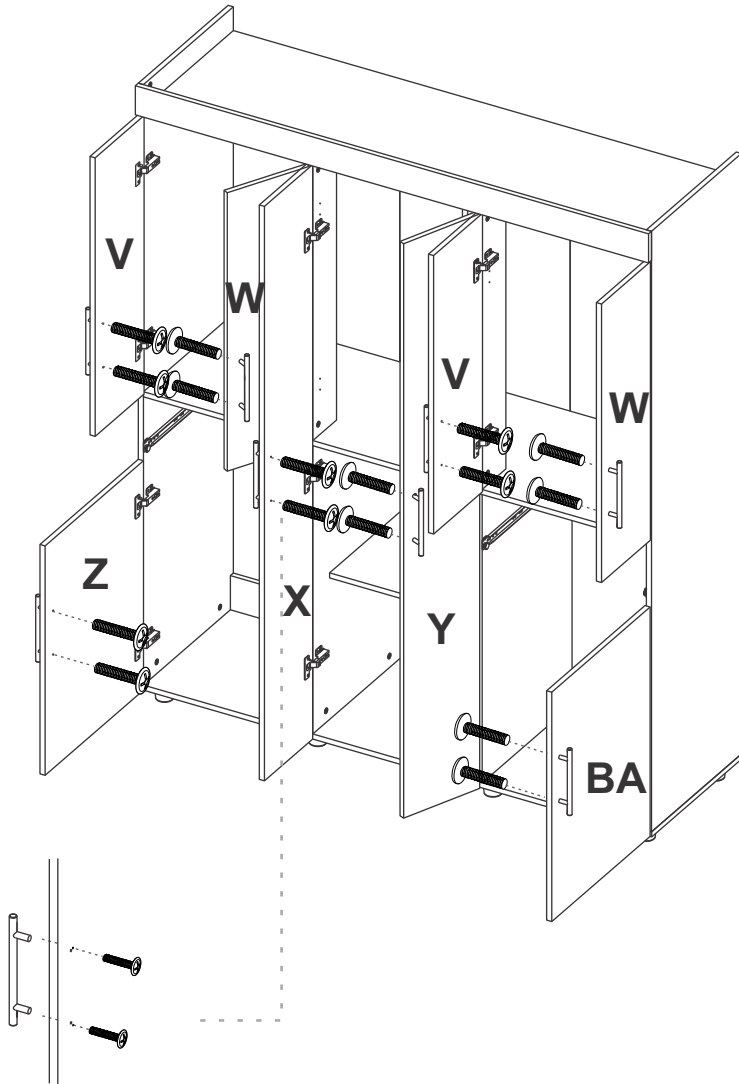

Seguir las instrucciones de ajuste de la siguiente pagina. →
 Follow the adjustment instructions on the next page.

40

Ajuste de las bisagras Hinge adjustment


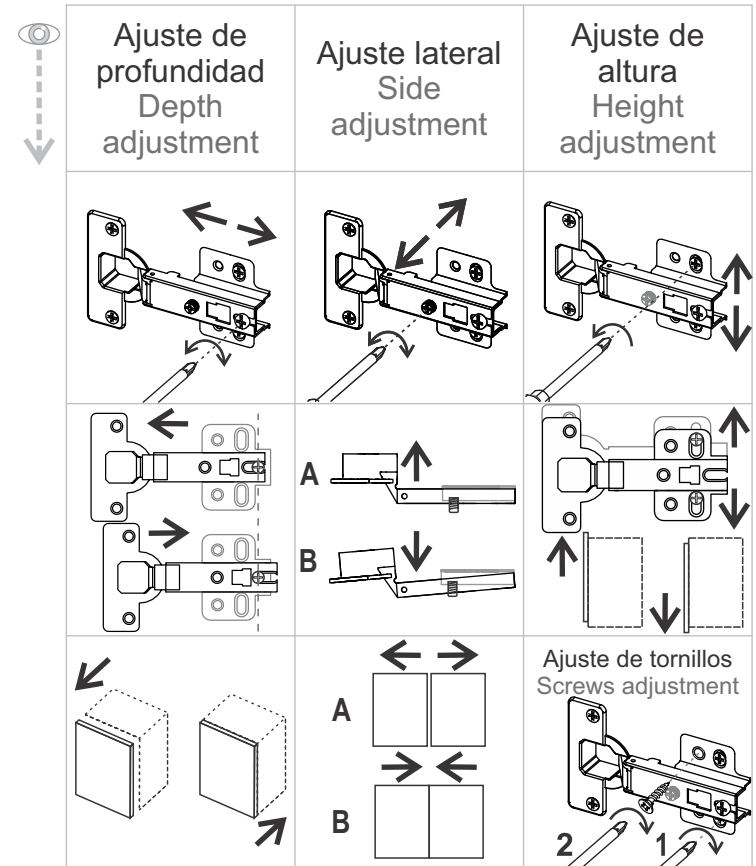


Usar los ajustes según la necesidad específica.
 Use the settings according to the specific need.




45x2

Instalación de los cajones Drawer Installation


La rueda del riel debe ir en la parte trasera del cajón.
The wheel should go on the rear part of the drawer.

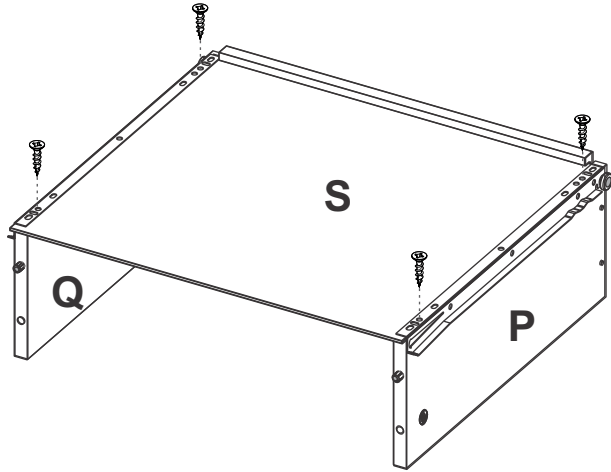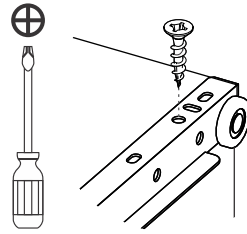




46

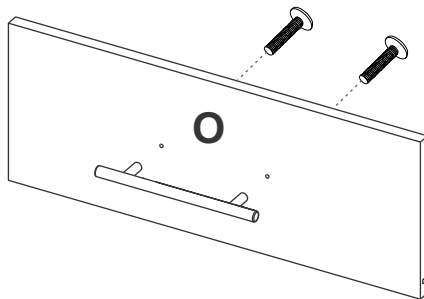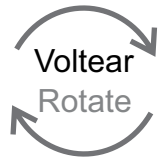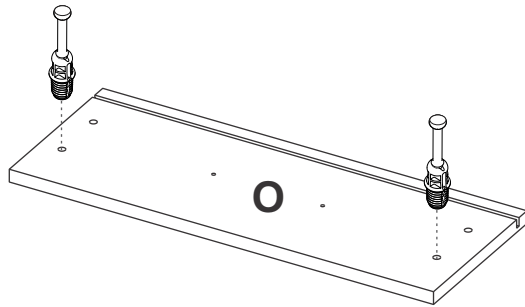


47

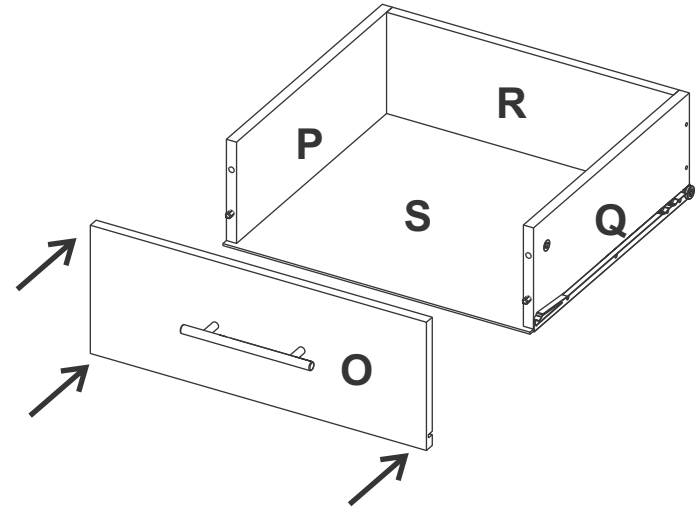


48

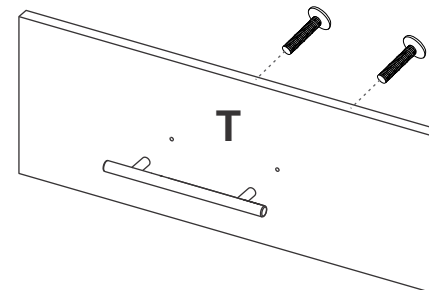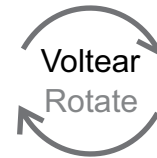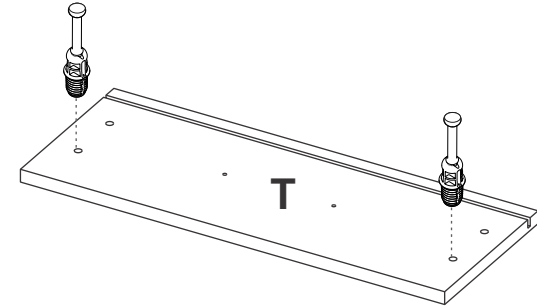

49

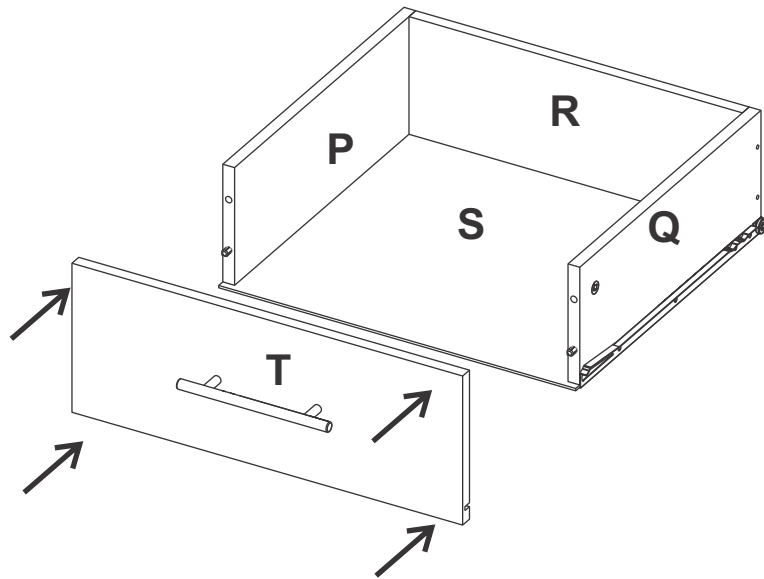


50

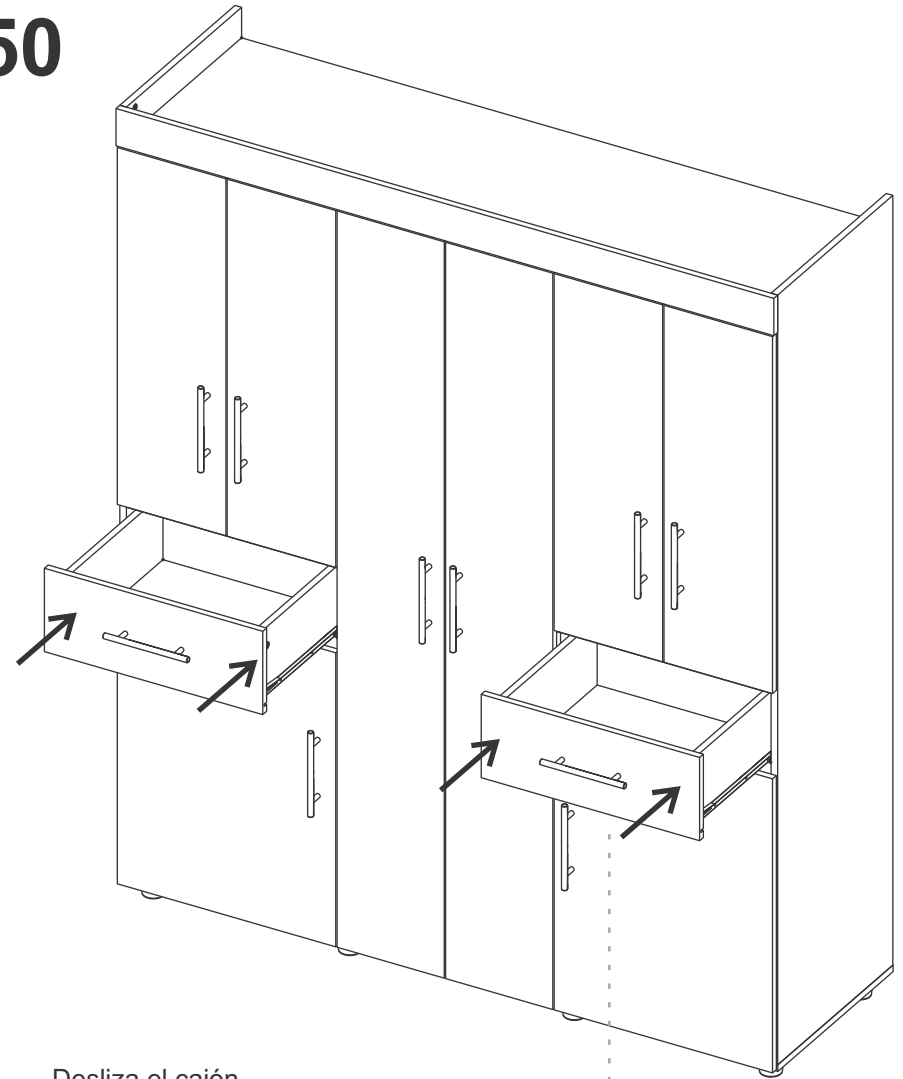

Desliza el cajón dentro del mueble.

Slide the drawer inside the cabinet.

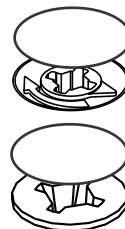

Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the cover caps.

A

Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.