




D T - 2 0 1 / Y A R - 1

D T - 2 0 2 / Y A R - 2

M A N U A L - V e r 1 . 0 0

■ セット内容


製品を広げる前に、セット内容をご確認ください。万が一不足している物がございましたら、ご購入いただいた店舗、もしくは弊社までお問い合わせください。



フライ
シート×1




インナー
テント×1

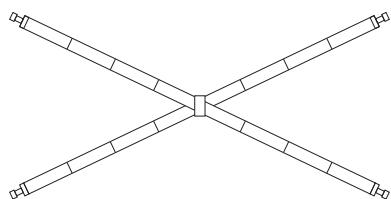

フレーム×1組



フット
プリント×1

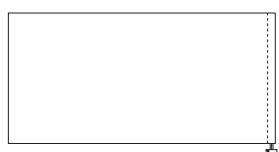


キャリーバッグ×1



ポールケース×1




Vペグ
×12



2mロープ
×4



リペアパイプ
×1



ペグ・ロープ
ケース×1

■ 本製品について

製品をお使いになる前に、本製品の特性を充分にご理解ください。

火器厳禁です

本製品の生地には、化学繊維を使用しています。化学繊維は燃えると液化する性質があり、熱せられた液体が人体に付着すると重大な火傷の被害を及ぼします。テントには絶対に火を近づけないでください。

撥水効果は維持できません

表面には撥水加工を施しておりますが、撥水効果を長時間維持する事はできません。一定時間雨にあたった場合や朝露などで表面にシミやムラなどが発生します。また、撥水性能はお使い毎に低下し、長期保持させることもできません。撥水加工に関しては保証対象外になりますので、ご了承ください。

しっかり乾燥して保管

製品を濡れたまま保管すると、生地裏面に加工したポリウレタンが水に反応して分解・剥離し、シームテープが剥がれたりするなど、防水性が損なわれる原因となります。ご使用後はしっかりと乾燥させ、高温多湿の場所を避けて保管してください。特にシームテープ部分は、しっかり拭き取ってください。

3シーズン用です

本製品は、降雪や低温下に耐え得る仕様にはなっていません。ジッパーが凍る低温下や降雪時には使用しないでください。

火気厳禁タグを切り取らない

製品に縫い付けてある火気厳禁タグは切り取らないでください。火気厳禁タグの無い製品は保証や修理を受ける事ができません。

■ 設営と使用中の注意

お使いになる人や、まわりの人への危害、財産の損害を防ぐために、以下の内容は必ずお守りください。



死亡、または重傷を負う可能性がある
内容を示しています。

- テント、シェルター、タープは火気厳禁です。火災や酸欠、一酸化炭素中毒などの恐れがあり大変危険です。火器の使用はもちろん、付近に火を近づけないでください。
- 台風や暴風雨などの悪天候時や、それらが予想される場合は、速やかにキャンプを中止してください。
- 風の影響を受けやすい場所や、落石や雪崩、増水などの恐れのある場所で、設営はしないでください。



注意

軽傷を負う事や、物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 常設用ではありません。本製品を常設した場合、紫外線などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 水はけが良く、平らな場所で設営してください。水気や汚れは劣化につながり、不整地は製品の歪みによる破損につながります。
- 石や小枝など、製品を傷つける恐れのある物は、設営前に取り除いてください。石が取りきれないなど、傷をつける可能性のある場所で設営する場合は、付属のフットプリントをご使用ください。
- 風が強い時は設営をしないでください。本体が飛ばされたり、風の力により製品を破損する場合があります。
- 設営時は突風に備え、常に本体やフレームが飛ばないように意識して、支えながら作業をしてください。
- フレームを伸ばす際は、各節を確実に差し込んでください。各節がしっかり差し込まれていない状態での製品組み立ては、破損につながります。

- ポールやフレームを取り回す際には、先端や跳ね返りに気をつけ、周りに注意しながら作業をしてください。
- 設営後は、テントが風に飛ばされないよう、ペグとロープで地面にしっかりと固定してください。
- 急な天候の変化に対応できるよう、製品から長時間離れないようにしてください。


■ 撤収と使用後の注意

お使いになる人や、まわりの人への危害、財産の損害を防ぐために、以下の内容は必ずお守りください。



軽傷を負う事や、物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 撤収は、設営と逆の手順で行なってください。無理な撤収は、製品の破損につながります。
- フレームやポールを抜き取る際など、先端や跳ね返りに気をつけ、周りに注意しながら作業してください。
- ショックコード(ゴム紐)が内蔵されたフレームを畳む際は、全体の真ん中から折り畳むようになると、ショックコードに余計なテンションが掛からず、ゴムの劣化を緩和させることができます。



- 使用後は生地の汚れを落とし、充分に乾燥させてから保管してください。汚れや水気を放置したまま保管すると、色移りやカビ、悪臭の原因になったり、防水加工やシームテープの剥離につながります。
- フレーム、アクセサリーなどの金属部品も、充分に乾燥させてから保管してください。水気や汚れを放置したまま保管すると、腐食により破損する恐れがあります。
- 塩分は生地の劣化を促進させます。海の近くで使用した場合は、真水で洗い流し、よく乾燥させてから保管してください。
- 生地の汚れを落としたり、水気を拭き取る場合は、柔らかいタオルで軽く押さえる様に拭き取ってください。擦るように拭き取ると、コーティングを痛める場合があります。
- ジッパー端部やベンチレーター部、ベルクロ取付部など、縫製が複雑な部分は、完全にシームテープを貼れない箇所があります。雨漏りなど気になる箇所がありましたら、市販のシームグリップ剤を使用し、その箇所に目止めをしてください。

- シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。撥水・防水加工の剥離や色落ちなどの恐れがあります。
- 洗濯はしないでください。生地の劣化やパーツの破損につながります。
- 幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。

■ 設営手順

番号に従って、設営をします。

【事前準備】

※市販のロープでペグにリングを作る




① -1 フレームのセット

A: フレームを組み立てる。フレーム中央の樹脂パートを確認し、X状に広がる方向に開く。

B: フレームの先端をボトムコーナーの金具に番号順に差し込む。

1→3→2→4の順に差し込むと
セットしにくいので注意。

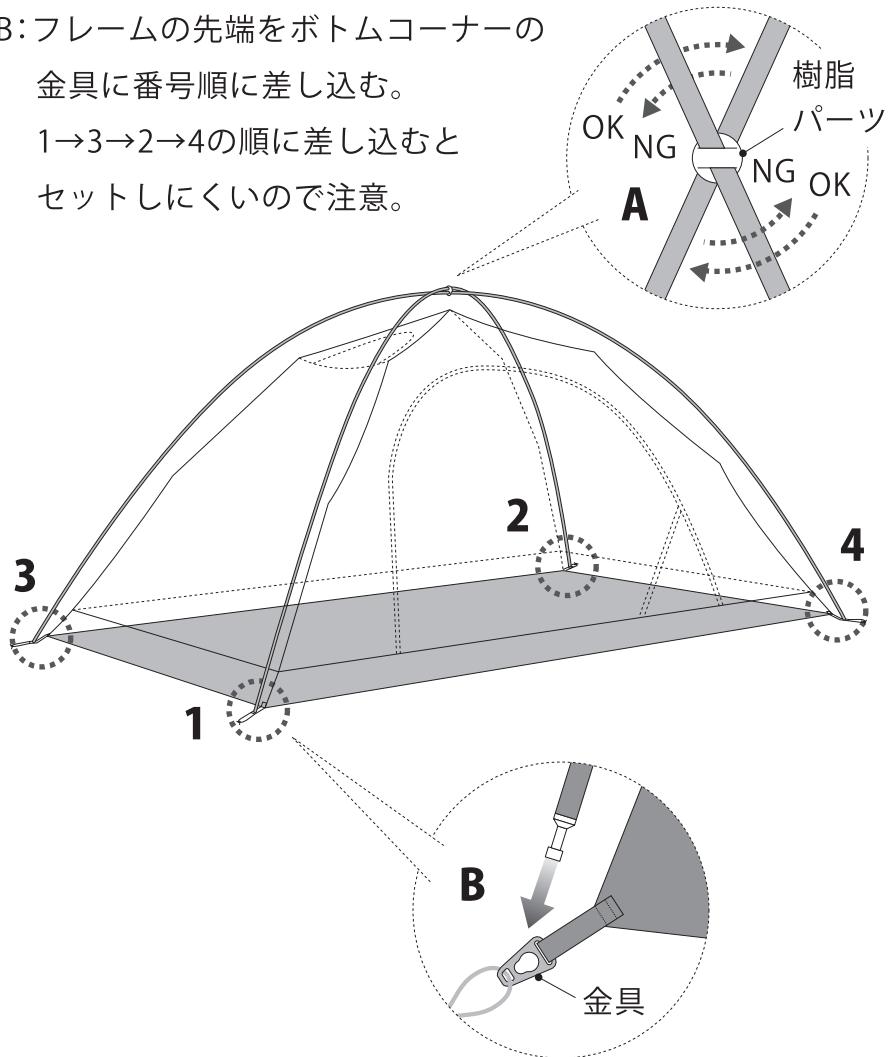


1 -2 フレームのセット

C: フックをフレームに掛ける(9箇所)。

頂点から始めるとわかりやすい。

頂点部分のフッキングは2本のフレームのどちらでも可。

フレーム中央の樹脂パーツの脇に掛ける。

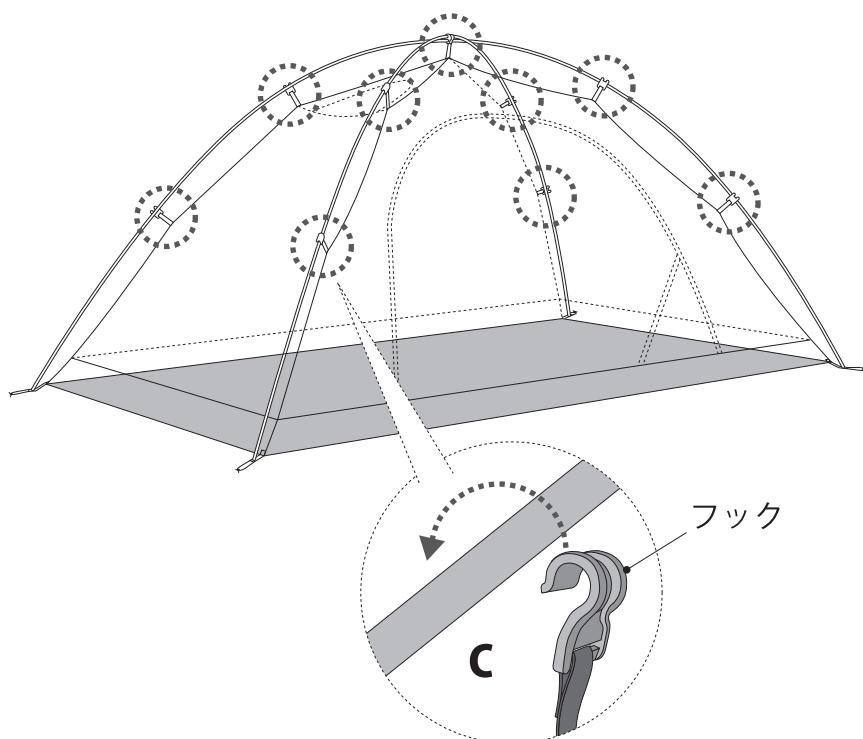


2 -1 フライシートのセット

A: フライシートをインナーテントに被せる。

フライシートの前室(ファスナーが目印)と
インナーテントのドアパネルの方向を合わせる。


B: フラーシートの裏側にあるベルクロ(4箇所)を
フレームに巻き付ける。下から1番目と2番目の
フックの間に巻き付ける。

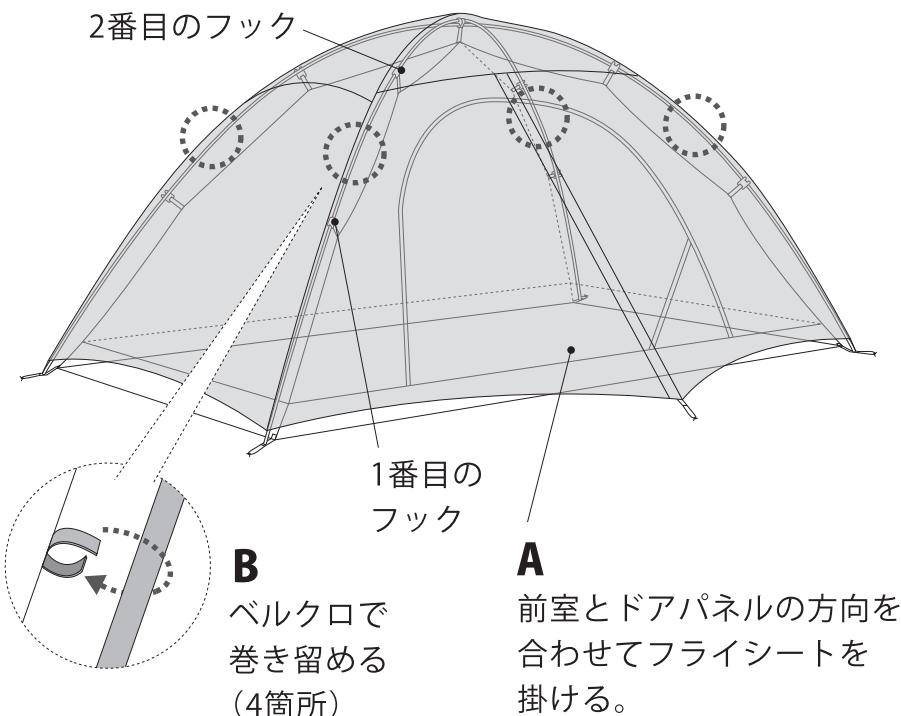

2 -2 フライシートのセット

C:アジャスターの付いていないフライシートコーナーの金具をフレームの先端に引っ掛ける。

D:アジャスターの付いているフライシートコーナーの金具をフレームの先端に引っ掛け、アジャスターを引いてテンションを掛ける。

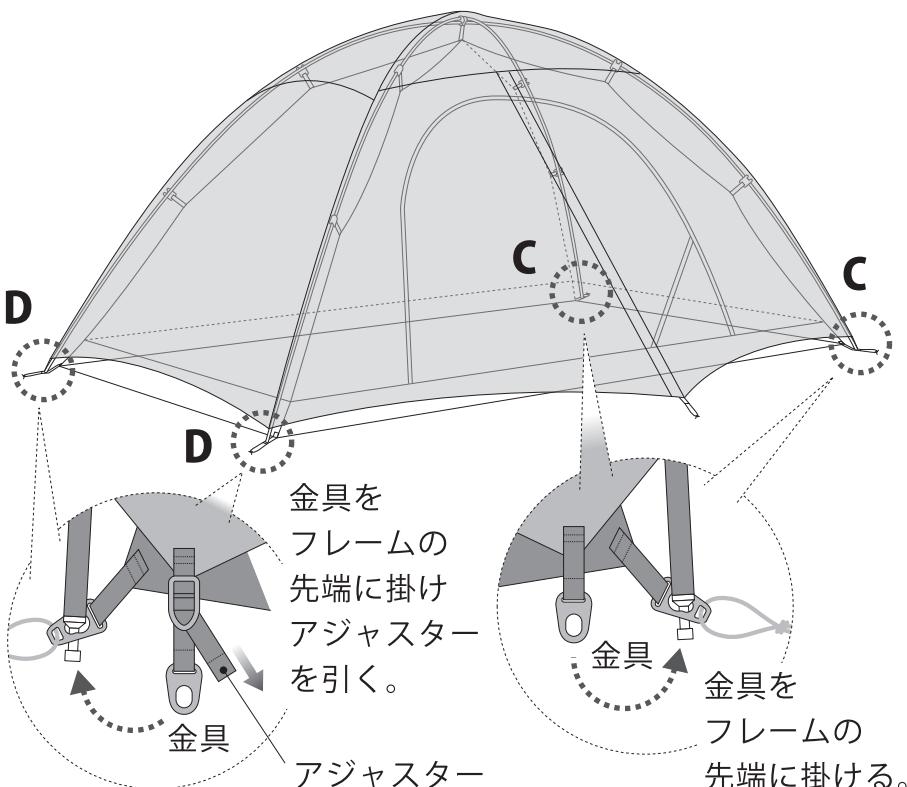


③ ロープの取付

図に従ってロープを取り付ける
(4箇所)。

ロープの
セッティング



取付
ループ

自在

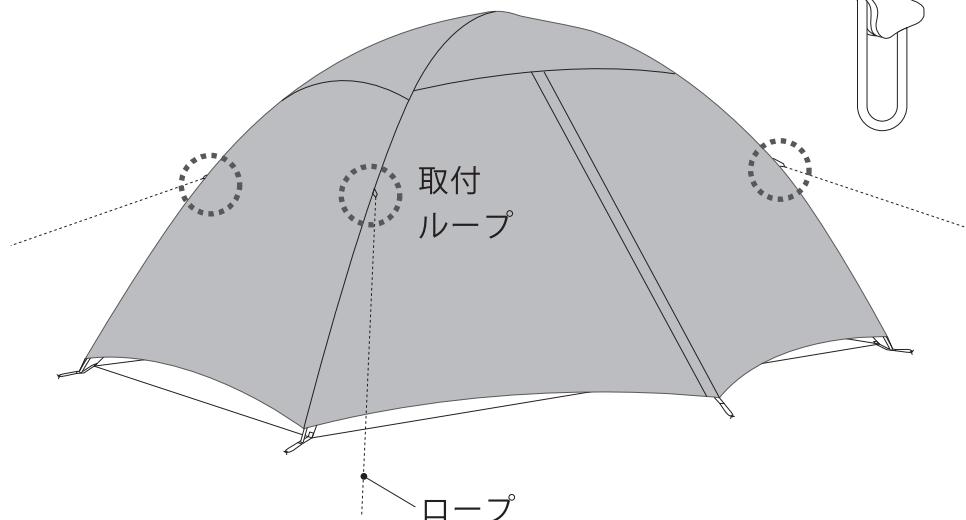


4 ペグダウン

番号順にペグを打込む。

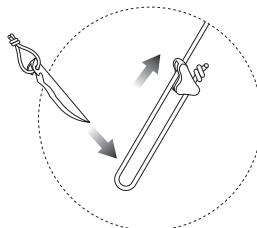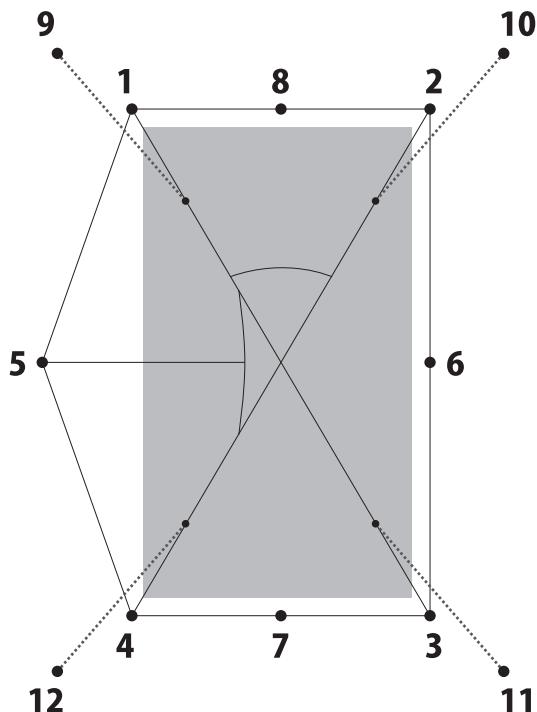


9～12のロープは、
図の様にペグを打ち、
自在でテンションを掛ける

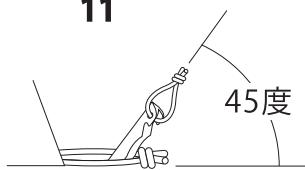

ペグは45度で打込む

5 フットプリントの設置

石などが多く、傷が付く恐れのある地面の場合は、
付属のフットプリントを利用する。

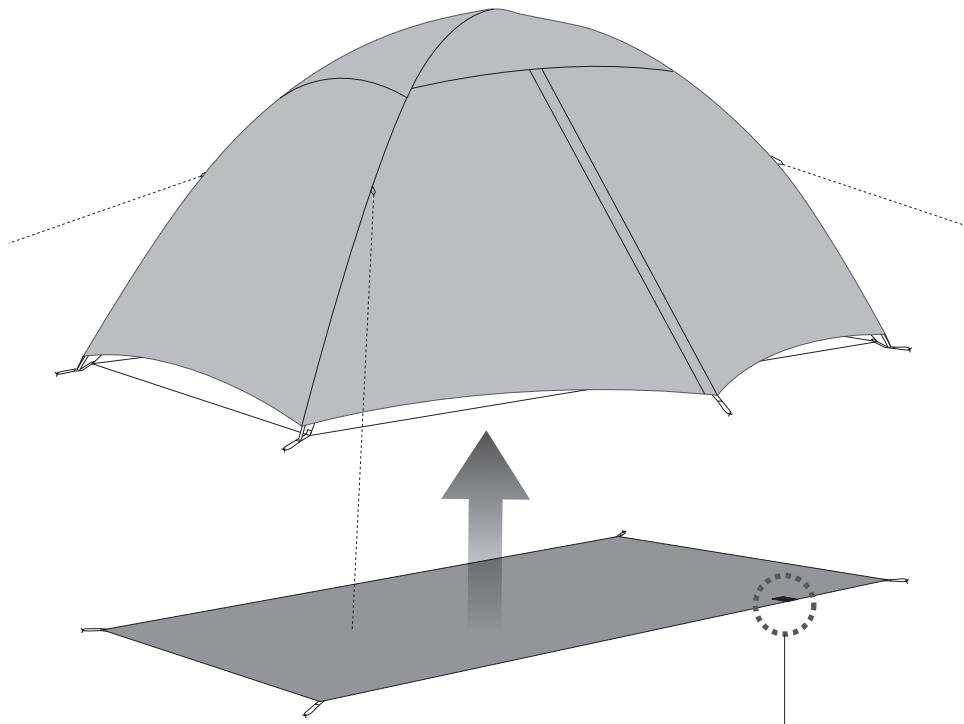

口ゴのタグがある面、
もしくは生地にテカリのある面が
表(上)。

■ 保証と修理について

製品に不備な点がございましたら、ご購入いただいた店舗、もしくは弊社までお問い合わせください。製造上の欠陥が理由の場合は、無償で交換・修理をさせていただきます。ご使用や経年による破損などに関しては、適正な価格で修理をさせていただきます。製品やパーツの廃番により資材の入手が困難な場合や、製品の状態によっては修理ができない場合もございますので、ご了承ください。

※ 修理品をお預けの際は、製品の水気や汚れを取つてからお預けください。水気や汚れがあるものは、修理作業の妨げになります。弊社の方で、修理前に一度それらを取り除く作業を行った場合は、コストと時間に影響がでて、結果的にお客様へのご負担が増える場合がございます。ご理解の程よろしくお願ひ致します。

株式会社ゼインアーツ
〒390-0851 長野県松本市島内 7190-2
info@zanearts.com