

USER MANUAL JAPAN

# 2020 KITE



CABRINHA

# **⚠ WARNING**

安全のために必要な以下の内容に同意できない場合、この商品の使用を禁じます。また以下の内容は不定期に変更されることがあります。最新の情報をアップデートするために、絶えずカブリナ・カイトサーフィンのホームページ  
[WWW.CABRINHAKITES.COM](http://WWW.CABRINHAKITES.COM)をご覧ください。

使用者が18歳以下の場合、両親または保護者に以下の警告やインストラクションに関する項目とユーザーマニュアルを読んでもらう必要があります。レッスンを受け、インストラクターかマニュアルを読んだ者の監督下でしかこの製品を使用できません。

この製品にはその使用に伴い、予期せぬ危険が起こる可能性があります。カブリナおよび販売店は、当製品以外の資産の損失や他資産の消費に生じた損失、あるいはその他の経済的損失を含め、しかしそれに限定されず、いかなる特別的、間接的、付随的、結果的、法定的もしくは模範的損害に関して、契約行為であったか、不法行為や過失があったか、厳正な賠償責任であったかを問わず、一切責任を負わないものとします。

カイトボードは激しいスポーツです。パワーカイトやそれにつながるライン、コントロール・エクイップメントは、使用者自身や回りの人々に危険を及ぼす可能性があります。カイトボードを行う際は真剣に、慎重に取り組み、経験が浅いライダーはプロのインストラクターや経験豊富なカイトボーダーのレクチャーを受けることをお勧めします。カイトの使用方法が正しくない場合は、ライダー自身や周りの人々に深刻な怪我を負わす、または最悪の場合には死に至らしめる可能性があります。電線や空港、建物、道路、樹木の近くではカイトを使用しないでください。カイトボードを行って良い場所で行うようにしてください。また、カイトのフライイングラインが人や物に触れないようご注意ください。カイトは常に見通しの良い場所でご使用ください。風や天候に留意し、特に、オフショアやオンショア、強風時には注意が必要です。陸上で完全にカイトの操作ができるようになるまで、水上でカイトを使用しないでください。ライダー自身と周囲の人の安全を守るため、カイトの操作に慣れるよう陸上で充分に練習を行ってください。カイトを使用する際の安全面の責任は、すべてライダー自身にあるということを絶えず頭に入れておいてください。このスポーツを練習する際には、自己の限界を留意し、無理をしないようご注意ください。海上でカイトを使用する際には、安全上、必ず保護防具や浮力体を身につけ、カイトとライダー自身をほどけないほどしっかりと繋がないようにしてください。カイトを飛行目的、浮力体として使用しないでください。

# ⚠ WARNING

## お勧めのカイトボーディング練習方法:

カイトボードはいろいろなスタイルやレベルに応じて楽しめる多様なスポーツです。しかし、他のスポーツと同様に先天的な回避しがたいリスクも伴います。カブリナカイトを使用する前に、下記の安全上のキーポイントを覚えておきましょう。

- カイトボードは危険を伴うスポーツで、カイトボードの使用者は人体のあらゆる箇所に深刻な怪我をする怖れがあることを理解してください。
- カイトボードをする際に怪我をする危険性は非常に高く、カイトボードを始めようとする使用者はそれを理解しなければなりません。
- 未成年は必ず監督者のもとでこの製品を使用してください。
- 初心者はまずレッスンを受けることを強くおすすめします。
- 使用する前には常にすべてのラインやキャノピー、ブラダー、ネジ、その他全般に、擦れや引き裂けの兆しがないかどうかチェックしてください。
- 擦れや引き裂けの兆しが見られた場合、使用する前にただちにリペアやパーツ交換を行ってください。擦れや引き裂けに関する質問がある場合は、地元販売店にお問い合わせいただくか、ホームページ [www.cabrinakites.com](http://www.cabrinakites.com)をご覧ください。
- ライダー自身や他の人が怪我をする可能性がある状態やカイトボードのいかなるパーツを破損する可能性がある状態を絶対に避けてください。安全に自力で岸に帰って来られる状態を保ってください。
- 正規販売店で購入した正規製造パーツを使用してください。
- 海の状況やカレント、天気予報など、コンディションに関して勉強し、そういった情報を出艇する前に必ず確認してください。オフショアやオンショア、強風でセイリングする際には注意が必要です。
- 初めてのポイントに行った場合、出艇する前にまずはそのポイントに慣れるこころを心掛けてください。危険なものがないかどうか、地元のライダーに訊ねましょう。
- 遊泳者や小さな子供など、他のビーチ使用者に注意してください。ボードとカイトやラインを常にコントロールできる状態に保ち、ビーチや海上で風に吹かれて飛ばされないようにしてください。
- 常に充分な浮力体をつけてください。ウェットスーツやUV効果のあるトップスなど、適正なスーツを身に付けて出艇してください。ヘルメットの着用を強くおすすめします。
- 絶えず出艇あるいはビーチに戻ってくるタイミングを他の人に知らせてから行動しましょう。セイリングパートナーをみつけ一緒にビーチにいきましょう。
- コンディションの変化(風が落ちる、風や波が上がるなど)に注意し、変化の兆しが見えたときには、常にビーチに戻ってください。
- ビギナーのうちは自己の限界を超えるコンディションでカイトボードしないでください。
- この製品は改造や変更をしないでください。
- この製品は海上または雪上でカイトボードすることだけを目的としてデザイン、製造されています。
- このマニュアルにはカブリナカイトを陸上、水上、雪上で扱ううえで大切な安全面を明記しています。

# **⚠ WARNING**

## **雪上で使用する際の注意**

- カイトボードの練習方法で留意しなければならない点は雪上での使用も含まれます。雪上でカイトを使用することがあるライダーは以下を熟読する必要があります。
- このカイトは雪上でのアトラクション製品として、完全にコントロールされ、しかるべきマナーのもとで広い雪の積もった広場で使用されなければなりません。
- このカイトを飛行目的で使用しないでください。峰や崖、斜面から上昇する目的でこのカイトを使用しないでください。
- ライダーがランディングする際に衝撃を受けるような、いかなるエアも行わないでください。
- 平坦でない地形やアイスバーン・コンディションなど、あらゆる山岳地で使用する際に充分な注意をはらう必要があります。山岳地の風は非常に不安定で、不意に風向きや強さが変わることがあります。
- この製品を電線やライフライン、樹木、他の障害物のある所で使用しないでください。こういった障害物との接触は深刻な事故に繋がる恐れがあります。
- 常に保護用のギアを身につけて使用してください。特にスノーボード専用のヘルメットの装着を強くおすすめします。
- カイトの飛行中は車やスノーモビルなど、それが動いているか否かに関わらず、動く物とライダーを接続しないでください。
- 常にカイトを充分にコントロールでき、人や障害物を避けたり止まるように保つ必要があります。
- スノーカイト: 風下や下り坂にいるライダーには権利があります。自己の責任において他の人を回避してください。
- スノーボード: 傾斜の下にいる人に優先権があります。ルールに従い回避することはライダーの義務です。
- 他の人を邪魔をしたり見えない所で停止しないでください。
- 動き始める前には風上や斜面上、回りに人がいないことを確認してください。
- 常に流れ止めを使用してください。流れ止めを外す必要がある場合は、バインディングを雪につきさすようにしてスノーボードを山側に置き、ボードが滑らないようにします。
- すべての看板等、掲示物を確認してください。
- 滑走禁止区域で使用しないでください。
- スノーボードと合わせてカイトを使用する前には、スノーボードに乗るための知識と安全に着脱できる能力が必要です。
- アルコールや薬の影響がある状況、または体調が優れない場合はスノーボードやスノーカイトしないでください。
- 雪山やスノーボード/スノーカイトのコンディションは絶えず変化します。人造物や樹木、岩、破片、斜面、雪崩地域、クレバス、崖、電線、リフトのライン、ウォーターハザード、太陽が照りつけることによって起る雪面の変化、風や天候の変化など、スノーボード/スノーカイトのコントロールに影響を与えるすべての事項に充分に注意してください。

## CONTENTS

---



- 2 イントロダクション
- 3 重要な情報
- 4 風、海面、天候
- 5 風早見表
- 6 自己のレベルの認識／カイトボードのロケーション
- 7 カイトのケア
- 8 ビーチでのエチケット
- 9 操作エリア
- 10 カイトポジション、ゾーンとパワー

### カイトの概要

- 11 カイト 2020 モデル概要

### セッティング

- 12 スプリント・インフレーションシステム
- 13 カイトへの空気の挿入
- 16 ポーズ

### ハウツー

- 17 チューニング
- 20 リペア ひきさけ／バテン・ブラダ 0
- 22 リペア リーディングエッジ・ブラダ 0
- 24 用語集

## イントロダクション



新しいカブリナ・カイトのご購入ありがとうございます。そしてカイトボードの世界へようこそ。ご存知のとおりカイトボードの楽しさは世界中のあらゆる年令の人々を魅了しています。もっともダイナミックに急成長している新種のスポーツのひとつということができるでしょう。

### 注 意!

カイトボードはしっかりとその特徴を理解し、節度をもって行われなければならないスポーツでもあります。そのためにカブリナではこのユーザー・マニュアルを配付しています。これは新しいカイトを購入されたライダーの方がカイトに対する知識を広め、安全に使用するために必要なものです。さらにセッティングやメンテナンスなど、コントロール システムに対する知識を深め、カイトを水上で楽しく、長い間使っていただくためのインフォメーションも多く記載しております。このカイトに適応するコントロールシステムに関してはカブリナ・カイトのウェブサイト[www.cabrin hakites.com](http://www.cabrin hakites.com)をご覧ください。

実際にカイトをご使用になる前に、このユーザー・マニュアルのすべてのページを熟読してください。このマニュアルはカイトボードのインストラクションを目的につくられたというより、補足的な説明をしているものですが、ライダー自身および回りの人の安全のためにも必要な事柄が記載されています。

## 重要な情報

---

カイトボードはいろいろなスタイルで、レベルに応じて楽しめる多様なスポーツです。しかし他のスポーツと同じように怪我をするリスクを伴っています。これからカブリナ・カイトを使用する際に覚えておかなければならない、安全上のキーポイントを紹介していきます。

- クイックループ、ファイヤボールなどの接続パーツ及び安全システムであるクイックリリースシステムを使用し、慣れ親しんでください。
- コントロールシステムは添付の説明に基づいてセットし、また使用してください。
- カイトに適応するコントロールシステムを使ってください。
- 常にバイパスリーシュを用いて適切なカイトと合わせて使用してください。
- ライダーはクイックリリースを用い、カイトおよびコントロールバー、ラインと瞬時に離れるができるようにしてください。
- カイトを飛行目的で使用しないでください。
- テンションのかかった状態にあるすべてのラインに決して触れないでください。ラインにテンションのかかった状態のカイトに触れないでください。
- 空気の入った状態で使用していないカイトは、必ず砂や何か重い尖っていない物を置いて安全を確保してください。充分と思われる以上に重たい物を置くことをお勧めします。(カイトの取扱い、情報 の項参照)ライダーがいなくても、空気の入ったカイトは飛び恐れがあるので、充分に自己や周りのものに注意を払ってください。突然カイトが飛行してしまった場合、周りの人に深刻な怪我を与え、死に至らしめる可能性があります。
- 空気の入ったカイトに対する充分な訓練をしていない人に、ギアを貸さないでください。使用者は必ずこのユーザーマニュアルを熟読し、すべての項目に同意する必要があります。
- フライイングラインや安全システム、カイト、ボードなどのギアは、きちんとセッティングされていること、きちんと作動することといった項目を、海上に出る前に必ずチェックしてください。

### 安全のためのギア

- カイトボーディング専用ヘルメット
- ライフジャケット、インパクトベストなどの浮力体
- ネオプレイン製ウェットスーツ
- グローブ
- ブーツなど足を保護するもの
- 目を保護するもの
- 安全用ナイフ
- 日焼け止め

## 重要な情報

---

### 風と海面、天候について

- 風のパワーを過小評価しないでください。
- 不意の天候の変化に気を付けてください。
- オフショアやオンショアのコンディションでカイトボードしないでください。
- 強風やガスティな風でカイトボードしないでください。
- 特にビギナーのうちは波のあるコンディションでは注意が必要です。
- 潮の満干やカレントを調べましょう。
- 自己のレベルを認知しましょう。自己の限界を超えるコンディションではカイトボードをしないでください。
- 外気温や水温について前情報を得て適切なスーツを身に着け、自然要素から身を守りましょう。
- 嵐のなかでこの製品を使用しないでください。
- 必要に応じて風速計を用いたり、気象情報センターを利用し、コンディションを把握しましょう。
- オーバーサイズになるカイトを使用するのはやめましょう。風の早分かり表を使い、最適なサイズのカイトを選びましょう。常識の範囲内で無理をせず、サイズの決定に不安が残るときには小さいサイズを選びましょう。
- ライダー自身がカイトに装備したクイックリリース(QR)とオーバードライブ1Xを身体的に操作できることを確認してください。カブリナのクイックリリース(QR)とオーバードライブ1Xは体重120キロまでの方が安心してお使いいただけるよう開発、テストしています。

突然風が上がるなど、コンディションの変化によって安全システムを作動することもあります。体重による安全システムの作動状況については、専門店である最寄りのカブリナ正規販売店にお問い合わせください。

## 重要な情報

### 風早見表

この表は165 lbs (75 kg)のライダーを基準に考えられています。実際にはライダー個々の体重や能力レベル、海面の状況、ボードサイズ、ライディングスタイルなど、あらゆる点が異なりますので、この風早見表は参考資料になるものです。ライダーの経験や一般的な常識に基づき、他のライダーが使用しているカイトのサイズを参考しながら適切なカイトサイズを選んでください。一般的に軽量なライダーは小さいカイトを、体重が重いライダーは大きなカイトを使います。体重と安全システムとの関係について、カブリナ正規販売店などにアドバイスを求めてください。

#### MOTO

SIZE	9	12	15	20	25	30	35	KNOTS
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
12								
14								

#### SWITCHBLADE

SIZE	9	12	15	20	25	30	35	KNOTS
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
14								

#### DRIFTER

SIZE	9	12	15	20	25	30	35	KNOTS
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

#### FX

SIZE	9	12	15	20	25	30	KNOTS
5							
6							
7							
8							
9							
10							
12							
14							

#### CONTRA

SIZE	7	9	12	15	20	KNOTS
13						
15						
17						
19						

#### AV8

SIZE	9	12	15	20	25	KNOTS
9						
11						
14						

## 重要な情報

### ライダーのレベルの認知

- きちんとしたインストラクションなしでカイトボードしないでください。
- 一人でのライディングは禁止です。
- ランチングやランディング、ライディングを行 う際にはパートナーと行うか、ビーチで絶えず観察してくれる人が必要です。
- この製品を使用する前に良好な健康状態で・ある必要があります。
- 実際のカイトを飛ばす前に、サイズの小さい『トレーニング・カイト』でカイトを飛ばす練習を行います。
- 『トレーニング・カイト』で充分に練習を重ねることによって、より安全に上手にカイト操作を行うことができるようになります。
- この製品を水上または水際で使うためには上手に泳げなければなりません。
- 自己レベルには風と海面のコンディションと大きな関係があるということを理解してください。コンディションに合わせて正しい道具 のチョイスをしましょう。
- 泳いで帰れないほど沖ではカイトボードしないでください。
- 絶えず体力の温存をはかってください。疲れ切る前にカイトボーディングのセッションを終了してください。
- 実際にカイトボードを行う前に安全上の予防策を頭に入れておいてください。セッティング、ランチング、ランディング、フライライングの方法、および水上で使用する際の注意、レスキューの方法など。
- カイトをランチングする前に安全システムを理解しておく必要があります。
- カイトを海の近くで使用する前に、自己レスキューの方法を身につけてください。
- インフレータブルカイトを扱ったことがない人にランチングやカイト・キャッチをさせないでください。そういう人や回りの人、ライダーに怪我を負わせてしまう恐れがあります。
- 安全上の責任は全てライダーにあります。

### カイトボーディングに適した場所

- 地域の法律や決まり、規則に従い、使用可能な場所でこの製品を使いましょう。
- 天候やローカルルールについて、地元のライダーの話を聞きましょう。
- カイトをランチングさせる前に必ず周囲をチェックしてください。
- この製品を使用する際にはランチングやランディングに広いスペースを必要とするこを理解してください。
- カイトを使用する際、ライダーの左右、風下に少なくとも100mのスペースが必要です。特に風下には充分にスペースをとってください。
- 特にランチングする場所では風向きに絶えず注意する必要があります。
- 浅いリーフや飛び出しているリーフ、岩のある場所で行わないでください。
- 潮回りに注意してください。干潮時にはビーチの様子が変わり、今までになかった障害物があらわれる可能性があります。
- 電線や電柱、木、人、ペット、建物、車、道路、尖ったものがある所、空港の近くではカイト を使用しないでください。
- 人の多いビーチや波打ち際では使用しないでください。
- 歩道や人の通る場所にラインが渡らないようにしてください。
- ライダーとカイトの間を他の人が通過しないようにしてください。
- ウィンドサーフィンやジェットスキーなどの他のマリンスポーツを行っている人、海水浴を行っている人、浮遊物に対して充分に注意してください。
- ランチングの前には、ランチング場所以外にも安全にランディングできるスペースを確認してください。

# 重要な情報

## カイトのケア

エクストリーム性の高い性質を持つカイトボードでは、カイトの運搬やセッティングの際にも安全ギアと同様にすべてのギアをしっかりと扱わなければなりません。

### セッションの準備

- 安全のための道具（ヘルメットなど）が壊れていませんか、通常の働きをするか確認しましょう。
- カイトやコントロールシステムをこまめにチェックし、空気もれや引き裂け、キャノピーやバテンの擦れ、安全システムの異常をいち早く発見するようにしましょう。フライイングラインにも擦れやほどけない結び目がないことを確認します。これがフライイングラインの寿命に影響を与えます。ブライダルラインとブリーにも擦れがないかどうか点検し、必要に応じて新しいものと交換してください。
- アスファルトやセメント、砂利など、摩擦の大きい所でセッティングするのは止めてください。道具を痛める恐れがあります。砂や芝生の上でセッティングするのが理想です。摩擦の大きい所でセッティングした際に生じたダメージは保証範囲外となります。
- キャノピーを破いたり、バテンやリーディングエッジの空気もれを起こすような、尖ったもののある所でセッティングしないでください。
- フライイングラインを尖った物のあるところで広げないでください。
- セッティング中は砂や砂袋でカイトを安全に保管してください。カイトを傷つけるような尖ったものや岩、摩擦を起こすようなものからカイトを遠ざけてください。

### セッションの途中で

- 長時間、空気を挿入したカイトを人の手から離れた状態でビーチに放置しないでください。風がシフトしたり風向きが変わることによって、カイトの安全性が保たれなくなり飛んでしまう恐れがあります。
- 空気を挿入した状態のカイトを（重りを乗せていても）長時間ビーチで風に吹かれた状態にしないでください。こういった状態では、トレーリングエッジが絶えず風に吹かれた状

態となり、カイトの素材を痛め、カイトの寿命を短くします。もし長時間ビーチにカイトを置かなければならないときは、バテンやトレーリングエッジなど、カイトの広範囲に砂を乗せタタキを最小限にとどめた状態にしてください。また岩など尖ったものを重しに使わないでください。

- 長時間、太陽光線のもとにカイトを広げておかないでください。セッションの合間にカイトを安全に保管できる日陰を探してください。使用していないときは片付けましょう。

### 正しい収納方法

- カイトを丸めたり折り曲げるときは、必ずよく乾燥させてください。濡れた状態での折り曲げや丸めは、カイト劣化の原因となります。
- 収納前には異物や砂を取り除き、カイトをきれいな状態にしてください。
- カイトがきれいな状態で乾いたら、購入時に入っていたバッグに入れ、乾いた涼しい所に保管してください。
- カイトが入ったバッグの上に重たいものを置かないでください。
- 空気を挿入したカイトを車の中や車上の収納ボックスに入れたままにしないでください。気温の変化によってカイトが破裂する恐れがあり、これによって内蔵ブラダーは深刻なダメージを受けます。
- 真水を溜めたバケツにコントロールシステム全体（ラインをバーに巻いたまま）を5分つけるという方法で、使用することにコントロールシステムを洗ってください。その後、完全に乾かしてください。
- コントロールシステムが完全にきれいで乾燥したら、乾燥した涼しい場所に保管ください。

## ビーチエチケット

---

ビーチや海面を他のユーザーと共有するために考えられる基本的なエチケットです

### 安全

- このマニュアルやその他製品についてくるすべてのマニュアルを熟読しましょう。
- 使用ビーチに掲げられている安全やルールに関する看板や掲示物をよく読み、それに従いましょう。
- 新しいポイントでランチングする前に地元のカイトボーディング協会やショップに行きましょう。看板や掲示物にない地元のルールや規則がある可能性があります。
- 一般的な安全認識に従いましょう。
- パーやカイトなど、他の人の道具に許可なく触ったり、チューニングをしたりしないようにしましょう。
- 常にカイトは砂や砂袋を使って安全を保ってください。ライダーが操作していないカイトは危険です。
- 空気を入れた状態のカイトをライダーから離れた所に置かないでください。風向きが変わりカイトが不用意に飛んでしまう危険を避けるためです。


### セッティング

- 使う道具だけをセッティングしましょう。使用していないカイトは空気を抜いて、ただちに片付けましょう。
- 充分なスペースがあるところでセッティングしましょう。
- 他のビーチユーザーのことを充分に配慮し、セッティングしましょう。
- 使用時以外はライン類を巻いておきましょう。
- ランチングやランディング、ライディング時には絶えず他のビーチユーザー、海面にいる人のことを配慮しましょう。
- 他のビーチユーザーに譲る心を持ちましょう。
- 常に必要に応じて他のカイトボーダーの助けをかりられるようにしておきましょう。他のカイトボーダーと互いに助け合いましょう。

## 重要な情報

### 使用可能なエリア


両サイドとライダーの風下側に100mの余裕が必要です。ライダーが他の人、物に対して安全を確保するため充分なエリアがとれない場合は、カイトをランチングしないでください。

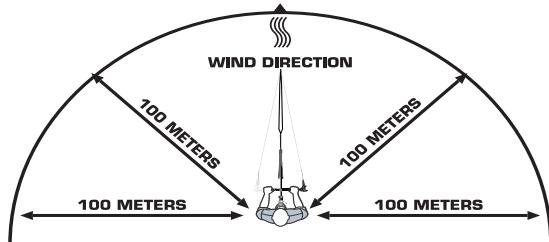

### ⚠WARNING


#### ランチングの準備

- ライダーの左右と共に風下側に100m以上なにもないスペースを確保します。
- ライダーが立つポイントより風下側にカイトがランチングすることを考慮し、道具を置きます。
- ライダーの真風下の位置からカイトをランチングしないでください。このエリアのカイトはパワーがありすぎるためライダーや周りに危険を及ぼす可能性があります。周りの安全に充分に留意してください。
- 基本的にライダーが背中から風を受けている場合、真風下は180度の角度となります。ライダーの左右100度の角度で風下側にカイトがセッティングされるようにしてください。
- ランチング時にカイトが風上に向かっていればカイトのパワーは少ないので、安全なランチングに最適です。
- ライダーがコントロールバーを持ち、カイトから30m離れる間、パートナーにカイトを持っていてもらう方法が理想的です。
- ランチングはゆっくりと安全に行ってください。カイトのランチング時の角度を考え、決して真風下からランチングしないでください。

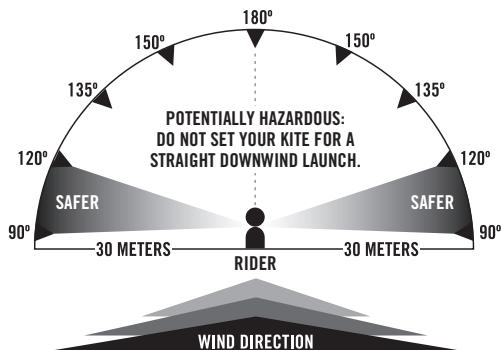

## 重要な情報

### パワーゾーン

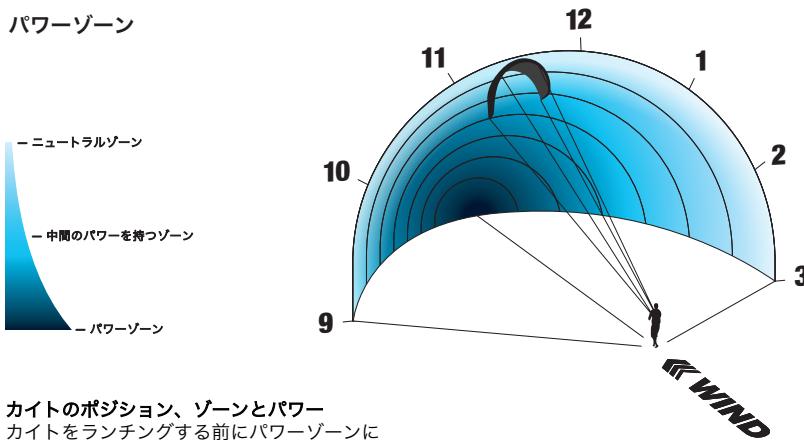

### カイトのポジション、ゾーンとパワー

カイトをランチングする前にパワーゾーンに対する知識を知ることは大切なことです。カイトボーディングに関する多くの事故は陸上で起こり、またニュートラルポジションと呼ばれるポジションにカイトがあるときに起こっています。多くの人はニュートラルポジションにあるカイトは安定していると考えています。しかし風は絶えず変化し、それに伴ってニュートラルポジションにあるカイトはリフティングと呼ばれる現象が起こります。カイトへの風が弱まると(またはフォイルに充分な風がなくなると)、カイトはライダーから遠ざかる動きをします。ブローが入るとカイトは突然パワーを生み、そのパワーはライダーにとってはカイトを頭上にキープしておくには強すぎる状態となります。そのためライダーは空中に持ち上げられてしまいます。その結果起こるリフティングは危険です。しかしパワーゾーンについて理解することによってリフティングに陥る可能性をできるだけ避け、陸上でカイトをニュートラルポジションで保たないようにすることができます。

**ニュートラル・ポジション**/これはライダーの頭上にカイトがあるポジションです。ライダーがバーを水平に持ち上げれば、カイトはこのニュートラルポジションに向かいます。しかしカイトをこのポジションに保つことは難しいことです。このポジションのカイトは不安定し、パワーが弱いように感じられるかもしれません。ブローが入ると陸上でライダーがリフティングに陥りやすいポジションでもあります。海上ではボードを手縄り寄せとき、休憩のために使われる便利なポジション

ですが、陸上ではニュートラルポジションでのカイト飛行を極力避けることを強くお勧めします。ランチングの後、いち早く海上に向かうことです。カイトをニュートラルポジションにして長い時間陸上にいないでください。これは危険を伴う行為です。

**リフティング**/リフティングはカイトがライダーの頭上になるニュートラル・ポジションのときに起こります。不安定な風が突然垂直な力を発生させ、ライダーを上空に持ち上げる現象です。


**ニュートラル・ゾーン**/ニュートラル・ポジションを中心左右に幅を広げたエリアです。カイトの飛行を開始するためには、風上方向や風下方向に向けるのが難しいエリアです。この位置にあるカイトはパワーゾーンにあるカイトに比べてパワーも引く力も強くありません。しかし陸上やガスティなコンディションの時は特に、このゾーンにカイトがある場合は注意が必要です。

**パワー・ゾーン**/ライダーの前あるいは横に当たるこの位置のカイトは、ニュートラル・ポジションやニュートラルゾーンと比べ、パワフルです。このエリアにあるカイトは最もパワフルで、ライダーを引く力が強い状態です。このエリアにあるカイトはパワフルで危険を伴うので、練習中のライダーはできるだけこのエリアでのカイトの使用を避けましょう。カイトがこのゾーンにある場合、注意が必要です。

## 概要

### 2020モデル カブリナカイト

- 1. カイト本体
- 2. リーディングエッジ
- 3. エアロック・ハイボ  
リュームバルブ
- 4. スプリント・バルブ
- 5. スプリント・エア・ディ  
ストリビューション  
チューブ
- 6. スプリント・エア・ク  
リップ
- 7. ブライダル
- 8. プーリー
- 9. フロントライン接続ポイント
- 10. リアライン接続ポイント
- 11. フロントセンター・ライン
- 12. ステアリング(リア)・ライン

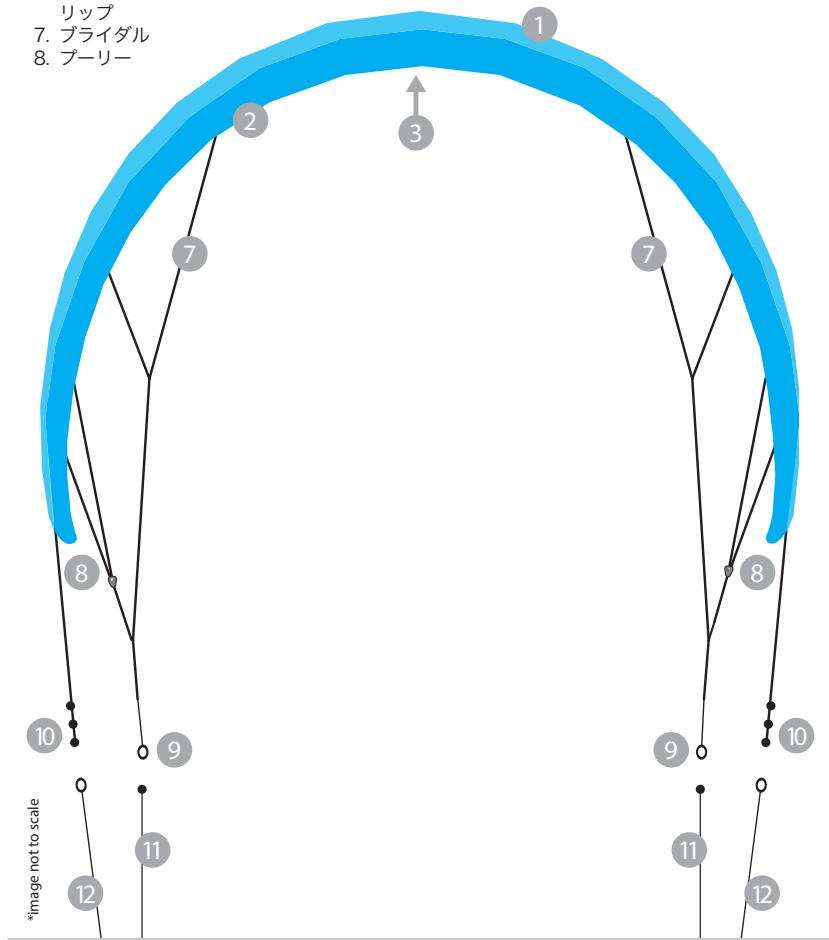

## セッティング


### スプリント・インフレーション・システム

スプリント・インフレーション・システムは、カイトに均等に空気を挿入できる使いやすさが特徴のシステムです。このスプリントシステムとはハイボリュームポンプであるカブリナポンプを使い2種類の方法でただちに空気を挿入できます。ポンプ・リーシュとスレット・バルブ・コネクションをつなぎ、風があるなかでもカイトは安定した状態で空気を挿入できます。

カイトに充分な空気が入った状態から、クリップを使ってバテン内の空気を一部取り出すこともできます。これによって、使用中1本のバテンがダメージを受けても、他のバテンの空気が抜けることもあります。セッションが終わったらカイトの空気を完全に抜き、クリップのエンゲージを解除します。

またバテンに空気を挿入したままカイトを丸めて置くこともできるので、次のセッションの時、数分でセッティングすることもできます。


一方所からカイト全体に均等に空気を挿入できます

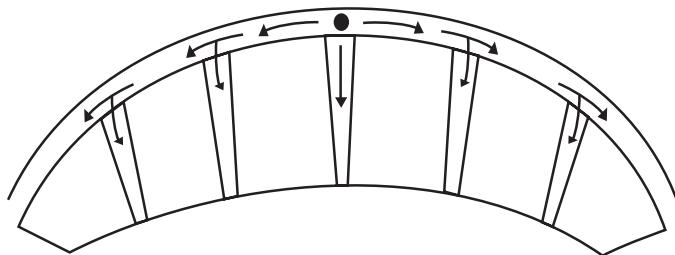

### エアーロック空気挿入/排出バルブ



アイテム上部が  
挿入キャップ

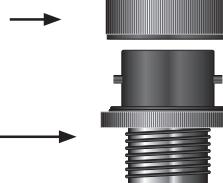

アイテム下部が  
排出キャップ



FIG 1

FIG 2



FIG 3

## セッティング

### 基本的な空気挿入に関する手順

- ・ パテンが上を向く方向でカイトを広げます。
- ・ 背中を風上に向け、カイトのリーディングエッジを身体の近くに保持します。空気をいれていらない場合でもウイングチップに砂を乗せるなど、安全に気を配ってください。
- ・ 付属のポンプ・リーシュを用いてカイトとポンプを接続します。これによってカイトを押さえが必要がないので、両手が自由に使えます。
- ・ 反時計回りに回してインフレーション・キャップを開きます。
- ・ 時計回りに回すことにより、リリースバルブが固く閉められていることを確認します。カイトに空気が入っていない場合、リリースバルブを強く閉めすぎないよう注意してください。激しくねじることによってブラダーにダメージを与える恐れがあります。バルブのベース部分はベルクロ製ディスクによって所定の位置にあります。
- ・ カイト付属のエアーロックバルブに直にポンプの先をあてがいます。この操作に接続パーツは必要ありません。
- ・ LEからすべてのパテンに空気が流れるように、すべてのエア・クリップを開きます。
- ・ 空気を入れる時は、両手でポンプのハンドルを持ち、ポンプに均等に力がかかるようにします。これを行うことによってポンプの寿命が伸びます。
- ・ リーディングエッジの端まで充分に空気が行き渡っていることを確認します。内蔵ブラダーがきちんと端まで行き渡っていること、ブラダーが正しい位置に入っていることを手で触って確認してください。
- ・ 通常LEはパテンより先に膨らみます。パテンが充分に膨らんでいない場合は、エア・クリップが開かれていること、エア・チューブにパンクやダメージがないことを確認します。
- ・ カイトが充分に膨らんだら、ポンプ・ホースを外してインフレーション・キャップをひねって閉めます。軽く回すとインフレーション・キャップはしっかりと閉まります。

- ・ 下部のリリースバルブを閉めます。

図A 空気の足りないカイト



- ・ カイトには適量の空気を挿入してください。きちんと膨らんだカイトの端は強く曲げれば曲がる程度の固さになります。ウイングチップが簡単に曲がる場合は、リーディングエッジの空気が不足しています(図A)。カイトが充分に膨らんでいる場合、カイトを裏表に置くとウイングチップが上空に向かって伸び、カイトが弓状の形を保ちます(図B)。リーディングエッジに空気が不足している場合、パフォーマンスの低下やリランチ時に問題が生じる可能性があります。注意: ポンプは1ラッシュ毎の空気量が決まっていますが、摩耗や亀裂によってその表示が正しくないことがあります。

- ・ ひとりでパテンに空気を挿入することをお勧めします。カイトが膨らんだ後、エア・ディストリビューション・チューブにあるクリップを閉めます。

- ・ カイトにきちんと空気が挿入されたら、カイトを裏返しにして砂などを上に乗せ、安全に置きます。(セットアップカイトの安全を参照)

図B 最適な空気量のカイト



## セッティング

空気挿入に関する表

Kite Size	Inflation Pressure (psi)
19.0 - 17.0	4-5 psi
15.0 - 13.0	5-6 psi
12.0 - 11.0	6-7 psi
10.0 - 9.0	7-8 psi
8.0 - 7.0	8-9 psi
6.0 & それ以下	10-11psi

注意：

空気挿入量は個人の好みによって変わります。また気温やプレッシャーゲージの正確性、その他の事由がカイトへの空気挿入量に影響します。最終的な空気挿入量に関しては、このユーザー マニュアルを参考にしながら個人で経験を重ねて判断力を養っていくことをお勧めします。カイトに空気を入れすぎるとカイトの寿命を短くすることにつながります。

# セッティング

## カイトを安全に保つコツ

- 空気を挿入したカイトをライダーのいない状態で長い時間、ビーチに置かないでください。風向きがシフトする可能性があり、カイトが飛ぶなど、安全でない状態になります。
- 砂を乗せるなど、必要だと感じる以上に重いものを乗せてください。人が操っていないカイトは危険です。
- 岩や尖ったもの(ボードを含む)をカイトの重りに使わないでください。これはカイトの寿命を縮める行為です。砂浜でカイトしない場合、砂袋の用意をお勧めします。
- 風が吹いているなかで、カイト(重りをしていてもいなくとも)を置き去りにしないでください。これによってカイトのトレーリングエッジが風によってバタつき、コントロールラインのからみやカイト本体のダメージを引き起こします。風の吹くビーチにカイトを置いておく場合、バテンの間全部 やトレーリングエッジの近くに多くの砂を乗せ、バタつきを最小限に抑えてください。また日陰においてください。
- 他のビーチユーザーのことを絶えず考え、カイトやラインを他の人にに対して危険がない状態に保ってください。
- 使用していないときはラインをバーに巻いてください。これによってラインがビーチに伸びた状態をさけ、他の人がラインにからまるのを防ぎます。



## カイトから空気を抜く方法

カイトは完全に、または便宜上部分的に空気を抜くこともあります。リーディングエッジだけの空気を抜くには、個々のバテンを独立させるためにスプリント・エア・クリップが閉じていることを確認してください。その後インフレーションキャップではなくリリースバルブを回して緩めます。リリースバルブはエアロックの下部(図A)にあります。空気を抜いた後、ウイングチップから徐々に中央部分までカイトを巻き上げます。バルブについた砂や汚れを取ります。収納前にバルブを閉め、内蔵ブラダーにゴミが入るのを防ぎます。バテンから空気を抜くには、それぞれのバテンにあるエア・クリップを外します。次にリリースバルブを開きます。これによってバテンからリーディングエッジに流れた空気はエアロックから外に出ます。

空気を抜く場合にはキャップを取り外しリリースバルブを開きます。



図A

### 重要な注意事項

空気を抜いたカイトのバルブを閉める際、ブラダーのねじれを防ぐためにブラダーを定位置に固定してください。カイトに空気が入っていないときにバルブを閉めすぎないでください。カイトに空気を挿入した後に硬く閉めることができます。

## 重 要!

---

PAUSE!



カブリナ・コントロールシステムをセッティングする前に、付属のコントロールシステム・ユーザースマニュアルを参照ください。

カイト/コントロールシステム適応表とカイト・ユーザースマニュアルは以下のホームページから参照ください。WWW.CABRINHAKITES.COM

## チューニング

### カブリナ2020カイト


2020Motoと  
2020Switchblade、2020Drifter、2020FX、  
2020Contra、2020AV8にはターンでの衝撃と  
デパワーを調整するために2つのセッティングがあ  
ります。リアライン・プライダルとブーリーの接  
続位置によって調整できます。

#### セッティングA

デパワー操作の際の作動距離が長くなり、ターン  
での衝撃が弱いセッティングです。ウイングチップ  
にある牽引点『A』を用いて、このセッティング  
を作動させます。

#### セッティングB

リア・プライダルとブーリーリンクを移動させる  
『B』 セッティングでは、デパワー操作の際の作  
動距離が短く、ターンでの衝撃力が増します。  
ウイングチップの牽引点の『B』に接続します。

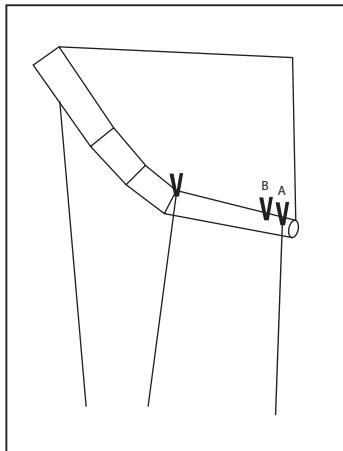

### FXのチューニング

2020FXはライディングスタイルに合わせて選べ  
る3つのチューニングオプションがあります。


#### More depower = フリーライド

最もデパワー性能が高いセッティング

**Standard** = 工場出荷時のセッティング（ノーマ  
ルセッティング）

#### More Line Slack = フリースタイル

アンフックのトリックを行いやすいようにカイト  
のスラックライン性能を最大にしたセッティング

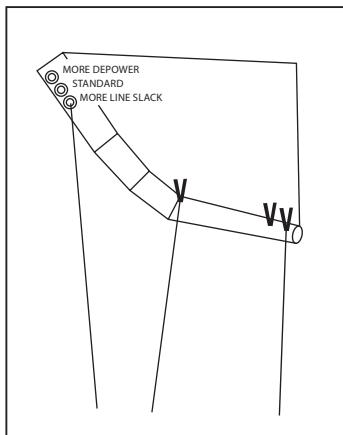



## チューニング

### Drifterのチューニング

2020Drifterは風と波の状況で使い分ける2つのオプションがあります。

オンショア／サイドショアのセッティングでは、カイトはウインドウの後ろに1し、スラックライン性能が最も高くなります。リアVブライダルが両側共にリーディングエッジ上の下部接続ポイントに接続します。

サイドショア／オフショアのセッティングでは、風上に上ろうとするとき、前寄りにカイトが飛行する性能を持たせ、カイトパワーは少なくなります。リアVブライダルは上部接続ポイントを使用します。

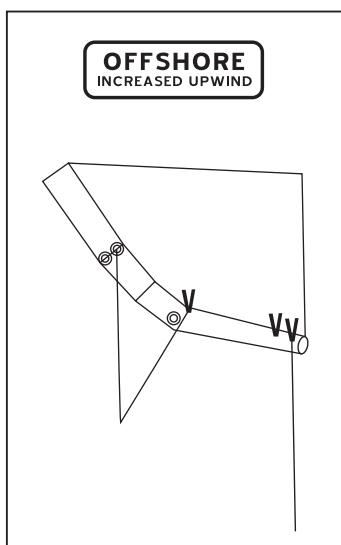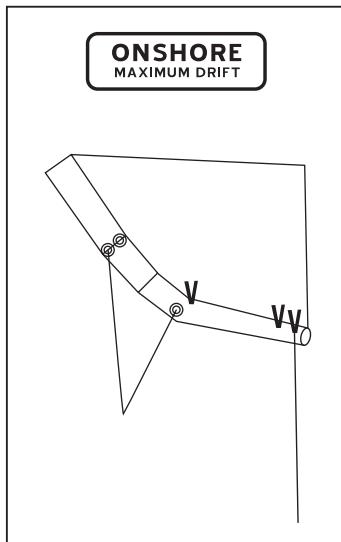

## チューニング


### AV8のチューニング

AV8はバープレッシャーとターン時の衝撃が異なる2つのセッティングがあります。リアラインのブライダルオン取り付け位置を変更することにより、セッティングを変更します。

セッティングA（工場出荷時のセッティング）  
バープレッシャーとターンでの衝撃が軽いセッティング。ウイングチップにある牽引点Aを利用します。

セッティングB

リア・ブライダルをBに移動させると、バープレッシャーとターンでの衝撃が増します。またデパワーの動作の動線が短くなります。ウイングチップにある牽引点Bを利用します。

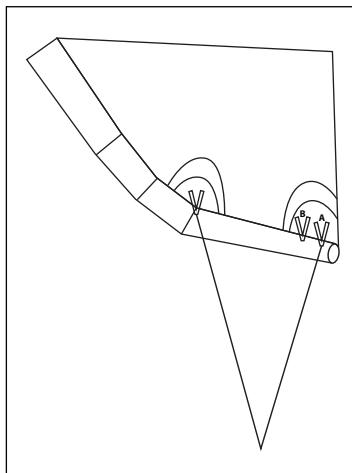

# リペア

## 大きな引き裂け

カイトのファブリックに大きな引き裂けができた場合、販売店にカイトのリペアをしてくれるロフトを紹介してもらいましょう。お近くのカブリナ販売店は以下のサイトで検索できます:<http://www.cabrinhakites.com/dealers.html>

## 小さい引き裂け

カイト・ファブリックの小さい引き裂けはカイトリペア・テープで修復可能です。

1. カイトをきれいにし完全に乾かします。
2. カイトを平らで凹凸のないきれいな所に広げます。
3. 引き裂けが完全に隠れる程度の大きさにリペアテープを2枚切れます。
4. リペアテープの1つで引き裂けの片面を注意しながら完全に被います。カイトの表面にテープをこすりつけて密着させましょう。
5. 引き裂けの逆の面にもうひとつのリペアテープを張り付け、同じように密着させます。
6. 両面のテープがしっかりと接着されていることを確認します。

## 引き裂け/バテンプラダー 覚えておきたいポイント

- カイトのプラダーのひとつをリペアする前に、カイトがきれいな状態で完全に乾いていることを確認します。常にポンプとプラダーには砂がついていない状態を保ち、完全に乾かして汚れを拭き取ります。
- バテンに空気が入っていないことを確認します。
- ビーチや汚れた場所、埃の多い場所、風が吹いている場所でのリペアは避けてください。床など、下がスペースした所が理想的です。
- プラダーをリペアする前にフライティングラインのセットとプラダー・リペア・キット(カイトに付属)を用意します。
- 後から使いやすいようにすべてのバルブを分かりやすく並べておいてください。


1. まずバテンを上に向けてカイトを置きます。
2. 傷付いたバテンのベルクロ開閉口をはずします。これによってバテンのスリーブを開き、プラダーを取り出すことが可能になります。(図1,2)
3. 次にベルクロカバーを引き上げてからLEスプリントバルブからスプリント・インフレーションチューブを外し、ケーブルタイを取り除きます(ケーブルタイを切るなどして)(図3)
4. チューブからエア・クリップをスライドして外します。(図4)



## リペア

5. ストラッドからベースカラー・クリップを外し、保管しておきます。
6. バルブのひとつにフライイングラインを結びます。バルブの根元にしっかりと結びましょう。(図6)
7. パテンのスリーブの開閉口部にゆっくりとバルブチューブを差し込みます。(図7)
8. スリーブの底に手を当て、スリーブからそっとプラダーを引き抜きます。その際フライイングラインはスリーブに通したままにしておきます。
9. エア・クリップをインフレーション・チューブに戻します。プラダーに空気を送り込み、バルブを差し込みます。プラダーを膨らませ過ぎないよう注意してください。
10. 穴の開いた箇所を調べるためにプラダーを水に沈めます。バスタブなど、広い場所の方が楽に動作を行うことができます。
11. 泡の発生によって穴の位置を見分けます。
12. 空気が漏れている箇所を見つけたら、その箇所を乾かし穴の周りに丸を書き込んで印をつけます。油性ペンで書くことをお勧めします。(図8)
13. 柔らかいタオルでプラダー全体の水気を拭き取ります。
14. プラダーから空気を抜きます。
15. プラダーの平らな部分に穴が開いている場合、穴を塞ぐように裏紙をはがしたパッチをプラダーに置き、強く押しつけます。
16. 完全に乾かすため、少なくとも20分はプラダーを放置します。
17. 再びプラダーに空気を入れ、穴が完全にふさがったことを確認します。
18. プラダーの穴を修理した後、プラダーを元に戻しやすいうべビーパウダーなどでプラダーをコーティングすると作業が簡単です。(これは必須項目ではありません)
19. プラダーから空気を抜きます。
20. パテンの端のフライイングラインをバルブノズルと結びます。
21. パテンの端にプラダーを平らに置き、スリーブにプラダーを戻します。
22. バルブをゆっくりとスリーブに戻し、プラダー全体がスリーブに入るようになります。
23. スリーブのバルブ開閉口部分からフライイングラインを引き、その一方でプラダーを元の場所に戻るように移動させます。
24. プラダーが元に位置に戻ったら、スリーブのバルブ開閉口にバルブを戻し、縛ってあったフライイングラインをほどきます(図9)。
25. ベースクリップを元の位置に戻します。
26. プラダーがスリーブの四つ隅に行き渡っていることを確認します。
27. バルブにエア・ディストリビューションを戻します。十分に奥まで挿入できていることを確認します。ケーブルタイをチューブのくぼみにしっかりと取り付け、バルブの形に合わせてから余分な部分をカットします。組み立てたバーツの上にバルブカバーを被せ、スプリントベースを固定します。(図10)

\*さらに詳しい情報はホームページのtech Tipsの部分を参照してください。

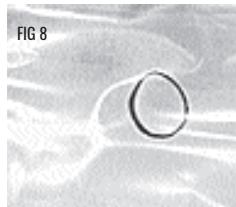

## リペア

### リーディングエッジ・ブラダーのリペア

1. リーディングエッジ (LE) ・ブラダーの両端は折り返しになったベルクロ開閉口がついています。LEの中央にはジッパーで開閉できるポケットもついています。ベルクロ開閉口をはずし、中央ポケットのジッパーを開いてください。これによってスリーブが開くようになります。ブラダーに触ることが可能になります。(図1、2)
2. リーディングエッジについているエアーロックバルブをはずします。リティナーリングをブラダーから慎重にはずします。ベルクロ リングにある小さなブルタブを使い、注意しながらエアロックのベース部分をLE内側よりはがしていきます。外した部品は後のため大切にとっておきます。(図3、4、5)
3. 次にLESプリントバルブからスプリント・インフレーションチューブを外します。まずはバルブカバーを引き上げ、ケーブルタイを(必要であればカットして)取り外します。(図6)
4. チューブからエア・クリップをスライドして外します。(図7)
5. リーディングエッジバルブにあるベースカラークリップを外し、保管します(図8)
6. 後から使いやすいようにすべてのバルブを分かりやすく並べて置いてください。
7. 次にフライイングラインを2セット用意します。リーディングエッジの片側からラインを通し始め、ラインの片方の端をブラダーかウイングチップに結びます。ラインはしっかりと結びましょう。2つめのラインを使って、同じ動作を反対側のリーディングエッジの端にも行います。
8. バルブをスリーブのなかにそっと押し込みます。
9. これでリーディングエッジ・バルブに近いジッパー付きポケットに手を入れ、リーディングエッジ・ブラダーに触ることができます。
10. ブラダーの片側をスリーブから抜き出します。フライイングラインはスリーブに通ったままにしておきます。スリーブに通ったフライイングラインは、リペア後ブラダーを元の位置に戻す時に使います。
11. スリーブから出したらエア・クリップを装着してください。クリップをすべて閉め、ブラダーには空気を入れ、空気が抜けないように両方のバルブを閉めます。ブラダーを膨らませ過ぎないよう、注意してください。
12. 穴の開いた箇所を調べるためにブラダーを水に沈めます。バスタブなど、広い場所の方が楽に動作を行うことができます。泡の発生によって穴の位置が分かります。
13. 空気が漏れている箇所を見つけたら、周辺を乾かし、穴の周りに丸を書き込んで印をつけます。油性ペンで書くことをお勧めします。



FIG 1



FIG 2



FIG 3



FIG 4



FIG 5



FIG 6

## リペア

14. 空気が漏れている箇所を見つけたら、周辺を乾かし、穴の周りに丸を書き込んで印をつけます。油性ペンで書くことをお勧めします。(図9)
15. 柔らかいタオルでブラダー全体の水気を拭き取ります。
16. ブラダーから空気を抜きます。
17. ブラダーの平らな部分に穴が開いている場合、穴を塞ぐよう裏紙をはがしたパッチをブラダーに置き、強く押し付けます。
18. 完全に乾かすため、少なくとも20分はブラダーをそのままにしておきます。
19. 再びブラダーに空気を入れ、穴が完全にふさがったかどうかチェックします。
20. ブラダーから空気を抜きます。
21. ブラダーの端にフライティングラインを結びます。
22. ブラダーをポケット近くに平らに置き、蛇腹状に畳んでブラダーをねじることなくスリーブに戻せる状態にします。
23. 片側からスタートし、ポケットからブラダーを元の位置に戻していきます。
24. リーディングエッジの片端に歩いていき、スリーブの端を持ちながらフライティングラインをゆっくりと引きます。片側のブラダーがゆっくりとスリーブ中の元の位置に戻ります。ブラダーについたタグが見えるようになり、スリーブの端を通過するまで、充分にブラダーを移動させます(図10)。この作業をしっかり行うことが、以後のトラブルを避けることにつながります。
25. ブラダーのもう片側にも同じ動作を行います。バルブがホールの近くまで移動し、ブラダーがしっかりとスリーブ内に収まるまで同じ動作を続けます。
26. ブラダーをスリーブの端まできちんと押し込みます。
27. ブラダーが元の場所に収まったらスリーブのホールを通してバルブを元の位置に戻します。(図11)
28. スプリント・バルブを元の位置に戻します。(図12)
29. ジッパーの歯が内蔵ブラダーをかまないように注意してください。LEの中央ポケットのジッパーを閉じます。ウイングチップのポケットを元のように折り曲げベルクロストラップをしっかりとつけます。
30. エアロックバルブを取り付けます。
31. スリーブの隅々までブラダーが行き渡っているかどうか調べるために、リーディングエッジに空気を入れます。
32. スプリント・バルブを付け、それぞれのバテンにエア・ディストリビューション・チューブを接続します。



FIG 7



FIG 8

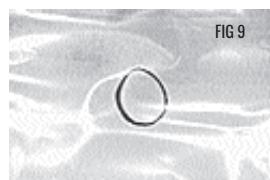


FIG 9



FIG 10



FIG 11



FIG. 12

# 専門用語集

---

## カイトボーディングや風に関して使われる言葉

### カイトボーディング

パワーカイトを水上あるいは雪上で用いるスポーツ。

### カイツサーフィン

パワーカイトを水上で用いるスポーツ。

### コントロールバー

カイトを操縦するときにライダーが操作するバー。

### インフレータブル・カイト

浮力を持たせるように空気をいれたチューブのついたカイト。リランチングが簡単に行えます。

### ハーネス

ライダーとコントロールバーにあるループをつなぐ便利な道具です。これによってライダーは自分の体重を生かしながら、あまり力を使わずにカイトにぶら下がるようにライディングすることができます。もっとも一般的なのはウエストハーネス(胸部に着用するタイプ)とシートハーネス(腰部に着用し足の付け根に巻くタイプ)です。トレーニングカイト カイトボーディングに使用するカイトの動きをシミュレーションする陸上で使用する練習用カイト。非常に優れたトレーニング用の道具です。サイズは小さくても充分なパワーがあるので、使用時には注意が必要です。

### ポンプ

カイトに空気を送るための道具 バー(ユニット) 圧力の単位。

1 bar = 14.PSI

· 1 mbar = 0.015 PSI

### リーディングエッジ(LE)

カイトの前方にある空気を挿入できるチューブ。

### バテン

カイトの外側を被うファブリック製の部位。空気を挿入しカイトの骨組みとなる内蔵ブラダーを被います。

### ブラダー

リーディングエッジとバテンに内蔵された空気を挿入するチューブ。(自転車のタイヤのように内側に空気を入れるチューブが入るシステムになっています)

### スプリント

1カ所からスピーディに空気を挿入できる技術。

### エア・クリップ

LEとバテンの間の空気を遮断しているクリップ。

### エア・ディストリビューション・チューブ

LEブラダーとバテン、ブラダーをむすぶチューブ。エアロックは2つのバーツから成るバルブで、一カ所から空気を挿入したり抜いたりできるシステム。

### シングルライン・フラッグ(SLF)

SLFはプライダルとコントロールシステムをシンプルに改良したシステムで、第2段階のデパワーをスムーズに行うことができます。

### QRSクイックリリース安全システム

コントロールシステム上のクイックリリース箇所が働き、ハーネスループとコントロールシステムが離れるシステム。メインQRとも呼ばれます。

### QR2

2番目のクイックリリースはクイックリンク本体にあり、1Xタワーからランディングラインを外す時に使います。これによりカイトがライダーから離れます。

### クイックリンク

クイックリンクはモールド加工のハーネスループ本体とQR2ピンからなります。ライダーが素早く効果的に1Xコネクターを1Xタワーに再接続できるシステムです。

### バイバースリーシュシステム

初めてカイトボーディングする人やスクールなど、ハーネスループを使えない人にお勧めの安全なリーシュです。

### プライダル

カイトのウイングチップとリーディングエッジから下がっているライン。カイトとコントロールバーをつなぐために用いるフライイングラインはこのプライダルに結びます。

### トウ・ポイント

プライダルの接続箇所

### リーダーライン

コントロールバーに直接つけるライン。バーとフライイングラインを接続するために使います。

### フライイングライン

カイトに付いてくる4本すべてのラインの総称です。このラインはカイト付属のプライダルラインとコントロールバー付属のリーダーラインを結んでいます。通常20-30mの長さがあります。

## ステアリングライン

カイトのトレーニングエッジにあるブライダルから出ている外側に付いた2本のフライイングラインのこと。一方はカイトの左のウイングチップから、もう一方は右のウイングチップから伸びます。

## デパワーイン

中央に接続されている2本のフライイングラインで、一方は左のウイングチップから、他方は右のウイングチップのリーディングエッジから伸びます。このラインはカイトのデパワー機能に働きします。

## センターライン調節ストラップ(CAS)

フロントラインとバックラインの長さを変えることによってカイトをデパワーさせるときに使用します。またバーの位置をライダーに近づける時にも使用します。

## 第2段階のデパワー

1Xを使いライダーがカイトを水上からひとりでランチングできるシステム。

## リコイル

回転系トリック後、ライダーがねじれをほどくときに、バーを一定の位置に保つことができる便利なシステムです。またバンジーアジャスターに加重をかけ、ライダーが届きやすい位置にバーを保つ働きもします。

## ニュートラルポジション

ライダーの頭上ほぼ真上にカイトがあるポジションです。ライダーがバーを高く持ち上げると、カイトは自動的にニュートラルポジションに移動します。しかしこのポジションにカイトを保つことは難しく危険です。このポジションにあるカイトは安定してパワーがないように感じられますが、海上にいるライダーをリフティングする可能性の高いポジションです。海上にいる時はボードを手繩り寄せている間に使いやすいポジションですが、陸上にいる時には極力このポジションを使用しないでください。ランチング後は素早く海上に出て、このポジションを避けることをお勧めします。陸上でのこのポジションは大変危険です。

## ニュートラルゾーン

ニュートラルポジションを中心に左右に幅を広げたエリア。飛行を開始するためにカイトを風上方向に向けるためのエリアです。この位置にあるカイトはパワーゾーンにあるカイトに比べてパワーや引く力が劣ります。しかし陸上やガスティなコンディションの時は特に、このゾーンにカイトがある場合は注

意が必要です。パワーゾーン ライダーの前あるいは横にあたるこの位置のカイトは、ニュートラルポジションやゾーンと比べ、パワフルです。このエリアにあるカイトは最もパワフルで、ライダーを引く力が強い状態です。このエリアにあるカイトはパワフルで危険を伴うので、練習中のライダーは、できるだけこのエリアでカイトを使用することを避けましょう。カイトがこのゾーンにある場合、注意が必要です。

## リフティング

リフティングはカイトがライダーの頭の上にある時、ニュートラルポジションで起ります。安定しない風によって突然ライダーを持ち上げる垂直な力をかかります。

## ランチング

パートナーの手からカイトを上空に上げるライダーの動作です。

## リランチング

水面に落ちたカイトをライダーが操作し、再び上空に戻すこと。

## ボディドラッグ

水上にいるライダーがカイトを上空に上げながらボードを使わないテクニック。カイトの飛行を練習するために、ランチング後波打ち際まで歩き、海上で身体をカイトにひっぱってもらいます。カイトの飛行とリランチング、自己レスキューの方法を学びます。

## ウォータースタート

ライダーが水中から立ち上がり、ボードに乗ること。

## ジャビング

ライダーが乗っているボードの走っている向きを変えること。スタポータックからポートタックに、またその反対に移ること。

## ブレーニング

ボードが水面を滑走する状態。

## ランディング

カイトを水面および雪面に着陸させる行動。

## オーバーパワー

ライダーの能力や体重、体力、風のコンディションと比べ、カイトのパワーが強すぎる状態。

## アンダーパワー

ライダーの能力や体重、体力、風のコンディションと比べ、カイトのパワーが弱すぎる状態。

# 専門用語集

---

## リーチ

風向きに相対するカイトが動く方向。通常は風下に対して60から160度の方向。

## プロー

風(プロー)が抜けた箇所。ガスティなコンディション風が特に強く吹いている状態を指す言葉。

## ラフ

風(プロー)が抜けた箇所。ガスティなコンディションでプローが抜けた風の弱い状態のことを言います。またカイトが完全にデパワーした状態にあることも言います。

## サイドショア

陸に向かって左もしくは右から吹き、岸と平行に吹く風。カイト・ボーディングに理想的な風向き。

## オンショア

水面から陸に向かって真正面から吹く風。この風向きの場合は水上や水際でのカイトの使用は禁止です。

## サイドオンショア

水面の左もしくは右から陸に向かって吹く風。オンショアとサイドショアの中間の風向き。水面あるいは波打ち際でカイトを飛行させてもいい風向き。

## オフショア

陸から水面に吹く風。水面や水際でカイトを飛行させてはいけない風向き。

## サイドオフショア

陸の左もしくは右から水面に向かって吹く風。オフショアとサイドショアの中間の風向き。水面や水際でカイトを飛行させてはいけない風向き。

## ガスティ

風がコンスタントに吹かず、強弱がある状態。

## ダウンウインド

風下。風が吹いていく方向。

## アップウインド

風上。風が吹いてくる方向。

## リワード

カイト・ボーダーの風下側。

## ウインドウォード

カイト・ボーダーの風上側。

## ノット

スピードや風速の単位。海里に基づき計算されます。1ノット=1時間で1海里(1,852m)進む速さ。1ノット=1.15mph 1ノット=1.85km

## MPH

スピードや風速の単位。マイルに基づいて計算される。1mph=1時間で1マイル(1,609m)進む速さ。

## ビューフォート風力級

風が起きた現象(波の様子、煙りの流れなど)によって階級をつけたシステム。このシステムによって風の強さを表す機械はありません。(0=なぎ～12=台風)