

# Paramount

Model#: FPT19126 / ULC-PY12A-E  
Item#: FP-450

## OUTDOOR FIREPIT


---

### INSTRUCTION MANUAL

---



**WARNING:** For outdoor use only.

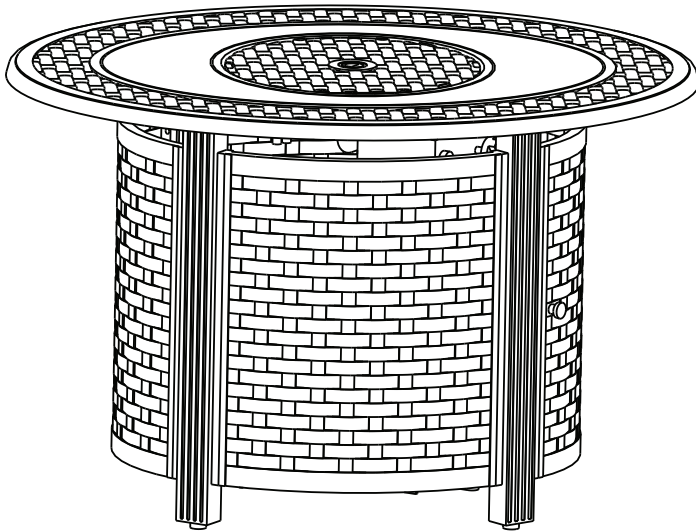

#### FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. If odour continues, immediately call gas supplier.

#### FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapours or liquids in the vicinity of this or any other appliance.

For customer service, parts  
or warranty issues:  
Call 1-800-561-5550  
or e-mail [customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com)



Intertek

Conforms to ANSI STD Z21.97-2014, Certified to CSA STD  
2.41-2014 Outdoor decorative gas appliances



Electronic ignition.  
Requires (1) AAA.  
(Not Included)

---

Establishing a burner ignition for  
the FIRST time or after changing  
the cylinder tank may take up to  
2-3 minutes in order for the gas to  
purge through the feeder lines.

FOR OUTDOOR USE ONLY  
PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY  
RETAIN THIS MANUAL FOR REFERENCE



**Questions, problems, missing parts?**

*Before returning to your retailer, contact our exceptional customer service.*

Contact us by email at [customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com) or call us toll-free at  
(800) 561-5550, 7:30 a.m. – 4:00 p.m., PST, Monday – Friday .

**\*\* WARNING \*\***

Improper operation, installation, adjustment, alteration, servicing or maintenance cause severe property damage and /or serious damage and /or serious injury or death. Please read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing, operating or servicing this appliance.

PACKAGE CONTENTS	—————	Page 3
HARDWARE CONTENTS	—————	Page 4
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	—————	Page 5-9
WARRANTY	—————	Page 10

**\*\* For Your Safety \*\***

If you smell gas :

1. Shut off gas to appliance.
2. Extinguish any open flame.

**\*\* For Your Safety \*\***

Do NOT store or use gasoline or other flammable vapors in the vicinity of this or any other appliance.



Establishing a burner ignition for the FIRST time or after changing the cylinder tank may take up to 2-3 minutes in order for the gas to purge through the feeder lines.


If stored indoors, detach and leave cylinder outdoors.

Keep this manual in your files for future reference.

NOTE : 20 lb., 5 Gallon LPG tank is not included.

**\*\*\* IMPORTANT NOTICE\*\*\***

**Do NOT return to place of purchase!!!**  
**Please contact our Toll Free Hotline: 1-800-561-5550**  
**for customer service and warranty issues**  
**e-mail: [customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com)**  
**Hotline hours: Mon. to Fri. 7:30am - 4:00pm ( P.S.T.)**

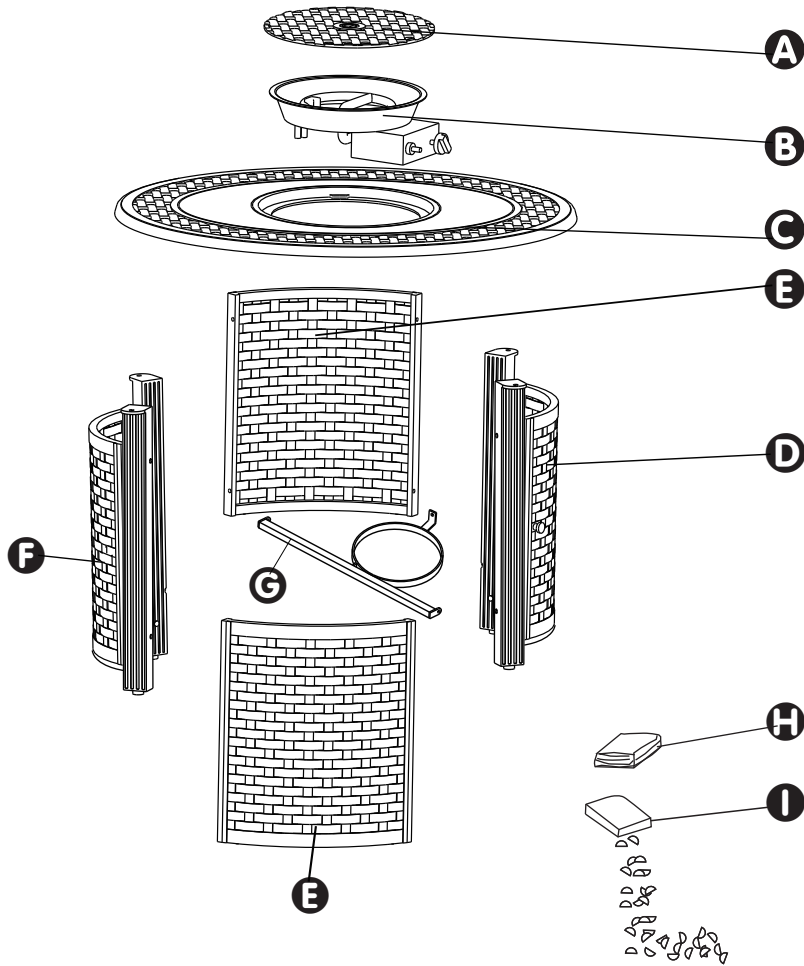

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
<b>A</b>	Removable Burner Cover	1
<b>B</b>	Burner	1
<b>C</b>	Table Top	1
<b>D</b>	Door Panel	1
<b>E</b>	Panels	2
<b>F</b>	Back Panel	1
<b>G</b>	Tank Support	1
<b>H</b>	Protective Cover	1
<b>I</b>	Fire Glass	1



**M**

**Stud (8x30mm)**

Qty: 5

(4 for assy. +1 extra)




**N**

**Washer/Spring Washer/Nut (8mm)**

Qty: 5

(4 for assy. +1 extra)



**O**

**Stud (6x40mm)**

Qty: 9

(8 for assy. +1 extra)



**P**

**Bolt (6x16mm)**

Qty: 4

(3 for assy. +1 extra)



**Q**

**Washer (M6)**

Qty: 12

(11 for assy. +1 extra)



**R**

**Spring Washer (M6)**

Qty: 9

(8 for assy. +1 extra)



**S**

**Nut (6mm)**

Qty: 9


(8 for assy. +1 extra)



**T**

**Plastic Cap (M8)**


Qty: 4



**U**

**Screwdriver**

Qty: 1



**V**

**Wrench**

Qty: 1



**W**

**Hex Wrench**

Qty: 1



**Z**

**Spare Adjustable Foot**

Qty: 1



**X**

**S Hook**

Qty: 1



### SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Solid fuels shall not be burned in this appliance. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-800-561-5550, 7am-4pm, PST, Monday - Friday. This appliance has been tested to and complies with the ANSI Z21.97-2010, Outdoor Decorative Gas Appliances CGA CR 97-003 Outdoor Gas Fireplaces. The installation must conform to local codes or in the absence of local codes to the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1. This manual contains important information about the assembly, operation and maintenance of this fire pit. General safety information is presented in these first few pages and is also located throughout the manual. Keep this manual for future reference and to educate new users of this product. This manual should be read in conjunction with the labeling on the product. Safety precautions are essential when any mechanical or propane fueled equipment is involved. These precautions are necessary when using, storing, and servicing. Using this equipment with the respect and caution demanded will reduce the possibilities of personal injury or property damage. The following symbols shown below are used extensively throughout this manual. Always heed these precautions, as they are essential when using any mechanical or fueled equipment.

**⚠ DANGER**

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

Solid fuels shall not be burned in this appliance.

### PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time : 60 minutes

Tools Required for Assembly (not included):

Phillips screwdriver w/ medium blade. Leak Detection Solution.





### PREPARATION

Before beginning assembly, empty contents of carton and make sure all parts are present. Place all parts on a soft, level surface for assembly. NOTE: It is best to use TWO PEOPLE to assemble this gas fire pit.

Estimated Assembly Time: 60 Minutes | DO NOT over tighten hardware!

#### 1 Assemble the fire pit base: Locate **Door Panel D**, 2 **Side Panels E** and 1 **Back Panel F**

Screw **Studs G** into the holes in the sides of the legs pre-assembled to the **Door Panel** and **Back Panel**.


Beginning with the **Legs** on the **Door Panel D** join the **Legs** and **Panels E** together by fitting the holes on the sides of the **Side Panels** onto the **Studs** installed earlier.

To secure the **Legs** to the **Panels**, place a **Washer H**, then a **Spring Washer I** onto each **Stud**, then thread a **Nut J** onto each **Stud**. Do not tighten the hardware until the entire base is assembled. Then, firmly tighten all **Nuts** with the **Wrench V**, but **DO NOT OVERTIGHTEN**.



**Hardware Used:**

- G** Stud (6x40mm) x 8
- H** Washer (M6) x 8
- I** Spring Washer (M6) x 8
- J** Nut (M6) x 8

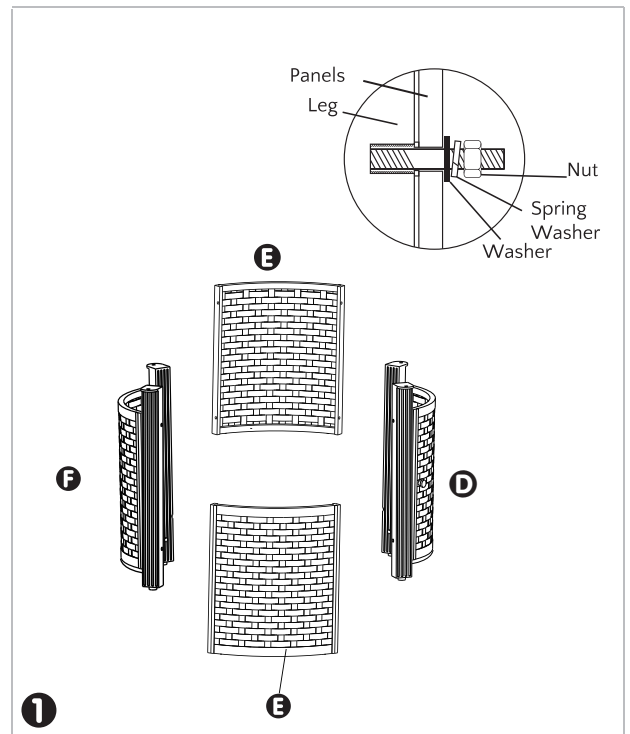

# Paramount

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 2** Turn the assembled panels upside-down, then attach **Tank Support Bar** to the Legs pre-assembled Back Panel and the Leg next to door latch by aligning the holes at each end of **Tank Support Bar** with the holes at the bottom of each **Leg**. Insert **Bolt P** through **Washer Q** then into holes.

Then attach **Tank Support Ring** to the leg of **Door Panel D** by aligning the hole in front of **Tank Support Ring** with the hole in the leg. Insert **Bolt P** through **Washer Q** and then into the hole. Tighten with **Hex Wrench W**.



**Hardware Used:** **P** Bolt (6x16mm) x 3

**Q** Washer (M6) x 3

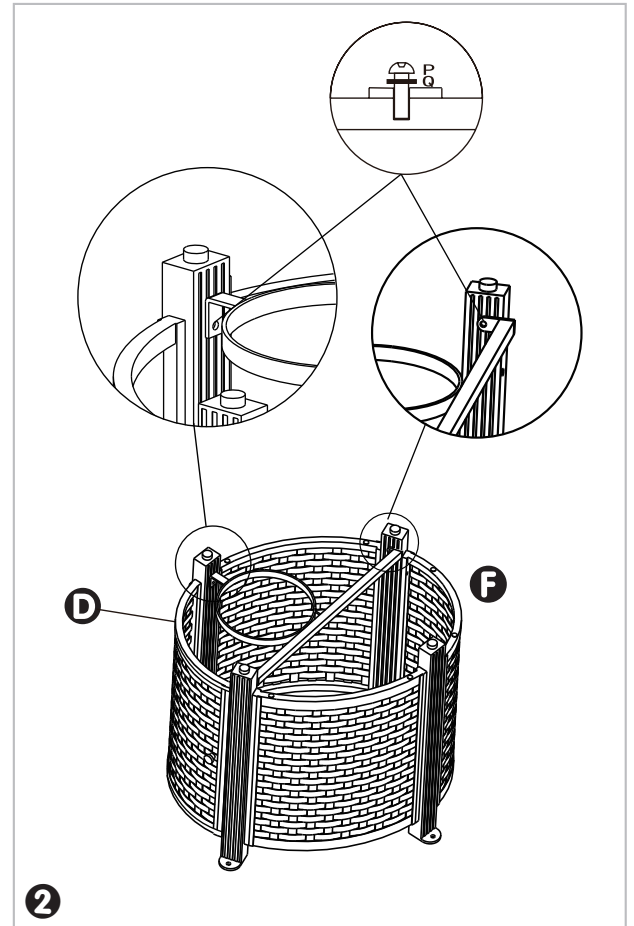

- 3** Place **Table Top C** so underside faces up. Screw 4 **Studs M** into the holes on the **Table Top** with **Screwdriver U**.

Then carefully turn the assembled fire pit base upside-down and align the holes in the top of the **Legs** with the **Studs** in the **Table Top**.

Place the holes over the **Studs** and secure each with **Washer /Spring Washer/Nut N** as illustrated.

Tighten with **Wrench V**. Then place **Plastic Caps I** over **Nuts**.



**Hardware Used:** **M** Stud (8x30mm) x 4


**N** Washer/Spring Washer/Nut (8mm) x 4

**I** Plastic Cap (M8) x 4



### WARNING:

*This fire pit is constructed of aluminum, a relatively soft, flexible metal. Do not sit, stand, or lean heavily on the top of the fire pit, which can cause bending or warping.*

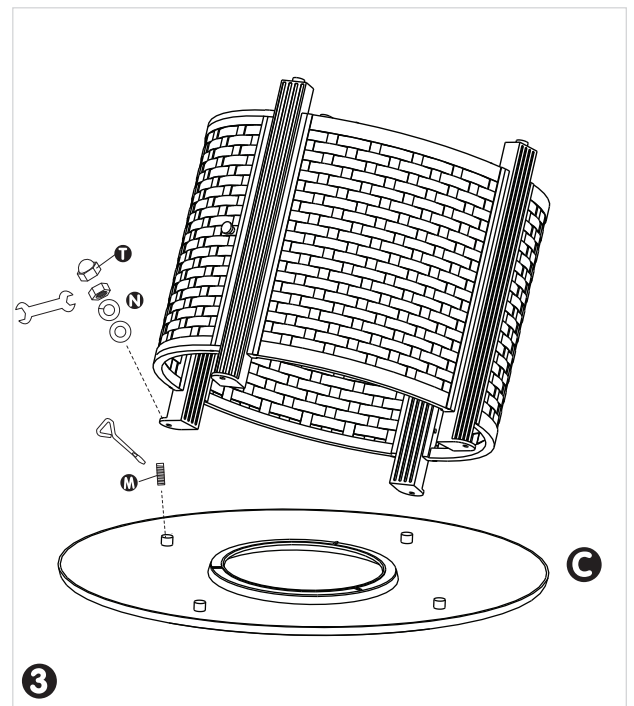


# Paramount

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 4** Place the **Burner B** into the hole in the **Table Top G**, rotated slightly to face the left side of the door opening.


Unscrew the igniter button and insert a AAA Battery with positive end facing out. Screw the button back onto the control panel.

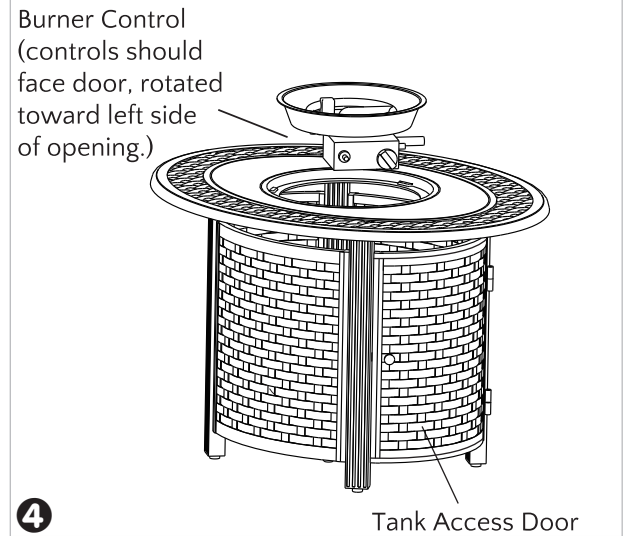

- 5** Pour the **Fire Glass I** into the **Burner B**. Be careful not to obstruct the pilot light housing.

Place the **Burner Cover A** over the **Burner**.

When unit is not in use and is completely cool, protect it with the included **Protective Cover H** or any compatible fire pit cover.



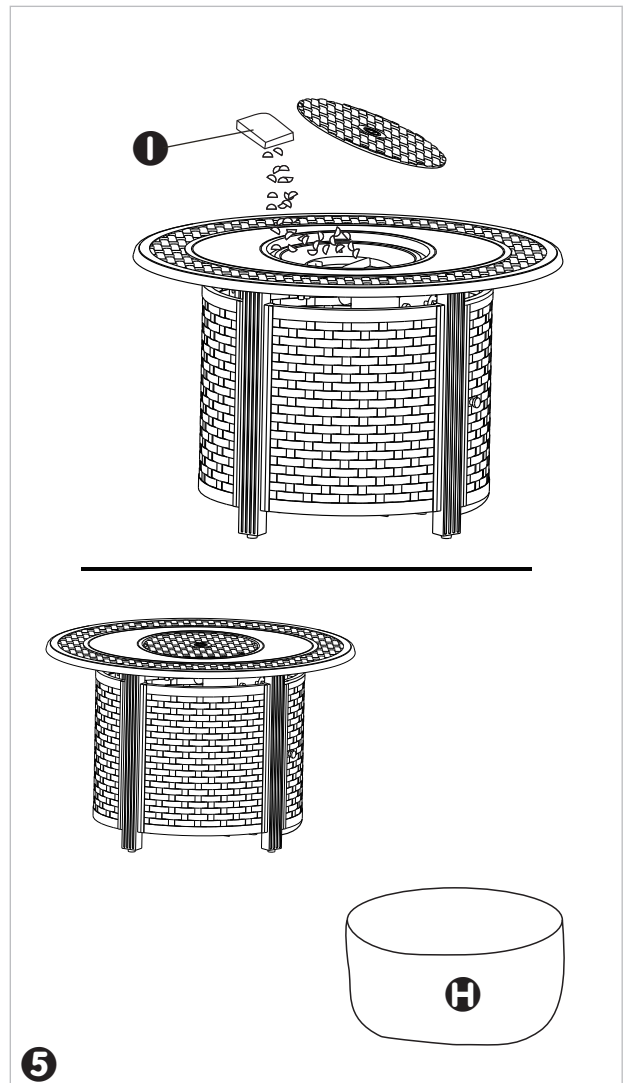


**6** Connect hose and regulator to cylinder. The propane gas and cylinder are sold separately. Use a standard 20lb propane cylinder only. Use this fire pit only with a propane vapor withdrawal supply system. See chapter 5 of the standard storage and handling of liquefied petroleum gas, ANSI/NFPA 58. Your local library or fire department should have this book.

Storage of an appliance indoors is permissible only if the cylinder is disconnected and removed from the appliance. A cylinder must be stored outdoors in a well-ventilated area out of the reach of children. A disconnected cylinder must have dust caps tightly installed and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area. The maximum inlet gas supply pressure: 250 PSI, the minimum inlet gas supply pressure: 5 PSI.

The minimum hourly of 10,000 BTU is required input rating for a fire pit for automatic operation at ratings less than full input rating. The pressure regulator and hose assembly supplied with the appliance must be used.

The installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with national fuel gas code, ANSI Z223.1/NFPA54, natural gas and propane Installation Code, CSA B 149.1, or propane storage and handling code, B149.2.

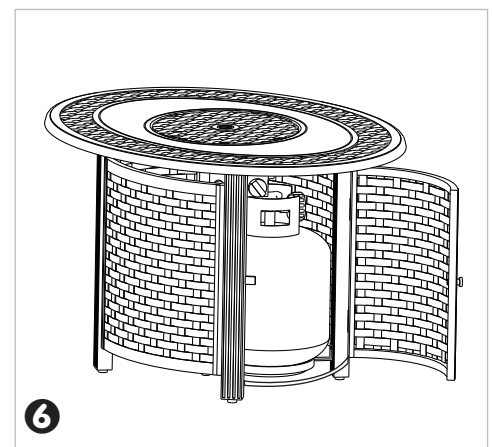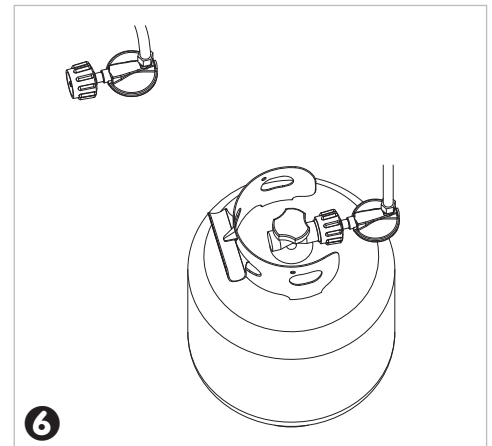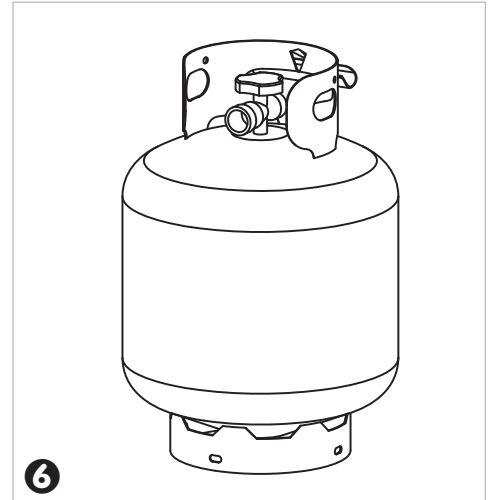

A dented, rusted or damaged propane cylinder may be hazardous and should be checked by your cylinder supplier. Never use a propane cylinder with a damaged valve connection.

The propane cylinder must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP gas cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the standard for cylinders, spheres and tubes for transportation of dangerous goods and commission, CAN/CSA-B339.

The cylinder must have a listed overfilling prevention device.



The cylinder must have a connection device compatible with the connection for the appliance.


The cylinder used must include a collar to protect the cylinder valve.

Never connect an unregulated propane cylinder to the heater.

Attach regulator to cylinder. Complete attachment.  
Install cylinder.

Secure the propane cylinder with the cylinder screw by tightening the screw until it comes in contact with the cylinder.

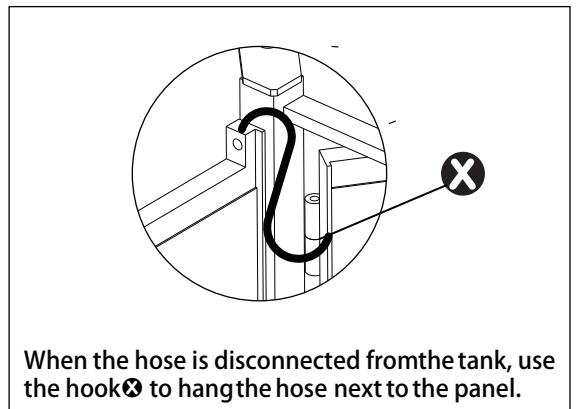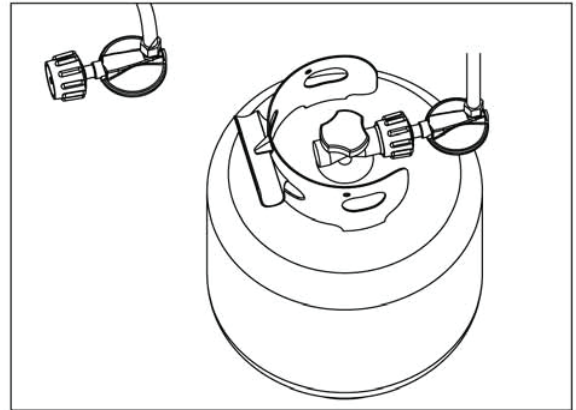

When the hose is disconnected from the tank, use the hook  to hang the hose next to the panel.

- Do not store a spare LP-gas cylinder under or near this appliance;
- Never fill the cylinder beyond 80 percent full;
- Place the dust cap on the cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve that is provided with the cylinder valve. Other type of caps or plugs may result in leakage of propane.

**ATTENTION:** THIS PRODUCT IS NOT FOR COMMERCIAL USE INTENDED FOR RESIDENTIAL USE ONLY.

***Do not sit or stand on this fire pit table .***

***Keep children away during assembly, as this item contains small parts which can be swallowed by children.***

***Do not use indoors or inside any enclosure.***

***Retain the assembly instructions for future reference.***

***Installer – Please leave these instructions with the owner.***



PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Burner will not light	Propane cylinder is frosted over	Wait until the propane cylinder warms up and becomes unfrosted
	Blockage in orifice	Clear blockage
	Control knob is not in ON position	Turn control knob to ON
Burner flame is low	Gas pressure is low	Turn cylinder valve OFF and replace cylinder
	Outdoor temperature is less than 40°F and tank is less than 1/4 full	Use a full cylinder
	Control knob fully ON	Check burner and orifices for blockage
Carbon build-up Thick Black Smoke	Dirt or film on burner screen	Clean burner screen
	Blockage in burner	Remove blockage and clean burner screen inside and outside.

## Warranty And Reviews

Paramount

SeasonGuard  
Plus

patioflare

ele-ments  
une touche d'innovation à tout les pièces de votre maison

GrapeVine

JR HOME  
COLLECTION**Extend Your Warranty By Leaving A Review**

We want your opinion about your purchase...and we want you to tell everyone about it!

Just leave a review for the product on the retailers website where you made your purchase, or at [www.jrhome.com](http://www.jrhome.com), and fill in the online warranty at [www.jrhome.com/warranty-registration](http://www.jrhome.com/warranty-registration) within 30 days of purchase to receive a complimentary extra year of warranty protection.

**Faites Part de Votre Évaluation et Prolongez Votre Garantie**

Nous désirons connaître votre opinion sur nos produits ... et nous vous invitons à la partager!

Laissez simplement votre opinion concernant le produit sur le site internet du détaillant où vous avez fait votre achat ou au [www.jrhome.com](http://www.jrhome.com) et remplissez la fiche de garantie en ligne au <https://www.jrhome.com/warranty-registration> afin de recevoir gratuitement une prolongation d'un an de la garantie de protection.

Follow us on/ Suivez-nous sur:



[www.jrhome.com](http://www.jrhome.com) #jrhome #paramount

# IMPORTANT

For questions, concerns or problems with our product please email our customer service department:

**customercare@jrhome.com**

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

Si vous éprouvez des difficultés ou si vous avez des questions ou des préoccupations, prière de faire parvenir un courriel à notre service à la clientèle

**customercare@jrhome.com**

UNE PREUVE D'ACHAT DATÉE EST REQUISE POUR SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE.

## WARRANTY

This product is inspected, tested and carefully packaged to minimize the chance of damage during shipment. If a part (excluding light bulbs, glass and fuses\*) within one year from the date of purchase proves to be defective in material or fabrication under normal use, the part will be repaired or replaced. The Company's obligation under the warranty is to replace or repair defective parts at our discretion. Any expenses or damage resulting from the installation, removal or transportation of the product will be the responsibility of the owner and are not covered by this warranty. The owner assumes all other risks arising from the use or misuse of the product. The warranty will be void if the product damage or failure is deemed by the Company to be caused by accident, alteration, misuse, abuse, incorrect installation or removal, or connection to an incorrect power source by the owner. The Company neither assumes, nor authorizes any person or entity to assume for it any obligation or liability associated with its products. Light bulbs and fuses are not covered under this warranty. If you have any questions regarding the warranty or service, please contact us at **customercare@jrhome.com**.

Customer Service :

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

Toll Free : 1-800-561-5550

E-mail : **customercare@jrhome.com**

## AVERTISSEMENT

Ce produit a été soigneusement inspecté, testé et emballé afin de minimiser les risques de dommages durant le transport. Si l'une des pièces (à l'exception des verres, des ampoules électriques et des fusibles\*) s'avère défectueuse au niveau de sa fabrication ou de ses matériaux dans l'année qui suit la date de l'achat suite à une utilisation normale, la pièce sera réparée ou remplacée. La compagnie est tenue de réparer ou remplacer les pièces défectueuses à sa discrétion, en vertu de la garantie. Tous frais ou dommage résultant de l'installation, du démantèlement ou du transport du produit demeurent la responsabilité du client et n'est pas couvert par cette garantie. Le client assume tout autre risque résultant de l'utilisation correcte ou fautive du produit. La garantie devient nulle si la compagnie détermine que le dommage ou le mauvais fonctionnement est causé par un accident, une modification, une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise installation ou un mauvais démantèlement ou un branchement à une source électrique inadéquate de la part du client. La compagnie n'est pas responsable et n'autorise quiconque, personne ou entité légale, à accepter de responsabilité ou obligation en son nom, en rapport avec ses produits. \* Les ampoules électriques et les fusibles ne sont pas couverts par cette garantie. Pour toute question au sujet de la garantie ou du service, contacter le service à la clientèle à : **customercare@jrhome.com**.

Service à la clientèle:

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows BC V3Y 0E2 Numéro

sans frais: 1-800-561-5550

Courriel: **customercare@jrhome.com**

**You MUST register your product within 30 days of purchase to receive warranty service.**

**Registration can be completed online at [www.jrhome.com](http://www.jrhome.com) or by mailing this form.**

**Vous DEVEZ enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour bénéficier du service de garantie.**

**L'enregistrement sera complet une fois que vous aurez posté ce formulaire ou que vous serez inscrit en ligne.**

## Warranty Registration Information Form / Formulaire d'enregistrement de la garantie

Name / Nom : \_\_\_\_\_

Street / Adresse : \_\_\_\_\_

City / Ville : \_\_\_\_\_

Province / Province : \_\_\_\_\_

Postal Code / Code postal : \_\_\_\_\_

Daytime Phone # / No téléphone jour : \_\_\_\_\_

Evening Phone # / No téléphone soir : \_\_\_\_\_

E-Mail Address / Courriel : \_\_\_\_\_

Product/Produit : \_\_\_\_\_

Place of Purchase / Lieu de l'achat : \_\_\_\_\_

Date of Purchase / Date de l'achat : \_\_\_\_\_

Model # / No de modèle : \_\_\_\_\_

Serial # / Numéro de série : \_\_\_\_\_

You MUST register your product to receive warranty service.

For warranty service, contact J&R Home Products at the address, phone numbers listed below within 30 days of purchase. Be sure to have your sales receipt and original date of purchase. All warranty service will be coordinated by J&R Home Products service center.

Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.

Afin de faire valoir la garantie, communiquez avec J&R Home Products à l'adresse et aux numéros indiqués ci-dessous dans les 30 jours suivant la date d'achat. Ayez en main votre reçu et la date d'achat. Toutes les demandes liées aux garanties seront traitées par le centre de service de J&R Home Products.

# Paramount

N° D'Article: FPT19126 / ULC-PY12A-E


N° de modèle: FP-450

## TABLE CONVERTIBLE EN FOYER D'EXTÉRIEUR MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



### AVERTISSEMENT

Utilisation à l'extérieur seulement.

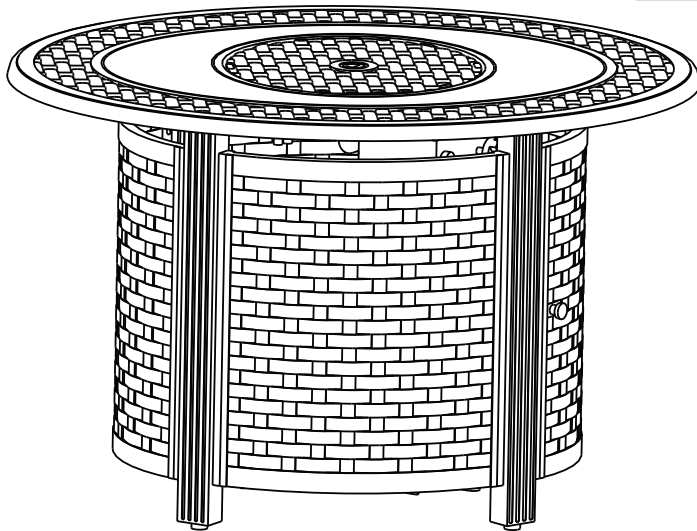

### POUR VOTRE SÉCURITÉ

Si une odeur de gaz est perceptible :

1. couper l'alimentation en gaz de l'appareil;
2. éteindre toute flamme vive;
3. si l'odeur persiste, appeler immédiatement le fournisseur de gaz.

### POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres gaz ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre.

Pour le service à la clientèle, les pièces ou les questions relatives à la garantie, veuillez appeler le 1-800-561-5550, ou envoyez un courriel à [customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com)



Allumage électronique  
Nécessite (1) pile AAA  
(non inclus)

Conforms to ANSI STD Z21.97-2014, Certified to CSA STD  
2.4-2014 Extérieur appareils au gaz décoratifs

Lorsque le brûleur est allumé pour la PREMIÈRE FOIS ou après le remplacement de la bombonne, attendre 2-3 minutes afin de permettre au gaz de purger les conduites d'alimentation.

S'IL VOUS PLAÎT LISEZ ATTENTIVEMENT LES  
INSTRUCTIONS AVANT ASSEMBLAGE.  
VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL POUR REFERENCE FUTURE



### Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

Avant de retourner chez votre détaillant, contactez notre excellent service à la clientèle.

Contactez-nous par email à [customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com) ou appelez-nous sans frais à (800) 561-5550, 7:30 a.m. - 4:00 p.m., HAP, Lundi - Vendredi

### **\*\*ATTENTION\*\***

Un fonctionnement défectueux, une installation inadéquate, un mauvais réglage, une modification de l'appareil ou un entretien insuffisant peuvent causer de graves dommages matériels, des blessures sérieuses ou même la mort. Lire attentivement TOUTES les instructions avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.

### **POUR VOTRE SÉCURITÉ**

Si une odeur de gaz est perceptible:

1. couper l'alimentation en gaz de l'appareil.
2. éteindre toute flamme vive.

### **POUR VOTRE SÉCURITÉ**

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres gaz ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre.



Lorsque le brûleur est allumé pour la PREMIÈRE FOIS  
Ou après le remplacement de la bombonne en un seul mot,  
attendre 2-3 minutes afin de permettre au gaz de purger les  
conduites d'alimentation.

Débrancher et laisser à l'extérieur la bom bonne de gaz  
avant d'entreposer l'appareil à l'intérieur.

Conserver ce manuel pour référence future.

NOTE: Réservoir GPL de 5 gallons, 20 lb, non inclus

### **\*\*\*AVIS IMPORTANT\*\*\***


NE PAS retourner l'appareil au lieu de l'achat!!!

Communiquer sans frais avec notre service de renseignements: 1-800-561-5550

Pour rejoindre le service à la clientèle et pour les questions concernant la garanti, envoyer un courriel à  
[customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com)

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi, de 7:30am - 16:00pm (H.A.P.)

Tables des matieres.....	2
Contenu du colis.....	3
Contenu de la quincaillerie.....	4
Préparation.....	4
Assemblage.....	5 - 9
Depannage.....	10
Important.....	11

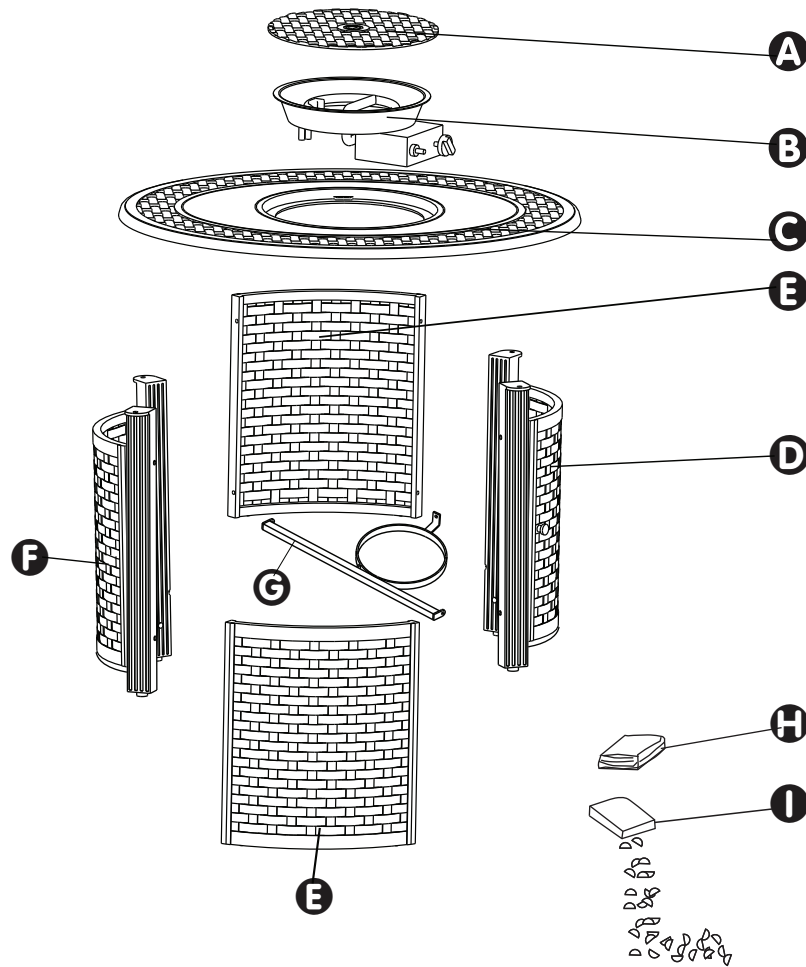

Pièce	Description	Quantité
A	Couvercle de brûleur amovible	1
B	Brûleur	1
C	Dessus de table	1
D	Panneau de porte	1
E	Panneaux	2
F	Panneau arrière	1
G	Support de réservoir	1
H	Housse protectrice de foyer	1
I	Billes de verre	1



**M**



**Gougeon Fileté**  
8x30mm  
Qté: 5

(4 pour l'assem. + 1 extra)

**N**



**Rondelle, Rondelle de ressort, Écrou 8mm**  
Qté: 5

(4 pour l'assem. + 1 extra)


**O**



**Gougeon Fileté**  
6x40mm  
Qté: 9

(8 pour l'assem. + 1 extra)

**P**



**Boulon 6x16mm**  
Qté: 4

(3 pour l'assem. + 1 extra)

**Q**



**Rondelle M6**  
Qté:

(11 pour l'assem. + 1 extra)

**R**



**Rondelle de ressort M6**  
Qté: 13

(12 pour l'assem. + 1 extra)

**S**



**Écrou M6**  
Qté: 9

(8 pour l'assem. + 1 extra)

**T**




**Couvercle en plastique (M8)**  
Qté: 4

**U**



**Tournevis**  
Qté: 1

**V**



**Clé**  
Qté: 1

**W**



**Clé Allen**  
Qté: 1

**X**



**S Crochet**  
Qté: 1

**Z**



**Pied réglable**  
Qté: supplémentaire 1



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Prière de lire attentivement la notice en entier avant de monter, d'utiliser ou d'installer l'appareil.**

Si vous avez des questions concernant ce produit, s'il vous plaît contacter le service à la clientèle au [customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com) ou 1-800-561-5550, 7:30 am - 4pm, PST, du lundi - vendredi.

L'appareil a été mis à l'essai et est conforme à la norme internationale CSA 4.96 visant les foyers au gaz extérieurs (OUTDOOR GAS FIREPLACES). L'installation doit être conforme au code en vigueur localement. En l'absence d'un tel code, observez le « National Fuel Gas Code », ANSI Z223.1. La présente notice comprend des renseignements importants au sujet du montage, du fonctionnement et de l'entretien du foyer d'extérieur. Des consignes de sécurité générales sont présentées dans les premières pages de la notice et plus loin dans le texte. Conservez la notice à titre de référence et pour informer les nouveaux utilisateurs au sujet du fonctionnement de l'appareil. Il faut lire la notice de même que les étiquettes de l'appareil. Il est essentiel de prendre les précautions préconisées lorsque de l'équipement mécanique ou fonctionnant au propane est utilisé. Il est nécessaire de respecter ces mesures de précaution au moment d'utiliser, de ranger ou de réparer l'appareil. L'utilisation de cet appareil avec le soin et les précautions exigés réduira le risque de blessures ou de dommages matériels. Les symboles illustrés ci-dessous sont reproduits abondamment dans la notice. Tenez toujours compte de ces mesures de précaution, car il est essentiel de les observer lorsque de l'équipement mécanique ou fonctionnant au propane est utilisé.

### DANGER

Danger: Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves, voire la mort.

**Les combustibles solides ne brûleront pas dans cet appareil**

### PRÉPARATION

Avant de commencer le montage du produit, vérifiez si vous disposez de toutes les pièces. Comparez les pièces aux listes du contenu de l'emballage et du matériel présentées ci-dessus. Si une pièce manque ou est défectueuse, ne tentez pas de monter l'appareil. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces détachées

**Durée approximative du montage : 60 minutes**

**Outils nécessaires au montage (non compris) :**

**Tournevis Phillips à embout moyen, Solution savonneuse pour l'essai d'étanchéité.**



### PRÉPARATION:

Avant de commencer le montage du produit, vérifiez si vous disposez de toutes les pièces. Comparez les pièces aux listes du contenu de l'emballage et du matériel présentées ci-dessus. Si une pièce manque ou est défectueuse, ne tentez pas de monter l'appareil. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces détachées. Contactez-nous par email à [customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com) ou appelez-nous sans frais à **(800) 561-5550, 7:30 a.m. - 4:00 p.m., HAP, Lundi - Vendredi**

Placez toutes les pièces sur une surface douce et de niveau pour les assembler.

Durée approximative du montage : 30 minutes


NOTE: ce foyer à gaz devrait être assemblé par deux personnes.

**1** Assembler la base du foyer : Repérer le panneau de la porte **D**, les deux **panneaux latéraux E** et le panneau arrière **F**

Visser les **goujons C** dans les trous latéraux des pattes pré-assemblés sur la **porte panneau D** et le **panneau arrière F**.

En commençant par la patte du cadre de porte **D**, joindre les pattes et panneaux **E** en insérant les goujons installés précédemment aux trous sur les côtés des panneaux latéraux installés précédemment.

Pour fixer les pattes aux panneaux, placer une **rondelle plate C** et puis une **rondelle à ressort R** sur chaque **goujon**, puis insérer un **écrou S** sur chaque **goujon**. Ne pas serrer les **écrous** avant que la base entière soit assemblée. Puis, serrer fermement tous les écrous avec la **clé V**, mais **NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT**.

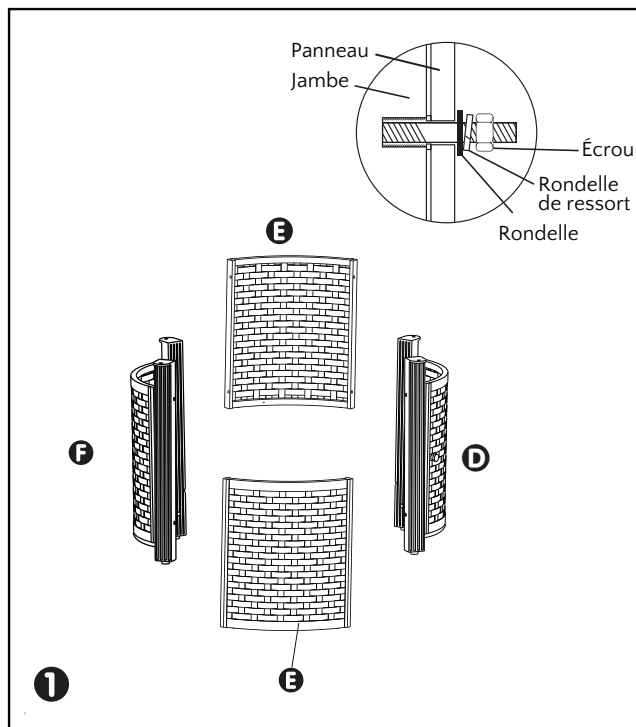

### Quincaillerie utilisée



**C** Goujon Fileté (6 x40mm) x 8

**C** Rondelle (M6) x 8

**R** Rondelle de ressort (M6) x 8

**S** Écrou (M6) x 8



**2** Retournez les panneaux assemblés, puis fixez la barre de support du réservoir aux pieds du **panneau arrière** et au pied à côté du loquet de la porte en alignant les trous à chaque extrémité de la **barre de support du réservoir** avec les trous au bas de chaque pied. Insérez le **boulon P** à travers la rondelle plate **Q** dans les trous. Serrez doucement à l'aide de la clé hexagonale **W**.

Ensuite, fixez la **partie cercle du support de réservoir** à la **patte du panneau de la porte D** en alignant le trou à l'avant du **support de réservoir** avec le trou de la **patte**. Insérer la vis **P** au travers de la rondelle plate **Q** et puis dans le trou. Serrer avec la clé hexagonale **W**.

### Quincaillerie utilisée



**P** Gougeon Fileté (6 x 16mm) x 3

**Q** Rondelle (M6) x 3



**3** Poser la **tablette C** à l'envers. Visser **4 goujons M** dans les trous de la tablette avec le **tournevis U**.

Puis, renverser doucement la base assemblée du foyer et aligner les trous du haut des **pattes** avec les **goujons** dans la **tablette**.

Placer les trous par-dessus les **goujons** et fixer chacun d'entre eux avec **rondelle plate/rondelle à ressort/écrou N** tel qu'illustré.

Serrer avec la **clé V**. Puis installer les **couverts en plastique T** sur les **écrous**.


### Quincaillerie utilisée




**M** Gougeon Fileté (8 x30mm) x 4

**N** Rondelle/Rondelle de ressort/Écrou(8mm) x 4

**T** Couvercle en plastique (M8)

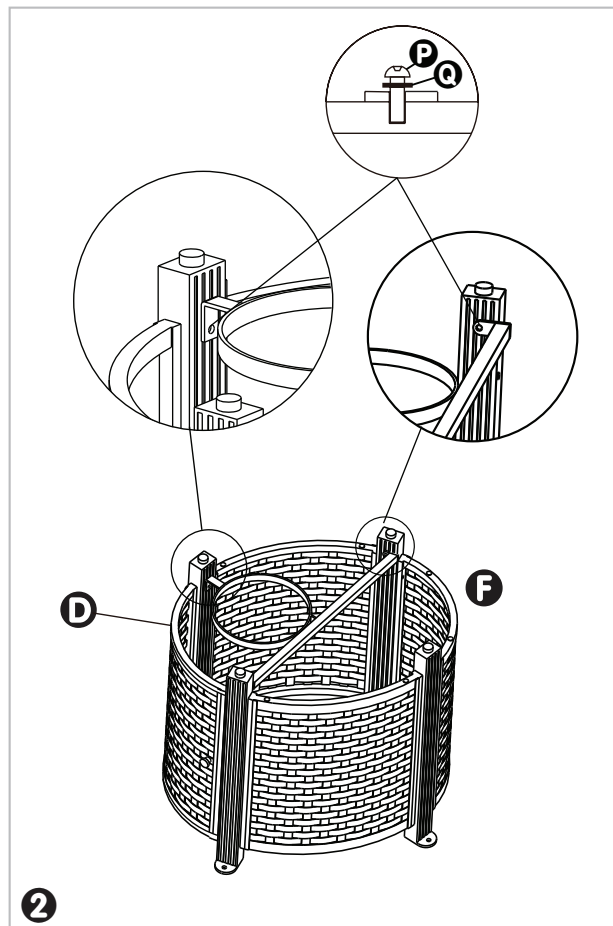

**2**

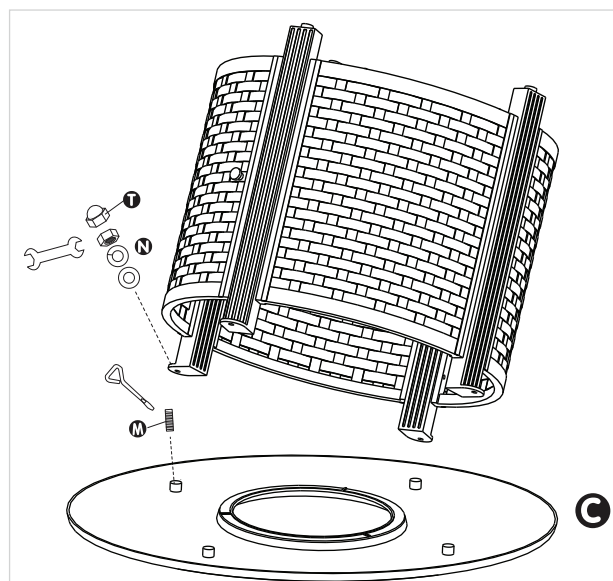


*Ce foyer est construit en aluminium, un métal flexible relativement mou. Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout ou ne vous appuyez pas lourdement sur le foyer, ce qui peut provoquer une flexion ou une déformation*

**3**

- 4** Positionner le brûleur **B** sur la tablette **C**, légèrement tourné pour faire face au côté gauche de l'ouverture de la porte.

Dévisser le bouton d'ignition et insérer **une pile AAA**, le bout positif vers l'extérieur. Revisser le bouton au panneau de contrôle.



Contrôles du brûleur (devraient faire face à la porte et être légèrement tournés vers le côté gauche de l'ouverture.)

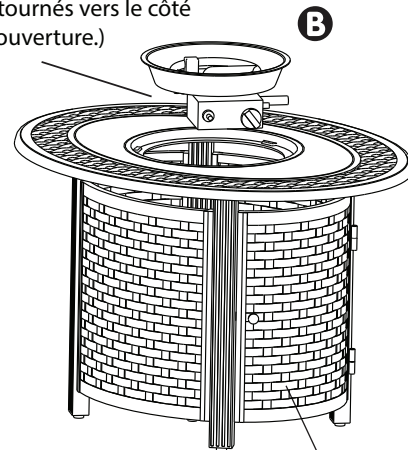


**4**

Porte d'accès à la bonbonne

- 5** Pour l'incendie du verre L autour de l'incinérateur. Attention à ne pas entraver la veilleuse de logement. Mettez le sur la plaque sur un brûleur amovible lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Quand le feu n'est pas utilisé ou après utilisation, quand le feu a complètement refroidi, couvrir avec la couverture I. Ne mettront pas sur une protection feu couvre feu d'enfer.

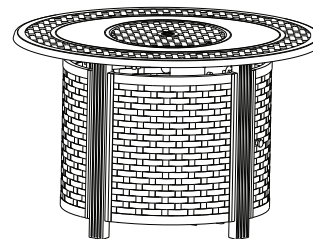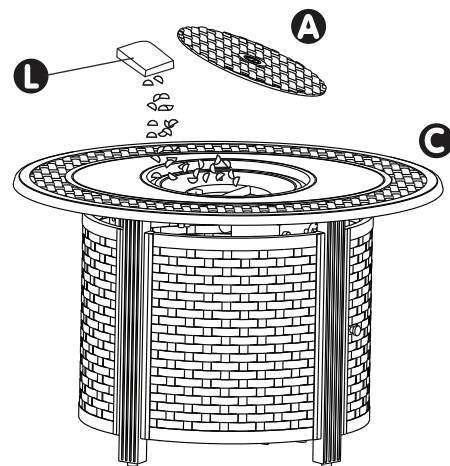

**K**

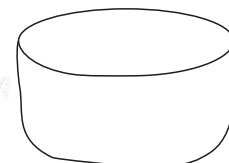

**5**

**6** Branchez le tuyau et le régulateur à la bouteille de gaz. Le gaz propane et la bouteille à gaz sont vendus séparément. N'utilisez qu'une bouteille de propane de 20 lb. N'utilisez ce foyer qu'avec un système de dissipation de la vapeur. Consultez le chapitre 5 pour connaître la norme NSI/NFPA 58 en matière de stockage et de manutention de gaz pétroliers liquéfiés. La bibliothèque ou le service d'incendie de votre localité devrait avoir ce livre.




Le rangement d'un appareil à l'intérieur n'est permis que si la bouteille de gaz est débranchée et retirée de l'appareil.

Une bouteille de gaz doit être entreposée à l'extérieur, dans un endroit bien aéré et hors de la portée des enfants. La bouteille de gaz débranchée doit être munie d'un capuchon antipoussière et ne doit pas être entreposée dans un édifice, un garage ou tout autre endroit fermé. La pression maximale d'alimentation en gaz est de 250 lb/po<sup>2</sup>. La pression minimale d'alimentation en gaz est de 5 lb/po<sup>2</sup>.

Le débit horaire minimum de 10 000 BTU est le débit calorifique requis pour un foyer dont le fonctionnement automatique requiert un débit moindre que le débit calorifique maximal.

Vous devez utiliser le régulateur de pression et le tuyau fournis avec l'appareil. L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA54, au code national CSA 6149.1 d'installation du gaz naturel et du gaz propane ou au code B149.2 sur le stockage et la manutention du gaz propane.

Utilisez la toile de protection du réservoir à GPL (gaz propane liquéfié) – S pour recouvrir le réservoir à GPL avant de mettre le réservoir sous le foyer assemblé.

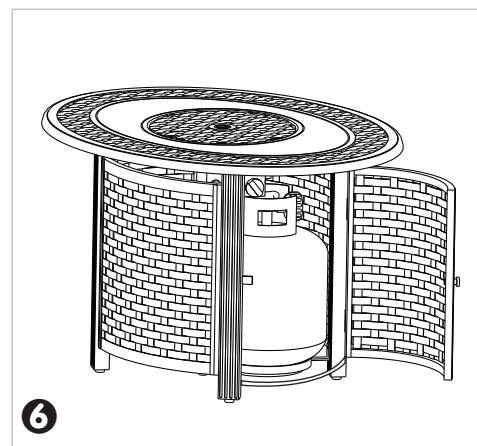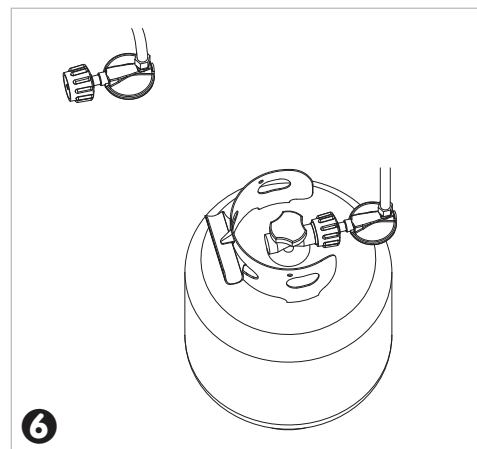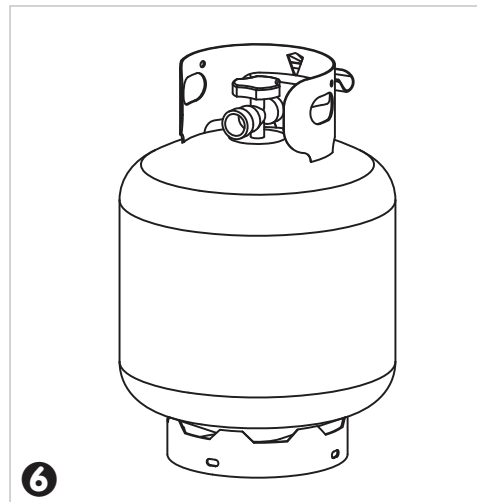



Une bouteille de propane bosselée ou rouillée pose un risque et devrait être vérifiée par le fournisseur de bouteilles de propane. N'utilisez jamais une bouteille dont le raccord de robinet est abîmé.

Les bouteilles de propane utilisées doivent être fabriquées et porter les marquages lisibles, conformément aux exigences du ministère des Transports des États-Unis (DOT) pour les bouteilles de GPL ou à la norme canadienne CAN/CSA B339 relative aux bouteilles, sphères et tuyaux pour le transport des marchandises dangereuses.



La bouteille doit être munie d'un système d'arrêt volumétrique. Le raccord de la bouteille doit être compatible avec le raccord de l'appareil.

La bouteille doit être munie d'un collet de protection du robinet.

Ne raccordez jamais une bouteille de propane non homologuée au foyer.

Fixez le détendeur à la bouteille. Terminez le raccordement. Installez la bouteille.

Fixer la bouteille de propane avec la vis de bouteille en serrant la vis jusqu'à ce qu'il vient en contact avec le bouteille.

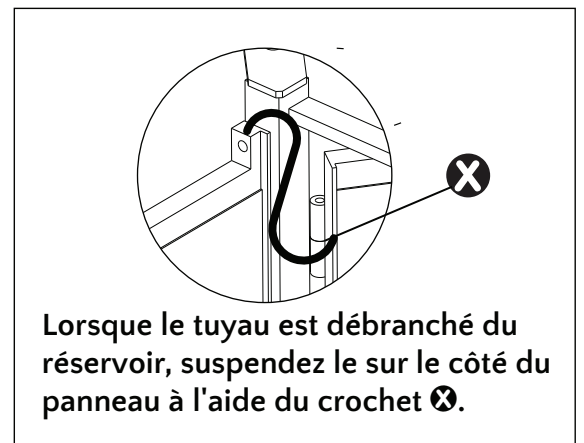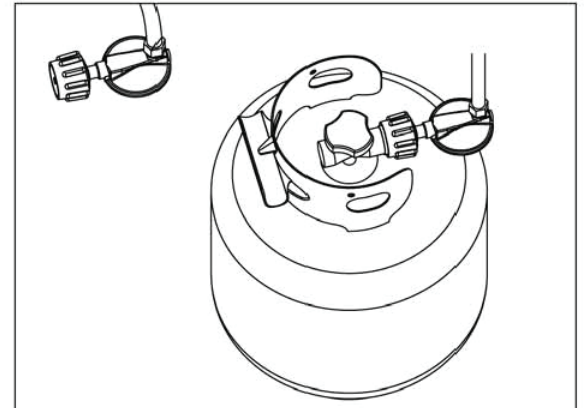

Ne rangez pas une bouteille de GPL de rechange sous l'appareil ou à proximité de celui-ci.

Ne remplissez jamais une bouteille à plus de 80 % de son volume.

Vissez le capuchon à la sortie du robinet de la bouteille lorsque celle-ci n'est pas utilisée. N'utilisez que le capuchon accompagnant le robinet de la bouteille.

L'utilisation d'un autre type de capuchons pourrait provoquer une fuite de propane.

**ATTENTION : LE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL, IL EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE RÉSIDENTIEL.**

***Il ne pas s'asseoir sur le foyer ou grimper sur celui-ci.***

***Gardez les enfants à distance pendant le montage. L'ensemble contient de petites pièces que pourraient avaler de jeunes enfants.***

***N'utilisez pas cet appareil à l'intérieur ou dans une enceinte.***

***Conservez les directives de montage à titre de référence.***

***À l'installateur : veuillez laisser la présente notice au propriétaire.***

***Veuillez mentionner le numéro FQC lorsque vous communiquez avec le centre d'entretien.***

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le brûleur ne s'allume pas.	La bouteille de propane est gelée	Attendez que la bouteille de propane se réchauffe et dégèle.
	Les orifices sont obstrués	Dégagez les obstructions.
	Le bouton de commande n'est pas à la position de mise en marche (ON).	Tournez le bouton de commande vers la position d'ouverture (ON).
La flamme du brûleur est basse.	La pression du gaz est basse	Tournez le robinet de la bouteille à la position de fermeture et changez de bouteille.
	La température ambiante est inférieure à 4 °C (40 °F) et la bouteille est remplie à moins du quart.	Utilisez une bouteille pleine
	Le bouton de commande est à la position de mise en marche (ON).	Vérifiez si le brûleur et les orifices sont obstrués.
Calamine	De la saleté ou un film recouvre le déflecteur ou l'écran du brûleur.	Nettoyez le déflecteur et l'écran du brûleur.
Production d'une fumée épaisse et noire	Le brûleur est obstrué.	Éliminez la saleté et nettoyez le brûleur à l'intérieur et à l'extérieur.

### INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

### Extend Your Warranty By Leaving A Review

We want your opinion about your purchase...and we want you to tell everyone about it!

Just leave a review for the product on the retailers website where you made your purchase, or at [www.jrhome.com](http://www.jrhome.com), and fill in the online warranty at [www.jrhome.com/warranty-registration](http://www.jrhome.com/warranty-registration) within 30 days of purchase to receive a complimentary extra year of warranty protection.

### Faites Part de Votre Évaluation et Prolongez Votre Garantie

Nous désirons connaître votre opinion sur nos produits ... et nous vous invitons à la partager!

Laissez simplement votre opinion concernant le produit sur le site internet du détaillant où vous avez fait votre achat ou au [www.jrhome.com](http://www.jrhome.com) et remplissez la fiche de garantie en ligne au <https://www.jrhome.com/warranty-registration> afin de recevoir gratuitement une prolongation d'un an de la garantie de protection.

Follow us on/ Suivez-nous sur:



YouTube

[www.jrhome.com](http://www.jrhome.com) #jrhome #paramount

# IMPORTANT

For questions, concerns or problems with our product please email our customer service department:

**customercare@jrhome.com**

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

Si vous éprouvez des difficultés ou si vous avez des questions ou des préoccupations, prière de faire parvenir un courriel à notre service à la clientèle

**customercare@jrhome.com**

UNE PREUVE D'ACHAT DATÉE EST REQUISE POUR SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE.

## WARRANTY

This product is inspected, tested and carefully packaged to minimize the chance of damage during shipment. If a part (excluding light bulbs, glass and fuses\*) within one year from the date of purchase proves to be defective in material or fabrication under normal use, the part will be repaired or replaced. The Company's obligation under the warranty is to replace or repair defective parts at our discretion. Any expenses or damage resulting from the installation, removal or transportation of the product will be the responsibility of the owner and are not covered by this warranty. The owner assumes all other risks arising from the use or misuse of the product. The warranty will be void if the product damage or failure is deemed by the Company to be caused by accident, alteration, misuse, abuse, incorrect installation or removal, or connection to an incorrect power source by the owner. The Company neither assumes, nor authorizes any person or entity to assume for it any obligation or liability associated with its products. Light bulbs and fuses are not covered under this warranty. If you have any questions regarding the warranty or service, please contact us at **customercare@jrhome.com**.

Customer Service :

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

Toll Free : 1-800-561-5550

E-mail : **customercare@jrhome.com**

## AVERTISSEMENT

Ce produit a été soigneusement inspecté, testé et emballé afin de minimiser les risques de dommages durant le transport. Si l'une des pièces (à l'exception des verres, des ampoules électriques et des fusibles\*) s'avère défectueuse au niveau de sa fabrication ou de ses matériaux dans l'année qui suit la date de l'achat suite à une utilisation normale, la pièce sera réparée ou remplacée. La compagnie est tenue de réparer ou remplacer les pièces défectueuses à sa discrétion, en vertu de la garantie. Tous frais ou dommage résultant de l'installation, du démantèlement ou du transport du produit demeurent la responsabilité du client et n'est pas couvert par cette garantie. Le client assume tout autre risque résultant de l'utilisation correcte ou fautive du produit. La garantie devient nulle si la compagnie détermine que le dommage ou le mauvais fonctionnement est causé par un accident, une modification, une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise installation ou un mauvais démantèlement ou un branchement à une source électrique inadéquate de la part du client. La compagnie n'est pas responsable et n'autorise quiconque, personne ou entité légale, à accepter de responsabilité ou obligation en son nom, en rapport avec ses produits. \* Les ampoules électriques et les fusibles ne sont pas couverts par cette garantie. Pour toute question au sujet de la garantie ou du service, contacter le service à la clientèle à : **customercare@jrhome.com**.

Service à la clientèle:

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows BC V3Y 0E2 Numéro

sans frais: 1-800-561-5550

Courriel: **customercare@jrhome.com**

**You MUST register your product within 30 days of purchase to receive warranty service.**

**Registration can be completed online at [www.jrhome.com](http://www.jrhome.com) or by mailing this form.**

**Vous DEVEZ enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour bénéficier du service de garantie. L'enregistrement sera complet une fois que vous aurez posté ce formulaire ou que vous serez inscrit en ligne.**

## Warranty Registration Information Form / Formulaire d'enregistrement de la garantie

Name / Nom : \_\_\_\_\_

Street / Adresse : \_\_\_\_\_

City / Ville : \_\_\_\_\_

Province / Province : \_\_\_\_\_

Postal Code / Code postal : \_\_\_\_\_

Daytime Phone # / No téléphone jour : \_\_\_\_\_

Evening Phone # / No téléphone soir : \_\_\_\_\_

E-Mail Address / Courriel : \_\_\_\_\_

Product/Produit : \_\_\_\_\_

Place of Purchase / Lieu de l'achat : \_\_\_\_\_

Date of Purchase / Date de l'achat : \_\_\_\_\_

Model # / No de modèle : \_\_\_\_\_

Serial # / Numéro de série : \_\_\_\_\_

You MUST register your product to receive warranty service.

For warranty service, contact J&R Home Products at the address, phone numbers listed below within 30 days of purchase. Be sure to have your sales receipt and original date of purchase. All warranty service will be coordinated by J&R Home Products service center.

Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.

Afin de faire valoir la garantie, communiquez avec J&R Home Products à l'adresse et aux numéros indiqués ci-dessous dans les 30 jours suivant la date d'achat. Ayez en main votre reçu et la date d'achat. Toutes les demandes liées aux garanties seront traitées par le centre de service de J&R Home Products.