



**BURG
WÄCHTER**

IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!



Nutzen Sie dieses
einfache Bestellsystem!



VdS



Fenstergitter nach Maß - Individueller Bestellbogen

WinProtec



Ihr passgenaues Sicherheits-Sprossengitter.
Hergestellt nach Ihren individuellen Maßangaben.

www.burg.biz



Wählen Sie die optimale Montageart - Für Ihr Sicherheitsgitter

① Laibungsmontage (Auf der Fensterlaibung)


② Fassadenmontage (Auf der Hausfassade)



Tipp: Maschenweite zwischen den Profilen ca. 200 - max. 245 mm


1.1 Laibungsmontage

- A) Breite und Höhe des Gitters bis Mauerwerk angeben (Um die Montage zu erleichtern zieht BURG-WÄCHTER je 5 mm ab)
- B) Montagebreite Abdeckkappen: 50 mm in der Laibung

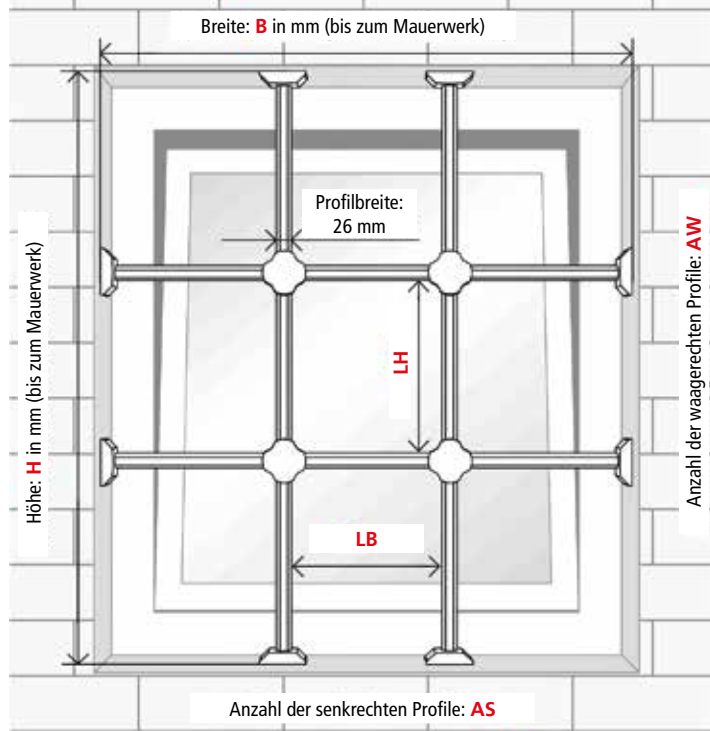


1.2 Laibungsmontage - Befestigung nur an der Seite (Sprossenaufteilung)

- A) Breite des Gitters bis Mauerwerk angeben (Um die Montage zu erleichtern zieht BURG-WÄCHTER je 5 mm ab)
- B) Höhe des Gitters bis Ende Abdeckkappen angeben

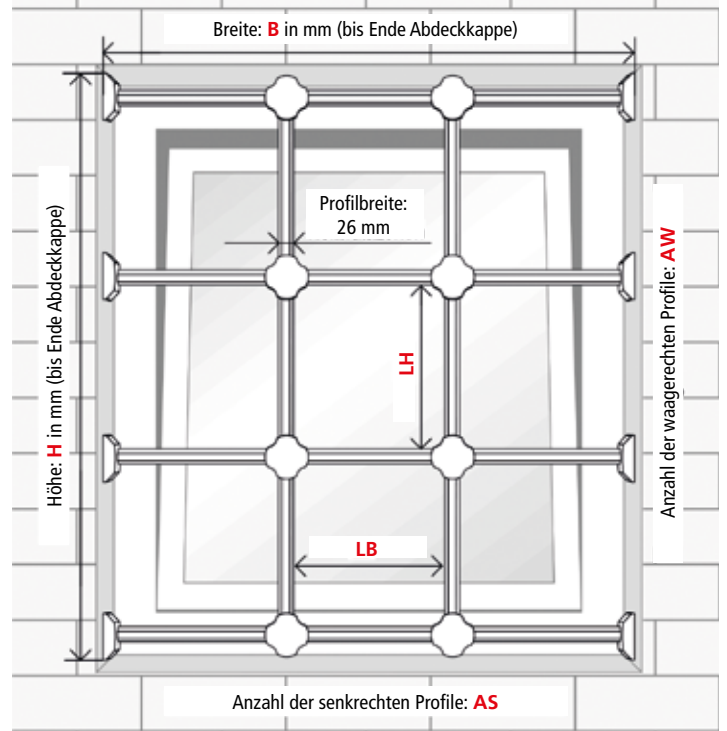


2.1 Fassadenmontage

- A) Breite und Höhe des Gitters bis Außenkante Abdeckkappen angeben. (BURG-WÄCHTER empfiehlt pro Seite 100mm Überstand zur Montage auf der Fassade.)

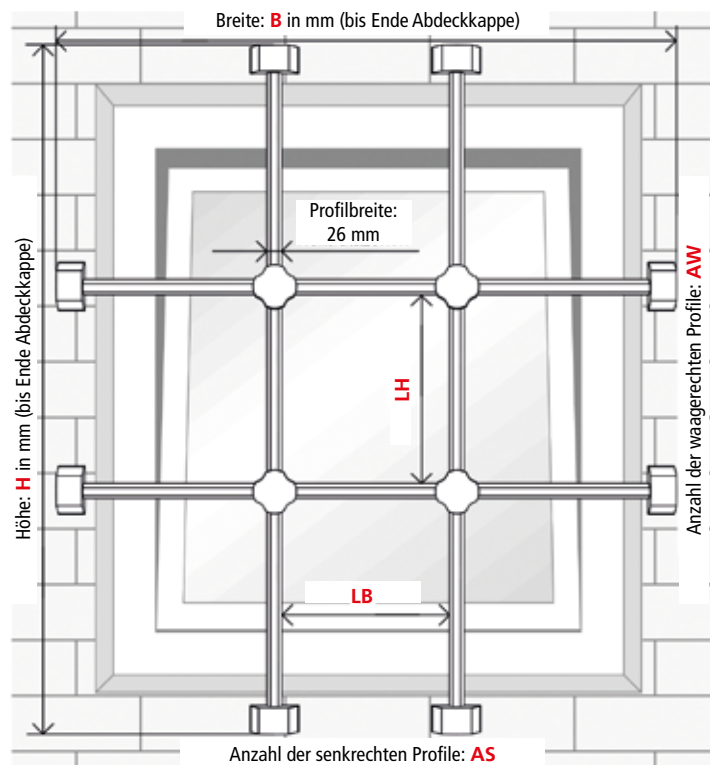

2.2 Fassadenmontage - Befestigung nur an der Seite (Sprossenaufteilung)

- A) Breite und Höhe des Gitters bis Außenkante Abdeckkappen angeben. (BURG-WÄCHTER empfiehlt pro Seite 100mm Überstand zur Montage auf der Fassade.)
- B) Höhe des Gitters bis Ende Abdeckkappen angeben


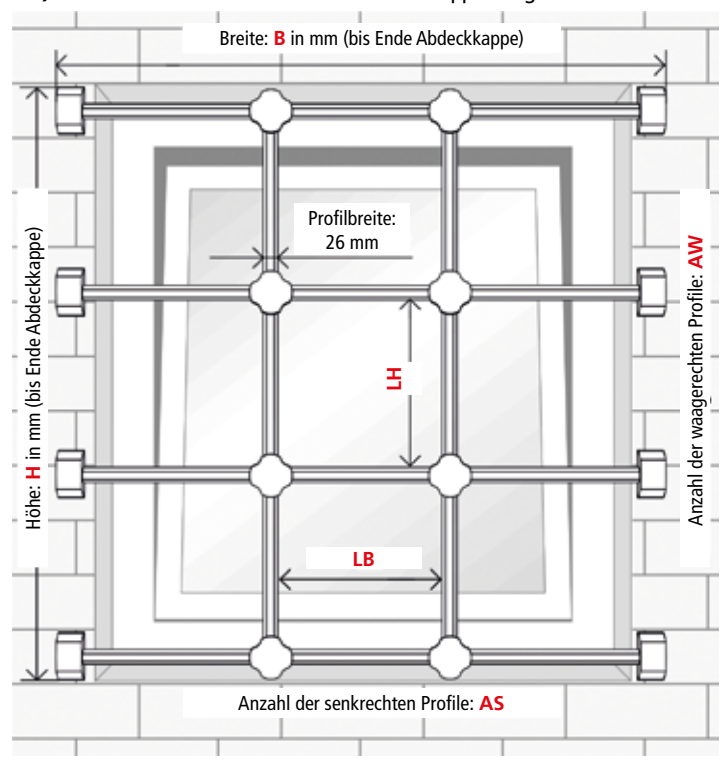


3 Rahmenmontage (Auf dem Fensterrahmen)

4 Flügelmontage (Auf dem Fensterflügel)



Tipp: Maschenweite zwischen den Profilen ca. 200 - max. 245 mm

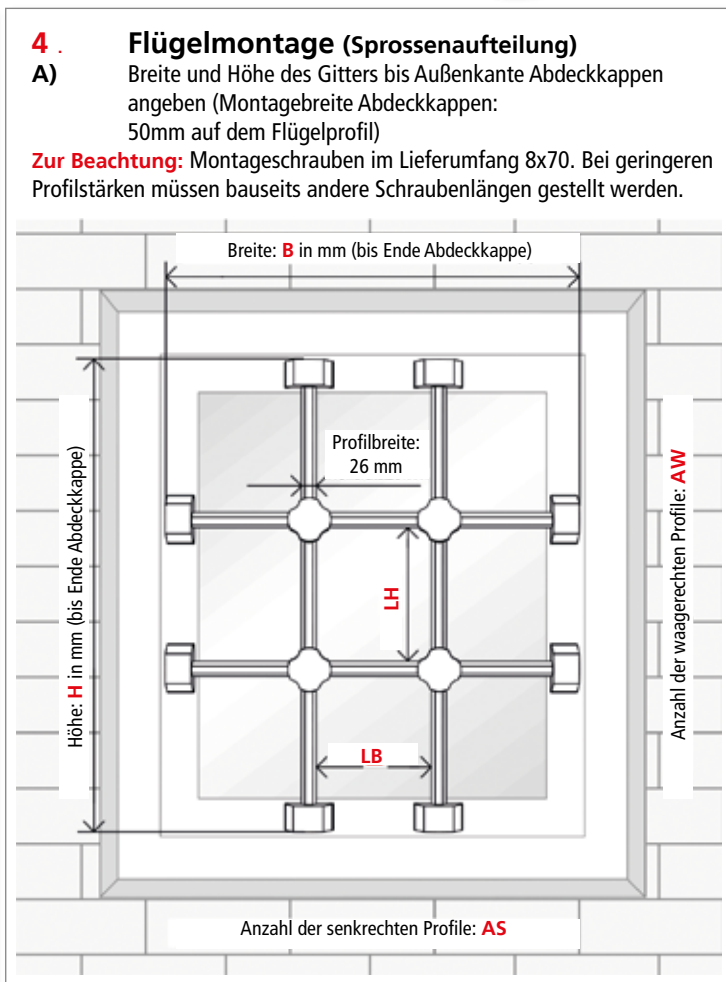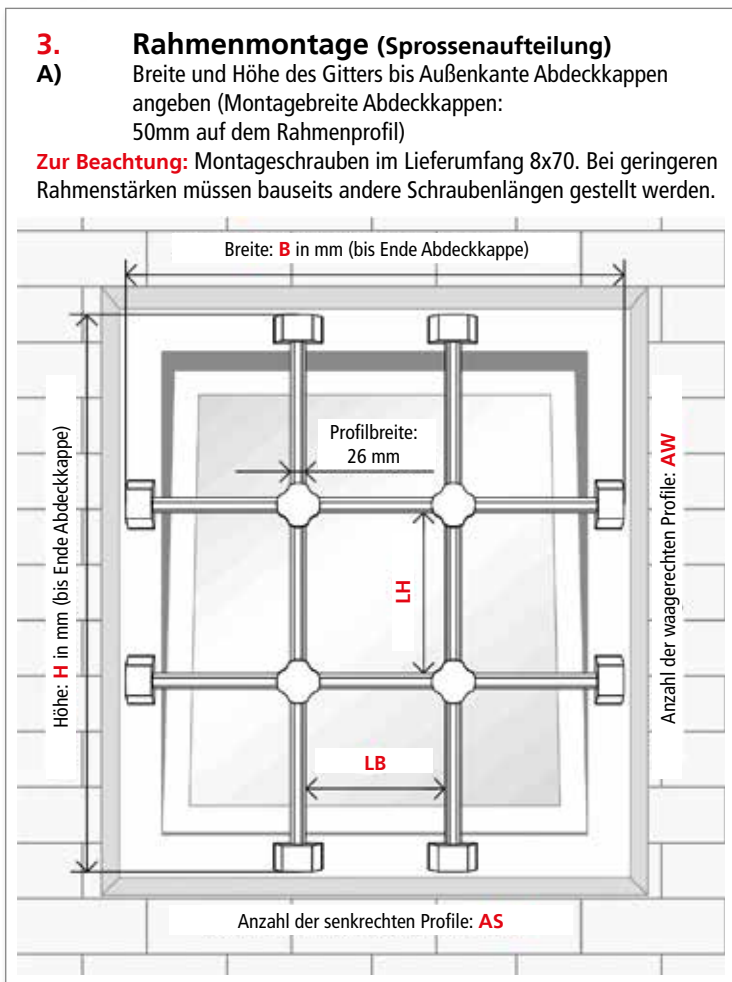

1.

Angebot
 Bestellung

2.

Bitte notieren Sie **hier** die ermittelten Maße und Mengen!

3.

Bitte füllen Sie die restliche Tabelle aus (siehe rote Markierungen).



lfd. Nr. Gitter	Montageart (z.B. 2A)	Breite in mm B	Höhe in mm H	Stückzahl senkrechter Profile: AS	Stückzahl waagerechter Profile: AW	lichte Breite in mm: LB	lichte Höhe in mm: LH
1							
2							
3							
4							

lfd. Nr. Gitter	lfd. Meter WP-Profil mit/ohne WP-SK Stahlkern-Steckbolzen	Kreuzpunkte incl. Montage WP-MS 101	Endbefestigung WP-MS 102 SB	Versand + Verpackung	Summe
1					
2					
3					
4					

Die lfd. Meter Profile/Stahlkern-Steckbolzen werden per angefangenen Meter berechnet.

4.

Kunde / Bauherr

Name / Adresse / Telefon / Fax / Mail

Datum / NL



Vorschläge zur optimalen Aufteilung Ihres Sicherheits-Sprossengitters

WinProtec - das variable Sicherheitsgitter




Fensterhöhe inkl. Rahmen	Fensterbreite inkl. Rahmen	bis 700 mm	bis 800 mm	bis 900 mm	bis 1000 mm	bis 1100 mm	bis 1200 mm	bis 1300 mm	bis 1400 mm	bis 1500 mm
bis 700 mm	Aufteilung									
bis 800 mm	Aufteilung									
bis 900 mm	Aufteilung									
bis 1000 mm	Aufteilung									
bis 1100 mm	Aufteilung									
bis 1200 mm	Aufteilung									
bis 1300 mm	Aufteilung									
bis 1400 mm	Aufteilung									
bis 1500 mm	Aufteilung									
bis 1600 mm	Aufteilung									
bis 1700 mm	Aufteilung									
bis 1800 mm	Aufteilung									
bis 1900 mm	Aufteilung									
bis 2000 mm	Aufteilung									
bis 2100 mm	Aufteilung									

Ihr Fenstergitter - schnell und einfach bestellt!

- ✓ Bitte füllen Sie das Bestellformular vollständig aus!
- ✓ Vorschläge zur Aufteilung Ihres Fenstergitters erleichtern die Wahl
- ✓ Immer die Montageart mit der stabilsten Befestigungsmöglichkeit wählen! (I.d.R. Fassade oder Laibung)
- ✓ Bitte vorhandene Rolläden bei der Montageart berücksichtigen.
- ✓ Bei Rahmen-/Flügelmontage bitte prüfen, ob die Befestigungsschrauben später problemlos eingedreht werden können und z.B. keine Beschlagteile beschädigen.
- ✓ Die **Flügelmontage** empfiehlt sich nur für **Terassen- bzw. Eingangstüren mit Glasausschnitt**.
- ✓ Ist bei der Fassadenmontage eine Fensterbank vorhanden, kann das Gitter unten mit der Endbefestigung und der Abdeckkappe B auf die Fensterbank geschraubt werden.
- ✓ Falls das Gitter unten (z.B. wegen einer Fensterbank, die nicht angebohrt werden soll) und/oder oben (z.B. wegen eines Rolladenkastens) nicht angeschraubt werden kann, so sollte das Gitter wie in Zeichnung Nr. 1.2 oder Nr. 2.2 (siehe Innenseite) montiert werden. Das Gitter wird dann nur seitlich befestigt.
- ✓ BURG-WÄCHTER fertigt die Außenmaße Ihres Gitters mit einer Toleranz von 0 mm -3 mm.

WP-Bestellformular 0915



4 003482 805107