



MESURES




CONFIGURATION



LIVRAISON

Préparer votre projet de volet battant

EN NEUF : COTES MAÇONNERIE

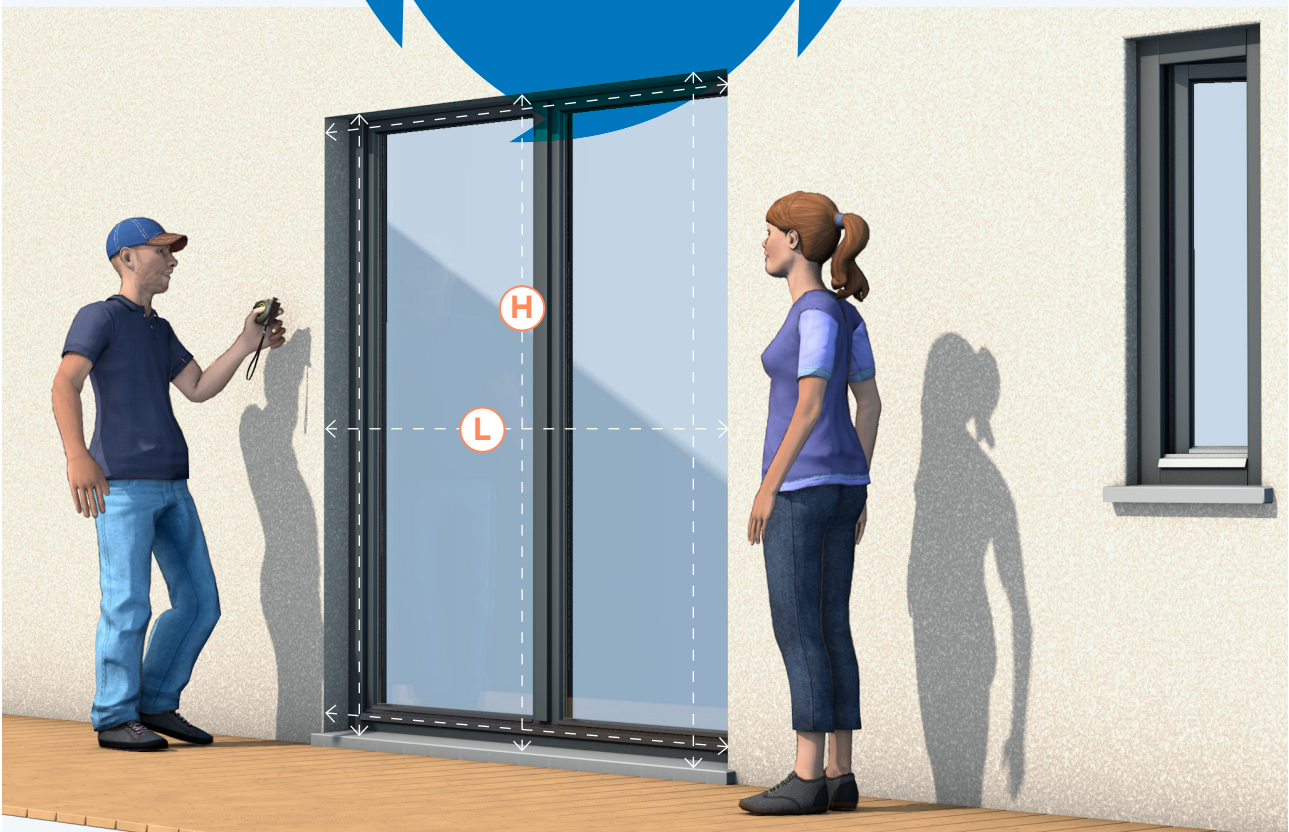

Hauteur

Prenez la cote en hauteur de la maçonnerie, c'est-à-dire à l'emplacement du volet en position **fermé** en 3 points (à gauche, à droite et au centre). Retenez la plus petite cote des 3, puis notez le résultat :

H = mm

Largeur

Prenez la cote en largeur de la maçonnerie, c'est-à-dire à l'emplacement du volet en position **fermé** en 3 points (en haut, en bas et au centre). Retenez la plus petite cote des 3, puis notez le résultat :

L = mm

EN RÉNO : COTES D'EXÉCUTION



Hauteur

Relevez la hauteur d'exécution sur le volet à remplacer :

H = mm

Largeur

S'il n'y a qu'un seul vantail, relevez simplement la largeur d'exécution sur le volet à remplacer.

S'il y a deux vantaux, relevez la largeur de chacun d'eux et notez la somme obtenue (ne tenez pas compte du jeu central) :

L = mm

EN RÉNO : GONDS EXISTANTS








Relevez avec précision les cotes de tous les gonds en place. En page suivante, nous vous expliquons **comment procéder** pour les mesures. Puis complétez le tableau ci-dessous **en fonction du nombre** de gonds et de vantaux de votre volet actuel :

- 1 vantail avec 2 gonds : complétez G1 et G3 ;
- 2 vantaux avec 2 gonds : complétez G1 à G4 ;
- etc.

Gonds	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Hauteur	mm					
Diamètre Ø						
Déport						
Renvoi						

Hauteur des gonds

Relevez la hauteur de chaque gond, depuis la pièce d'appui jusqu'à l'assise de la penture et reportez les valeurs dans le tableau de la page précédente.

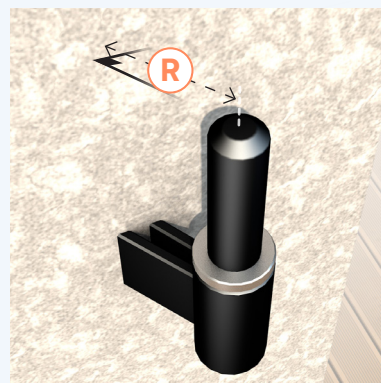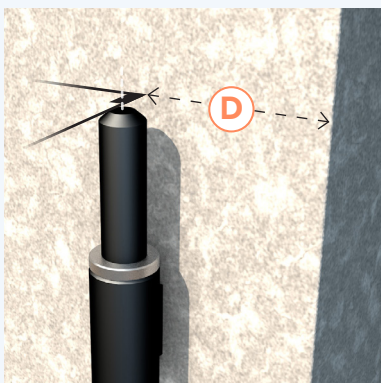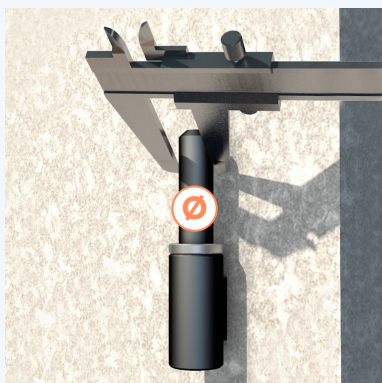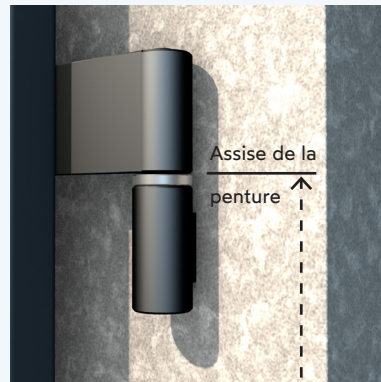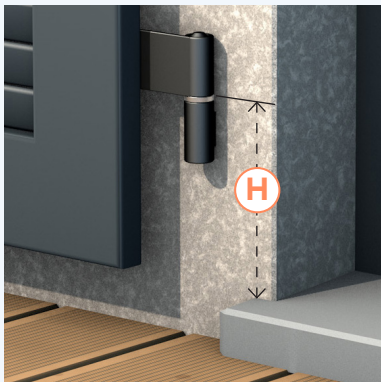

Diamètre

Relevez le diamètre de chaque gond et reportez les valeurs dans le tableau de la page précédente.

Déport

Relevez le déport de chaque gond (en alignement avec le jambage du tableau) et reportez les valeurs dans le tableau de la page précédente.

Renvoi


Relevez le renvoi de chaque gond (distance entre l'axe du gond et le mur) et reportez les valeurs dans le tableau de la page précédente.

VOTRE CONFIGURATION

Avec ces deux mesures, vous avez tout ce qu'il vous faut pour configurer votre volet battant.

Rejoignez-nous sur www.bob-lemenuisier.fr et indiquez toutes les options de votre choix à l'aide du configurateur.

Votre projet se dessine sous vos yeux... Cool, non ?

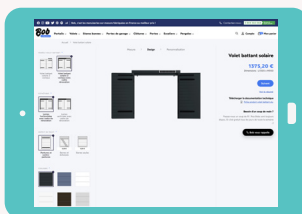

À votre écoute !



N'hésitez pas à nous passer un coup de fil !

Il y a toujours un Bob dispo pour vous épauler.

0805 542 084

Service & Appel gratuits

Bob
Le Menuisier


www.bob-lemenuisier.fr