


Grazie per aver acquistato questo estrattore per cuscinetti del movimento centrale!

Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti un buon servizio e saremmo lieti di ricevere eventuali feedback.

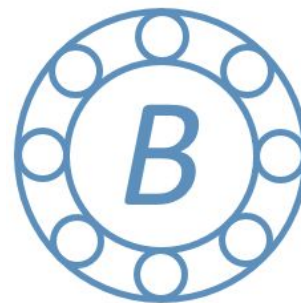

www.bearingprotools.com

info@bearingprotools.com

L'utilizzo dello strumento è semplice:

- 1 La linguetta rettangolare arrotondata viene passata attraverso il cuscinetto lateralmente e poi girata in modo che sia appoggiata contro la parte posteriore del cuscinetto



- 2 Posizionare una rondella sul bullone e poi passare il bullone attraverso il lato più lontano del movimento centrale, attraverso il foro nel rettangolo arrotondato, in modo che l'estremità filettata del bullone sporga dal movimento centrale.



Utilizzare una chiave a brugola da 6 mm per tenere fermo il bullone e impedirne la rotazione.

- 3 Posizionare la parte grande 'coppa' all'estremità del bullone, in modo che l'estremità aperta sia rivolta verso il cuscinetto. Posizionare una rondella sull'estremità del bullone e quindi avvitare l'impugnatura della barra a T (o il dado).

Stringere la barra a T (o il dado) sul retro piatto della tazza estrarrà il cuscinetto.

