

AUFLAGE I / JAN 2020

EASY REPAIR

REPARATURANLEITUNG

PERMA XT

Wie Du Laschenfinger richtig reparierst

KLETT XT

Wie Du Laschenfinger und Klett-pads richtig reparierst

SCHWEISSNAHT

Wie Du eine defekte Schweißnaht richtig reparierst

M. Leber
P H O T O G R A P H Y

GOOD  SMITH

WWW.GOOD-SMITH.COM

**Performance,
Individualität
und Leichtigkeit.**

**Unsere Goodsmith XT-Beschläge
sind für Leistungsträger gemacht!**

Unsere Grundplatte aus hochvernetztem TPU bildet das Fundament eines jeden individuell angepassten Performancebeschlags. Sie verfügt über eine hohe Rückstellfähigkeit sowie eine unschlagbare Abriebfestigkeit.

Unsere Grundplatte sorgt für optimale Dämpfung der Gelenke auch unter starker Beanspruchung. Sie ist individuell anpassbar. Auch Individual- oder Rehabeschläge können problemlos nachgebildet werden. Mit unseren Grundplatten können wir Hufbreiten von 110 bis 165 cm abbilden.

Unsere Laschenkrägen bestehen ebenfalls aus TPU-X. Sie lassen sich, auf Grund ihrer Vielzahl an Laschenfingern, hervorragend an jede Hufgröße, Hufwandhöhe oder Hufform anpassen. Laschen können nicht nur gekürzt sondern auch im Einzelnen herausgetrennt oder ergänzt werden.

Unsere Klett pads bestehen aus einem Kunststoff-Pilzkopfsystem, die die Klettverbindung zu den Laschen des temporären Beschlags herstellen. Sie sind sehr robust und leicht zu reinigen.

Unser XT-40 Klebstoff auf Acrylatbasis ermöglicht ein unkompliziertes Montieren unseres Beschlags auch bei niedrigen Temperaturen oder Feuchtigkeit. Der Einkomponentenkleber zieht innerhalb weniger Sekunden an und hält unsere Kunststoffbeschläge zuverlässig am Huf. In steriler Form verwendet man unseren Klebstoff auch in der Humanmedizin, er ist somit unbedenklich für das Hufhorn.

Unser XT-Cleaner auf Isopropanolbasis reinigt und entfettet den Huf auf unkompliziertem Wege. Die Verwendung eines Primers ist bei unseren XT-Klebeverfahren nicht nötig.



PERMA XT

REPARATURANLEITUNG

Diese Reparaturanleitung führt Dich sicher und Schritt für Schritt durch die erfolgreiche Reparatur einzelner Komponenten unseres Goodsmith Perma XT Kunststoffbeslags.

DEFEKTE LASCHENFINGER REPARIEREN

Sollte sich ein Laschenfinger vom Huf lösen, dann kann Dieser in wenigen Schritten neu verklebt werden.

HINWEIS

Die Reparatur ist nur dann möglich, wenn die ursprüngliche Klebefläche der Lasche (schwarze Schicht) nicht beschädigt ist.

SCHRITT 1

Entferne die Rückstände des Sekundenklebers mit Schleifpapier von der Klebefläche der Lasche (schwarze Schicht).

Achte darauf, dass Du die Klebefläche dabei möglichst unbeschädigt lässt.

SCHRITT 2

Reinige die entsprechende Stelle am Huf, sowie den Laschenfinger mit unserem XT-Cleaner. Verwende ein sauberes Tuch. Der XT-Cleaner löst innerhalb weniger Sekunden ab.

SCHRITT 3

Trage unseren XT-40 Kleber auf den Laschenfinger auf. **Verwende nicht zu viel Klebstoff.**

SCHRITT 4

Drücke den Laschenfinger für ca. 10 Sek. über seine gesamte Fläche gleichmäßig an den Huf an, bis der XT-40 Kleber abgebunden hat.



KLETT XT

REPARATURANLEITUNG

Diese Reparaturanleitung führt Dich sicher und Schritt für Schritt durch die erfolgreiche Reparatur einzelner Komponenten unseres Goodsmith Klett XT Kunststoffbeschlags.

DEFEKTE LASCHENFINGER REPARIEREN

Sollte die Klettschicht einer Lasche defekt sein, beispielsweise, weil die Pilzköpfe beschädigt wurden, dann kann Dieser in wenigen Schritten neu bestückt werden.

HINWEIS

Zur Reparatur benötigst Du unser „Repairkit Klett“. Das Kit findest du in unserem Shop unter shop.good-smith.com.

SCHRITT 1

Entferne das kaputte Klett, indem du es vom Laschenfinger abziehst. Dies geht per Hand oder mit Hilfe einer Zange.

SCHRITT 2

Entferne die Klebereste von Laschenfinger und Huf mit Hilfe von Schleifpapier oder eines Folienradierers. Achte darauf, dass die restlichen Laschenfinger nicht beschädigt werden.

SCHRITT 3

Reinige den Laschenfinger mit unserem XT-Cleaner. Der Cleaner lüftet innerhalb weniger Sek. ab. Trage anschließend eine dünne Schicht unseres Primers auf den Laschenfinger auf. Der Primer lüftet innerhalb von ca. 5 Min. ab.

SCHRITT 4

Schneide ein ausreichend großes Stück Klett zurecht, ziehe die rote Schutzfolie ab und klebe das Klettstück auf den Laschenfinger und drücke es gleichmäßig mit starkem Druck an. Schneide den Klett mit einer Schere zurecht.



KLETT XT

REPARATURANLEITUNG

Diese Reparaturanleitung führt Dich sicher und Schritt für Schritt durch die erfolgreiche Reparatur einzelner Komponenten unseres Goodsmith Klett XT Kunststoffbeschlags.

DEFEKTES KLETTPAD REPARIEREN

Sollte sich das Klettpad teilweise vom Huf ablösen, beispielsweise an einer oberen oder unteren Ecke, kann Diese in wenigen Schritten neu verklebt werden.

HINWEIS

Die Reparatur ist nur dann möglich, wenn die ursprüngliche Klebefläche des Klettpads (schwarze Schicht) nicht beschädigt ist.

SCHRITT 1

Biege die lokale Stelle des Klettpads zur Seite. Entferne die Kleberückstände mit Schleifpapier vom Huf und der Klebefläche des Klettpads (schwarze Schicht). **Achte darauf, dass Du die Klebefläche dabei möglichst unbeschädigt lässt und den Schleifstaub anschließend entfernst.**

SCHRITT 2


Reinige die entsprechende Stelle am Huf, sowie den abstehenden Teil des Klettpads mit unserem XT-Cleaner. Verwende ein sauberes Tuch und achte darauf, dass die bestehende Klebung nicht mit dem Cleaner in Berührung kommt. Der Cleaner lüftet innerhalb weniger Sek. ab.

SCHRITT 3

Trage unseren XT-40 Kleber in kleinen Punkten auf die Klebefläche der betreffenden Stelle des Klettpads auf. **Verwende nicht zu viel Klebstoff.**

SCHRITT 4

Drücke die betreffende Stelle des Klettpads für ca. 10 Sek. über seine gesamte Fläche gleichmäßig an den Huf an, bis der XT-40 Kleber abgebunden hat.

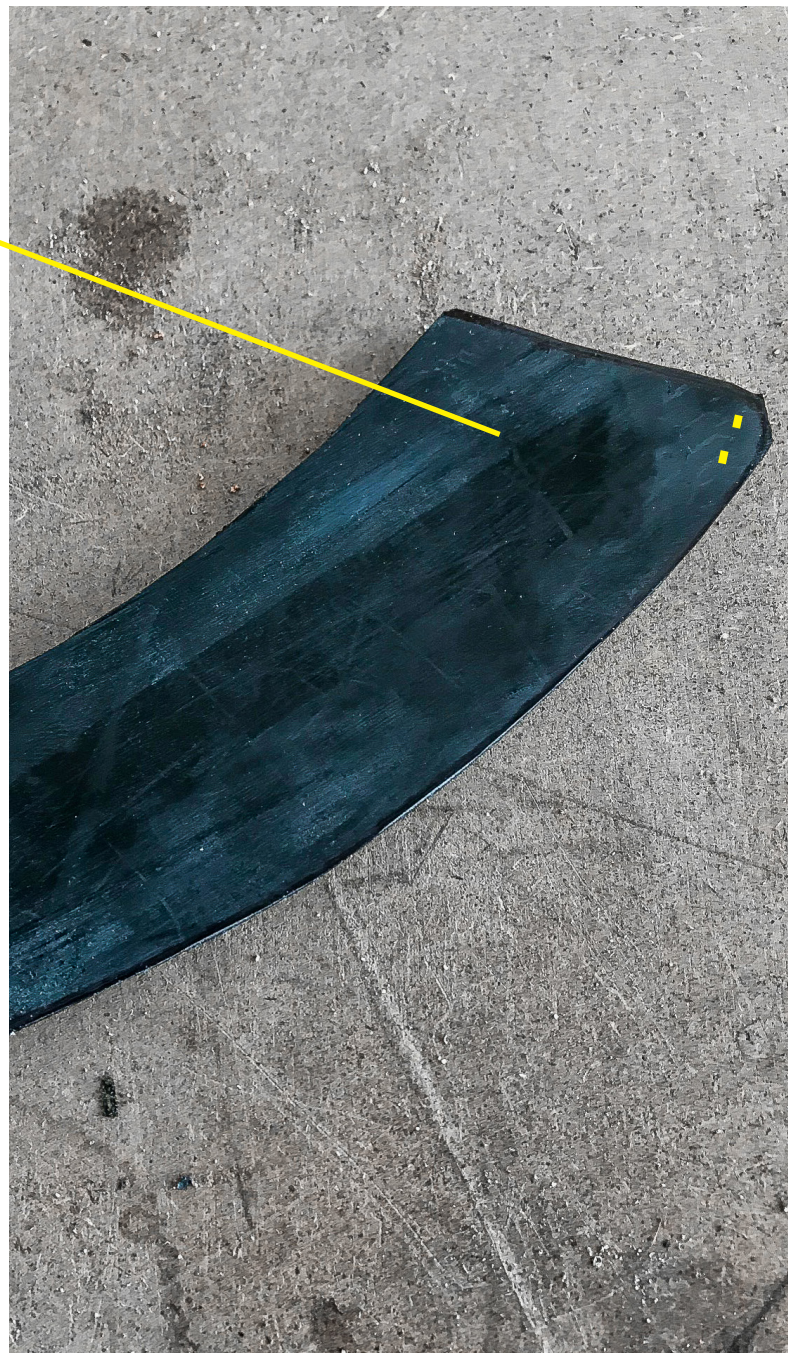

KLETT XT

REPARATURANLEITUNG

Diese Reparaturanleitung führt Dich sicher und Schritt für Schritt durch die erfolgreiche Reparatur einzelner Komponenten unseres Goodsmith Klett XT Kunststoffbeschlags.

DEFEKTES KLETTPAD REPARIEREN

Die folgende Kriterien solltest Du bei der Beurteilung eines defekten Klettpads berücksichtigen, bevor Du dich an die Reparatur machst.

WICHTIG

Das Klettpad sollte nur repariert werden, wenn:

- der hinterste Laschenfinger weiterhin vollständig befestigt werden kann
- das beschädigte Stück sollte nicht größer als 1 cm² sein
- die Beschädigung sollte nicht im oberen Drittel des Klettpads liegen

Wenn diese Kriterien erfüllt sind, muss das Klettpad nicht erneuert werden.

Jedoch sollte der beschädigte Teil vorsichtig herausgetrennt werden, um zu vermeiden, dass bei der Anbringung des Goodsmith auch die Pilzköpfe des Gegenstücks beschädigt werden. Zum Heraustrennen eignet sich ein scharfes Cutter-Messer.

Werden die oben genannten Kriterien nicht erfüllt, dann muss das Klettpad erneuert werden.

Ziehe das Klettpad dafür mit einer Zange vom Huf ab. Entferne Kleberückstände mit einer Hufraspel oder einem Folienradierer.

Zu Montage eines neuen Klettpads solltest Du der Montageanleitung Kett XT folgen.



KLETT XT

REPARATURANLEITUNG

Diese Reparaturanleitung führt Dich sicher und Schritt für Schritt durch die erfolgreiche Reparatur einzelner Komponenten unseres Goodsmith Klett XT Kunststoffbeschlags.

DEFEKTE SCHWEISSNAHT REPARIEREN

Sollte die Schweißnaht zwischen Grundplatte und Laschenkragen Mängel aufweisen, kannst Du dies mithilfe eines Heißluftföhns beheben.

HINWEIS

Wenn die Schweißnaht der Lasche zur Grundplatte eine Lücke von mehr als 1,5 cm aufweist, sollte diese verschlossen werden, um die Haltbarkeit des Goodsmith zu gewährleisten.

SCHRITT 1

Nutze einen spitzen Gegenstand um den unteren Rand der Laschenkette von der Grundplatte abzuheben.

SCHRITT 2

Heize den Heißluftföhn auf ca. 550 °C vor und lasse heiße Luft in den entstandenen Spalt strömen. Wir empfehlen den Heißluftföhn an der Unterseite des Goodsmith anzusetzen, um eine Beschädigung der Klettlaschen zu vermeiden.

SCHRITT 3

Sobald die defekte Stelle glänzend wird, kannst Du den spitzen Gegenstand entfernen. Drücke die Grundplatte mit gleichmäßiger Krafteinwirkung auf den Laschenkragen. Nutze dazu eine feste Unterlage. Halte den Druck, bis das Material wieder ausgehärtet ist. Dies dauert nur wenige Sek.



SCHRITT FÜR SCHRITT
MONTAGEANLEITUNG

READY
TO
GO
!



WIR STEHEN DIR JEDERZEIT FÜR RÜCKFRAGEN ZUR VERFÜGUNG

Solltest Du Fragen zu unseren Produkten haben, Fragen zur Montage haben oder Informationen zu unseren Produkten benötigen, dann setze Dich gern mit uns in Verbindung. Wir unterstützen Dich zügig und effizient!

Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Anliegen an partnergood-smith.com oder kontaktiere uns telefonisch innerhalb unserer Geschäftszeiten unter +49 (0) 89 339 844 140.

Alle Infos rund um unsere Produkte findest Du unter www.good-smith.com.

Material, Werkzeug und Produkte aus unserer Goodsmith Collection kannst Du unkompliziert und jederzeit in unserem Onlineshop unter shop.good-smith.com beziehen.