


Boogie Board™

SYNC 9.7

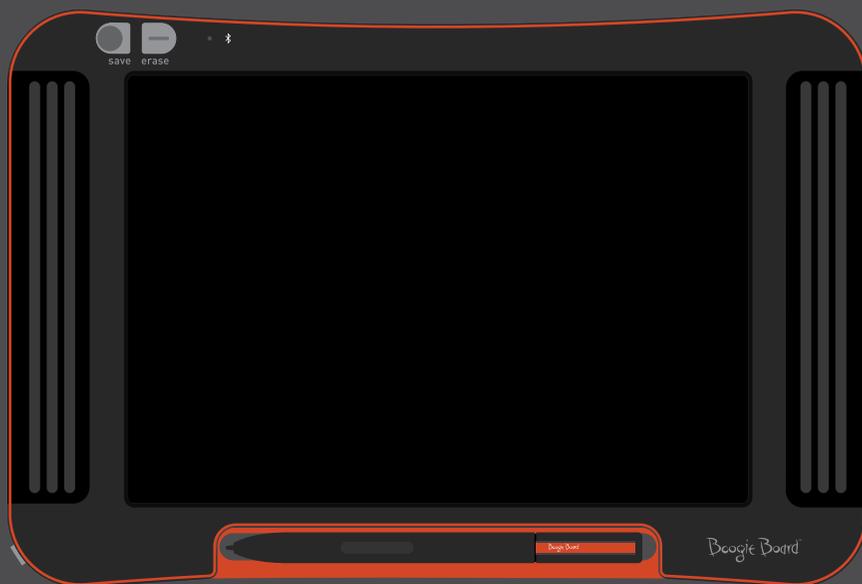

MANUAL DO UTILIZADOR

ACERCA DESTE MANUAL

Obrigado por adquirir o Boogie Board™ Sync 9.7 LCD eWriter. Este manual irá ajudá-lo com o hardware do Boogie Board Sync eWriter. A Improv Electronics agradece a sua opinião sobre o Boogie Board Sync eWriter e sobre este manual do utilizador. Envie os seus comentários, questões e sugestões para:

improv.support@kentdisplays.com

Para apoio, transferências de software e para registar o seu Boogie Board Sync eWriter, visite:

<http://improvelectronics.com/support>

O Boogie Board Sync eWriter é continuamente melhorado. Por isso, algumas alterações e características podem não ser abrangidas neste manual.

ÍNDICE

ACERCA DO SEU BOOGIE BOARD SYNC 9.7 LCD EWRITER

- 5 Boas-vindas
- 5 Requisitos do Sistema
- 5 Conteúdo da Caixa
- 6 Características do Produto
- 6 Acessórios
- 7 Especificações Técnicas

UTILIZAR O SEU BOOGIE BOARD SYNC 9.7 LCD EWRITER

- 9 Configuração
 - 9 Carga
 - 10 Ligar/Desligar o seu Boogie Board Sync eWriter
 - 10 Emparelhar o seu Boogie Board Sync eWriter com um Dispositivo Bluetooth
 - 10 Escrever e Desenhar no seu Boogie Board Sync eWriter
- 11 Guardar e Apagar
- 12 Transferir Ficheiros Guardados para um Computador
- 13 Modo Digitalizador
- 13 Cuidados e Manutenção

APOIO

- 15 Resolução de Problemas
- 15 Informação sobre Devoluções e Garantias
- 16 Gráfico de Luzes Indicadoras

ANEXO

- 19 Terminologia
- 20 Atribuições

**ACERCA DO SEU
BOOGIE BOARD SYNC 9.7LCD EWRITER**

BOAS-VINDAS

Bem-vindo ao seu Boogie Board Sync 9.7 eWriter (Modelo WT13106), a mais recente evolução na tecnologia eWriter. Agora pode criar digitalmente páginas e páginas de notas e desenhos sem sacrificar a experiência da escrita. O Boogie Board Sync 9.7 eWriter guarda as suas imagens e transfere a informação através da porta USB do seu computador, ou por ligação sem fios através de Bluetooth, para o seu telefone, tablet ou computador. E isso é só o início.

Visite o nosso website de Registo de Produto para registar a garantia do seu Boogie Board Sync 9.7 eWriter:

<http://improvelectronics.com/support/boogie-board-product-registration.html>


REQUISITOS DO SISTEMA

Um computador com uma porta USB e um dos seguintes dois sistemas operativos:

- Mac OSX 10.8 ou superior
- Windows (Vista, 7, 8)

CONTEÚDO DA CAIXA

- A** Boogie Board Sync 9.7 eWriter
- B** Caneta Sync
- C** Cabo Micro USB
- D** Guia de Introdução

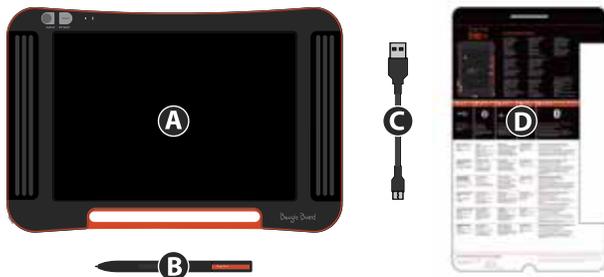

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



A Ecrã LCD de 9,7" com digitalizador sensível à pressão

B Indicador de Bluetooth

C Indicador de Estado

D Botão para Apagar

E Botão para Guardar

F Caneta

G Modo de Função Rato*

*Modo Digitalizador, consulte na página 13

H Botão de Alimentação

I Indicador de Carga

J Porta Micro USB (cabo incluído)

ACESSÓRIOS



Transporte e proteja o seu Boogie Board Sync eWriter com estilo com a Capa Sync. A Capa Sync protege o seu Boogie Board Sync eWriter e evita o aparecimento de marcas acidentais no ecrã. O elegante design é perfeito para o escritório, sala de aulas ou para a cidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões

Dimensão do Produto: 283 x 190 x 11 mm (11,1 x 7,5 x 0,4 pol)

Dimensão do LCD: 241 mm (9,5 pol)

Peso

Peso do Produto: 312 g (11 onças)

Memória Interna

Capacidade: ~1000 ficheiros PDF

Conectividade

Bluetooth 2.1+ EDR

- Modo de avião: Ligação pressionando sem soltar o botão para apagar
- Modo de Emparelhamento de Bluetooth®: Ligação pressionando sem soltar o botão para guardar

Porta Micro USB

Botão

Ligar/Desligar (On/Off)

Até uma semana de utilização típica com uma única carga

Modo de suspensão: após 1 hora de inatividade

Cor

Preto com destaques laranja

Compatibilidade

Mac OSX 10.8 ou superior

Windows (Vista, 7, 8)

Android e iOS (aplicação móvel)

Armazenamento

Temperatura de Armazenamento: Armazenar entre -10° C e 65° C (15° F e 145° F)

Temperatura de Funcionamento: Utilizar entre 10° C e 40° C (50° F e 100° F)

**UTILIZAR O SEU
BOOGIE BOARD SYNC 9.7 LCD EWRITER**

CONFIGURAÇÃO


Carga



IMPORTANTE:

Carregue o seu Boogie Board Sync eWriter durante quatro horas antes da primeira utilização. Uma carga completa dura aproximadamente uma semana numa utilização normal.

1. Remova o Boogie Board Sync eWriter e o cabo micro USB.
2. Ligue a extremidade micro do cabo USB à porta micro USB na parte inferior do seu Boogie Board Sync eWriter.
3. Ligue a extremidade USB A (mais larga) do cabo micro USB a uma porta USB disponível de um dispositivo externo devidamente carregado (tablet ou computador).
4. Quando o Boogie Board Sync eWriter é ligado e está em carga, surgem duas luzes:
 - A luz do indicador de carga junto à porta micro USB do Boogie Board Sync eWriter surge a VERMELHO. Esta luz DESLIGA-SE quando o Sync está totalmente carregado.
 - A luz indicadora de estado junto ao botão para apagar na parte frontal do Boogie Board Sync eWriter aparece a VERMELHO. Isso indica que o Boogie Board Sync eWriter não está a gravar para a memória interna do Boogie Board Sync eWriter.
5. Desligue o cabo micro USB do seu dispositivo externo e do Boogie Board Sync eWriter. O seu Boogie Board Sync eWriter está agora pronto a ser utilizado.

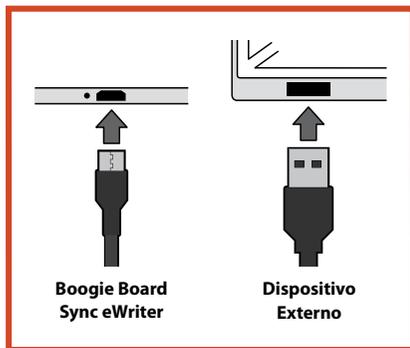

Sugerimos que carregue o seu Boogie Board Sync eWriter quando a Luz Indicadora de Estado aparece a amarelo ou vermelho. Consulte na página 16 uma tabela com as luzes indicadoras.

Ligar/Desligar o seu Boogie Board Sync eWriter

1. Para ligar o seu Boogie Board Sync eWriter, pressione o botão de ALIMENTAÇÃO. O indicador de estado acender-se-á a VERDE, VERMELHO ou AMARELO, com base na actual duração da bateria do seu Boogie Board Sync eWriter. Consulte na página 16 uma tabela com as luzes indicadoras.
2. Para desligar o seu Boogie Board Sync eWriter, pressione o botão de alimentação. O indicador de estado muda para VERMELHO e, depois, desliga-se.

Após uma hora de inactividade, o Boogie Board Sync eWriter grava os seus dados e, depois, desliga-se.

Emparelhar o seu Boogie Board Sync eWriter com um Dispositivo Bluetooth

1. Ligue o seu dispositivo externo com Bluetooth activado (p. ex., smartphone, portátil, tablet, etc.) e vá para as definições de Bluetooth do dispositivo.
2. Certifique-se de que o seu Boogie Board Sync eWriter está desligado. Com o seu Boogie Board Sync eWriter desligado, pressione primeiro o botão para GUARDAR e, depois, pressione, simultaneamente, o botão de ALIMENTAÇÃO. Desta forma, o Boogie Board Sync eWriter entra no modo de emparelhamento e torna-se identificável.
3. Depois de o seu dispositivo com Bluetooth activado detectar o Boogie Board Sync eWriter, pode emparelhá-lo com o Boogie Board Sync eWriter. O indicador de Bluetooth do Boogie Board Sync eWriter pisca AZUL três vezes quando está emparelhado e ligado ao seu dispositivo Bluetooth.



Para desactivar a conectividade Bluetooth: Desligue o Boogie Board Sync eWriter e, de seguida, pressione o botão para APAGAR enquanto, simultaneamente, pressiona o botão de ALIMENTAÇÃO. O Bluetooth pode ter que ser desactivado em aeronaves e noutros ambientes (p. ex., hospitais).

Escrever e Desenhar no seu Boogie Board Sync eWriter

1. Para escrever ou desenhar, utilize a Caneta Sync como se utilizasse uma caneta sobre papel. O indicador de estado pisca uma vez para indicar que o digitalizador do Boogie Board Sync eWriter reconhece a Caneta Sync. Estão disponíveis opções adicionais de escrita e desenho com o software gratuito Sync Virtual Desktop Companion (VDC), em: <http://improvelectronics.com/support/downloads/>



IMPORTANTE:

Utilize apenas a Caneta Sync para escrever ou desenhar no seu Boogie Board Sync eWriter. Não precisa de estar ligado a um computador ou dispositivo Bluetooth para que o Boogie Board Sync eWriter funcione.



IMPORTANTE:

NÃO utilize o Boogie Board Sync eWriter próximo de um íman, pois este pode interferir com o funcionamento do digitalizador. O íman NÃO afecta a memória do Boogie Board Sync eWriter; por isso, os ficheiros guardados no Boogie Board Sync eWriter não serão apagados se colocar o seu Boogie Board Sync eWriter próximo de um íman.

GUARDAR E APAGAR

Guardar uma Imagem



1. Para guardar uma imagem, pressione e solte o botão para GUARDAR. Desta forma, guarda tudo o que se encontra no LCD (superfície) do Boogie Board Sync eWriter na respectiva memória interna. O indicador de estado pisca rapidamente enquanto a imagem está a ser guardada e volta a luz fixa depois de concluída a operação.



Utilize a Caneta Sync para as imagens a guardar no Boogie Board Sync eWriter. As marcas na superfície do Boogie Board Sync eWriter criadas com algo que não a Caneta Sync não irão aparecer n ficheiro guardado.

Apagar uma Imagem

1. Para apagar uma imagem criada no seu Sync, pressione o botão para APAGAR. Desta forma, apaga a superfície do Boogie Board Sync eWriter. O indicador de estado fica VERMELHO e a superfície do Boogie Board Sync eWriter pisca rapidamente enquanto a imagem é apagada. Se a imagem não for apagada, verifique se o Boogie Board Sync eWriter está ligado.

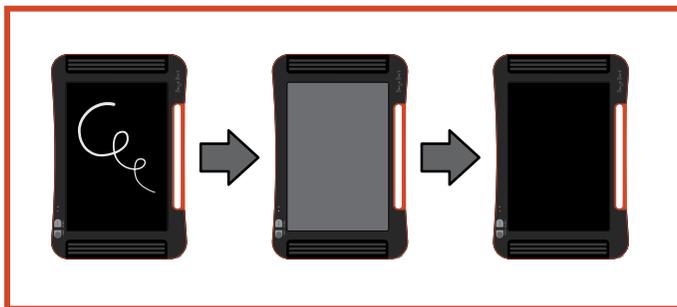


Pressionou o botão para apagar demasiado cedo? Apagar NÃO significa “eliminar” – ao pressionar o botão para apagar apaga a superfície do Boogie Board Sync eWriter, mas a imagem é guardada na pasta “Apagados” na memória interna do Boogie Board Sync eWriter. Ligue o seu Boogie Board Sync eWriter a um computador para aceder à memória do Boogie Board Sync eWriter e recuperar a imagem apagada. Consulte a página 12 para mais informações sobre o acesso a ficheiros no seu Boogie Board Sync eWriter.

TRANSFERIR FICHEIROS GUARDADOS PARA UM COMPUTADOR

1. Ligue o seu Boogie Board Sync eWriter ao seu computador ou portátil utilizando o cabo USB.



2. Abra a pasta Sync para ver as suas pastas "Guardados" e "Apagados". Os ficheiros guardados e apagados surgem como uma lista de ficheiros PDF.

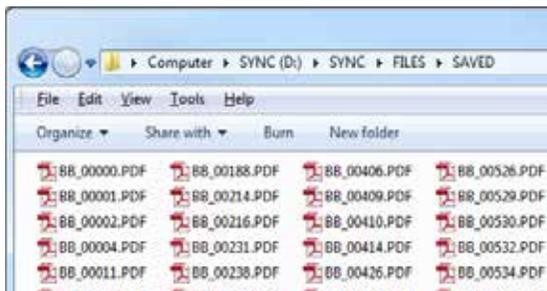

3. A partir daqui, pode eliminar ou mover os ficheiros como faria normalmente a partir de um dispositivo de armazenamento em massa.



IMPORTANTE:

Os ficheiros eliminados do seu Boogie Board Sync eWriter são PERMANENTEMENTE eliminados — o Boogie Board Sync eWriter não possui um caixote do "lixo" ou de "reciclagem" para ficheiros electrónicos.

MODO DIGITALIZADOR

Para utilizar o Boogie Board Sync eWriter no “modo digitalizador” – que lhe permite utilizar a sua Caneta Sync para controlar o seu cursor como um rato ou dispositivo de entrada – primeiro transfira o software Sync Virtual Desktop Companion (VDC) do nosso website: <http://improvelectronics.com/support/downloads/>

Depois de instalar o Sync VDC, seleccione o ícone Sync que aparece na barra de menus do seu computador e seleccione “Modo Digitalizador” para mudar do “Modo VDC” padrão. Coloque a Caneta Sync próxima, mas NÃO EM CONTACTO (ou seja., pairando sobre) com a superfície de desenho do Boogie Board Sync eWriter.

Para seleccionar um botão ou opção no seu computador, toque com a caneta na superfície de desenho do Boogie Board Sync eWriter para dar origem ao equivalente a um “clique esquerdo” com o rato. Um “clique direito” é produzido em vez de um “clique esquerdo” pressionando sem soltar o botão da Caneta Sync ao tocar com a Caneta Sync na superfície de desenho.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Armazene o seu Boogie Board Sync eWriter numa posição vertical ou plana (certificando-se de que nada fica sobre a sua superfície.) Armazene sempre o seu Boogie Board Sync eWriter com a Caneta Sync encaixada.

Trate o seu Boogie Board Sync eWriter como qualquer outro dispositivo electrónico. Não o armazene nem utilize em condições de extrema temperatura ou humidade. Consulte as Especificações Técnicas na página 7 para informação adicional.

APOIO

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O meu Boogie Board Sync não responde. O que fazer?	<ol style="list-style-type: none">1. Pressione o Botão de Alimentação para ligar/desligar.2. Ligue o seu cabo USB para se certificar de que o seu Boogie Board Sync eWriter está totalmente carregado (ver página 9).3. Volte o Boogie Board Sync eWriter e localize o botão repor (Reset). Utilizando um alfinete rombudo ou outro objecto pequeno, prima o botão.
As minhas notas e desenhos não estão a ser guardados na memória do dispositivo.	<ol style="list-style-type: none">1. Certifique-se de que está a escrever com a Caneta Sync fornecida – o indicador de estado deve piscar verde quando a caneta toca no Boogie Board Sync eWriter.2. Certifique-se de que pressiona o botão para guardar para guardar fisicamente o ficheiro na memória, após ter concluído o seu desenho e ANTES de apagar a imagem.3. Certifique-se de que o dispositivo está carregado.4. Certifique-se de que a memória do dispositivo não está cheia (o que faria com que o indicador de estado piscasse vermelho ao escrever).5. Certifique-se de que o dispositivo não está ligado ao seu computador através do cabo micro USB, que desactiva a capacidade de guardar. Pode guardar se o dispositivo estiver ligado por ligação sem fios.6. Repor (Reset) na parte posterior – Não provoca a perda de dados.
Estou ligado à corrente mas não aparece nada no meu computador quando escrevo no meu Boogie Board Sync eWriter.	Primeiro deve transferir e iniciar o Sync Virtual Download Companion (VDC) a partir do nosso website: http://www.improvelectronics.com/support/downloads/

Ainda precisa de ajuda?

Visite <http://improvelectronics.com/support> para assistência adicional.

INFORMAÇÃO SOBRE DEVOLUÇÕES E GARANTIAS

Garantia Limitada de Um Ano

A Improv Electronics garante todos os Produtos (incluindo acessórios) contra defeitos de fabrico de material e de mão-de-obra de acordo com uma utilização do consumidor normal durante um ano a partir da data de compra original.

Para mais informações sobre devoluções e garantias, visite:

<http://improvelectronics.com/support/boogie-board-returns-warranty.html>

TABELA DE LUZES INDICADORAS

INDICADOR	LOCALIZAÇÃO	COR	PADRÃO	SIGNIFICADO
Indicador de Carga	Parte inferior do Sync, junto à porta micro USB	Vermelho	Luz fixa	O Boogie Board Sync eWriter está a carregar
		Sem cor (Vermelho apagado)	Sem cor	O Boogie Board Sync eWriter não está a carregar (o cabo está desligado ou está totalmente carregado)
Indicador de Estado	Lado esquerdo da parte frontal do Sync, junto ao botão para apagar	Vermelho	A piscar	O Boogie Board Sync eWriter vai ficar sem memória. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pare de escrever 2. Aceda ao Boogie Board Sync eWriter através de ligação sem fios ou do cabo micro USB conectado ao Dispositivo Externo Ligado 3. Elimine ou mova ficheiros do seu Boogie Board Sync eWriter para libertar espaço na memória interna NOTA: Os ficheiros eliminados do seu Boogie Board Sync eWriter são PERMANENTEMENTE eliminados – o Boogie Board Sync eWriter NÃO possui um caixote do “lixo” ou de “reciclagem” para ficheiros electrónicos.
		Vermelho	Fixo	O Boogie Board Sync eWriter não está a guardar porque: Está a apagar ficheiros; está ligado através de cabo USB; o modo digitalizador está activo; o disco do Boogie Board Sync eWriter está cheio; o Boogie Board Sync eWriter está-se a desligar
		Amarelo	Fixo	A carga do Boogie Board Sync eWriter está fraca. É preferível guardar o seu trabalho, desligar o Boogie Board Sync eWriter e ligar o cabo micro USB para iniciar a carga.
		Verde	Fixo	O Boogie Board Sync eWriter está a gravar e está carregado
		Vermelho/ Amarelo/ Verde	Um único piscar	Quando a Caneta Sync entra em contacto com a superfície do LCD, um único piscar significa que o Boogie Board Sync eWriter reconhece a Caneta Stylus e está a guardar os dados dos traços da caneta. NOTA: Se reparar que a luz NÃO pisca quando toca no ecrã com a sua Caneta Sync, irá na mesma ver a imagem no seu tablet, mas o Boogie Board Sync eWriter NÃO IRÁ GUARDAR a imagem. Verifique se a sua Caneta Sync está a funcionar ou contacte-nos para substituição.
		Vermelho/ Amarelo/ Verde	Piscas múltiplas em rápida sucessão	Quando pressiona o botão para "Guardar", o piscar indica que o Boogie Board Sync eWriter está a guardar a imagem na memória interna.
		Sem cor	Sem cor	O Boogie Board Sync eWriter está desligado. Pressione o botão de alimentação para ligar.

Indicador de estado de Bluetooth	Lado esquerdo da parte frontal do Sync, junto ao indicador de estado	Azul	Fixo	O Boogie Board Sync eWriter está no modo de emparelhamento de Bluetooth.
		Azul	A piscar, de cinco em cinco segundos	O Boogie Board Sync eWriter está emparelhado e ligado a um dispositivo Bluetooth externo.
		Azul	A piscar, de dez em dez segundos	O rádio Bluetooth do Boogie Board Sync eWriter está ligado, mas não está ligado a um dispositivo Bluetooth externo.
		Azul	Três piscares em rápida sucessão	Uma ligação Bluetooth foi estabelecida
		Azul	Piscar irregular	Está a decorrer actividade de transferência de ficheiros Bluetooth
		Sem cor enquanto o Sync está ligado	Sem cor	O Boogie Board Sync eWriter está no "Modo Bluetooth inactivo", para utilização em aeronaves, hospitais ou outros locais em que o Bluetooth deve ser desactivado. Ainda pode escrever e guardar o seu trabalho na memória interna do Boogie Board Sync eWriter.

ANEXO

TERMINOLOGIA NESTE MANUAL

TERMO	DEFINIÇÃO	EXEMPLOS
Dispositivo Externo Ligado	Qualquer tecnologia smart que possa aceder fisicamente e/ou através de ligação sem fios à memória interna do Boogie Board Sync eWriter	O Boogie Board Sync eWriter pode ser ligado a: <ul style="list-style-type: none">• Produtos Apple (iPhone, iPad, Mac)• PC/portáteis/tablets• Dispositivos Android
Caneta Sync	Uma ferramenta de escrita personalizada concebida para trabalhar com o Boogie Board Sync eWriter	A Caneta Sync incluída com o seu Boogie Board Sync eWriter — Consulte a página 6 para um exemplo
Bluetooth	Uma norma de ligação sem fios para dispositivos electrónicos	O Boogie Board Sync eWriter é compatível com a norma Bluetooth 2.1+EDR (Enhanced Data Rate)

ATRIBUIÇÕES

Boogie Board™ Sync 9.7 LCD eWriter

Manual do Utilizador

Hardware

Copyright © Kent Displays, Inc., 2014

Todos os direitos reservados. A reprodução de qualquer parte deste manual é interdita, excepto para sua utilização pessoal expressa (sem a autorização escrita prévia da Kent Displays Inc.). A Kent Displays Inc. reserva-se o direito de rever esta publicação sem obrigação de notificação de quaisquer alterações. A Kent Displays Inc. envida todos os esforços para fornecer informação actualizada, precisa e completa neste manual. No entanto, a Kent Displays Inc. reserva-se o direito de alterar quaisquer especificações, configurações de produto ou qualquer outro conteúdo a seu próprio critério, sem aviso prévio e sem obrigação de incluir essas alterações neste manual.

Boogie Board é uma marca comercial registada da Kent Displays, Inc. nos EUA e no Japão. Qualquer empresa e nomes de produto adicionais mencionados nesta documentação podem ser comercializados como marca registada e/ou estar registados como marca registada. A menção de produtos terceiros é meramente informativa e não constitui qualquer aprovação ou recomendação. A Kent Displays Inc. não assume qualquer responsabilidade relativamente ao desempenho ou utilização destes produtos.

Os logótipos e designação Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Kent Displays, Inc. é efectuada sob licença.

EVERNOTE e o logótipo do Elefante da Evernote são marcas comerciais da Evernote Corporation e utilizados sob licença.

Windows é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos EUA e noutros países.

O robô da Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e partilhado pela Google e utilizado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0.

Macintosh, iPad, iPhone e iPod Touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. “Fabricado para iPod”, “Fabricado para iPhone” e “Fabricado para iPad” significa que um acessório electrónico foi concebido para ser ligado especificamente a iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e que foi certificado pelo programador para cumprir os padrões de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo, nem pela respectiva conformidade com padrões regulamentares e de segurança. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com iPod, iPhone ou iPad poderá afectar o desempenho sem fios.