



Breathe

Quick Start Guide

- 1 인사말
- 2 내용물
- 3 시작
- 4 교체용 필터
- 5 기기 충전
- 6 AVA Breathe 앱
- 7 FAQs
- 8 보증서
- 9 반품
- 10 연락처

인사말

Hello!

AVA Breathe 를 소개합니다.

AVA Breathe 를 통해서 신선하고 깨끗한 공기를
호흡하세요. 또한, 당신 주변의 공기상태에 대해 좀 더 이해하실
수 있습니다.

더 깨끗한 세상으로!

AVA Breathe 와 함께 하시기 바랍니다

- The AVA Team

내용물



기기 하단부



기기 상단부



필터



노즈 버드 (S, M, L)



충전기




파우치

Getting Started

1. 기기를 충전해 주세요

흰색 USB케이블을 전원에 연결하고 기기 하단부에 연결하십시오. 기기가 충전 중임을 나타내는 LED 파란색 표시등이 깜박일 것입니다. 충전이 완료되기까지 한시간 가량 소모가 되며, 완전히 충전되면 LED 파란색 표시등이 깜박임을 멈춥니다.

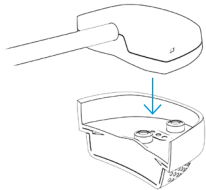

NOTE: 본 기기는 USB 전원장치 또는 컴퓨터를 통해 충전이 가능합니다

2. 딱 맞는 노즈버드를 찾기 위해 각 사이즈를 착용해 보세요


제일 편안한 노즈버드를 찾으면 가장 알맞은 환경에서 기기를 이용하실 수 있습니다

크기가 다른 3종류의
노즈버드가 있습니다.:

Small = 1,2


Medium = 3,4

Large = 5,6

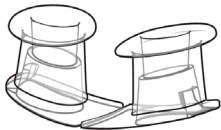



3. 기기 상단부에 노즈버드를 장착해 주세요

사용자에게 맞는 노즈버드를 찾은 후, 기기 상단부 (b) 의 잠금 노치에 노즈버드 잠금 노치 (a) 를 맞추어 설치 합니다.

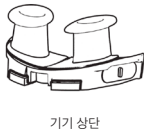


4. 필터를 기기 상단부에 장착해 주세요

제공된 필터를 기기 상단부 (a) 에 놓습니다. 딸각 소리가 나거나 제자리에 고정될 때까지 (b) 필터를 부드럽게 눌러 고정시킵니다.

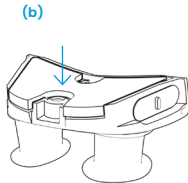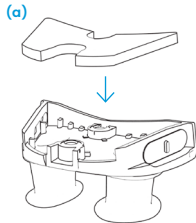


5. 기기 상단부를 기기 하단부에 부착하세요

필터를 장착한 후, 기기 상단부를 뒤집어(노즈버드가 위로 오도록) 기기 하단부에 정확히 끼웁니다.

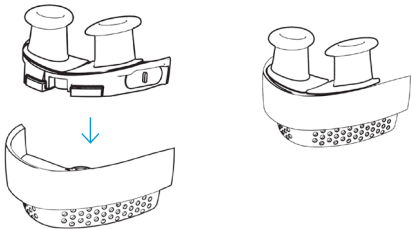

6. 기기가 정확하게 맞춰졌는지 확인하세요

기기가 정확히 장착되면, 하단부와 상단부 사이에 뜨는 공간이 없습니다.

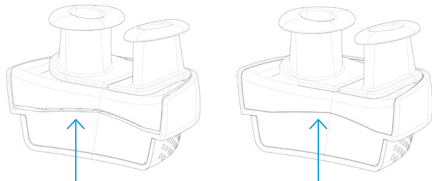

뜨는 공간: 다시 기기를 맞추세요.

뜨는 공간 없음: 정확히 장착되었습니다.

7. Ava Breathe App 을 다운로드하세요

- a. 애플 앱스토어 또는 구글 플레이스토어에서 **AVA Breathe**를 검색하여 설치해 주십시오.



- b. 계정을 만들어 설정을 완료하면 앱이 AVA 기기를 자동으로 연결합니다. (앱의 홈페이지에 연결 상태가 표시됩니다)
- c. 앱의 지시에 따라 설정을 완료해 주십시오.

8. 사용하세요

- a. 환기구가 바깥을 향하게 하여, 노즈버즈를 콧구멍에 삽입합니다.
- b. 선택한 노즈버드가 편안하게 착용되는지 확인합니다.
- c. 신선한 공기를 즐기세요!




필터 교체

- 만약 AVA Breathe 기기를 매일 사용한다면, 1일~2일 간격으로 필터를 교체하시기를 권장합니다.
- 필터 교체 시기는 주변 공해의 정도 및 공해의 종류에 따라 달라집니다.
- 필터가 변색(갈색, 검은색) 되었거나, 호흡에 답답함을 느낄 경우 (차단/막힘) 필터를 변경해 주십시오.
- 앱의 Filter(필터) 페이지를 확인하여 필터 교체 타이밍을 확인하십시오*

*AVA Breathe 앱에서 푸시 알림을 활성화하여야 필터를 교체할 때가 되면 알림을 받을 수 있습니다.

필터 교체


기기 하단부 (a) 에서 기기 상단부를 분리합니다. 기기 상단부 (b) 에서 필터를 제거합니다. 기기 상단부 (c) 에 새 필터를 넣습니다. 딸깍 소리가 나거나 제자리에 고정될 때까지 (d) 필터를 부드럽게 누릅니다.

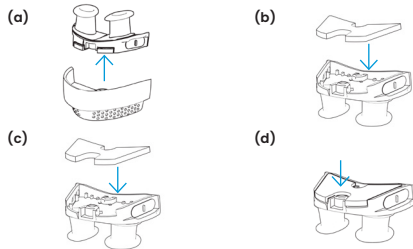

기기 충전

기기 베이스 (a) 에서 장치 상단을 분리합니다. 충전케이블을 기기 하단부 (b) 에 연결하고 1시간 동안 충전합니다. 기기가 충전 중임을 나타내는 LED 파란색 표시등이 깜박일 것입니다. 완전히 충전되면 LED 파란색 표시등이 깜박임을 멈춥니다.

(a)

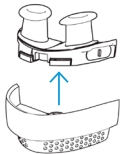

(b)



NOTE: 본 기기는 USB 전원장치 또는 컴퓨터를 통해 충전이 가능합니다.

AVA Breathe App

Home Page

상태: 홈페이지의 오른쪽 상단에는 연결 및 장치의 배터리 충전상태가 표시.

정화된 공기 질: 기기를 통해 호흡하는 공기의 질

- a. 필터 변경이 필요한지 여부를 나타냅니다.
- b. 연결 상태를 반복합니다.

주변 공기질: 사용자의 도시/지역의 AQI

공해물질 지표(화면을 위로 올리세요): 해당 지역의 공해물질 종류 파악

건강에 미친 영향 (화면을 우측으로 넘기세요): AVA 기기 사용을 통해 얻는 혜택 (흡연량으로 비교)

호흡 속도(화면을 우측으로 2번 넘기세요): 분당 호흡 표시기

Filter

필터 상태 표시줄: 현재 사용 중인 필터의 수명이 얼마나 남았는지 알려줍니다.

이전필터 교체: 지난 필터를 교체한 날짜 및 시간을 알려줍니다.

사용시간: 현재 사용 중인 필터의 사용된 시간 및 분을 나타냅니다.

필터 교체 (버튼): 필터 교체 시 여기를 클릭하여 필터시간 측정을 재설정합니다

추가필터필요시: 웹 사이트 (www.avabreathe.com) 에 직접 링크하여 필요한 경우 추가 필터를 주문할 수 있습니다.

Map

지역 및 주변 지역의 AQI 에 대해 자세히 알아볼 수 있는 반응형 지도입니다.

More

사용자 프로필: 사용자 본인 계정 데이터(계정 이름, 이메일 주소, 국가, 출생 연도, 성별 및 코 모양 크기)에 액세스하려면 여기를 클릭하십시오.

장치: 장치 정보 액세스 (배터리 수준 등)

About: 장치 및 앱에 대한 세부 정보 액세스(모델 번호, 펌웨어 버전, 앱 버전 및 Push Notification 환경설정 변경)

피드백 보내기: 이 페이지에서 AVA Breathe 기기 및 응용 프로그램에 대한 귀하의 피드백 및/또는 질문을 보내 주십시오.

Push Notifications

AVA 호흡 장치 및 애플리케이션에 대한 최상의 경험을 위해 모든 푸시 알림을 설정하는 것이 좋습니다.

배터리 부족: 충전이 필요할 때 푸시 알림을 보냅니다.

필터 교체: 필터 교체 시기를 알려줍니다.

나쁜 공기: 주변의 공기의 질이 좋지 않은 수준에 도달했을 때 이를 알려줍니다.

FAQs

FAQs

필터를 얼마나 자주 교체해야 합니까?

필터 교체 주기는 특정할 수 없으나, 일반적으로 1~2일마다 필터를 교체하는 것이 좋습니다.

배터리는 얼마나 오래 지속됩니까?

완전히 충전하였을 경우, 약 12 시간입니다.

장치가 앱에 연결되어 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

앱을 열고 HOME 페이지로 이동하여 장치 연결을 확인합니다. 연결되지 않은 경우, 기기가 1미터 이내의 범위 내에 있는지 확인하시고, 또한 완전히 충전되었는지 확인하십시오(충전하지 않은 경우 충전기에 연결하십시오).

어떻게 노즈 버드를 청소합니까?

따뜻한 물을 비누와 함께 사용하고 완전히 건조시킵니다.

자세한 내용은 www.avabreathe.com/support 을 참조하십시오.

Warranty

Limited Product Warranty

Advanced Ventilation Applications, Inc. (AVA) offers a limited warranty against defects and workmanship for a period of one (1) year following the original purchase date of your AVA Breathe device from an authorized retailer. If you encounter a defect in the materials or workmanship with your AVA Breathe, we will repair or replace the device, subject to inspection. The warranty does not cover normal wear and tear, loss, theft, misuse, abuse or dissatisfaction due to buyer's remorse. You will void your warranty if you attempt to open or make any repairs to your AVA Breathe.

Limited Product Warranty (cont.)

THESE WARRANTIES ARE AVA'S EXCLUSIVE WARRANTIES WITH RESPECT TO THE AVA BREATHE DEVICE AND REPLACE ALL OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OR CONDITION (1) OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, SUITABILITY OR NONINFRINGEMENT; (2) RELATING TO ANY THIRD-PARTY PRODUCT OR SOFTWARE; OR (3) REGARDING THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE DEVICE. AVA EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. NO WARRANTIES APPLY AFTER EXPIRATION OF THE ONEYEAR WARRANTY PERIOD.

For warranty claims please email: info@avabreathe.com

Returns

Returns

If you are unhappy with your AVA Breathe device for any reason, you may return it within 30 days of the date of purchase for a full refund. Advanced Ventilation Applications, Inc. must receive the product and all of its inbox parts (Filters, Nose Buds, Chargers, QSG) in good condition for review, prior to processing a refund. Shipping and handling charges are non-refundable.

Please email info@avabreathe.com with questions or to initiate a refund process.

Get in Touch

고객의견

귀하의 의견은 저희에게 대단히 중요합니다. 제품의 개선사항이나 기타 의견은 info@avabreathe.com 로 보내주세요.

AVA사의 개인 정보 보호 정책 및 서비스 약관을 보시려면 www.avabreathe.com/support 을 방문하십시오.

English

- 1 Welcome
- 2 In the Box
- 3 Getting Started
- 4 Filter Replacement
- 5 Charging Your Device
- 6 AVA Breathe APP
- 7 FAQs
- 8 Warranty
- 9 Returns
- 10 Get in Touch

Hello!

Your AVA Breathe device is here, ready to deliver clean air to breathe and to help you better understand the air quality in the world around you.

Thank you for being a part of our journey to provide the world with the tools to help them Breathe Easier.

– The AVA Team

In the Box



Device Base



Device Top



Filters



Nose Buds (S, M, L)



Charger




Pouch

Getting Started

1. Charge Your Device

Connect the Charger to the Device Base and charge for one hour. The blue LED light on the Charger will fade in and out during charging. When fully charged, the LED light will show solid blue.

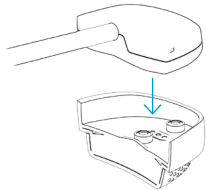

NOTE: Charge via wall charger or computer USB

2. Test Nose Bud Sizes & Find the Perfect Fit


Find the Nose Bud size that is the most comfortable for you and that provides you with the best seal (does not allow outside air in your nostrils).

Nose Buds come in 3 different sizes and are marked accordingly:

Small = 1,2

Medium = 3,4

Large = 5,6

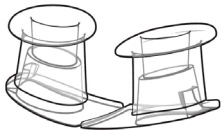


3. Install Nose Buds Onto Device Top


Once you've found the perfect Nose Bud size, align the Nose Bud locking notch (a) to the locking notch on the Device Top (b) and install them on the device.



Nose Buds





Device Top



Nose Buds installed
on Device Top


4. Install Filter Onto Device Top

Place the Filter into the Device top (a). Press gently down on the filter until it clicks/locks into place (b).

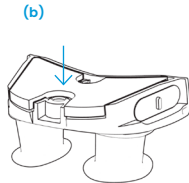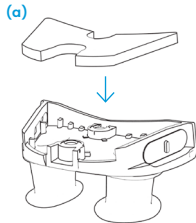


5. Attach Device Top Onto Device Base

When the filter is securely in place, turn the Device Top over (Nose Buds on top) and press the Device Top into the Device Base until it snaps/locks into place.

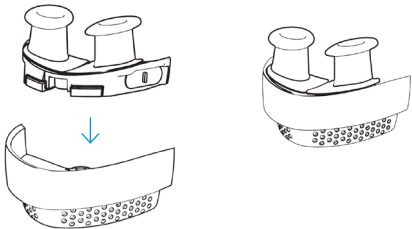

6. Ensure Device is Attached Properly

When placing the Device Top into the Device Base, look to make sure that the parts are aligned properly and that there are no gaps between them.

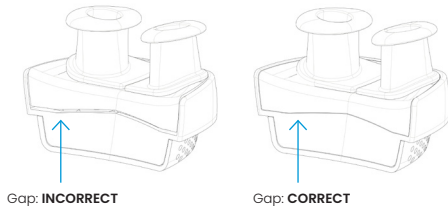

7. Download The Ava Breath App

- a. Visit the Apple App store or Google App store and install **AVA Breathe** on your mobile device.



- b. After creating an account and completing the setup, the app will find your AVA Breathe device and automatically pair/connect (connection will show on the app **Home** screen)
- c. Follow directions on the app to complete setup.

8. Your Device is Ready to Use

- a. Insert nose buds into nostrils with the vents facing outward.
- b. Ensure that the Nose Buds you selected provide a secure and comfortable fit.
- c. Enjoy fresh, filtered air!




Filter Replacement

- If you are using your AVA Breathe device daily, we recommend replacing your filter every 1-2 days.
- The frequency of filter replacements will depend on the amount of time spent in polluted environments and also severity of the pollution.
- If your filter becomes discolored (brown, black) due to unhealthy air, or harder to breathe through (blocked/clogged) please change the filter.
- Check the Filter page in your app to get the latest recommended timing for filter replacement*

**Enable push notifications in the AVA Breathe app and be alerted when it is time to replace your filter.*

How to Replace Filters


Detach the Device Top from the Device Base **(a)**. Remove the filter from your Device Top **(b)**. Place a fresh Filter into the Device Top **(c)**. Press gently down on the filter until it clicks/locks into place **(d)**.

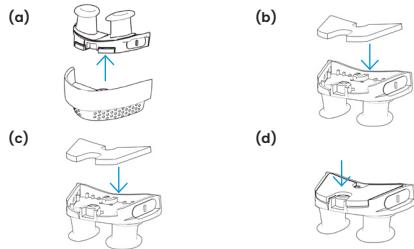

Charging Your Device

Detach the Device Top from the Device Base (a). Connect the Charger to the Device Base (b) and charge for one hour. The blue LED light on the Charger will fade in and out during charging. When fully charged, the LED light will show solid blue.

(a)



(b)



NOTE: Charge via wall charger or your computer USB

AVA Breathe App

Home Page

Status: The top-right of the HOME page shows when you are connected and device battery life

Filtered Air Quality: The air quality you are breathing through your device

- a. indicates if a filter change is necessary
- b. reiterates connection status

Local Air Quality: The AQI in your city/area

Pollutant Indicator (swipe up): Understand what types of pollutants are in your area

Health Impact (swipe right): number of cigarettes avoided by using AVA Breathe

Breathing Rate (2 swipes right): Breaths per minute indicator

Filter

Filter Status Bar: Let's you know how much filter life is remaining in your current filter

Last Changed: Indicates the last time your filter was replaced

Time Used: Indicates the amount of hours and minutes that you've been using your current filter

Replace Filter (Button): Click here when you replace your filter, to reset filter measurements

Need More Filters (link): Links directly to our website www.avabreathe.com, where you can place an order for additional filters, when necessary

Map

Interactive map so that you can learn more about the AQI in your local area, as well as surrounding areas.

More

User Profile: Click here to access the account data that you used to set up your application (account name, email address, home country, year born, gender and nose bud size)

Device: Access device information (battery level and more)

About: Access details regarding your device and app (Model number, Firmware version, App version and change your Push Notification preferences)

Send Feedback: Use this page to send us your feedback and/or questions about your experience with your AVA Breathe device and application.

Push Notifications

We highly recommend turning on all notifications for the best experience with our AVA Breathe device and application.

Low Battery: Turn this on to be alerted when your AVA Breathe device battery is running low.

Replace Filter: Turn this on to be notified when your filter needs to be replaced.

Poor Air Quality: Turn this on to be notified when the air quality in your area has reached unhealthy levels.

FAQs

FAQs

How often does my filter need to be replaced?

Filter replacement time will vary, but we generally recommend replacing your filter every 1-2 days

How long does the battery last?

The AVA Breathe battery life is approx. 12 hours

How do I know if my device is connected to the app?

Open your app and navigate to the *Home* page to check device connection. If not connected, make sure it is in range (within 30 feet) and that it is fully charged (connect to the charger, if not charged)

How do I clean my Nose Buds?

Use warm water with soap and let fully dry

For more details visit: www.avabreathe.com/support

Warranty

Limited Product Warranty

Advanced Ventilation Applications, Inc. (AVA) offers a limited warranty against defects and workmanship for a period of one (1) year following the original purchase date of your AVA Breathe device from an authorized retailer. If you encounter a defect in the materials or workmanship with your AVA Breathe, we will repair or replace the device, subject to inspection. The warranty does not cover normal wear and tear, loss, theft, misuse, abuse or dissatisfaction due to buyer's remorse. You will void your warranty if you attempt to open or make any repairs to your AVA Breathe.

Limited Product Warranty (cont.)

THESE WARRANTIES ARE AVA'S EXCLUSIVE WARRANTIES WITH RESPECT TO THE AVA BREATHE DEVICE AND REPLACE ALL OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OR CONDITION (1) OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, SUITABILITY OR NONINFRINGEMENT; (2) RELATING TO ANY THIRD-PARTY PRODUCT OR SOFTWARE; OR (3) REGARDING THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE DEVICE. AVA EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. NO WARRANTIES APPLY AFTER EXPIRATION OF THE ONEYEAR WARRANTY PERIOD.

For warranty claims please email: info@avabreathe.com

Returns

Returns

If you are unhappy with your AVA Breathe device for any reason, you may return it within 30 days of the date of purchase for a full refund. Advanced Ventilation Applications, Inc. must receive the product and all of its inbox parts (Filters, Nose Buds, Chargers, QSG) in good condition for review, prior to processing a refund. Shipping and handling charges are non-refundable.

Please email info@avabreathe.com with questions or to initiate a refund process.

Get in Touch

Get in Touch

We love hearing from you and learning more about what we can be doing better, as well as what you are enjoying about our products.

For question and comments, please email us at info@avabreathe.com

Please visit www.avabreathe.com/support to view The Advanced Ventilation Applications Privacy Policy and Terms of Service.



AvaBreathe.com