



Manuel de l'utilisateur Abom HEET

Table des matières

Consignes pour recharger la batterie.....	2
Entretien du masque.....	2
Modes de fonctionnement.....	3
Voyants lumineux LED.....	4
Spécification de la couleur de lentille et de la transmission de lumière.....	4
Retrait de la lentille.....	5
Fixation de la lentille.....	6
Garantie limitée.....	7
Assistance clientèle.....	7

Remarque : Chargez complètement votre masque à lentilles chauffantes ABOM HEET avant la première utilisation.

AVERTISSEMENT

- Veuillez lire attentivement et suivre les avertissements et les instructions.
- Ce produit Abom® est conçu pour améliorer le confort et assurer une certaine protection contre le vent, la neige et la formation de buée pendant la pratique de sports d'hiver et d'activités de plein air. Ce masque n'est pas destiné à un autre usage.
- Ce masque n'a pas été conçu pour, et ne vous protégera pas contre des impacts avec des objets durs ou des éclaboussures de produits chimiques.
- Veuillez à toujours contrôler votre façon de skier ou de surfer en étant toujours conscient de votre environnement, de votre direction et de votre vitesse
- Ne pas plonger votre masque dans l'eau.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants âgés de 12 ans ou moins.
- Ce produit n'est pas conçu pour être porté avec des lunettes de vue.
- MISE EN GARDE en vertu de la Proposition 65 de l'état de la Californie : Ce produit peut contenir des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant être cause de cancer ou de malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Contenu de la boîte

- Masque Abom HEET
- Câble de chargement micro USB
- Sac du masque
- Chargeur mural
- Manuel de l'utilisateur

Consignes pour recharger la batterie

Le masque Abom HEET se recharge à l'aide du chargeur mural et du câble micro USB fournis. Pour recharger l'appareil :

- Retirez le capuchon protecteur du port de chargement (voir illustration du masque).
- Branchez l'adaptateur mural dans une prise électrique classique et insérez le câble USB dans le chargeur mural.
- Insérez le connecteur du câble micro USB dans le port de chargement du masque.
- Attendez 2 à 3 secondes, le voyant lumineux du masque devient rouge pour indiquer que la batterie est en cours de chargement. Le voyant lumineux devient vert lorsque le chargement est terminé. Le chargement complet prend 2h30 maximum.
- Remettez le capuchon protecteur sur le port de chargement.

Le masque ne peut être rechargé qu'à une température ambiante comprise entre 32°F et 90°F (0 et 32 °C). Toute tentative de recharger le masque en dehors de cette plage de température mettra fin au processus de chargement. Dans ce cas de figure, le voyant lumineux clignotera continuellement en rouge jusqu'à ce que la température atteigne la plage admissible.

Remarque : Pour préserver la durée de vie de la batterie, chargez complètement votre masque avant de le ranger pour la basse saison.

Entretien du masque

- Votre masque Abom s'accompagne d'un sac en tissu pour ranger et nettoyer le masque. N'utilisez pas de produits à base de papier ou d'autres matériaux abrasifs pour essuyer la lentille, car cela risquerait de l'endommager.
- Essuyez la lentille du masque à l'aide d'un chiffon doux et propre en microfibres dédié au nettoyage des lentilles.
- Laissez bien sécher le masque avant de le ranger.
- Une fois sec, rangez le masque Abom dans le sac en tissu fourni.
- Rechargez complètement le masque avant de le ranger pour une durée prolongée.
- Rechargez complètement le masque avant de l'utiliser.

Modes de fonctionnement

Le masque à lentilles chauffées Abom HEET propose deux modes de fonctionnement:

Chaleur sur demande (désembuage temporisé)

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation situé sur le côté droit de la lentille lorsqu'il y a formation de buée. Le voyant lumineux devient bleu et le chauffage de la lentille est activé. Le chauffage restera allumé pendant 7 minutes, après quoi le chauffage et le voyant lumineux s'éteindront pour économiser la batterie. Si de la buée se forme à nouveau, appuyez sur le bouton d'alimentation et répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Pour quitter le mode de chaleur sur demande et désactiver le chauffage du masque, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne.

Toujours allumé (protection antibuée continue)

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation qui se trouve sur le côté droit de la lentille pendant 1,5 secondes. Le voyant lumineux deviendra orange et le masque restera allumé jusqu'à ce que l'utilisateur l'éteigne. Dans ce mode, le masque détermine automatiquement quand appliquer de la chaleur sur la lentille en fonction des conditions environnementales détectées par le capteur interne. Pour quitter le mode Toujours allumé et désactiver la fonction de chauffage du masque, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne.

Activation de l'impulsion de chaleur

Si de la buée se forme en mode **Chaleur sur demande** ou **Toujours allumé**, une rapide pression sur le bouton activera une impulsion de chaleur de 40 secondes. Le voyant lumineux clignotera rapidement trois fois dès que l'utilisateur active l'impulsion de chaleur.



Voyants lumineux LED

Remarque : Le masque Abom HEET est équipé de la fonction de luminosité automatique qui adapte l'intensité lumineuse dans toutes les conditions, de jour comme de nuit.

Modes actifs

 **Voyant lumineux bleu fixe** - Le masque est en mode **Sur demande**

 **Voyant lumineux orange** - Le masque est en mode **Toujours allumé**

Chargement en cours

 **Voyant lumineux rouge fixe** - La batterie est en cours de chargement.

 **Voyant lumineux vert fixe** - La batterie est chargée.

Avertissements

 **Clignotement rouge lent** - Avertissement lumineux du niveau de la batterie (charge restante inférieure à 15 %). Indiqué par trois clignotements lents lors de l'accès à un mode de fonctionnement et toutes les 3 minutes durant le fonctionnement normal.

 **Clignotement jaune rapide** - Lentille mal installée, défectueuse ou manquante. Clignote lorsque l'utilisateur tente d'entrer dans un quelconque mode de fonctionnement.

 **Clignotement rouge rapide** - Interruption du chargement de la batterie en raison d'une température excessive ou insuffisante.

Spécification de la couleur de lentille et de la transmission de lumière

Couleur de la lentille	TLV*	Teinte de la lentille
Eclipse Black	12 %	Gris foncé
Copper Dome	30 %	Cuivre
X-Ray Grey	34 %	Gris neutre
Resolution Red	42 %	Rose
Lumen Yellow	66 %	Jaune
Clear	77 %	Transparent
Gold Rush Mirror	20 %	Gris
Sunrise Red Mirror	26 %	Jaune subtil
Flash Green Mirror	30 %	Rose subtil
Sky Blue Mirror	30 %	Cuivre

* La transmission de lumière visible (TLV) désigne le pourcentage de lumière visible qui passe à travers la lentille. Plus la TLV est faible, plus la quantité de lumière bloquée est importante.

Retrait de la lentille

Le masque Abom HEET dispose d'un système de lentilles interchangeable pour permettre l'utilisation de différentes teintes de lentilles selon les besoins spécifiques de l'utilisateur. Le retrait de l'ensemble de lentille s'effectue de la manière suivante.




1. Placez les doigts à l'intérieur de la structure supérieure du masque et écartez les doigts.



2. Tout en tenant la lentille, pliez lentement la structure supérieure pour l'écarte de la lentille jusqu'à ce que la dent centrale et l'une des dents de rétention latérale se sépare de la structure.



3. Saisissez fermement l'extrémité de la structure du masque tout en tirant la lentille dans la direction indiquée jusqu'à ce que les dents de rétention latérales soient complètement dégagées de la structure. Faites pivoter le masque et répétez l'étape 3 pour l'autre côté de la lentille.

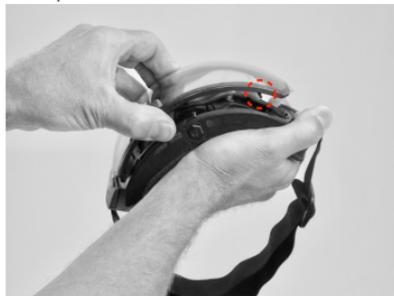

Fixation de la lentille



1. Orientez correctement la lentille et abaissez les dents de rétention de la lentille d'un côté de la lentille dans les rectangles d'accueil sur la structure.



2. Avec les dents de rétention en place, assurez-vous que les deux coins de la lentille reposent contre la structure aux endroits indiqués ci-dessus.



3. Saisissez fermement l'extrémité de la structure du masque tout en faisant glisser la lentille dans la direction indiquée jusqu'à ce que le bord de la lentille repose contre la fixation de la lanière. Faites pivoter le masque et répétez cette étape pour l'autre côté de la lentille.

Remarque : Pour confirmer que la lentille repose entièrement dans le masque HEET, appuyez momentanément sur le bouton marche/arrêt. Si la lentille est installée correctement, le voyant bleu s'allumera. Un clignotement jaune rapide indique que la lentille n'est pas installée correctement.

Garantie limitée

Votre masque Abom (le « Produit ») est couvert par une garantie limitée couvrant les défauts de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat (la « Période de garantie limitée ») et couvre uniquement l'acheteur original ou toute personne recevant le produit en cadeau, avec preuve d'achat émanant d'un revendeur Abom autorisé. Abom garantit que le produit sera exempt de défaut matériel et de fabrication pour la période de garantie limitée et s'engage à réparer ou remplacer votre masque, sans frais, pour les réclamations acceptées dans le cadre de la garantie. Abom se réserve le droit, à son entière discrétion, de déterminer s'il s'agit de défauts de fabrication. Abom ne garantit pas les rayures sur la lentille causées par l'utilisateur, l'usure normale, ou tous dommages ou défauts causés par le mauvais entretien, la négligence, la modification, l'altération ou une utilisation erronée du produit, les abus, les accidents ou la perte du produit. Cette garantie ne porte pas atteinte aux droits des clients en vertu des lois de l'État, provinciales et nationales régissant la vente de biens de consommation. Consultez la page concernant la garantie Abom sur notre site pour obtenir des informations complètes sur la portée de la garantie à l'adresse : www.abom.com/warranty

Toutes les garanties implicites, incluant la garantie de qualité marchande et la garantie d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à une période d'un an à compter de la date d'achat.

Pour bénéficier du service de garantie limitée, veuillez contacter Abom par téléphone à notre siège social américain ou déposer une demande de garantie sur notre site Web (www.abom.com/warranty) et suivre les instructions fournies. Si l'envoi d'un colis de votre part à Abom est nécessaire, les frais d'expédition, d'assurance ou de transport, ainsi que tous les droits, taxes et autres frais applicables aux marchandises importées doivent être payés à l'avance par vous. Abom paiera les frais de transport de retour pour toutes les demandes de couverture de garantie valides.

Siège social américain du fabricant :

Abom, Inc.
7145 SW Varns Street, Suite 101
Portland, Oregon 97223.
503-430-5494

Service à la clientèle

Le service clientèle d'Abom est disponible en ligne à l'adresse www.abom.com/warranty ou par le biais de notre numéro de téléphone d'assistance, 503-430-5494 du lundi au vendredi de 9h à 17h, heure du Pacifique.

© 2017 Abominable Labs LLC. Tous droits réservés.

Le  **BOM**, Abom, Abominable, et Abominable Labs sont des marques commerciales d'Abominable Labs, LLC. Consultez www.abom.com/legal pour les avis concernant les détails des brevets et des marques commerciales Abom.