



護目鏡用戶手冊

目錄

包裝盒內物品.....	2
操作說明.....	3
操作規範.....	3
電池充電.....	3
LED 指示.....	4
低電量指示.....	4
鏡片更換.....	4
鏡片色彩與光傳輸規格.....	6
護目鏡的照顧.....	6
有限保固.....	6

WARNING

- 仔細閱讀並遵守警告與說明。
- 本 Abom™ 產品旨在提高舒適性，並在參加某些冬季戶外高山體育活動時，提供一定的防風、防雪和防起霧作用。本護目鏡不適用於任何其他用途。
- 本護目鏡不是為了，也將無法保護您避免所有的硬物撞擊或化學品飛濺。
- 請在您的掌控之下滑雪或騎乘，並總是知道您的周圍環境、方向和速度。
- 切勿將護目鏡浸入水中。
- 本產品不是為了 12 歲及以下的兒童使用。
- 本產品並未設計與眼鏡同時佩戴。
- 加州 65 號提案警告：本產品可能含有加州已知的導致癌症、出生缺陷或其他生殖傷害的化學品。

包裝盒內物品

- Abom 護目鏡
- Micro USB 線
- 用戶手冊
- 插座充電器
- 護目鏡包

操作說明

Abom 護目鏡支援兩種操作模式（在閱讀這些說明時，請參考下一頁的護目鏡插圖）。

依需求加熱（僅在您需要時除霧。）

設計上有最長的電池壽命。

當鏡片起霧時，快速按下鏡片右側的電源按鈕（護目鏡插圖中的 1）。LED 光管（護目鏡插圖中的 2）會發出藍色光，鏡片加熱器會打開。護目鏡的鏡片會在至少 8-10 分鐘內不起霧，在這時間段內，加熱器和 LED 燈自動關閉以保存電池電量。如果鏡片重新起霧，則重複上述操作。


常開（持續除霧。）

大約有 6 小時的電池壽命

按下（並保持約 1.5 秒）鏡片右側的電源按鈕（護目鏡插圖中的 1）。LED 光管（護目鏡插圖中的 2）會發出橙色光，鏡片加熱器會打開並保持打開狀態，直至使用者關閉加熱器。若要關閉加熱器，再次按下電源按鈕（護目鏡插圖中的 1）不放，直至 LED 光管（護目鏡插圖中的 2）的燈關閉。護目鏡已關閉。

加熱增強模式

只要護目鏡處於上述兩種「打開」模式中的任一種模式時，用戶可以快速按下右側的電源按鈕（護目鏡插圖中的 1），以實現短時間（60 秒）的加熱增強。這在處理特別反常的起霧情況時非常方便。

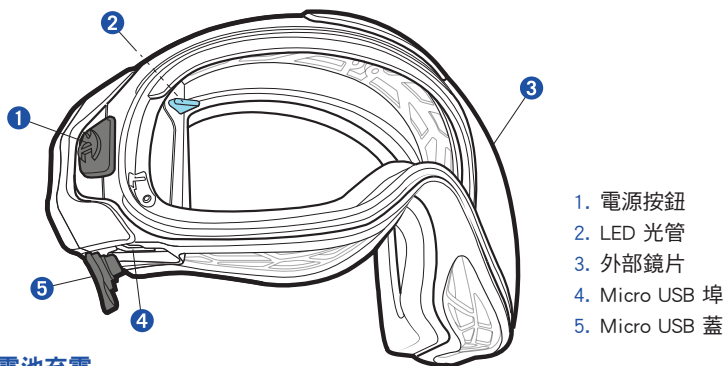

電池充電

護目鏡可以用所提供的插座充電器和 Micro USB 線來充電。要為護目鏡充電：

1. 取下護目鏡右側底部的 Micro USB 保護蓋（護目鏡插圖中的 5）。
2. 把插座充電器和 Micro USB 線插到標準電源插座中。
3. 把插座充電器的 Micro USB 線的末端插入護目鏡的 Micro USB 埠連接器（護目鏡插圖中的 4）。
4. 等待 2-3 秒鐘，LED 光管（護目鏡插圖中的 2）的燈變紅，表示正在充電。當 LED 光管的燈變綠時，充電已在約 3 小時內完成。
5. 蓋上 Micro USB 蓋（護目鏡插圖中的 5），就可以使用了！

建議只在 **0 攝氏度**到 **32 攝氏度**的氣溫範圍內為護目鏡充電。嘗試在此溫度範圍外為護目鏡充電，可能會導致充電過程終止。如果充電過程終止，LED 光管（護目鏡插圖中的 2）的紅燈會亮起並不停閃爍，直至溫度變成推薦的溫度水準內。

LED 指示

藍色 LED 燈 — 護目鏡正處於「依需求」模式 **橙色 LED 燈** — 護目鏡正處於「常開」模式

紅色 LED 燈 - 電池正在充電 **綠色 LED 燈** — 電池充電完成

紅色 LED 燈緩慢閃爍 — 紅色 LED 燈每 4 分鐘緩慢閃爍 3 次表示低電量（剩餘電量不足 15%）

紅色 LED 燈快速閃爍 — 試圖在安全溫度範圍外為電池充電。

低電量指示




只要護目鏡處於任何一種以上「打開」模式且電池電量不足 15% 時，都會出現低電量指示。低電量指示為紅色 LED 燈每 4 分鐘緩慢閃爍 3 次，以警示用戶。

鏡片更換

Abom 護目鏡是一個可互換鏡片系統，允許使用不同色彩的鏡片來滿足用戶的需要。鏡片緊固機制為位於鏡片組四周的一系列的緊固「牙」。透過將鏡片緊固牙從護目鏡底座分離，就可以取下鏡片組。




取下鏡片

1. 關閉護目鏡電源
2. 用一隻手的手指頂住護目鏡底座的內側鼻架。
3. 另一隻手抓牢鏡片的上方和下方。

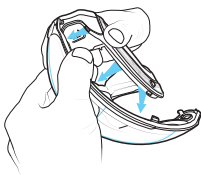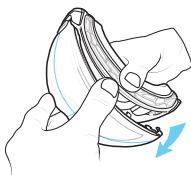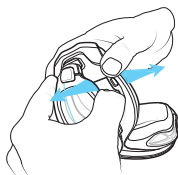

4. 從靠近鼻部的鏡框拉鏡片。避免拉面部泡棉。
5. 從左側開始拉鏡片
6. 翻轉護目鏡，然後從頂部取下鏡片。
7. 小心地把鏡片緊固牙與鏡框分開。

鏡片安裝

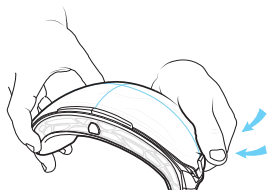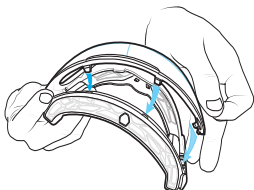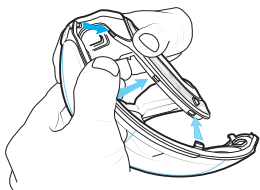

1. 從護目鏡的一端開始。將緊固牙對齊並安裝到護目鏡底座中。注意：只能使用很輕的壓力把護目鏡的兩端安裝在底座中。
2. 移動穿過護目鏡底座，讓緊固牙鎖進沿著護目鏡鏡框上的孔。
3. 當您到達鏡片的另一端時，稍微向外彎曲護目鏡底座，同時向下按鏡片邊緣，使其進入護目鏡鏡框。

鏡片色彩與光傳輸規格

Lumen Yellow (流明黃)	VLT 62 %	X-Ray Grey (X 光灰)	VLT 32 %	Gold Rush Mirror (淘金鏡)	VLT 10 %
Resolution Red (解析度紅)	VLT 39 %	Eclipse Black (日蝕黑)	VLT 12 %	Sunrise Red Mirror (日出紅鏡)	VLT 20 %
Flash Green Mirror (閃綠鏡)	VLT 32 %	Deep Ocean Mirror (深海鏡)	VLT 50 %	Clear (透明)	VLT 75 %

護目鏡的照顧

- Abom 護目鏡有一個軟布包，可以用來裝護目鏡和擦拭護目鏡。使用乾淨的鏡片擦布擦拭護目鏡鏡片。切勿使用紙製品或其他磨料擦拭鏡片。
- 讓護目鏡完全乾燥後才儲存。
- 把乾燥的 Abom 護目鏡放入提供的軟布包中。
- 在長期儲存之前，請將護目鏡充飽電。

有限保固

您的 Abom 護目鏡（「產品」）自購買日起一年時間內（「有限保固期間」），享有涵蓋製造缺陷的有限保固，但僅對於原始購買者或收到護目鏡作為禮物的人有效，且需出示來自授權 Abom 經銷商的購買證明。Abom 保證，產品在有限保固期限內不會有材料和工藝缺陷，並且如果保固申請被接受，我們將免費為您修理或更換護目鏡。Abom 可自行判定是否為製造商的缺陷。Abom 不對用戶導致的鏡片刮傷、正常的磨損、或不當的照顧、疏忽、修改或改裝、不當的產品使用、濫用、事故或產品丟失所造成的傷害或缺陷提供保固服務。此保固並不影響客戶依據適用的管轄消費品銷售的州、省和國家法律的合法權利。請查看我們網站的 Abom 的保固頁面，以瞭解完整的保固資訊，網址是 www.abom.com/warranty。

所有暗示的保固，包括對於適銷性的保固和對於特定用途的適合性的保固，限於自購買日起一年時間內。

為了加快可能的保固的處理，請在以上 Abom 保固網站註冊您的產品。

若要獲得有限保固服務，請透過我們美國總部的電話號碼聯繫 Abom，或在我們的網站 (www.abom.com/warranty) 提交保固申請，並遵循所提供的說明。如果需要運送，則裝運費用、保險費和交通費用以及任何進口費用、關稅和稅費必須由您預先支付。Abom 會為所有有效保固申請支付寄回護目鏡的裝運費用。

客戶支援：

可以透過網路或我們的免費支援電話 844-246-ABOM (2266) 獲得 Abom 的客戶支援。可以訪問 www.abom.com/warranty 聯繫我們，找到 Abom 網路產品支援的連結。還可以在星期一到星期五的上午 9 點到下午 5 點（太平洋標準時間），撥打我們美國總部的免費電話，獲得 Abom 電話產品支援。

製造商美國總部：


Abom, Inc.

7145 SW Varns Street, Suite 101

Portland, Oregon 97223。

844-246-ABOM (2266)

© 2016 Abominable Labs, LLC.保留所有權利。

、Abom、Abominable 和 Abominable Labs 為 Abominable Labs, LLC 的商標。
請參閱 www.abom.com/legal，瞭解 Abom 專利和商標聲明細節。