

FELLOW®

MEET CORVO™ EKG

A get-to-know-you guide



Soon, you and I will be inseparable. Some people say the bond between brewer and kettle is even stronger than the bond between mother and child. (And by some people, I mean I said that once. So it must be true!)

Anyway, I'm looking forward to brewing great tea and coffee together for years to come. In the meantime, check out this guide to help you get started.

A steamy story
awaits...



LET'S GET THE BREWING PARTY STARTED

With Corvo EKG you can:



Heat your water with to-the-degree temperature precision.



After your water is heated, the built-in Brew Stopwatch can time your brew for the perfect cup of tea or coffee.



Maintain your desired temperature for 60 minutes.




Pour with finesse thanks to our signature spout.



Put the calculator away. No more converting to your preferred setting.

ALL THE RIGHT PARTS

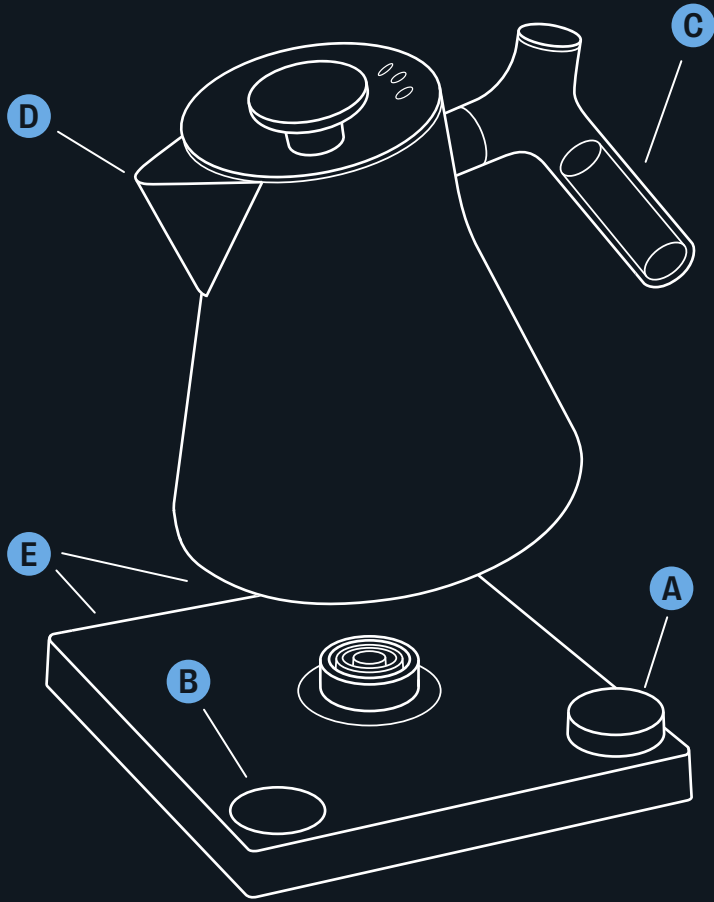

A DIAL One quick press to turn the kettle on or off. One long press to start the Brew Stopwatch. Turn to select the temperature.

B DISPLAY See how things are heating up on the LCD screen.

C HANDLE Counterbalanced for easy pouring. Ergonomic for getting a grip.


D SIGNATURE POUR SPOUT Corvo EKG's spout is shaped for a controlled, no-spill pour. No glugging or splashing here.

E HOLD MODE AND TEMP Use the rear panel toggles to choose hold mode and Fahrenheit/Celsius.

FEATURE GUIDE

Start here to embark on your Corvo EKG journey

①

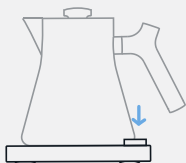

TURN ON

Push the dial to turn on your kettle.

②



HOLD AND F/C

Use the back toggles to choose temperature and hold settings.

③



HOLD MODE

Hold mode maintains your set temperature for 60 minutes. If hold mode is off, your kettle will reach set temperature, stay there for 5 minutes, then stop heating and go into standby for 15 minutes before turning off. When you have toggled hold mode on, the screen will flash "HOLD ON." Screen will show "HOLD" when kettle is holding your set temperature.


④



SET TEMPERATURE

Twist the dial to set desired temperature. Screen will show "SET" when temperature is being set.


⑤

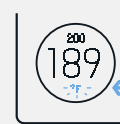

HEATING

When the F/C is blinking, the kettle is heating. The top number on your screen is your set temperature, and the bottom is your current temperature.


⑥

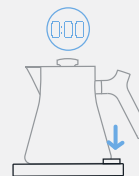

START/STOP BREW STOPWATCH

To start or stop the Brew Stopwatch, hold down the dial for 2 seconds. Push dial again to stop the stopwatch and return to main screen.

⑦



SET TEMPERATURE REACHED

Once your SET temperature is reached, your kettle will steadily maintain that temperature thanks to the smart PID controller.

⑧



TURN OFF

Push the dial to turn off kettle.

FELLOW®

RENCONTREZ CORVO™ EKG

Guide de familiarisation



Bientôt, toi et moi serons inséparables.
Certaines personnes disent que le lien
entre l'infuseur et la bouilloire est encore
plus fort que le lien entre la mère et l'enfant.
(Et par certaines personnes, je veux dire que
je l'ai dit une fois. Donc ça doit être vrai!)

Quoi qu'il en soit, j'ai hâte que nous préparions
ensemble du bon thé et du café pour les
années à venir. En attendant, consultez
ce guide pour vous aider à démarrer.

Une histoire
passionnante en
ébullition.



QUE COMMENCE LA FÊTE DE L'INFUSION

La Corvo EKG vous permet de :



Faites chauffer votre eau au degré
précision de température.



Une fois que votre eau est chauffée, le
chronomètre Brew intégré peut chronométrer
votre infusion pour la tasse de thé ou de
café parfaite.



Maintenez la température souhaitée
pendant 60 minutes.




Versez avec finesse grâce à notre
bec signature.



Rangez la calculatrice. Vous n'avez plus besoin
de convertir à votre réglage préféré.

LES BONNES PARTIES

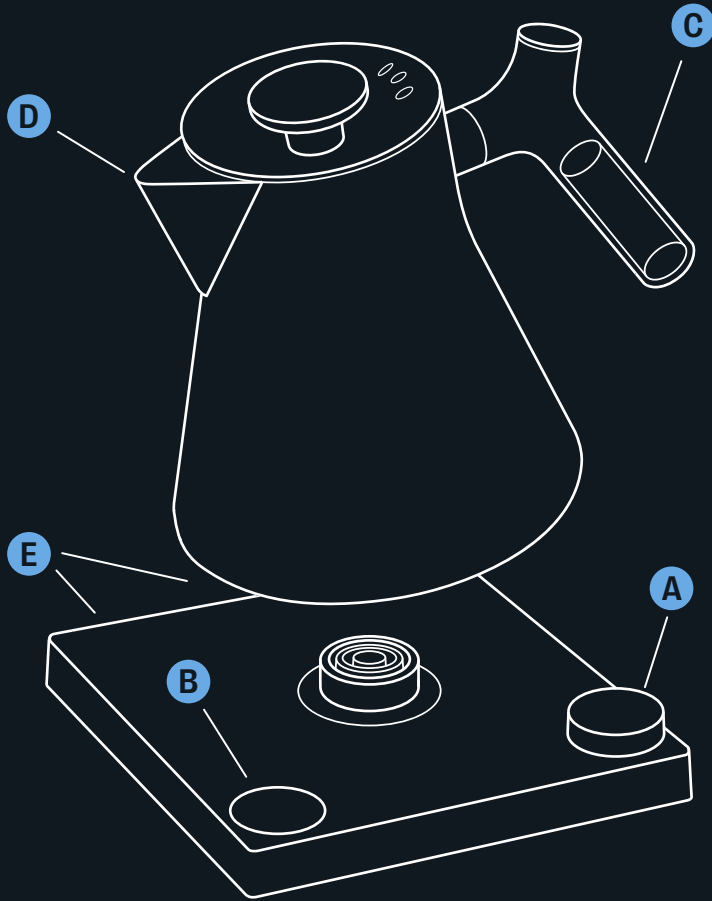


- | | |
|--|--|
| A CADRAN | Une pression rapide pour allumer ou éteindre la bouilloire. Une longue pression pour démarrer le chronomètre d'infusion. Tourner pour sélectionner la température. |
| B AFFICHEUR | Surveillez la température. |
| C POIGNÉE | Avec contrepoids pour un versement facile. Poignée ergonomique pour une meilleure prise. |
| D BEC VERSEUR SIGNATURE | Le bec de Corvo EKG Pro est conçu pour un versement contrôlé et sans dégât. Pas de glouglou ou d'éclaboussures ici. |
| E MODE DE MAINTIEN ET TEMPÉRATURE | Utilisez les boutons du panneau arrière pour choisir mode maintien et Fahrenheit/ Celsius. |

GUIDE DES FONCTIONNALITÉS

Commencez ici pour embarquer dans votre voyage Corvo EKG


①

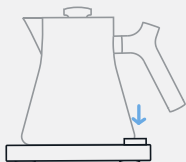

ALLUMER

Appuyez sur cadran principal pour allumer votre bouilloire.

②

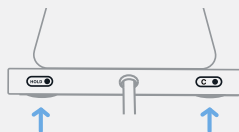

MODE DE MAINTIEN ET FAHRENHEIT / CELSIUS

Utilisez les boutons arrière pour choisir les paramètres de température et de maintien.


③



MODE DE MAINTIEN

Le mode maintien (HOLD) maintient votre température set pendant 60 minutes. Si le mode maintien (HOLD) est désactivé, votre bouilloire atteindra la température set, y restera pendant 5 minutes, puis arrêtera de chauffer et se mettra en veille pendant 15 minutes avant de s'éteindre. Lorsque vous avez activé le mode maintien (HOLD), l'écran clignote "HOLD ON". L'écran affichera "HOLD" lorsque la bouilloire maintient la température réglée.


④

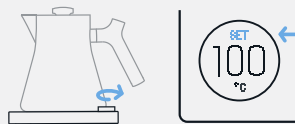

RÉGLER LA TEMPÉRATURE

Tournez le cadran pour régler la température souhaitée. L'écran affichera "SET" lorsque la température est en cours de réglage.


⑤

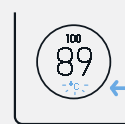

CHAUFFAGE

Lorsque le F/C clignote, la bouilloire chauffe. Le nombre supérieur sur votre écran est votre température "SET" et le bas est votre température actuelle.


⑥

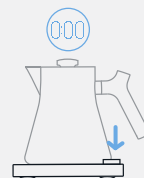

DÉMARRER / ARRÊTER LE CHRONOMÈTRE D'INFUSION

Pour démarrer ou arrêter le chronomètre de brassage intégré, maintenez le cadran enfoncé pendant 2 secondes. Appuyez à nouveau sur le cadran pour arrêter le chronomètre et revenir à l'écran principal.

⑦

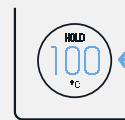

TEMPÉRATURE DE CONSIGNE ATTEINTE

Une fois que votre température "SET" est atteinte, votre bouilloire maintiendra cette température de manière constante, grâce au régulateur PID intelligent.

⑧



ÉTEINDRE

Appuyez sur le cadran pour éteindre la bouilloire.



www.fellowproducts.com | [@fellowproducts](https://twitter.com/fellowproducts)

789-00001 B