

Valante Luxe2 Smartwatch

NY20



Copyright verklaring: © Valante – BV AK-Media. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud

Instructies voor gebruik	3
Uiterlijke vormgeving	3
Voorstelling	3
Bandje losmaken en opladen	4
Inhoud verpakking	4
Applicatie installeren en Bluetooth-verbinding	4
Producteigenschappen	5
Gebruiksaanwijzingen	5
Omschrijving functies	6
Watch faces	6
Controlecentrum	6
Helderheid aanpassen	6
Niet storen	6
Vind telefoon	6
Systeem	6
Instellingen	7
Informatie	7
Sportgegevens	7
Hartslag.....	7
Slaapmonitor	7
Bloeddruk	7
Zuurstofgehalte	7
Sport modes.....	8
Weer	8
Vrouwelijke functie	8
BT-muziek	8
Stopwatch.....	8
Andere functies	9
Vorzorgsmaatregelen	9
Batterij	10
Waarschuwing	10

Instructies voor gebruik

Opgelet: Voor een optimale werking van de smartwatch is het nodig om de bijhorende app te downloaden en via Bluetooth te verbinden. De Bluetooth-verbinding verloopt altijd via de app en kan dus niet zelfstandig. Verbind daarom altijd vanuit de app en niet vanuit de instellingen van de telefoon.

1. De smartwatch kan hartslag en zuurstofgehalte detecteren, maar kan en mag niet gebruikt worden voor medische doeleinden.

Opladen. Laad de smartwatch voor gebruik helemaal op. Zorg ervoor dat de 2 magnetische laadpunten van de kabel goed op de contactpunten op de achterzijde van de smartwatch liggen. Verbind de usb-aansluiting met een adapter van 5V – 1A of via de usb-poort van een laptop verbonden aan de stroom (aanbevolen). Houd de metalen contactpunten altijd vrij van stof, oxidatie en onzuiverheden. Tijdens het laden verschijnt het oplaadsymbool op het scherm. Als je je smartwatch niet vaak gebruikt, laad de smartwatch dan minstens een keer per maand op.


3. Gebruik nooit een adapter met een output van meer dan 2A, anders kan de smartwatch beschadigd raken.

4. Nooit douchen met heet water of de smartwatch blootstellen aan hoge temperaturen. Anders zal de waterresistentie van de smartwatch verminderen.


5. Niet opladen in een vochtige omgeving (bijvoorbeeld in de badkamer).

Uiterlijke vormgeving

Voorstelling

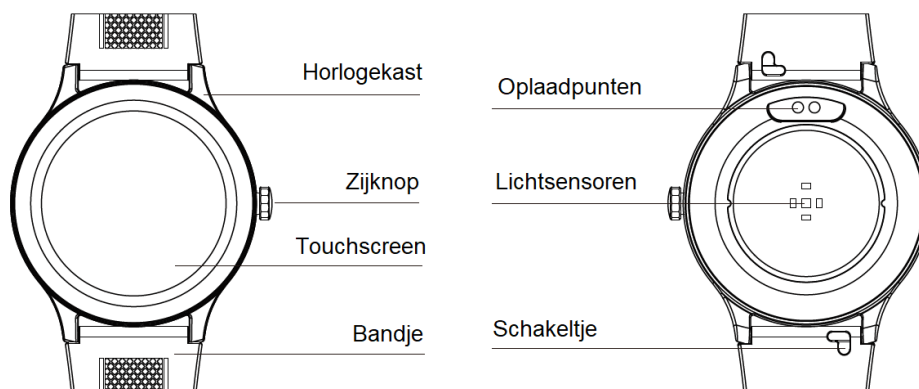

Bandje losmaken en opladen

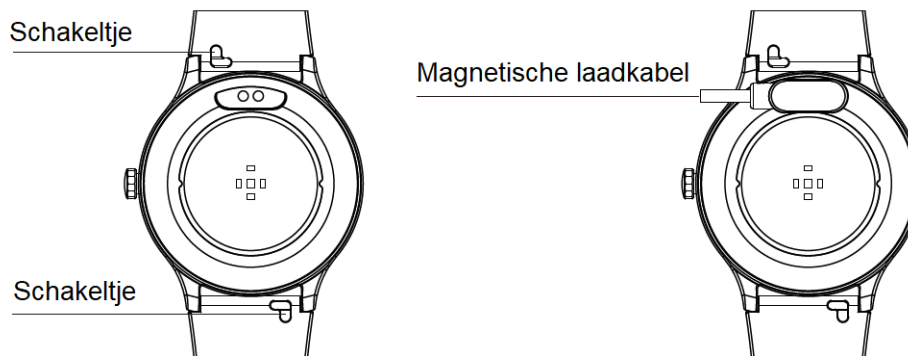

Inhoud verpakking

- A. Doosje
- B. Smartwatch
- C. Handleiding
- D. Magnetische laadkabel

Applicatie installeren en Bluetooth-verbinding

Zoek 'Fitcloudpro' in Google Play voor Android en in App Store voor iPhone, of scan de onderstaande QR-code om de applicatie te downloaden en te installeren.



Opmerking: Systeemvereisten: Android 5.0 en hoger; iOS 10.0 en hoger; Bluetooth 5.0 en hoger.

De smartwatch verbinden: Druk op toestel verbinden en zoek dan het toestel waarmee je wenst te verbinden. Als er meerdere toestellen in de buurt zijn, selecteer dan het MAC-adres van de watch. Eenmaal de smartwatch succesvol is verbonden, verschijnt het Bluetooth-icoontje bovenaan op het scherm van de smartwatch.

Producteigenschappen

Chip: RTL8762DK

Bluetooth: 5.0

Schermd: 1.3 inch, TFT kleurenscherm

Batterijcapaciteit: 200 mAh

Batterijtype: polymeer batterij

Batterijduur: 5 – 7 dagen

Waterproof: ip68


Opladmethode: magnetische usb-kabel

Werkingstemperatuur: 0 tot 40 graden

Compatibel met Android 5.0 en hoger; iOS 10.0 en hoger; werkt met de meest voorkomende telefoons op de markt

Gebruiksaanwijzingen

Druk op de zijknop of draai je hand om het scherm te laten oplichten, en houd het scherm drie seconden ingedrukt om de interface van de watch te veranderen. Swipe omhoog om het informatiescherm te betreden. Swipe omlaag om het controlecentrum te betreden. Swipe links voor de sportdata. Swipe rechts voor de lijst met functies.

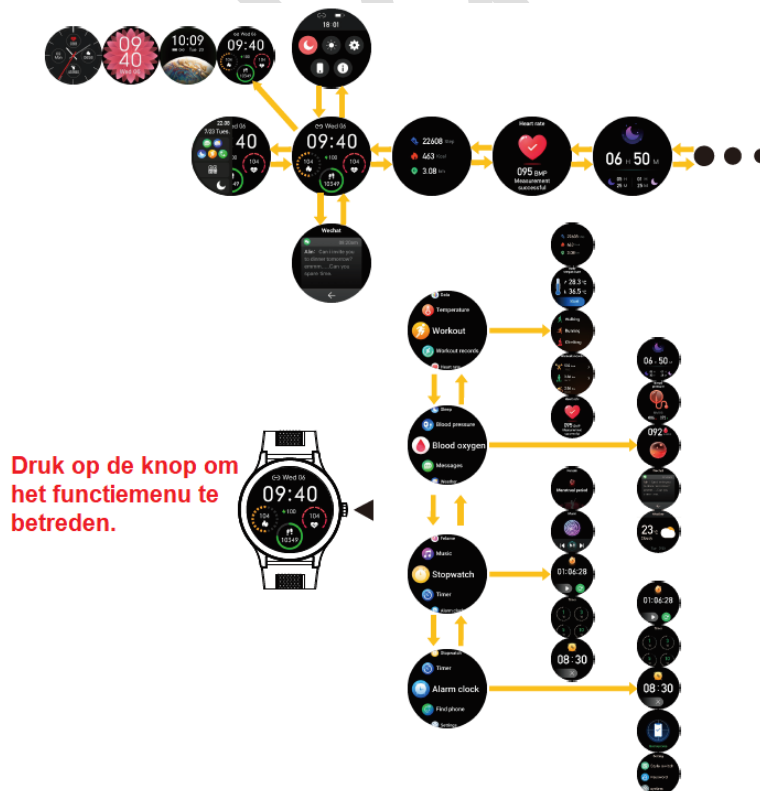

Omschrijving functies

Watch faces

Houd het hoofdscherm 3 seconden ingedrukt om de achtergrond te veranderen of verander de watch face in de app.

Controlecentrum

Swipe omlaag om het controlecentrum te betreden. Daar vind je: Helderheid aanpassen, Niet storen, Vind mijn telefoon, Systeem, Uitschakelen en Instellingen.



Helderheid aanpassen

Swipe omlaag naar het controlecentrum en druk op helderheid aanpassen om de helderheid van het scherm aan te passen.

Niet storen

Swipe naar omlaag om het controlecentrum te betreden en druk op niet storen om te bevestigen dat je de niet storen modus wil aanzetten.

Vind telefoon

Swipe omlaag naar het controlecentrum en druk op vind telefoon. Je telefoon zal vervolgens beginnen trillen.

Systeem

Swipe omlaag naar het controlecentrum en druk op systeem om de versie te bekijken. Daar vind je ook het MAC-adres van je smartwatch.

Instellingen

Swipe omlaag naar het controlecentrum en druk op instellingen om de instellingen te bekijken / wijzigen.

- Display
- Intensiteit trilsignaal
- Talen
- QR-code
- Systeem

Informatie

Swipe omhoog om meldingen en notificaties te bekijken.

Sportgegevens

Swipe links om sportdata en stappen, calorieën en afgelegde kilometers te bekijken.

Hartslag

Swipe twee keer links om het menu van de hartslag te betreden. Start de meting en bekijk de gegevens van de hartslag.



Slaapmonitor

Swipe drie keer naar links om de dagelijkse slaapdata te bekijken. Opmerking: De slaap wordt automatisch gemeten tussen 21:30 uur tot 12 uur de volgende dag.

Bloeddruk

Swipe rechts om de lijst met functies te betreden. Druk op bloeddruk om de meting te starten en bekijk de gegevens.

Zuurstofgehalte

Swipe rechts naar de lijst met de functies. Druk op zuurstofgehalte om het zuurstofgehalte in je bloed te meten en bekijk de gegevens.

Sport modes

Swipe naar rechts om de lijst met functies te betreden. Druk op de sport modus en kies je favoriete sport.

Weer

Swipe naar rechts om de functielijst te betreden. Druk op weer om de laatste info over het weer te bekijken.

Vrouwelijke functie

Swipe naar rechts om de lijst met functies te betreden. Druk op de vrouwelijke functie om de fysiologische cyclus te bekijken. Voor deze functie moet je in de app aangeven dat je een vrouw bent.


BT-muziek

Swipe rechts naar de lijst met functies. Druk op de muziekcontrole om de playlist op je telefoon te bedienen.

Stopwatch

Swipe naar rechts om de lijst met functies te betreden. Druk op stopwatch om de timer te starten.

Opgeliet: Deze functie is alleen ondersteund op de versie met de functie lichaamstemperatuur.

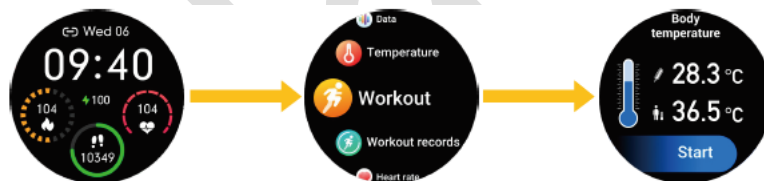

Andere functies



Voorzorgsmaatregelen

1. Waarom moet ik de smartwatch tijdens de metingen strak om mijn pols dragen?

De smartwatch werkt aan de hand van lichtreflectie, waarbij licht in de huid penetreert en de signalen verzamelt om de hartslag te berekenen. Als de watch niet strak om de pols wordt gedragen, is er beïnvloeding van omgevingslicht en zullen de resultaten niet accuraat zijn.

2. Draag de smartwatch niet in een heet bad of onder een hete douche.

Een warm bad geeft stoom af vanwege de hoge temperatuur van het water. Stoom bevat minuscule moleculen die de smartwatch kunnen binnendringen. Wanneer de temperatuur weer daalt, zal de stoom geleidelijk condenseren tot waterdruppeltjes. Die druppeltjes kunnen het elektronisch circuit van de watch beschadigen en tot verdere schade leiden.

3. Verbinden met Bluetooth.

Zorg ervoor dat de Bluetooth op je telefoon is ingeschakeld en dat de smartwatch is ingeschakeld. Tijdens het verbinden moet je ervoor zorgen dat de watch niet al met een ander toestel is verbonden. Leg de smartwatch en de telefoon tijdens het verbinden zo dicht mogelijk tegen elkaar.

4. Verleen alle machtigingen aan de app vanuit je telefoon, ook push notificaties en sta achtergrondactiviteit van de app toe. Anders zullen de meldingen op je telefoon niet doorstromen naar de watch.

5. Metingen van bloeddruk en zuurstofgehalte. Deze metingen moeten in absolute rust worden uitgevoerd voor accurate data. Breng de smartwatch ter hoogte van je hart. Niet praten of bewegen tijdens de metingen. Deze functies kunnen nooit gebruikt worden voor medische doeleinden of diagnose.

Batterij

Batterij materiaal	Lithium polymeer batterij
Batterij model	402026
Batterij vermogen	0.74wh
Nominaal voltage	3.7V
Capaciteit	200mAh

Waarschuwing

Deze smartwatch is geen wetenschappelijk of medisch instrument. De smartwatch en de applicatie zijn niet bedoeld voor medische diagnose, behandeling of de preventie van ziektes of andere aandoeningen. Alvorens je bewegingspatroon of slaappatroon te veranderen, consulteer altijd eerst een dokter. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de omschrijving van de functies te veranderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Onderhavige handleiding is slechts een leidraad waaruit geen rechten geput kunnen worden. De verkochte smartwatch is het eindproduct.

Valantia