

August[®]

User Manual

LP210



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

- EN Wireless Presenter for Computer
- FR Télécommande de Présentation Sans-fil pour Ordinateur
- DE Schnurloser Presenter für Computer
- IT Presentatore Wireless per Computer
- ES Mando Inalámbrico para Presentaciones

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Artikels von August. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das Produkt optimal nutzen zu können.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.

Bitte nehmen Sie den Artikel nicht auseinander, dies kann gefährlich sein und die Herstellergarantie kann erlöschen.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Entsorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Kundenservice







Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:

Tel: + 49 (0) 511 9781 2978;

Email: service-de@augustint.com

1. Sicherheitshinweise

■ Lagerung

	Halten Sie das Gerät fern von sehr heißen oder kalten Orten.		Halten Sie das Gerät fern von Wasser oder Wasserdampf.
	Setzen Sie das Gerät nie in Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus.		Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen.
	Transportieren Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es Beschädigt werden könnte.		Drücken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstände auf das Gerät.

■ Instandhaltung

Bitte stecken Sie alle Zubehörteile aus bevor Sie das Gerät reinigen.

	Bitte verwenden Sie nur weiche Tücher um die Tasten sauber zu halten.		Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiveren großköpfigen Reinigungsmitteln wie z.B. Alkohol, Benzol oder chemischen Reinigern.
---	---	---	---

■ Warnung

1. Laserstrahlung
2. Klasse 2 Laserprodukt
3. Nicht direkt mit optischen Vergrößerungsgläsern nutzen
4. Nicht auf Menschen und Tiere zeigen
5. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

2. Hauptmerkmale

- Plug & Play für Computer Power Point Präsentationen
- Seiten weiterschalten, roter Laserpointer
- Intern gelagerter USB Empfänger
- Reichweite: bis zu 30m
- Kompatibel mit Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS

3. Lieferumfang



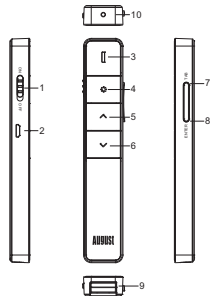
Schnurloser Presenter

Etui

USB Ladekabel

Bedienungsanleitung

4. Teile und Funktionen



1. Ein-/Ausschalter
2. USB Ladeanschluss
3. Status LED
4. Laser
5. Seite rückwärts – gedrückt halten, um Slideshow zu starten/beenden
6. Seite vorwärts – gedrückt halten, um leeren Bildschirm anzuzeigen
7. Tab - gedrückt halten für STRG + Tab
8. Enter
9. USB Receiver
10. Laserpointer

5. Bedienung

5.1 Windows Installation

Stecken Sie den USB Receiver in den USB Anschluss. Das Betriebssystem sucht automatisch nach neuer Hardware und führt die Installation durch.

Anschließend kann der Presenter verwendet werden.

Hinweis:

Sollte die Treiberinstallation fehlschlagen, deaktivieren Sie die Windows Firewall. Anschließend führen Sie ein automatisches Treiberupdate über den Gerätemanager aus.

5.2 MAC Installation

Stecken Sie den USB Receiver in den USB Anschluss. Das System sucht automatisch nach neuer Hardware.

Nach erfolgreicher Erstinstallation kann der Keyboard Assistent erscheinen und mitteilen, dass das Keyboard nicht identifiziert werden kann.

Klicken Sie "Fortfahren" um die Installation zu beenden. Der Presenter kann nun verwendet werden.

5.3 Energiesparmodus

Ist der LP210 eingeschaltet, wird aber für ca. 1 Stunde nicht genutzt, schaltet der Presenter in den Energiesparmodus. Drücken Sie eine Taste, um den LP210 wieder aufzuwecken und wieder zu nutzen.

6. Aufladen

Dieses Gerät enthält einen Lithium-Ionen Akku. Ist der Batterieladezustand gering, blinkt die Status LED in kurzen Abständen, wenn eine Taste gedrückt wird.

Um das Gerät aufzuladen, verbinden Sie den LP210 mittels des mitgelieferten USB Ladekabels mit einem stromversorgten USB Anschluss.

Während des Aufladens blinkt die LED in kurzen Abständen. Ist das Gerät vollständig aufgeladen, leuchtet die Status LED konstant.

Ein vollständiger Ladevorgang benötigt ca. eine Stunde.

7. Spezifikationen

Presenter

Technologie	Radiofrequenz
Frequenz	2,4GHz
Steuerungsdistanz	Bis zu 30m
Laser Reichweite	Bis zu 200m
Batterie	3,7 V/100mAh Lithium Batterie
Schlafstromstärke	6uA
Laser Wellenlänge	650nm
Laserleistung	<1mW
Abmessungen	125 x 23 x 11mm
Nettogewicht	25g (ohne Receiver)

USB Receiver

Betriebssystem	Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS
USB Version	USB 2.0 kompatibel zu USB 1.1, USB 3.0
Stromeingang	4,5-5V/500mA
Abmessungen	32 x 15 x 7mm
Nettogewicht	3g

8. Problemlösung

Problem	Lösung
Presenter geht nicht an	Bitte laden Sie den Presenter
Computer kann Treiber nicht installieren	<ul style="list-style-type: none">● Windows: Prüfen Sie, ob die Firewall ausgeschaltet ist bzw. automatisch Treiberupdates zulässt.● Mac: Klicken Sie "Fortsetzen", wenn der Keyboard Set Assistant Fehler erscheint.
Steuerungsbereichweite ist reduziert	<ul style="list-style-type: none">● Interferenz mit anderen elektronischen Geräten kann Störungen hervorrufen und die Steuerungsdistanz reduzieren.● Geringer Batterieladezustand kann die Steuerungsdistanz reduzieren. Bitte laden Sie den LP210.
Steuerung der Software ist nicht möglich	Die Kompatibilität mit einer anderen Software als PowerPoint kann nicht garantiert werden.

9. Garantiebestimmungen

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von einem Jahr. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßigem Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:

Tel: + 49 (0) 511 9781 2978

E-Mail: service-de@augustint.com

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden: August International Ltd, Unit 5 Swains Mill, Crane Mead, Ware SG12 9PY, England.

