


CALIBURN

CALIBURN A2S Pod System
User Manual

Ilustración

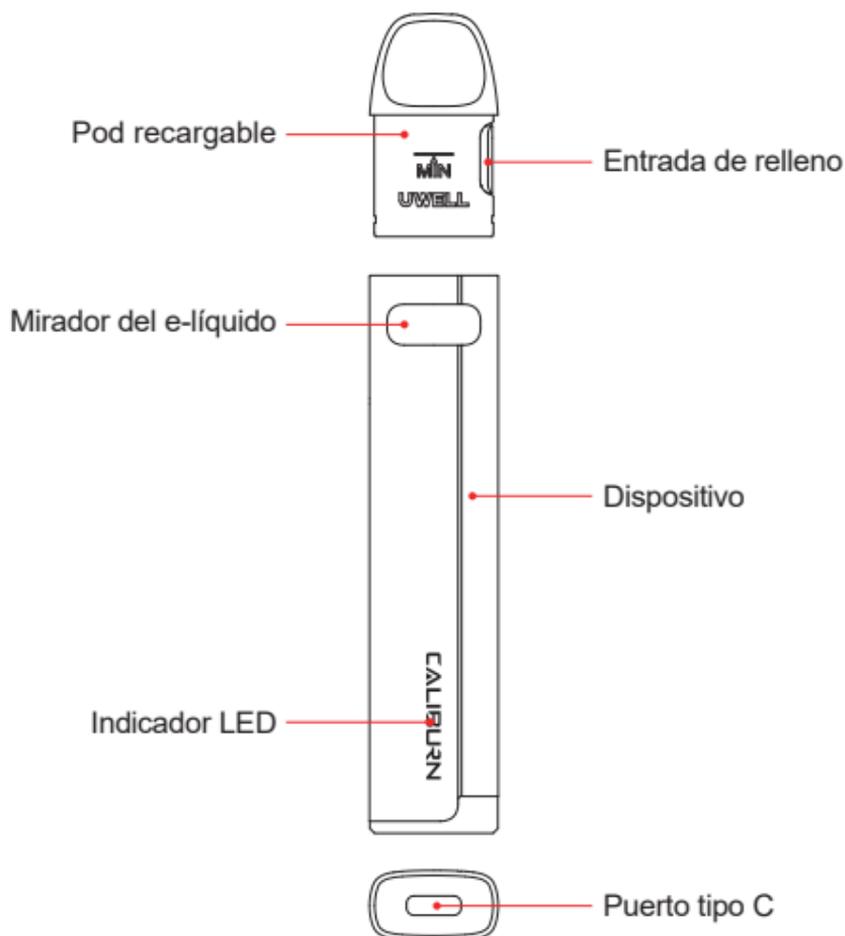

Guía rápida

1. Quitar el Pod, abrir el tapón de llenado, llene el e-líquido a través de la entrada de llenado y vuelva a colocar el tapón de llenado.
2. Tras cerrar el tapón de llenado, deje reposar el Pod durante 10 minutos.
3. Insertar el Pod en el dispositivo y aspirar para vapear.




Iluminación matricial




Pod recargable





Tecnología de sabor
ajustable Pro-FOCS

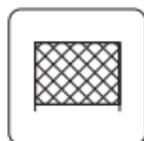

Bobina de malla
Meshed-H

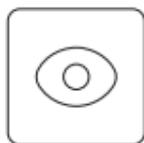

Mirador grande
del e-líquido

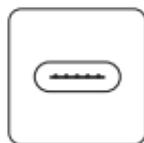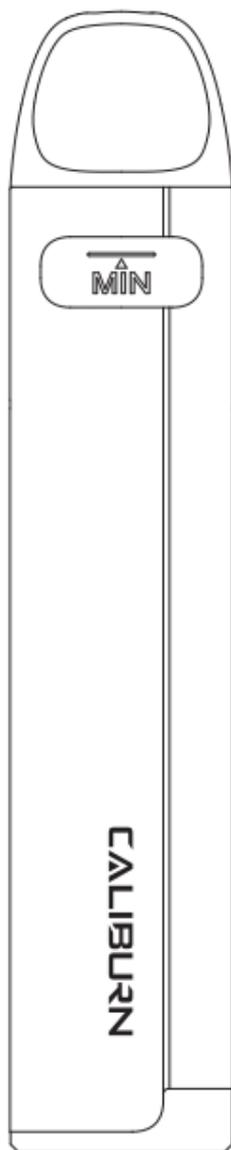

Puerto recargable
tipo C

Especificaciones

- Materiales: Aleación de aluminio, PCTG
- Tamaño: 110.1 mm × 21.3 mm × 11.7 mm
- Peso neto: 30 g
- Capacidad del e-líquido: 2 ml
- Potencia de salida: 15 W máx
- Especificación del Pod: FeCrAl UN2 Meshed-H 1.2Ω CALIBURN A2 Pod recargable lateral
- Capacidad de la batería: 520 mAh

El embalaje incluye

- 1 × Dispositivo CALIBURN A2S
- 1 × UN2 Meshed-H 1.2Ω CALIBURN A2 Pod recargable lateral (preinstalado)
- 1 × UN2 Meshed-H 1.2Ω CALIBURN A2 Pod recargable lateral (Recambio)
- 1 × Manual de usuario


Características

1. Basta aspirar para vapear, es fácil de operar.
2. Pod recargable muy asequible.
3. La tecnología UWELL Pro-FOCS mejorada restaura el sabor de forma excelente.
4. El rendimiento estable, seguro y fiable está garantizado por un mecanismo de seguridad incorporado.
5. Continua con el estilo reconocible de la serie CALIBURN A.
6. Superficie lisa decorada con líneas de corte, lo que hace que el dispositivo sea distintivo.
7. Matriz de luz animada que parpadea durante el vapeo.
8. El dispositivo es compatible con el Pod recargable CALIBURN A2.

Instrucciones

1. Cómo llenar el Pod

- Sacar el Pod.
- Abrir el tapón de llenado, llenarlo con e-líquido y volver a poner el tapón de llenado.
- Insertar el Pod en el dispositivo.

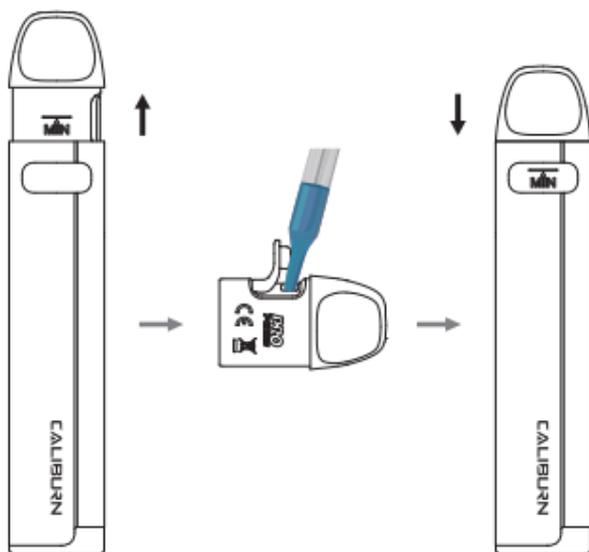

Atención:

- Insertar la boquilla de la botella de e-líquido en la entrada de llenado.
- No deje la entrada de llenado abierto durante demasiado tiempo. Por favor, vuelva a poner el tapón de llenado a tiempo para evitar fugas de e-líquido.
- Déjelo reposar durante 10 minutos después del primer llenado de e-líquido para evitar que la bobina se quemé.
- Rellenar el e-líquido cuando este alcance el nivel MIN.

2. Vapeo

Al encenderse y vapear aspirando, las luces LED parpadearán imitando una ondulación mientras se vapea. Cuando se deja de vapear, las luces LED se apagan de abajo a arriba. La luz verde parpadea 5 veces para indicar que el vapeo dura más de 8 segundos, y el dispositivo dejará de emitir.

3. Sustitución del Pod

- Sacar el Pod usado del dispositivo, e instale uno nuevo.
- Déjelo reposar durante 10 minutos después del primer llenado de e-líquido para evitar que la bobina se queme.

4. Indicación del nivel de batería

Durante el vapeo, la luz verde indicará que el nivel de la batería es superior al 60%. La luz azul indicará que el nivel de la batería es entre el 30% y el 60%. La luz roja indicará que el nivel de la batería es inferior al 30%. Una luz roja parpadea 10 veces para indicar que el nivel de batería es demasiado bajo y el dispositivo dejará de emitir.

5. Protección contra cortocircuitos

Al producirse un cortocircuito, el indicador LED parpadeará 3 veces en rojo y el dispositivo dejará de emitir.

6. Protección contra baja tensión

Cuando el dispositivo esté a baja potencia, el indicador LED parpadeará 10 veces en rojo, y el dispositivo dejará de emitir.

7. Protección contra sobrecarga

El indicador luminoso parpadeará 5 veces en verde para indicar un vapeo de más de 8 segundos, y el dispositivo dejará de emitir.

8. Indicación de circuito abierto

Cuando el Pod se desconecte del dispositivo, la luz azul parpadeará 3 veces.

9. Carga

Las luces LED se encienden sucesivamente al conectar el cable Tipo-C. La luz roja parpadeará para indicar que el nivel de batería es bajo; la luz azul parpadeará para indicar que el nivel de batería es medio y la luz verde parpadeará para indicar que el nivel de batería está casi lleno. La luz verde permanecerá encendida cuando la carga haya terminado.

Atención

1. Por favor, debe realizar la carga utilizando un Adaptador Certificado de alta calidad proveniente de una Empresa acreditada y un Cable de Tipo-C con una Corriente de Carga de 5V/1A.
2. El dispositivo y el adaptador podrían calentarse cuando se están cargando. Manténgalos alejados de artículos inflamables y explosivos.
3. Utilice un paño seco y suave para limpiar el dispositivo. Manténgalo alejado del agua y otros líquidos.
4. ¡Quitar el cartucho del Pod y guárdelo de manera separada cuando esté en un avión para evitar fugas debido a los cambios de presión!
5. No lleve el dispositivo en el bolsillo junto con otros objetos duros para evitar daños.
6. Cargue el dispositivo al menos una vez al mes.
7. No desmonte el dispositivo.
8. Evite las temperaturas altas, las temperaturas bajas y la humedad durante el uso o almacenamiento para evitar daños al dispositivo.

9. Los parámetros o imágenes del producto en este manual se ofrecen únicamente con fines ilustrativos. Por favor, tome el producto real como referencia.

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo.

1. Este producto solo está disponible para las personas que han alcanzado la edad legal de fumar. Está estrictamente prohibido su uso por parte de niños, mujeres embarazadas, mujeres lactantes y pacientes con afecciones cardíacas, presión arterial alta, diabetes, depresión o asma.
2. Ponga el dispositivo fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar lesiones.
3. Cuando utilice este dispositivo, manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos para evitar lesiones.
4. Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por los daños al dispositivo o las lesiones personales causados por un mal uso del mismo.

Detalles de la garantía

Conserve el código antifalsificación y el comprobante de compra. El periodo de garantía es de 180 días a partir de la fecha de compra. Nuestra empresa ofrece servicio de garantía (Solo el dispositivo y el atomizador, la cabeza de la bobina y el cartucho no están incluidos en la garantía).

Tenga en cuenta que las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

1. Exceder el periodo de garantía.

2. Los daños causados por un uso, mantenimiento o almacenamiento no conforme a los requerimientos indicados en las instrucciones.
3. Los daños causados por reparaciones no autorizadas.
4. Los daños causados por el uso de componentes no fabricados por UWELL.
5. Los daños causados por un caso de fuerza mayor.

Verificación

1. Visite el sitio web oficial de UWELL www.myuwell.com a través de su teléfono inteligente u ordenador.
2. Introduzca el código de autenticación de 16 dígitos y el resultado se mostrará en unos pocos segundos.
3. Si necesita ayuda, no dude en contactar con UWELL mediante correo electrónico, teléfono o su sitio web.

Servicio al cliente

Nos enorgullecemos de fabricar productos de calidad y proporcionar un excelente servicio al cliente. Para resolver cualquier problema, contáctenos en service@myuwell.com.

* UWELL se reserva el derecho de la interpretación final de este manual del usuario.

* Se hace constar de que el área notable en el producto no es suficiente para marcar el CE y los RAEE como las dimensiones estándares.