




LOST VAPE®

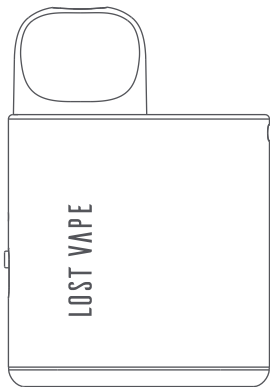

URSA BABY POD KIT

USER MANUAL




ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no está recomendado para menores, mujeres embarazadas o en período de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma.
2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desarme el dispositivo para reparar o cambiar la batería sin la recomendación de Lost Vape.
3. Atención del cartucho de cápsulas: No queme en seco la vaina o la bobina. Es fundamental saturar completamente el algodón al llenar o rellenar una vaina vacía. Los Ursa Nano Pods no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, se usan o se llenan de líquidos.
4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.
5. Contactos: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

PARAMETROS BASICOS

Dimensión	47*16*68.5mm
Capacidad del tanque	2.5ml (2ml para la versión TPD)
Batería	batería de 800 mAh (incorporada)
Voltaje de la batería	3.0 V-4.2 V
Rango de potencia	9-18 W
Corriente de salida	2.5A-5.0A
Material del cuerpo	ordenador transparente

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES

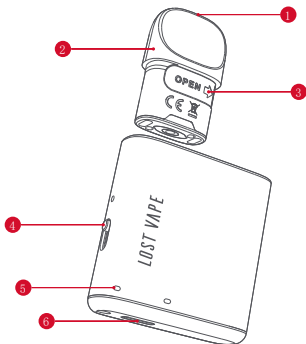

① Boquilla

④ Botón de control de flujo de aire

② Vaina

⑤ Indicador LED

③ Tapón de llenado de e-líquido

⑥ Puerto TIPO-C

OPERACIÓN BÁSICA


INDICACION DE CARGA

El indicador LED muestra los niveles de batería de la siguiente manera:

Rojo < 3,7 V < Azul < 3,9 V < Verde

Conecte el puerto tipo C a una fuente de alimentación, el indicador LED se mostrará con el color anterior, se refiere a los niveles de la batería, y seguirá en verde una vez que esté completamente cargado. Vape permite al cargar.

- <3,7V
- <3,9V
- completamente cargada



CÓMO LLENAR CON E-LIQUID




1. Saca la cápsula;



2. Desenchufe el tapón de llenado de e-líquido;



3. Vuelva a llenar la cápsula de la ranura de llenado de e-líquido;



4. Selle la vaina después de llenarla;



5. Vuelva a colocar la cápsula en el dispositivo.

INDICADOR DE PROTECCIÓN

Batería baja: El indicador LED parpadeará 5 veces con luz roja y la salida se cortará automáticamente una vez que el voltaje de la batería sea inferior a 3,3 V antes del uso o inferior a 3,0 V cuando esté utilizando.

Cortocircuito: Luz blanca que parpadea 3 veces cuando se produce un cortocircuito.

Circuito abierto: Cuando no se detecta ningún atomizador o se produce un circuito abierto, el indicador parpadea 3 veces.

Tiempo extraordinario: El indicador LED parpadeará 8 veces y no habrá salida de energía cuando vaporice más de 10 segundos de forma continua.