







# ¿Cómo usar Spectrum?

## Prepárese para usarla

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>1</b></p>  <p>Gira el gancho del cable, para desenrollarlo y liberarlo. Conecta el cable a la corriente eléctrica.</p>  <p>Ajusta la altura del cepillo.<br/>(Ajusta la altura al piso)</p> | <p><b>2</b></p>   <p>Ajusta el mango, oprimiendo el botón de bloqueo, empuja o tira de él, para una cómoda altura.</p> | <p><b>3</b></p>  <p>Pisa el pedal, para ajustar el mango.</p>  <p>Si has tirado mucho del cepillo, o la luz del cepillo se ha encendido, ajusta su altura (paso 2).</p> |
|---|--|---|

## Operación del equipo

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>1</b></p>  <p>Secciones de aspiración de alfombras en filas superpuestas.</p>            | <p><b>2</b></p>  <p>Limpia los bordes, ejecutando de manera correcta el equipo a través de los bordes deseados.</p>  | <p><b>3</b></p>  <p>Baja el mango de la aspiradora hacia el suelo, para aspirar bajo los muebles.</p>                        |
| <p><b>4</b></p>  <p>Levanta o transporta el equipo, sosteniéndolo de la manija delantera.</p> | <p><b>5</b></p>   <p>Para la limpieza de otras áreas, coloca el equipo en posición vertical, remueve la boquilla y coloca la boquilla apropiada.</p> | <p><b>6</b></p>  <p>Instala la boquilla estrecha para un mejor rendimiento y acceso, en los lugares de difícil alcance.</p> |

# ¿Cómo usar Spectrum?

## Remover Obstrucciones



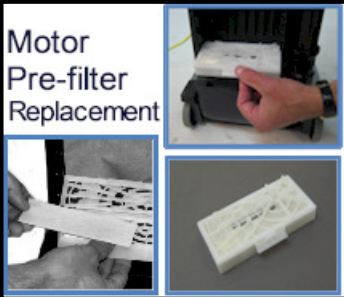
|  |   |  |   |          |  |
|--|---|--|---|----------|--|
| <b>1</b>   |    | <b>2</b>   |   | <b>3</b> |   |
| <b>4</b>   |   | <b>5</b>   |  | <b>6</b> |  |
| <p>Indicador luminoso que se enciende cuando el flujo de aire es restringido. Siga los siguientes pasos</p>                | <p>Compruebe si la bolsa está llena o si está bloqueado el tubo, manguera o boquilla. Cambie la bolsa si es necesario.</p>  | <p>Retire la manguera superior y el tubo para inspeccionar si hay residuos obstruyendo. Separe el receptáculo del tubo.</p>  |   |          |  |
| <p>Libere y remueva la cubierta del cepillo liberando el seguro del rodamiento y luego sacando hacia fuera el cepillo.</p> | <p>Inspeccione la parte baja de la manguera mirando el área donde se ubica el cepillo a través del receptáculo del tubo (Debe poder ver claramente de lo contrario hay una obstrucción)</p> | <p>Retire los residuos empujando hacia adelante a través de la abertura del cepillo (utilice un objeto largo y estrecho si es necesario). Vuelva a instalar el cepillo y cubierta del cepillo. Vuelva a colocar el receptáculo del tubo.</p> |   |          |  |

# ¿Cómo usar Spectrum?

## Guarda el equipo

|                 |  |   |   |
|-----------------|--|---|---|
| <p><b>1</b></p> |  <p>Regresa la manguera y todas las herramientas al compartimiento de almacenamiento.</p> | <p><b>2</b></p>  <p>Desconecta el cable y enróllalo en el gancho superior del manubrio.</p> | <p><b>3</b></p>  <p>Comprueba la caja del cepillo. Elimina la pelusa de la alfombra o escombros capturados en el cepillo y almacénalo.</p> |
|-----------------|--|---|---|

## Mantenimiento de rutina

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>1</b></p>  <p>Si la luz de la bolsa está en ON:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Revisa la bolsa, para ver si está llena.</li> <li>2) Revisa el filtro "pre-motor" para su limpieza.</li> <li>3) Revisa que no haya obstrucciones.</li> </ol> | <p><b>2</b></p>  <p>Bag Replacement</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tira del pasador para abrir la cubierta.</li> <li>2) Baja la bolsa, empujando hacia abajo en el lado izquierdo.</li> <li>3) Tire de la bolsa para sacarla del soporte.</li> <li>4) Reemplaza la bolsa, deslizándola a lo largo del soporte. Empuja para regresarla a su lugar.</li> <li>5) Levante el soporte de la bolsa de plástico hasta que encaje en su lugar.</li> <li>6) Coloca nuevamente la cubierta.</li> </ol> | <p><b>3</b></p>  <p>Motor Pre-filter Replacement</p> <p>Reemplaza o limpia el pre-filtro de cada 5 a 10 cambios de bolsa o si la luz se encuentra en ON. Limpia con agua o aspira. Permite que se seque. No operes el equipo para operar sin filtro.</p> |
|--|--|--|