保証修理規定

- 1.取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合 には、お買い上げ店にて無料保証の受付をさせていただきます。
- 2.保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料保証を受ける場合は、商品と本 書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 3.無料保証をご依頼になる場合、窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
- 本書の提示がない場合。
- ●本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句 を書き換えられた場合。
- ●使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造によ る故障及び指傷。
- ●家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
- ●お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- ●火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び
- ●消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。
- 5.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 6.本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 7.商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場 合は販売代理店様の保証規定にお従いください。

製品のご使用方法

- 1.鏡についているフィルムを取り外してください。
- 2.電源/温度切替スイッチをダブルクリックすると電源/充電LEDが白 く点灯し、弱に設定されます。
- もう1回押すと電源/充電LEDが赤く点灯し、強に設定されます。 3.強の時にもう1回押すと電源が切れます。
 - 弱:約45℃ ±5℃ 強:約50℃ ±5℃
- 4. 熱いと感じる際は本体を付属の収納バッグに入れてご使用ください。 二つに分けて使用する場合は、もう一方はハンカチ等で包んでご使用

↑ 低温やけどについてのご注意

- 低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅班や 水泡などの症状を起こすやけどです。
- 長時間同じ個所にあてて使用しないでください。(強)で使用する場合は、わ ずかな時間で低温やけどになる恐れがありますので、十分ご注意ください。
- カイロが直接肌に触れる箇所にあてて使用しないでください。
- 熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
- 幼児又は、身体のご不自由な方など自分で調節できない方のご使用は
- 就寝中に布団の中で使うと、熱がこもり、表示の最高温度をこえる場合があ ります。寝る時は使用しないでください。
- カイロを使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前
- にいるなど、他の暖房器具と併用しないでください。

日常の点検とお手入れ

乾いた柔らかい布で拭いてください。濡れた布で拭くと故障の原因にな ります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、色あ せたり、プラスチックを傷めます。

保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れを行い満充電にしてから、高温多湿の場

保管中も3か月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温に はる場所に放置しないでください。 本製品は60℃未満の場所で保管してください。ご使用時は45℃未満の環 境でご使用ください。

症状	考えられる原因	対処方法
動作しない	・充電がきれていませんか?・電源 /温度切替スイッチを押し続けていませんか?	・充電してください。・電源/温度切替スイッチを2回押してください。

アフターサービス

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、製造元カスタマーサポートセンターにご相談ください。 補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて 受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2 ※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

お問い合わせください。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日 ■色 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター

TEL:0570-080856 受付時間 10:00~17:00 (土日祝、休業日を除く)

- ※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- ※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

TEL:03-4216-4021



電源

取扱説明書内の「故障かな?」にあてはまりませんか?症状をご確認のうえ、

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえ お問い合わせください。

製造元 ライフオンプロダクツ株式会社

- 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F ※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

販売元 株式会社Franc franc

www.francfranc.com

品番 HOE-M146

DC5V 2A

充電電池 リチウムイオンポリマー電池 3.7V 4000mAh ×2

消費電力

温度調節(約) 2段階弱/45℃強/50℃(±5℃)

電源コード(約) 220mm

充電時間(約) 5時間/片側 (室温 25℃時)

連続使用可能時間(約) 弱/6.5時間 強/3.5時間 (室温 25℃時) 本体、マルチUSBコード、収納バッグ、 セット内容

取扱説明書(保証書付)

寸法(約) 88,5×88,5×40mm 重量(約) 245g

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※連続使用時間は環境によってかわります。





取扱説明書

繰り返しつかえる

シェアカイロ

HOE-M146

●この度はお買い上げ頂きまして、


誠にありがとうございます。 ●この取扱説明書をよくお読みにな


●取扱説明書及び、保証書は大切に

●ご使用の前に「安全上のご注意」を 必ずお読みください。

品番

この取扱説明書(裏表紙)には保証書がついています。必ず協印をお受けください

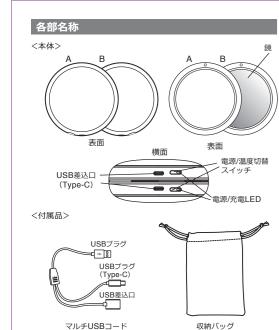

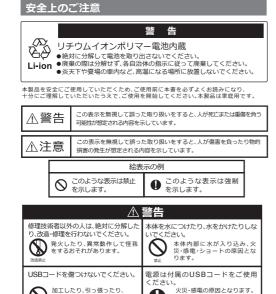


トに物をのせると破損して

火災・感電の原因となります。





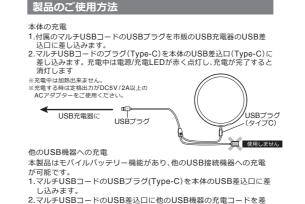

し込むと電源/充電LEDが青く点灯し、充電が開始されます。充電が完





※印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。 本書に記入がない場合は、販売店及びお買い上げ日がわかるものを 添付してください。

株式会社 Francfranc

03-4216-4021 www.francfranc.com

ライフオンプロダクツ株式会社 カスタマーサボートセンター 0570-080856(受付時間 平日 10:00~17:00 土日祝、製造元休業日を除く) lifeonproducts.co.jp