

製造番号

取扱説明書

保証書付

保管用



ルルド リボンクッション ウォータープルーフ AX-KXL521

もくじ

安全上のご注意	2~3	故障かな?と思ったら	8
セット内容	4	仕様	9
ご使用前の準備	4~5	廃棄時のお願い	9
ご使用方法	6	保証とアフターサービス		9
使用例	7	保証書	裏表紙
お手入れ方法	8			

このたびはAX-KXL521をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

Francfranc

安全上の注意

必ずお読みください。

- ご使用前には、必ずこの「安全上の注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。お読みになった後は、必ず大切に保管しておいてください。
- 本取扱説明書内に表示している注意事項は安全にお使い頂く上で、お客様や他の人々への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。内容により「警告」「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

警告 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。



「禁止」

- 下記のような医用電気機器との併用は医用機器の誤作動を招く恐れがありますので医師とご相談の上で使用ください。
①ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器②人工心肺などの生命維持用医用電気機器③心電計などの装着型医用電気機器
- アレルギー体質の人、皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人には使用しないでください。
- 傷や炎症など、皮膚に異常のある場合は使用しないでください。
- お肌の敏感な部位には使用しないでください。
- 幼児や小さいお子様に使用させたり遊ばせたりしないでください。
- 本来の使用方法以外の使い方はしないでください。
- 使用中に身体に異常が現れたり、感じた時には直ちに使用を中止してください。
- 浮力のある商品のため、浴槽内で上から押さえ込んでのご使用はおやめください。



分解禁止

- 本機を分解しないでください。
・けがや故障の恐れがあります。

▲ 注意 人が障害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容。


- 風呂上がり等で、体や手が濡れている状態で電池の交換をしないでください。
- 直接日光のあたる場所、空調機の風があたる場所、火気のそば、暖房器具の上や周辺でのご使用・保管・設置はお避けください。
- ご使用時以外は、水のかかる場所や湿気の多い場所での保管はお避けください。
- しばらく使用しない時は、電池を取り外し、乾燥した所で保管してください。
- 本体を曲げたり、落としたり、強いショックを与えないでください。

電池の取扱いについて


- 本機は単4形アルカリ乾電池(2本)のご使用を推奨いたします。
(電池により使用時間が短縮される事があります。ご注意ください。)
- ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池など)、マンガン乾電池は使用しないでください。
- 電池は誤った使い方をすると破裂や発火、液漏れによる機器の腐食や衣服や手を汚す原因となる場合があります。また、使用後の電池の廃棄についてはそれぞれの地域の条例に従ってください。
- 電池交換は2本を同時に行い新旧電池の混用や種類の異なる電池の併用は避けてください。
- 極性(プラス・マイナス)の向きを正しく入れてください。
- 使えなくなった電池は直ちに取出してください。
- 漏れた液が目・皮膚・衣服についたときはすぐに水で洗い流して医師にご相談ください。
- 振動が弱くなってきた時を、電池の交換目安としてください。

セット内容

<表面>

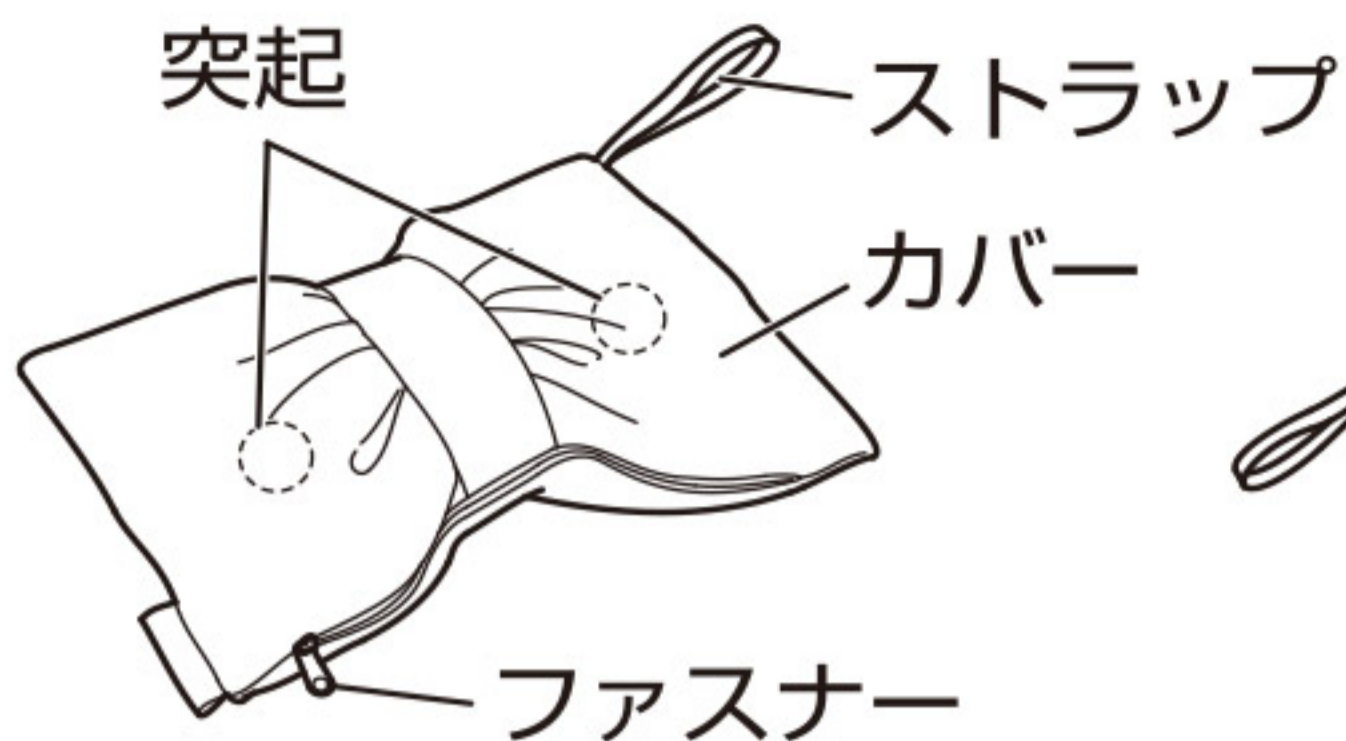

<裏面>

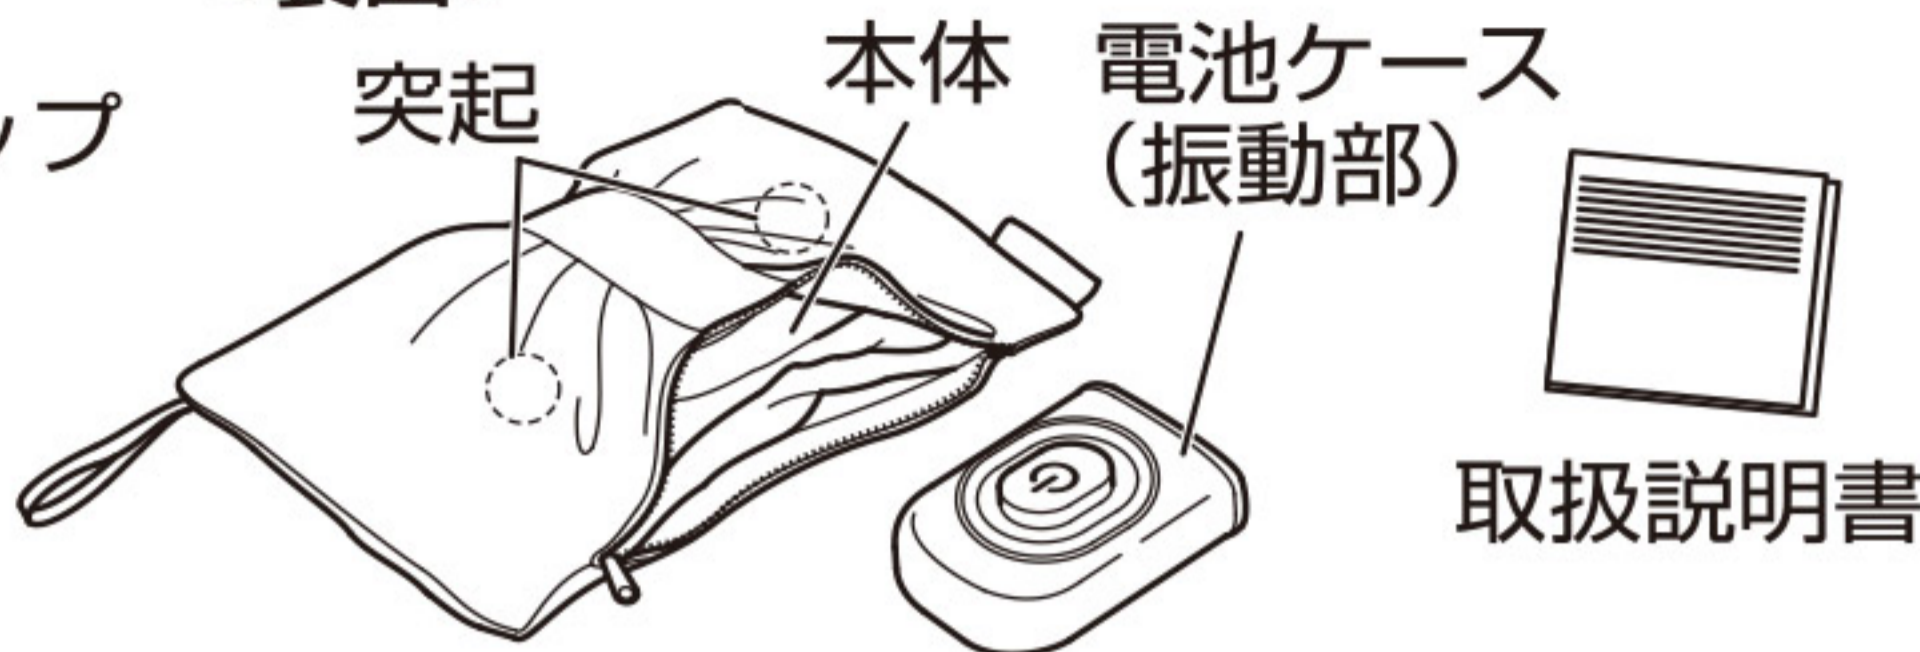


(※電池は付属していません。別売りです。)

ご使用前の準備


下記の手順で、本体に単4形乾電池(2本)を入れてください。



① カバーのファスナーを開けて、電池ケースを引き出してください。

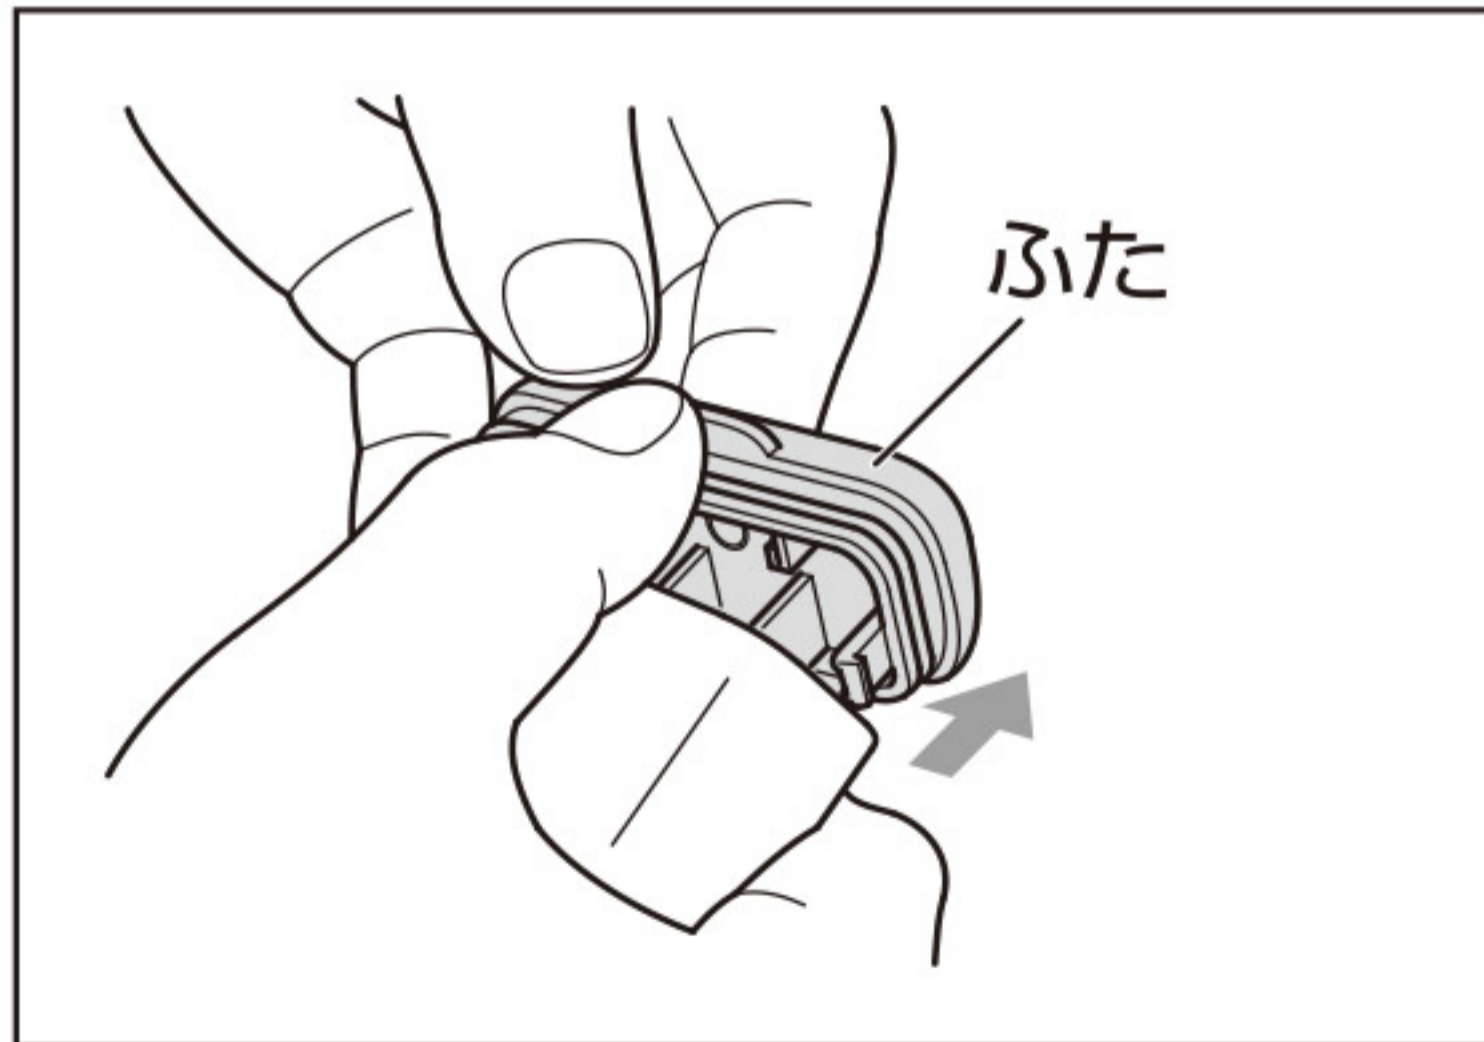


② 電池ケースのふたの突起物を指で押し、電池ケースのふたを開けてください。

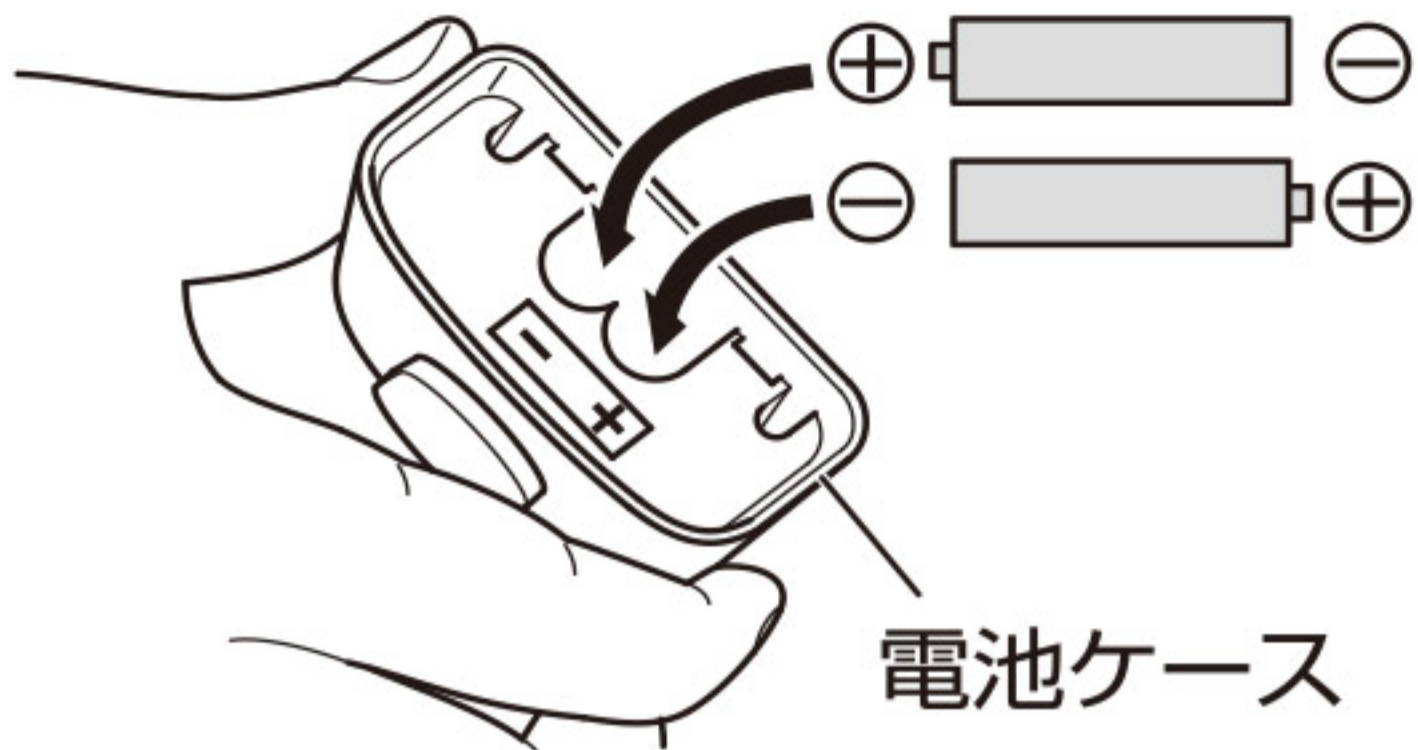


③電池ケースに単4形乾電池2本を入れてください。

※ \oplus \ominus の向きを合わせる

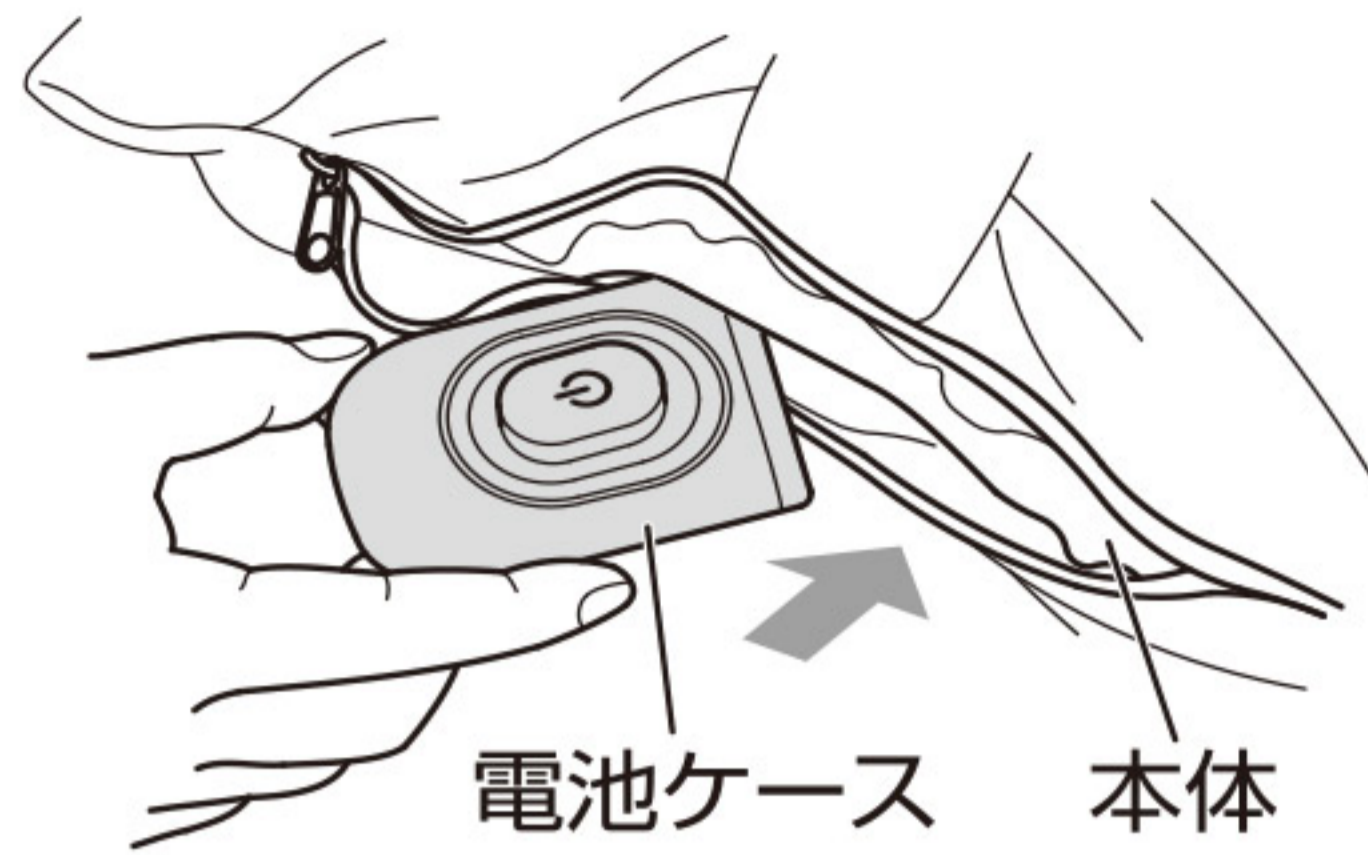

④電池ケースにふたをして、本体に戻してください。

ファスナー 面ファスナー

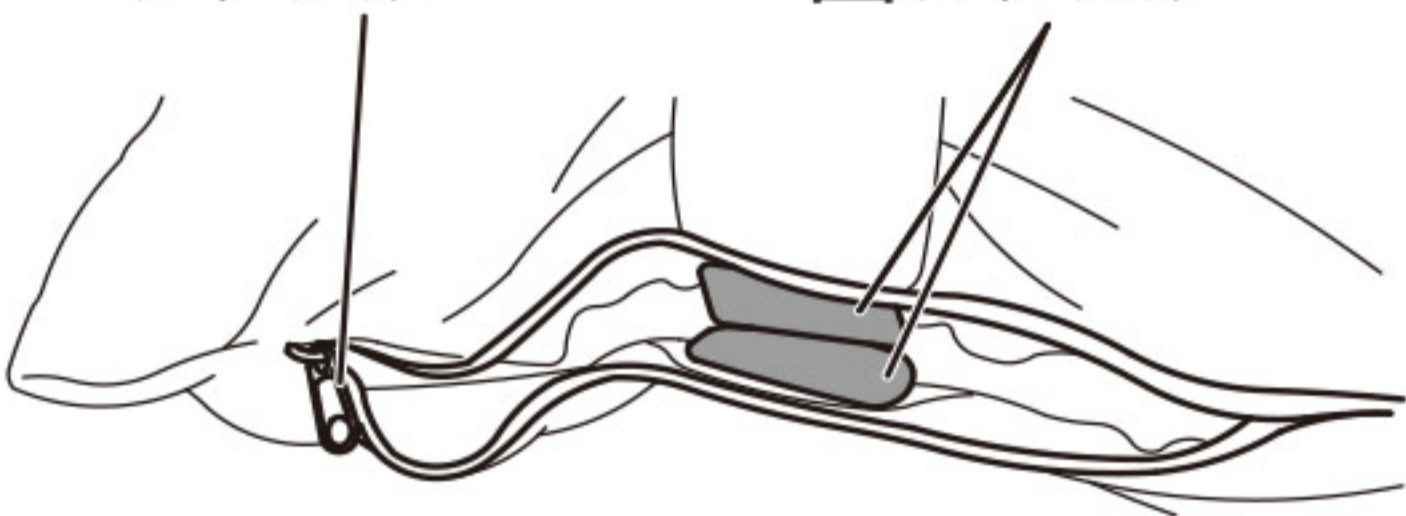


⑤カバーの面ファスナーを留め、ファスナーを閉めてください。

電池ケースの開け閉め についての注意

- ・パッキンとその接触面にゴミや髪の毛などが付着しないか確認し、付着している場合は取り除いてください。
- ・ふたはしっかり閉めてください。水が電池ケースに入り、故障の原因になります。

ご使用方法

もたれると自動で振動するタッチ式電源です

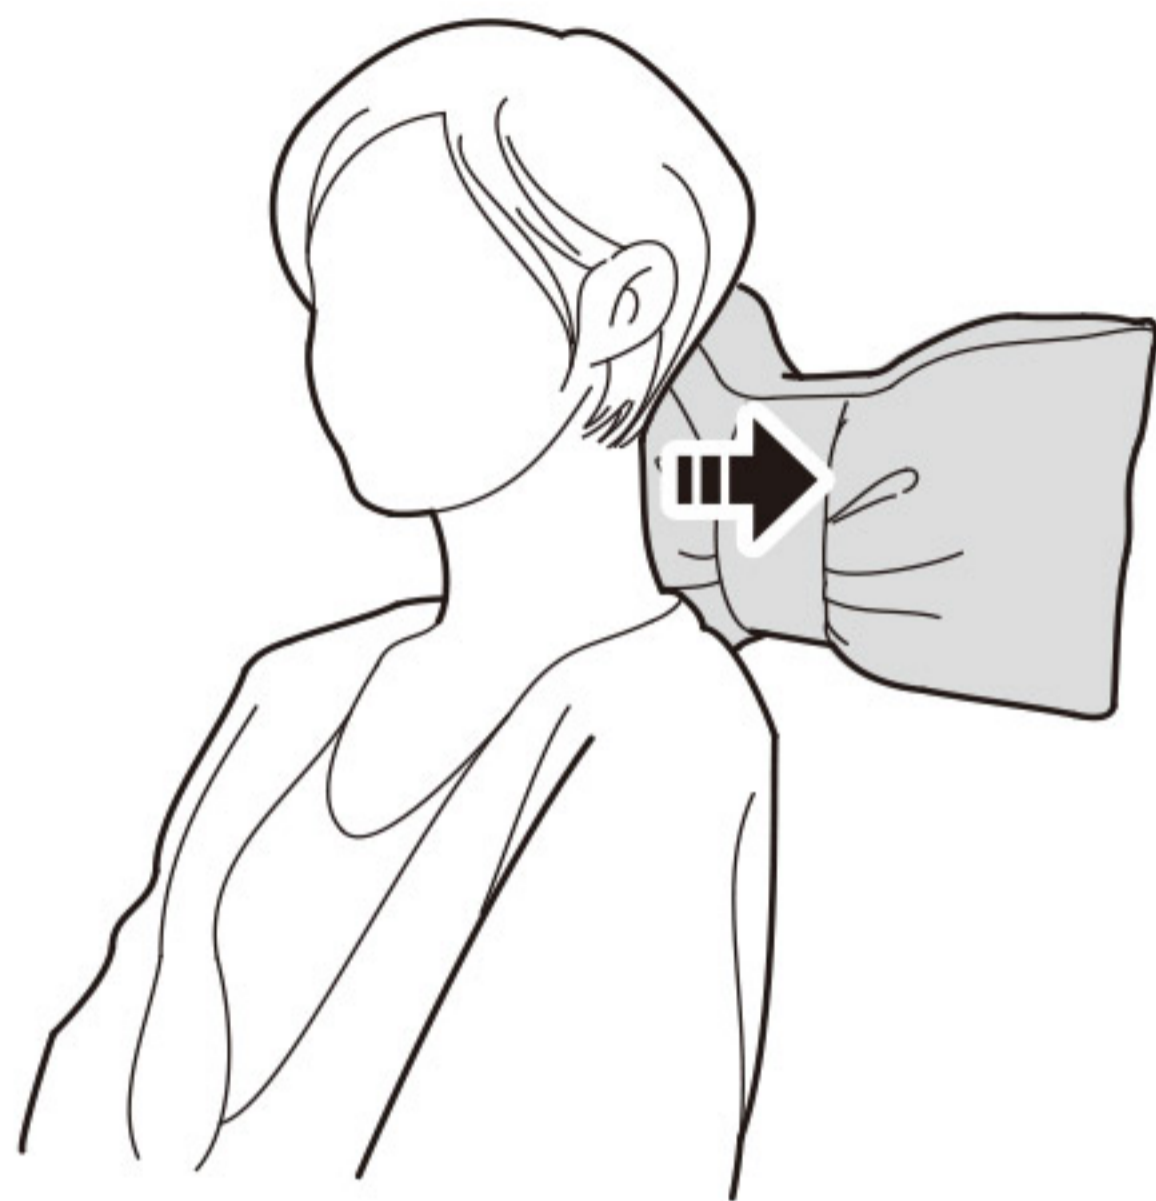

①中央部にもたれると、振動を開始します。



②体を離すと、振動が止まります。

※約5分振動が続くとタイマー機能がはたらき自動的に停止します。

※クッションとして使う場合、電池ケースは抜いてください。

※痛いと感じたら、すぐに使用を中止してください。

※浴室でも使用できる防水仕様です。(防水保護等級：IPX7)

使用例

表面の突起を、背中や腰や足にあててご使用ください。




浴槽でもご使用できます。

<背中>



<腰>

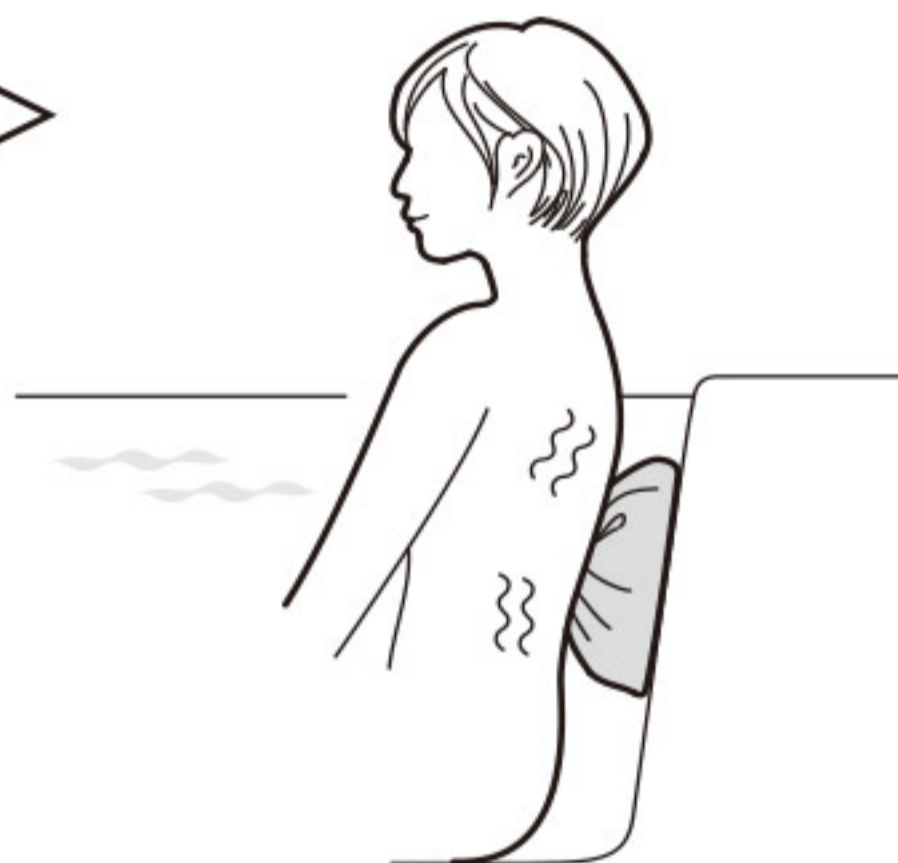

⚠ 警告

- ・浮力のある商品のため、浴槽内で上から押さえ込んでのご使用はおやめください

⚠ 注意

- ・ご使用後は、浴室や湿気の多い場所での保管はお避けください。(浴室や湿気の多い場所で濡れたまま保管されるとカビが生えることがあります)

お手入れ方法

<カバーのお手入れ>

カバーは外して洗濯することができます。

カバーは内側の洗濯表示に従って洗濯してください。

(※中の本体や電池ケースは洗濯しないでください。)



故障かな？と思ったら

症 状	チェックするところ
●動作時のモーター音	●構造上のもので機能などに影響はありません。
●動作しない	●電池ケースに体の負荷がかかっていますか？ 位置を調整してください。 ●電池の残量不足ではありませんか？ ●電池の⊕⊖の向きが逆になっていませんか？

上記処置以後なお異常がある場合は、直ちに使用を中止して、販売店に修理を依頼してください。

また、絶対に修理・改造は行わないでください。(発火したり異常動作をして、ケガをする恐れがあります。)

仕様

商品名	ルルドリボンクッション ウォータープルーフ		
品番	AX-KXL521	電源方式	単4形アルカリ乾電池2本(別売)
素材	本体：樹脂綿(中材)、PVC(防水カバー) カバー：品質表示タグ参照		
サイズ/重量	(約)W320×L230×H90mm／約400g(電池別)		
タイマー	約5分自動オフ		
生産国	中国	防水保護等級	IPX7

※本製品は医療機器ではありません。

廃棄時のお願い

- 廃棄時、乾電池は⊕⊖部分にセロハンテープを貼り付けて絶縁し、各都道府県、市町村の指示にしたがって捨ててください。

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、裏表紙に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より6ヶ月です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間中のアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または株式会社アテックス カスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。
修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

 株式会社 **アテックス**

〒547-0014 大阪市平野区长吉川辺3-3-24
TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

品名 / 型番	ルルドリボンクッション ウォータープルーフ / AX-KXL521		
お買上げ年月日*	年 月 日	保証期間	お買上げ日より6ヶ月 本体
★ お客様	お名前	★ 販売店	
	ご住所 TEL:() -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - 取扱上の不注意、誤った使用方法
 - 天災、火災などによる故障または損傷
 - お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - 保存上の不備
 - 弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - 本製品本来の使用目的以外の使用
 - 一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
 - 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
 - 無料保証期間はご購入の日から6ヶ月です。
 - 保証書の再発行はいたしません。
 - 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは

■製造販売元

 株式会社 **アテックス**
<http://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11



カスタマーサービス課

0120-486-505

(携帯・PHS・IP電話からは)06-6799-8100

受付時間 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

■販売元 **Francfranc Corporation**
株式会社 Francfranc

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67
フリーダイヤル ☎ 0120-500-924
受付時間 9:00~18:00 (土日祝日を除く)
www.francfranc.com

521-01-171201