

Activa Pixel



Használati útmutató

A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől.

Cégünk fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés nélkül.

A csomag tartalma

Doboz * 1

Használati útmutató (email-ben)* 1



Okosóra * 1

Töltő * 1

Jótállás jegy * 1

Az érintőkijelző használata

Az oldalsó gomb rövid megnyomásával tudja be- és kikapcsolni a képernyőt.


Kikapcsolás: Hosszan nyomja meg a kapcsolót és válassza a  gombot a kikapcsoláshoz vagy válassza az  lehetőséget, hogy ne álljon le.



Az óra töltése

Csatlakoztassa a töltőt a számítógépére vagy töltőre és a töltő mágneses felét tegye az órára a megfelelő állásban.

Felhívjuk figyelmét, hogy a töltő kábel két érintkezője nem érintkezhet egyszerre a vezetővel, ami az áramkör égését okozhatja.

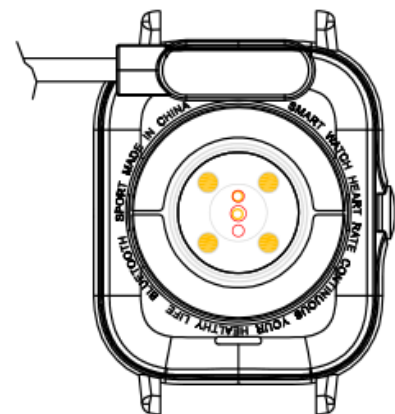

Figyelem!

Gyors töltővel nem megengedett a termék töltése. Adapter nem tartozék így kérem ellenőrizze hogy **2 Ampernél kisebb adapterrel legyen** töltve a készülék.

Alkalmazás telepítése

Az óra okos funkcióinak használatához elengedhetetlen az alkalmazás letöltése és telepítése az okostelefonjára.

A letöltéshez olvassa be a QR kódot.

Android esetén keresse meg a WearPro alkalmazást a Google play store-ban.

Iphone esetén keresse meg a WearPro alkalmazást az Apple Store-ban.



A sikeres telepítéshez hozzon létre egy fiókot az alkalmazásban.

Sikeres telepítés esetén a  ikon jelenik meg telefonján.

Csatlakozás a telefontal

Az óra bekapcsolása után a Bluetooth mindig kereső állapotban van. Az alkalmazás megnyitása után lépjen az "Add device" Eszköz hozzáadás gombra. Kattintson a "Start search" Keresés indítása gombra, majd válassza ki és kattintson a megfelelő óra nevére, hogy az órát sikeresen összekapcsolja az alkalmazással.

Bluetooth csatlakoztatás

Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefon. Az óra kijelzőn csúsztasson fentről lefelé. Lépjen be a legördülő felületbe, kapcsolja be az "Audio call switch" audio hívás

kapcsolót. Keresse meg a megfelelő Bluetooth nevét, majd kattintson a “Connect” Csatlakozás gombra.

Legördülő menü

A kezdőképernyőt fentről lefelé húzza le és lecsúszik a kezdő menü.

- 1) Az első ikon: Fényerő beállítás.
- 2) A második ikon: a nap időjárása és hőmérséklete (az APP-hoz csatlakozik).
- 3) A harmadik ikon: Ne zavarjon mód.
- 4) A negyedik ikon: Beállítások.
- 5) Az ötödik ikon: kapcsolja be vagy ki a Bluetooth-ot az audio hívásokhoz.
- 6) A hatodik ikon: “About” Információ a készülékről.

Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. 6 hónapon belül garanciát vállalunk az akkumulátorra és töltő kábelre. A feltétel normális és előírt használat.

2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:

- 1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát.
- 2). Az óra leejtése által okozott károk.
- 3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés. (például: vizet enged a gazdaszervezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.) Mindezek meghaladják a garancia hatályát.

3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.

4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

Amire alkalmas a készülék: eső érheti, víz ömölhet rá, pár másodpercre lehet hideg víz alá meríteni.

Amire nem alkalmas! Hosszasan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe alámeríteni.

Figyelem!

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni. Ez elősegíti a beázást!

FUNKCIÓK

Bluetooth vezérelt hívás indítás/fogadás	App értesítések	Alvásmonitor	Lépésszámláló
Pulzusmérő	EKG	Vérnyomásmérő	Kalória számláló
Emlékeztető	Fényképezés app-on keresztül	Sport mód	Időjárás jelzés
Hívásnapló	Zene lejátszás	Stopper óra	Ébresztő óra
Női asszisztens	Állítható megjelenés	IP67	Névjegyzék

Az adatok pontos méréséhez kérjük adja meg személyes információt a fiókjában.

Nem, születési év, magasság, súly, stb.

Push üzenet

Amikor az óra csatlakoztatva van az alkalmazáshoz és az értesítési engedélyezés be van kapcsolva, akkor a mobiltelefonon megjelenő új üzenetek az órán is megjelennek. Összesen 10 üzenetet lehet menteni és a 10 üzenet után kapott üzenetek egyenként felülíródnak.

Csúsztassa az aljára és nyomja meg a törlés ikont az összes üzenet törléséhez.

Telefon / Hívás előzmények

1. Amikor a Bluetooth telefon be van kapcsolva, a rendszer kérni fogja, hogy párosítsa a - Bluetooth név - a Bluetooth cím utolsó négy számjegyét. Miután a Bluetooth kapcsolat sikeresen létrejött, használhatja az órát a telefonra érkező hívások kezelésére.
2. Hívásrekord, elmentheti a csatlakoztatott és a tárcsázott hívások rekordját. (Több mint 50 hívás rekordot menthet, és automatikusan felülírja, ha 128 rekord megtelt. Kattintson bármelyik hívás rekordra a visszahíváshoz)
3. Tárcsázza a billentyűzetet és megadhatja a telefonszámot a híváshoz.

Értesítések

Ha az óra sikeresen kapcsolódik az APP-hoz, akkor a mobiltelefon információk szinkronizálhatók az órával.

Hívás értesítés:

Kapcsolja be a “Call reminder” Hívás emlékeztetőt a személyes alkalmazásban. Amikor a telefon megkapja a hívást, az óra felvillan és rezeg.

SMS értesítés:

Engedélyezze az “SMS notification” SMS értesítést a személyes alkalmazásban. Ha egy vagy több SMS üzenet érkezik a mobiltelefonra, az óra egy vagy több SMS emlékeztetőt kap egyszerre.

Egyéb értesítések

Kapcsolja be a megfelelő APP-hoz tartozó értesítőt az alkalmazásban, például a WeChat, a QQ, az Outlook, a Facebook és más alkalmazásokhoz.

Névjegyzék

Az alkalmazásban lépjen be a "Select frequently used contacts" Válassza a gyakran használt névjegyeket-be és adja hozzá kontaktjait (legfeljebb 20 névjegyet adhat hozzá). Ez a legfeljebb 20 névjegy szinkronizálva lesz az órával és meg fog jelenni a gyakran használt névjegyek menüben.

Fitness adatok

A fitness adatok alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva. Húzza jobbra az órát a fitness adatok felületbe való belépéshez. Majd csúsztassa lefelé az ön aktuális lépéseinek, távolságának és elégetett kalóriáinak megjelenítéséhez. Az adatok minden nap reggel 0 órakor törölődnek.

Sport módok (futás, kerékpározás, ugrókötél, tollaslabda, kosárlabda, futball)

Válassza ki a megfelelő edzémódot majd kattintson a Start gombra a képernyőn, hogy belépjen a megfelelő edzémódba. Kattintson a kiszámított gyakorlat kezdő gombjára a gyakorlat szüneteltetéséhez, kattintson a befejezés gombra a gyakorlat befejezéséhez és az adatok mentéséhez.

Az edzésadatokat elmenthetők, ha az edzés ideje meghaladja az 1 percet. Amikor a gyakorlatot ilyen körülmények között mentené, akkor a "Too little data to save" Túl kevés adat mentésre üzenet jelenik meg. (Kilépés után az edzésadatokat csak lépés adatokat menthetnek)

Pulzus/EKG/vérnyomás/véroxigén mérés

Helyesen tegye az órát a csuklójára, lépjen be a megfelelő menüpontba és megkezdheti az adott érték mérését. Az adatok mérése 10-20 másodperc alatt befejeződik majd az adatok 10 másodperc alatt megjelennek.

A mért adatok menthetők az alkalmazásban.

Zene vezérlés

Az APP-hoz csatlakozva vezérelheti a telefon zenéjét / indítását / szüneteltetését / előző / következő dalt és a hangszóró hangja megjelenik a telefonon.

Alvás

Alvásfigyelés

Az időtartama: este 18:00 és másnap 10:00 óra között az óra adatokat generál. Az alvásfigyelésből való kilépés után az óra alvási adatai szinkronizálhatók az APP-al, amik megtekinthetők az alkalmazásban.

Stopperóra

Kattintson a stopperóra ikonra az időzítés elindításához, majd leállításához.

Időjárás

Az óra legyen csatlakoztatva van az alkalmazáshoz és az adatok szinkronizálva lesznek. A nap időjárási információi megjelennek, amikor az óra kijelzőjén rákattint az időjárásra. Az időjárási viszonyok Celsiusban és Fahrenheitben is megjeleníthetők.

Mobiltelefon megkeresése

Miután az óra az alkalmazáshoz van kötve, kattintson rá, hogy megtalálja a telefont az óra oldalán és a telefon rezegni fog vagy csengőhangokat fog kiadni.

Lélegző

A légzésnek három módja van: lassú, mérsékelt és gyors, ezek választhatók. A felhasználó által kiválasztott módnak megfelelően lélegezhet. 1, 2 és 3 percet választhat a légzési adatok mérésére. Válassza az 1, 2 és 3 percet a légzésmérés automatikus befejezéséhez.

Masszírozás

Kattintson a zöld gombra a masszázs megkezdéséhez és az óra rezgési állapotba kerül. Kattintson a piros gombra a masszázs befejezéséhez.

Női asszisztens

Rögzítse a menstruációs állapotát és az alkalmazásban megtekintheti az elmúlt hónap befejezési idejének adatait, a menstruáció hosszát és a menstruáció közötti eltelt napok számát.

Menü stílus

3 fajta stílus közül lehet választani. Beállítás után az óra stílusa is megváltozik.

Beállítások

- 1) Az óra számlapjának megváltoztatásához csúsztassa jobbra a következő óra számának kiválasztásához, jelöljön ki egy számlapot, kattintson egyszer az óra számlapjának beállításához, balra csúsztatva térjen vissza az előző órához.
- 2) Képernyő idő: 5-30 másodperc kikapcsolási idő választható.
- 3) Rezgés Intenzitás: kattintson az emlékeztető rezgési intenzitásának, az 1, 2 és 3 szintű intenzitás beállításához.
- 5) Gyári beállítások visszaállítása: A "Factory reset" gyári visszaállítás engedélyezéséhez kattintson a √ gombra, az óra visszaáll gyári állapotába, a gyári visszaállítás megszakításához kattintson az X gombra.

Eszköz megkeresése

Ha az óra sikeresen össze van kötve az alkalmazással, kattintson rá, hogy megtalálja az órát a mobilalkalmazásban és az óra egyszer rezegni fog.

Kamera

Érintse meg a kamerát, hogy felébressze az óra kamera módját. Érintse meg a kamera gombot a fénykép elkészítéséhez és a kép automatikusan a telefon rendszer albumába kerül.

Ne zavarjon üzemmód

Az "APP Device"/ "More" menüpontban állítsa be a kezdet és a befejezés időpontját.

Például: 12:00 és 14:00 óra között a "Do not disturb" Ne zavarjanak üzemmódban. Ez idő alatt nem lesznek telefonhívások és üzenethang emlékeztetők az órán.

Napi ébresztőóra

Az "APP device"/ "More" Továbbiak menüpontban állítsa be a kezdet és a befejezés időpontját. Több riasztást is beállíthat. Válassza ki a dátum (hét) beállítást és a riasztást be- és kikapcsolhatja.

Mozgás/ivás emlékeztető

Állítsa be a kezdet és a befejezés időtartamát és az ülő időintervallumot (percben) az APP-ban. Az ülő idő elérésekor az óra rezeg, és egy ülő ikon jelenik meg.

Egyedi óra kijelző

Csatlakozzon az APP-hoz, válassza ki a "Device"/ "Dial push" Eszköz/ Kijelző nyomás menüpontot. Itt kedvére választhat egyedi kijelző nézetekből. A Kijelző szinkronizálása után az óra automatikusan újraindul, majd az új kijelző fog megjelenni.

Kérjük, vegye figyelembe: A készülék nem orvosi eszköz. A bemutatott értékek csak tájékoztató jellegűek.

Az órát importálja és forgalmazza

Stuffy Kft

2096 Üröm József Attila utca 41

www.malbini.hu / Info@malbini.hu

Találékony Társ