

NUARL®

OVERTURE

USER GUIDE



Pentaconn ear

HDSS
High Definition Sound Standard

■ 安全上のご注意

警告

自動車、自転車、オートバイの運転中に、イヤホンを使用しないでください。交通事故の原因となります。歩行中にご使用になる場合は、周囲の環境に十分注意してください。

注意

肌にかゆみなどの異常を感じたときは、速やかに使用を中止して、医師に相談してください。ご使用の際には、周囲の迷惑にならないようご注意ください。強い衝撃を与えないでください。故障した場合は、すぐに使用を中止してください。高温やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、水のかかる場所に置かないでください。故障の原因になります。プラグを抜く際には、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。本製品を分解・改造することは絶対におやめください。大音量で長時間使用すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、音量を上げすぎないようにご注意ください。

■ お手入れについて

末永くご使用いただくために、各部のお手入れをお願いいたします。

本体が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤を使用すると、故障の原因となります。

プラグが汚れたときは、乾いた布で拭き取ってください。


イヤピースが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。

コードが汗などで汚れた場合は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。



(1)

■ 各部の名称

【イヤホン本体】

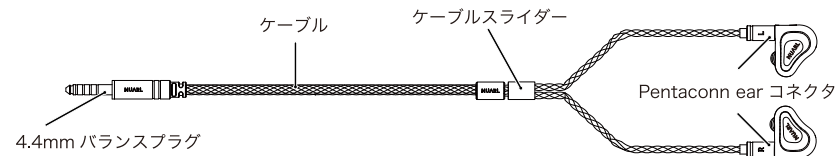

【付属品】

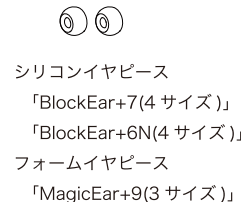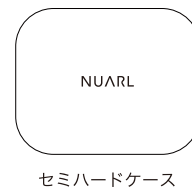


(2)

■ 音調ノズルの取り付け

【ノズルホールキャップの取り外し】


あらかじめ取り付けられているノズルホールキャップを、反時計回り方向に回して外します。

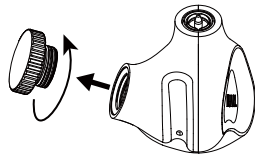

【音調ノズルの取り付け】


お好みのノズルをノズルホールにまっすぐ当てて、時計回り方向に回して取り付けます。

※ノズルが斜めの状態で無理に回すと故障の原因になりますのでご注意ください。

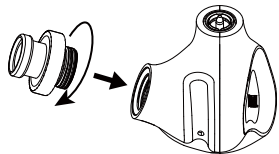

■ イヤーピースの取り付け

平らな面の穴をイヤホンのノズルに押し当て、ねじるようにしっかり奥まで差し込んでください。

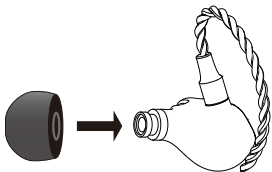


※取り付けが不完全な場合、耳の中で外れる恐れがありますのでしっかりと取り付けられていることを確認の上、ご使用ください。

(3)

■ ケーブルの脱着 (Pentaconn ear コネクタ)

ケーブル脱着の際は必ずプラグ部を掴んでまっすぐに引き抜いてください。頻繁な脱着は、端子の摩耗や破損の原因になりますのでお控えください。端子部に過度の摩耗や破損が見られた場合は製品保証の対象外となります。

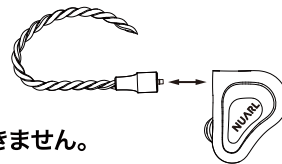


※本製品はPentaconn earケーブル専用です。MMCXケーブルは使用できません。

■ 耳への装着

NUARL ロゴが逆さまにならないようイヤホンの上下方向を確認し、イヤピース部を耳の穴に差し込みます。ケーブルは耳の前側から通し、耳の後ろ側に垂らすように掛けます。

※イヤピースは必ず取り付けでご使用ください。

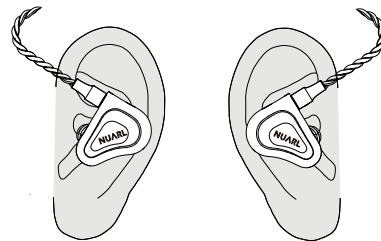

左

右



(4)

■ ノズルの種類について

本製品の音調ノズルは、低音域の音質に違いがあります。それぞれの音質特性はノズルのカラーバンドの色で識別できます。

黒 > 白 > 赤 > 黄の順で低音域のレベルが低く設定されています。

※ 音調ノズルにはショートタイプとロングタイプがありますが、音質には違いはありません。

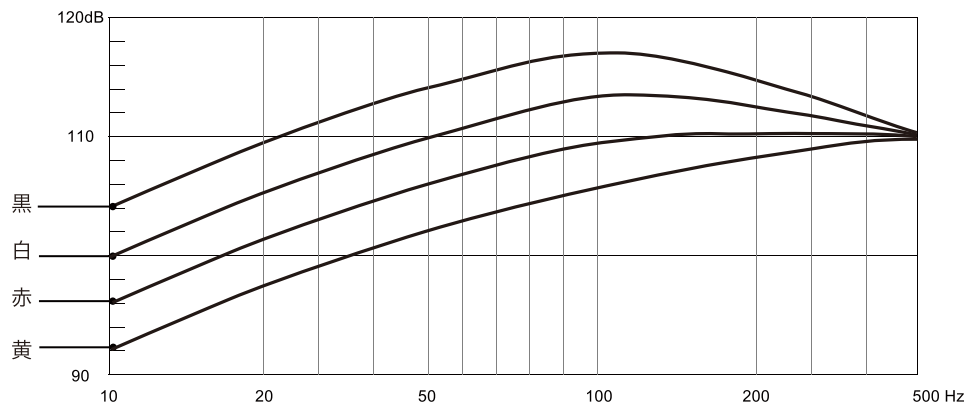

(5)

■ 技術仕様

ドライバー	Φ10mm DLC振動板 NUARL DRIVER[N10]V6		
再生周波数帯域	10~40,000Hz	インピーダンス	16Ω
音圧感度	105±3dB	最大許容入力	20mW
コネクタ	Pentaconn ear ジャック (Pentaconn earリケーブル対応)	質量	15g(本体のみ片側)
付属品	Φ4.4mm バランス接続 7x7/0.06mmケーブル 1.3m (Pentaconn earリケーブル対応) Φ3.5mm アンバランス変換ケーブル, ケーブルクリップ 音調ノズル(短4種・長4種), ノズルホールキャップ x2, ノズルホルダー x2 シリコンイヤピース「BlockEar+7(4サイズ)」, 「BlockEar+6N(4サイズ)」 フォームイヤピース「MagicEar+9(3サイズ)」, セミハードケース		

■ アフターサービスについてのお問い合わせ先

【ホームページからのお問い合わせ】

<https://nuarl.com/contact/>

【Eメールでのお問い合わせ】

support@nuarl.com

【スマートホンからのお問い合わせ】

右記 QR コードのリンク先をご参照ください。




※電話対応は行っておりません。

対応時間：祝祭日及び弊社休業日を除く月曜日から金曜日の 10:00 ~ 17:30




(6)

■ Product Diagram

【Earphone】

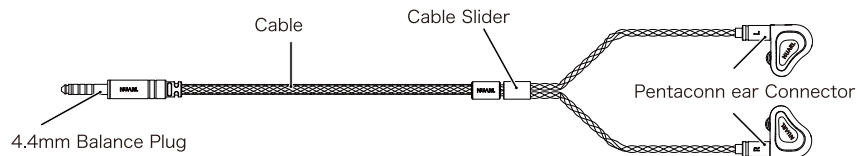

【Accessories】

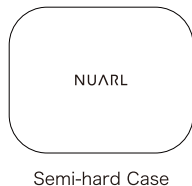


(7)

■ Nozzle installation

【Removing the nozzle hole cap】


Remove the pre-installed nozzle hole cap by turning it anti-clockwise.

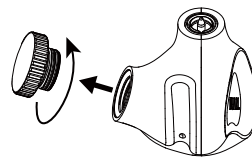

【Installation of tonal nozzles】


Place the nozzle of your choice straight on the nozzle hole and turn it in a clockwise direction to install.

*Please note that forcibly turning the nozzle at an angle may cause it to malfunction.

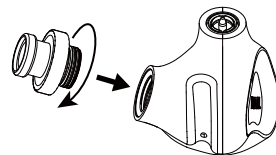

■ Installation of earpieces

Press the hole on the flat side against the nozzle of the earphone and insert it firmly and deeply.

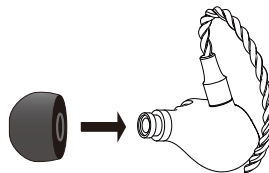

※If the earpieces are not fitted properly, they may come off in the ear, so make sure they are fitted securely before use.


(8)

■ Cable attachment/removal (Pentaconn ear connector)

When detaching the cable, always grasp the plug part and pull it straight out.

Please note that frequent removal and installation may cause wear and tear on the terminals.

Excessive wear or damage to the terminals is not covered by the product warranty.

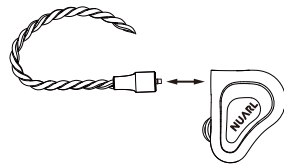


※This product is for Pentaconn ear cables only; MMCX cables cannot be used.

■ Wearing on the ear

Check the vertical orientation of the earpiece so that the NUARL logo is in the correct direction and insert the earpiece part into the ear hole.

※Earpieces must be fitted and used.

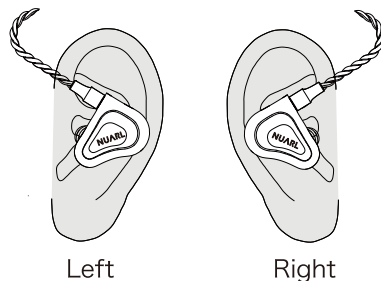

Left



Right

(9)

■ About nozzle types

The tonal nozzles of this product differ in sound quality in the bass range. The respective sound quality characteristics are identified by the color of the color band on the nozzle. Black > white > red > yellow, in that order, the bass level is set lower.

※ There is no difference in sound quality between short and long tonal nozzles.

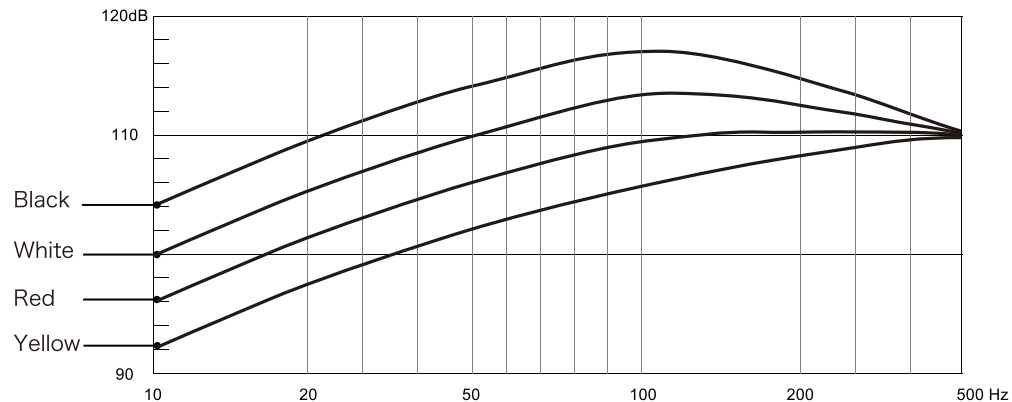

(10)

■ Specification

Driver	Φ10 mm DLC diaphragm NUARL DRIVER [N10]V6		
Frequency Response	10~40,000Hz	Impedance	16Ω
Sound Pressure Level	104±3dB	Maximum Input	20mW
Connector	Pentaconn ear	Weight	15g (Only one side of main unit)
Accessory	Φ4.4mm Balance 7x7/0.06mm cable 1.3m (Pentaconn ear) Φ3.5mm Unbalanced conversion cable, Cable clips Tonal nozzles (4 short and 4 long), Nozzle Hole Cap x2, Nozzle Holder x2 Silicone earpieces "BlockEar+7 (4 sizes)" and "BlockEar+6N (4 sizes)" Foam earpieces 'MagicEar+9 (3 sizes)', Semi-hard case		


■ Warranty and after service

The warranty for this product is valid for 1 years from the day of purchase. During the warranty period, we will repair the product . The warranty is only valid in the country in which the product was purchased.


Please contact purchased store directly for the specific repair of the goods.

■ 各部位名稱

【耳機】

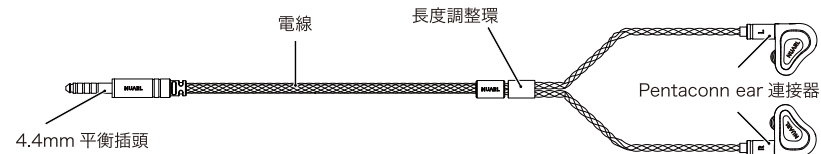


【附件】

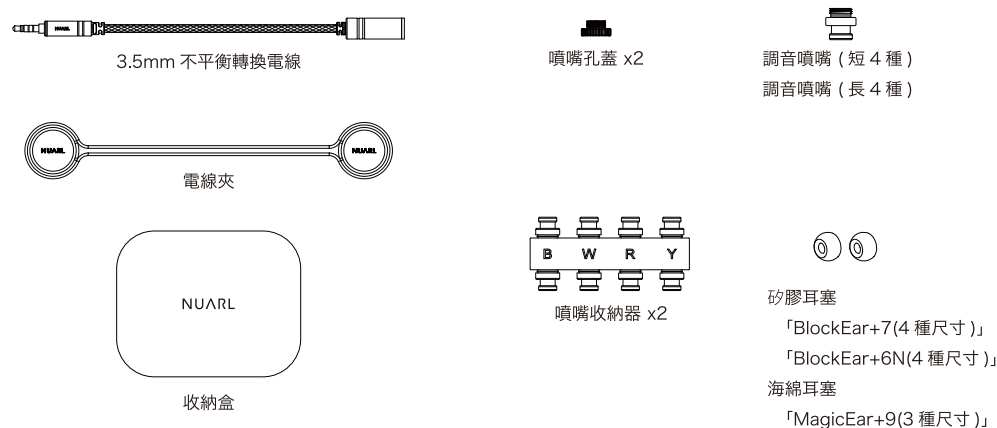

■ 噴嘴安裝

【拆卸噴嘴孔蓋】


將預先安裝的噴嘴孔蓋向逆時針方向旋轉並拆下。

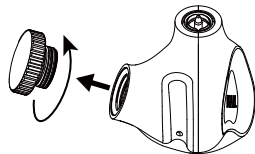

【音調噴嘴的安裝】


將噴嘴直接套在噴嘴孔上，順時針方向旋轉安裝。

※請注意噴嘴在傾斜狀態下強行旋轉會導致故障。

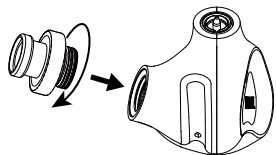

■ 耳塞的安裝

把耳塞套上已鎖緊的噴嘴。

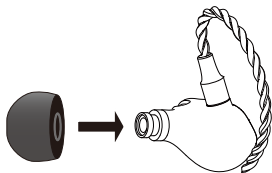


※請確保耳塞已套在嘴的最深處，否則耳塞有機會掉入耳道內。

(13)

■ 拔下電線 (Pentaconn ear 連接器)

- 折下電線時，請抓住端子的部份，直線拔出，不要扭曲。
- 過於頻繁的插拔可能會導致端子磨損或破損，請小心處理。
- 端子部份出現過度磨損或破損時，不會在保養的範圍之內。


※本產品僅適用於Pentaconn ear電線，不能使用MMCX電線。

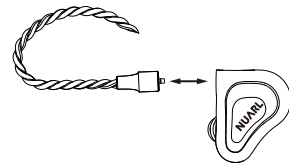

■ 戴在耳朵上

請確認耳機的上下方向，不要把 NUARL 標誌倒轉，將耳機插入耳孔。

※請務必安裝耳塞。

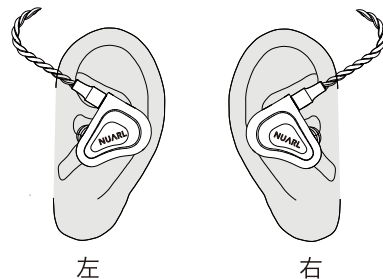



(14)

■ 噴嘴類型

本耳機的噴嘴是用於調校低頻的數量，並以不同色帶顏色來識別。

低音域級別設定為低，依次為黑色 > 白色 > 紅色 > 黃色。

※ 音調噴嘴有短型和長型，但音質沒有區別。

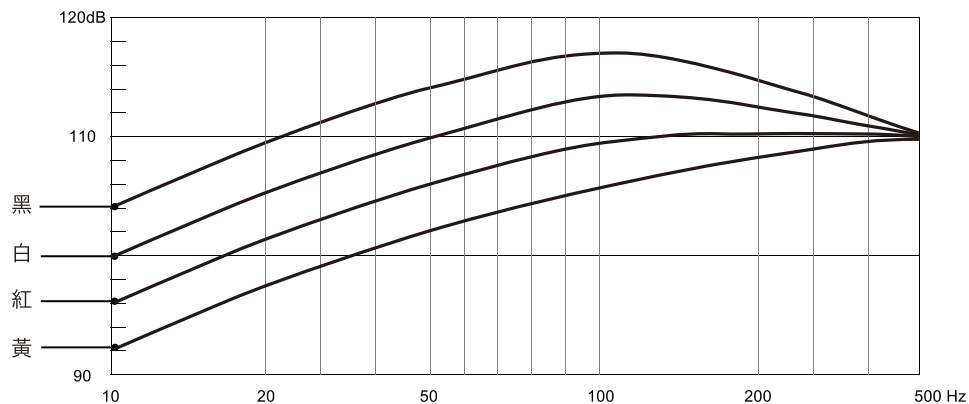

(15)

■ 技術規格

喇叭	Φ 10mm DLC膜片NUARL DRIVER [N10] V6		
頻率回應	10~40,000Hz	阻抗	16Ω
聲壓靈敏度	104±3dB	最大輸入	20mW
連接器	Pentaconn ear	重量	15g (主體一側)
附件	Φ 4.4mm平衡7x7/0.06mm電線1.3m(Pentaconn ear) Φ 3.5mm不平衡轉換電線 電線夾, 調音噴嘴(短4種・長4種), 噴嘴孔蓋 x2, 噴嘴收納器 x2 矽膠耳塞 "BlockEar+7(4種尺寸)", "BlockEar+6N(4種規格)" 海綿耳塞 "MagicEar+9(3種尺寸)", 收納盒		

■ 保修和售後服務

本產品的保修期為自購買之日起 1 年。在保修期內，我們將對產品進行維修。保修僅在購買產品的國家 / 地區有效。

請直接聯系購買的商店瞭解商品的具體維修。

(16)