



Cubitt Jr.

Please read the manual before use.

- ◆ **The information in this document won't be modified or extended in accordance with any notice.**
- ◆ **The watch should be charging 2 hours at least before use.**

1. Caution:

1.1 Waterproof and dustproof

The watch supports waterproof and dustproof. Please follow below guidelines to maintain the waterproof and dustproof function. Otherwise, your device might be damaged.

- Do not use watch under the strong pressure water.
- Do not use watch when diving, snorkeling or other sports in turbulent water.
- Please dry your hands or watch fully before operating.
- If the watch is exposed to water, please dry it fully with a soft cloth. If it is exposed to other liquids (such as salt water, pool water, soapy water, oil, perfume, sunscreen, hand sanitizer) or chemicals (such as cosmetics), please wash it with clean water and dry it fully with a soft cloth. Do not follow these instructions may damage its performance and appearance.
- If the watch is dropped or hit, the waterproof and dustproof function may be damaged.
- Do not disassemble your watch. The waterproof and dustproof function may be damaged.

- Do not use watch in extremely high or low temperature environments.
- Do not use blowers and other heated equipment to dry the watch.
- In the sauna room, the waterproof function may be damaged.

1.2 Cleaning and management of Cubitt Jr.

Follow the points below to ensure that Cubitt Jr. is operating normally and looks good. Otherwise, it may damage your Cubitt Jr. and cause skin irritation.

- Protect watch from dust, sweat, ink, oil, and chemical products (such as cosmetics, antibacterial sprays, hand sanitizers, detergents, and insecticides). Otherwise, the internal and external parts may be damaged or cause performance degradation. If Cubitt Jr. is stained with the above substances, please clean it with a lint-free soft cloth.
- When cleaning Cubitt Jr., do not use soap, detergent, abrasive materials, compressed air, ultrasonic waves, or external heat sources. Otherwise, the watch may be damaged. Soap, detergent, hand sanitizer, or detergent residue may cause skin irritation.
- After exercising or sweating, please clean your wrist and strap. Use water to clean Cubitt Jr. and dip a small amount of alcohol to wipe, then dry it thoroughly.
- If Cubitt Jr. is stained or infiltrated with other objects, please use a wet soft toothbrush to clean it.

1.3 If you are allergic to the material on Cubitt Jr., please pay attention when using

- Manufacturer conducted testing about hazardous materials on Cubitt Jr. by the internal and external certification agency, including testing of all materials contact skin, skin toxicity testing, and wearing testing.

- Cubitt Jr. contains nickel. If your skin is very sensitive or you are allergic to the materials on Cubitt Jr., please take necessary precautions.

- Nickel: Cubitt Jr. contains a small amount of nickel. The content is lower than the reference value of European REACH regulations. You will not be exposed to the nickel in Cubitt Jr. and our device has passed the international certification test. However, if you are allergic to nickel, please use Cubitt Jr. with caution.

- All materials used on Cubitt Jr. comply with relevant inspection standards such as REACH and RoHS.


2. Product specification

Model	Cubitt Jr.
CPU	RTL8762C

ARM	Cortex-M0 53MHz
Memory	RAM 128KB + ROM 128Mb
Capacitive touch screen	1.4" IPS 240*240 screen 2.5D glass
Bluetooth version	5.0
Battery	Lithium-ion 3.7V/160mAh
Function	IP68 waterproof, 24h Body Temperature, Games, Heart Rate, Sleep, Daily activity, Sports, Stylish Dials Push, DIY favorite dial customized, Notification (Ins/Facebook/Skype/WhatsApp ect)
Other features	Timer, Do not disturb mode, Child lock, Alarms, multi-Languages supported, changeable strap

3.Product details

3.1 Charge your watch

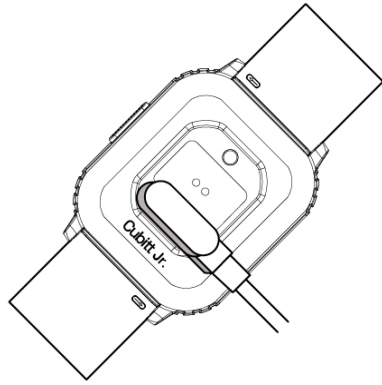

Connect and charge the watch according to the picture. It needs to be charged to activate the watch when it is started for the first time.

3.2 Operate your watch



(1) Power on: When the watch is Off status, press and hold the power button for 5 seconds to turn it on. The home screen of the watch will be displayed after booting.

(2) Touch screen operation: From the home screen, swipe to the right to the menu screen, then tap the function icon to enter the corresponding sub-menu.

(3) Wake up screen: When the watch screen is Off status, you can press


the power button to wake up the screen. If the Gesture control button is turned on in the APP, you can also wake up the screen by turning the wrist.

(4) Shutdown: Click the Setting icon, click System - Shut down, click



to shut down.

3.3 Replace the strap

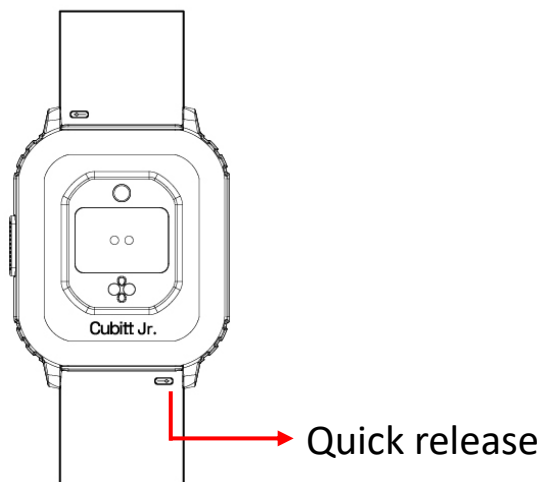

Remove the strap from the watch by sliding the quick release on the strap.

4. Products quick into

4.1 Products quick into

(1) Long press the main interface to enter the home page thumbnail.

You can view it left and right, click touch to switch the home page.



(2) Swipe to the right: Display function list -> Daily activity, Sports,

Sports record, Heart rate, Temperature, Games, Sleep, Weather, Style, Timer, Setting. Swipe up and down to navigate the list, and tap a function to select.



(3) Swipe down: Display Battery, Bluetooth, Date, Brightness, Games, Alarms, Setting.

(4) Swipe up: Storage information, Heart rate monitoring, Daily activity.

(5) Swipe to the left: Display the static icon list, click to enter the corresponding function, right stroke to return to the previous level.

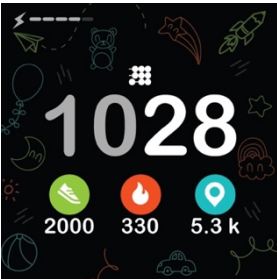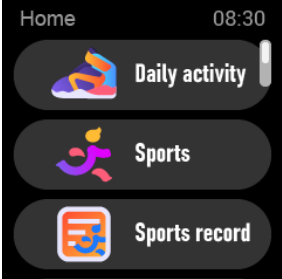

4.2 Clock Display

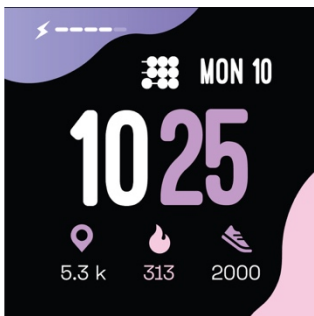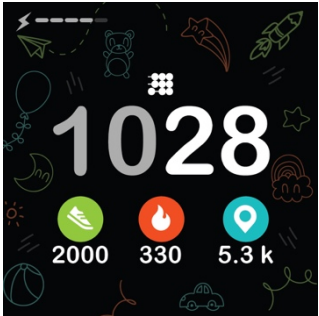



Setting method:

When the watch is in clock mode, please long press on the middle screen and set different clock interfaces if you like.

4.3 Child lock

Setting path: in the APP home page, "navigation" - "Device" - "Child lock". You can turn on the Child lock after setting a password to prevent your children from overusing. If the Child lock is turned on, a password is required when using the watch.



5.Product quick use

5.1 Download and install App

You can set up the watch through the "HitFit Pro" App for iOS or Android devices. You need to download and install the "HitFit Pro" App

from APP Store or Google Play Store:



Or you can scan the following QR code to download the app:



Android



iOS


5.2 Bluetooth Connection

Turn on the Bluetooth and GPS on your mobile phone.

Turn on your watch, in the app, search the device, select product mode Cubitt Jr. to bind. You can view more detailed instructions at the link below:



After connected successfully, shown as the icon in the watch status

bar: 

Notice:

* During the process of opening the APP or binding the watch, please

agree to all the permission prompt. During binding process, "Hitfit Pro" will prompt you to enable GPS and Bluetooth, and authorize "Hitfit Pro" to get access to the GPS on you mobile phone. If your phone is iOS system, you need agree to pair with you phone and display your iPhone notifications.

* Wrong operation: Pair the watch directly with the Bluetooth in your mobile phone's settings.

* Please don't shut the Bluetooth notify service when you are clearing software by background or close background application software. It will affect the sync function between watch and phone if shut it.

* If you want your watch to receive third-party notifications, you need to turn on the notification permissions.

5.3 Basic functions

5.3.1 Daily activity

The watch will display the user's total number of steps on the day, walking distance, calories burned on the same day, and the data will be cleared at 0 o'clock (midnight) every day.

5.3.2 Sports

In sports mode: the single-point function icon allows you to enter sports modes such as Walking, Running, Climbing, Riding, Basketball, and Free sports.


5.3.3 Sports record

If you have done any sports and saved, this function will show the information of sports records.

5.3.4 Heart rate

(1) Function introduction: The watch will measure the user's heart rate under the heart rate measurement interface. After the test is completed, the vibration will display the result. After no operation, the screen will automatically go out.

(2) Operating instructions: Swipe to the left on the main interface and click the heart rate static icon to switch to the heart rate measurement interface. Once the interface is entered, the measurement will start. During the measurement, the interface value will be zero. After the measurement is completed, the value will be displayed.

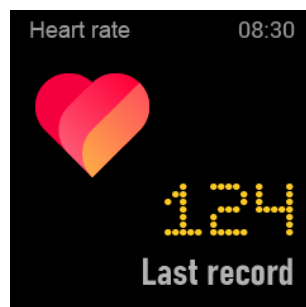


5.3.5 Temperature

(1) Function introduction: The watch will measure the user's temperature under the temperature measurement interface. After the test is completed, the vibration will display the result.

(2) Operating instructions: Swipe to the left on the main interface and


click the temperature static icon to switch to the temperature measurement interface. Once the interface is entered, the measurement will start. The left data is for Body surface temperature, it is changed in real-time. The right data is for Body temperature, measuring 60s to complete the measurement. During the measurement, the interface value will be show "--". After the measurement is completed, the value will be displayed.

Remark: During testing body temperature, environment temperature requires within 18-30°C.

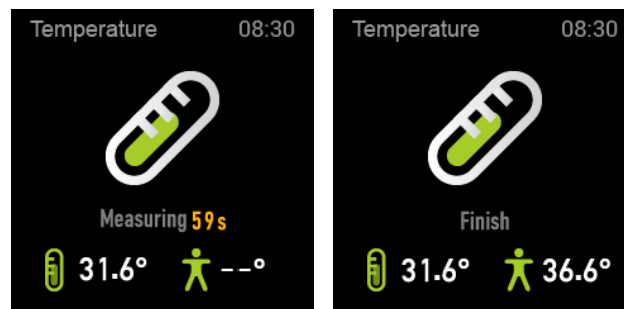

5.3.6 Games

There are many interesting games on the watch, including **Keep a pet**, **2048**, **Candy crush**, **Jigsaw**, **Fly a plane**, **Racing car**, **Maze and Basketball**, you can choose one to play.


Such as **Keep a pet**: Click  to replenish energy, energy can be replenished every 200 steps. Replenish energy 40 times to advance to level 1 takes 8000steps, total 16 levels.



5.3.7 Sleep


(1) Function introduction: The watch will display the user's sleep time the night before. (Sleep measurement time 21:30 - 12:00 next day)

(2) Operation instructions: Swipe the main interface left and right, click sleep to switch to the sleep interface, you can view the sleep time of the previous day.

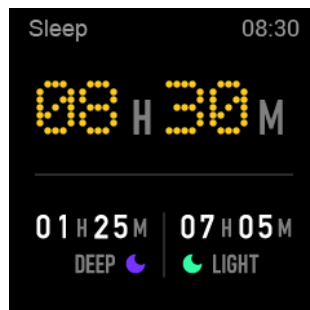

5.3.8 Weather

After connected with HitFit Pro, the watch will show local weather and the updated time.

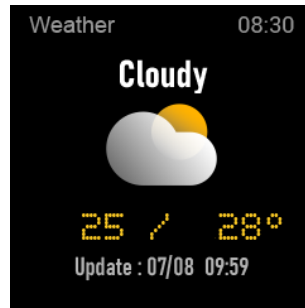





5.3.9 Style


The UI include **Layout** style and **Icon** style, you can choose a different style to show.

5.3.10 Timer

Swipe left on the main page and click the stop icon static icon to switch to the stopwatch interface. Click to start timing. During the timing, you can pause/start switching with a single touch. Swipe the stopwatch function to the right of the stopwatch interface and return to the static function page.

5.3.11 Setting

-  **Screen display:** Including **Change dial**, **Brightness**, **Screen time**, **Turn wrist wake** setting.
-  **Do not disturb:** Set enter or exit do not disturb mode.
-  **Vibration:** Set vibration intensity.
-  **Alarms:** You can set alarms in the APP, the watch will show the alarms information, when the alarm time is up, the watch will pop up a reminder icon. You can also open or close it in the watch.

-  **System:** Including **Language, System version, Shut down, Reset settings.**

6. Caveat

Please follow the doctor's instructions and measure the results of self-diagnosis and treatment. Users with blood circulation disorders and blood diseases should be treated under the guidance of a doctor. The measurement results of this product are for reference only and are not intended for any medical use or basis.



Cubitt Jr.

Por favor, lea el manual antes de usar el reloj.

- ◆ La información en este documento puede ser modificada o extendida sin previo aviso.

- ◆ **El reloj debe cargarse durante dos horas antes de su uso.**

2. Precaución:

1.1 Resistente al agua y al polvo

·El reloj es resistente al agua y al polvo. Siga las siguientes pautas para mantener la función impermeable y a prueba de polvo. De lo contrario, su dispositivo podría resultar dañado.

- No use el reloj bajo agua a presión fuerte.
- No utilice el reloj al bucear, al hacer esnórquel u otros deportes en aguas turbulentas.
- Seque sus manos o mire completamente antes de operar.
- Si el reloj está expuesto al agua, séquelo completamente con un paño suave. Si está expuesto a otros líquidos (como agua salada, agua de piscina, agua con jabón, aceite, perfume, protector solar, desinfectante de manos) o productos químicos (como cosméticos), lávelo con agua limpia y séquelo completamente con un paño suave. Si no cumple estas instrucciones puede dañar su rendimiento y apariencia.

· Si el reloj se cae o se golpea, la función resistente al agua y al polvo puede dañarse.

· No desmonte su reloj. La función resistente al agua y al polvo

puede dañarse .

- No utilice el reloj en entornos con temperaturas extremadamente altas o bajas.

- No utilice sopladores ni otros equipos calientes para secar el reloj.

- En la sala de sauna, la función impermeable puede dañarse.

1.2 Limpieza y manejo de Cubitt Jr.

Siga los puntos a continuación para asegurarse de que Cubitt Jr. esté funcionando normal y se vea bien. De lo contrario, puede dañar su Cubitt Jr. y causar irritación de la piel.

- Proteja el reloj del polvo, el sudor, la tinta, el aceite y los productos químicos (como cosméticos, aerosoles antibacterianos, desinfectantes para manos, detergentes e insecticidas). De lo contrario, las partes internas y externas pueden dañarse o provocar una degradación del rendimiento.

Si Cubitt Jr. está manchado con las sustancias anteriores, límpielo con un paño suave que no suelte pelusa.

- Al limpiar Cubitt Jr., no use jabón, detergente, materiales abrasivos, aire comprimido, ondas ultrasónicas o fuentes de calor externas. De lo contrario, el reloj podría dañarse. Los residuos de jabón, detergente, desinfectante de manos o detergente pueden causar irritación de la piel.

- Después de hacer ejercicio o sudar, limpie su muñeca y

correa. Use agua para limpiar Cubitt Jr. y sumerja una pequeña cantidad de alcohol para limpiar, luego séquelo completamente.

- Si Cubitt Jr. está manchado o infiltrado con otros objetos, use un cepillo de dientes suave y húmedo para limpiarlo.

1.3 Si es alérgico al material de Cubitt Jr., preste atención al usarlo

- El fabricante realizó pruebas sobre materiales peligrosos en Cubitt Jr. por parte de la agencia de certificación interna y externa, incluidas las pruebas de todos los materiales en contacto con la piel, las pruebas de toxicidad cutánea y las pruebas de uso.

- Cubitt Jr. contiene níquel. Si su piel es muy sensible o es alérgico a los materiales de Cubitt Jr., tome las precauciones necesarias.

- Níquel: Cubitt Jr. contiene una pequeña cantidad de níquel. El contenido es inferior al valor de referencia de la normativa REACH europea. No estará expuesto al níquel en Cubitt Jr. y nuestro dispositivo ha pasado la prueba de certificación internacional. Sin embargo, si es alérgico al níquel, utilice Cubitt Jr. con precaución.


- Todos los materiales utilizados en Cubitt Jr. cumplen con los estándares de inspección relevantes como REACH y RoHS.

2. Especificaciones del producto

Modelo	Cubitt Jr.
CPU	RTL8762C
ARM	Cortex-M0 53MHz
Memoria	RAM 128KB + ROM 128Mb
Pantalla táctil capacitiva	1.4" IPS 240*240 Pantalla 2.5D vidrio
Bluetooth versión	5.0
Batería de Ion de litio	3.7V/160mAh
Función	IP68 impermeable, 24h Temperatura corporal, Juegos,Ritmo cardiaco, Dormir, actividad diaria, Deportes, Pulsador de diales con estilo, DIY favorito de bricolaje personalizado,Notificación (Ins/Facebook/Skype/WhatsApp ect)
Otras características	Temporizador, modo No molestar, Bloqueo para niños, Alarmas, Correa intercambiable compatible con varios idiomas

3. Detalles de producto

3.1 Carga tu reloj

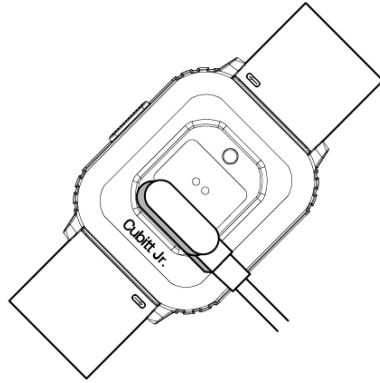

Conecte y cargue el reloj de acuerdo con la imagen. Debe cargarse para activar el reloj cuando se inicia por primera vez.


3.2 Opere su reloj




(1) Encendido: Cuando el reloj esté apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para encenderlo. La pantalla de inicio del reloj se mostrará después del inicio.

(2) Operación de pantalla táctil: Desde la pantalla de inicio, deslícese hacia la derecha hasta la pantalla del menú, luego toque el ícono de función para ingresar al submenú correspondiente.

(3) Despertar pantalla: Cuando la pantalla del reloj está apagada, puede presionar el botón de encendido para activar la pantalla. Si el botón de control por gestos está activado en la APLICACIÓN, también puede activar la pantalla girando la muñeca.

(4) Cerrar: Haga clic en el icono Configuración, haga clic en Sistema - Apagar, haga clic en  para desconectar.

3.3 Reemplazar la correa

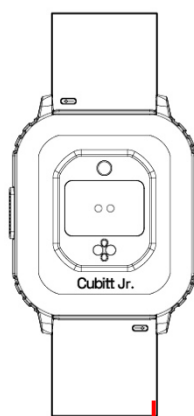

Liberación rápida

Retire la correa del reloj deslizando el cierre rápido de la correa.

4. Productos de entrada rápida

4.1 Productos de entrada rápida






(1) Mantenga presionada la interfaz principal para ingresar a la miniatura de la página de inicio. Puede verlo de izquierda a derecha, haga clic en tocar para cambiar la página de inicio.

(2) Deslícese hacia la derecha: Mostrar lista de funciones -> Actividad diaria, Deportes, Récord deportivo, Frecuencia cardíaca, Temperatura, Juegos, Sueño, Clima, Estilo, Temporizador, Configuración. Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo para navegar por la lista y toque una función para seleccionarla.



(3) Desliza hacia abajo: Pantalla de batería, Bluetooth, Fecha, Brillo, Juegos, Alarmas, Configuración.

(4) Desliza hacia arriba: información de almacenamiento, monitorización de la frecuencia cardíaca, actividad diaria.

(5) Deslice hacia la izquierda: muestre el ícono estático, haga clic para ingresar a la función correspondiente, toque a la derecha para regresar al nivel anterior.

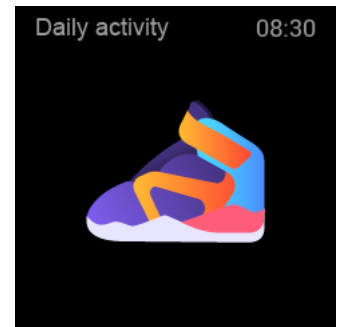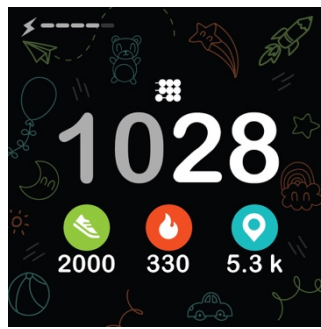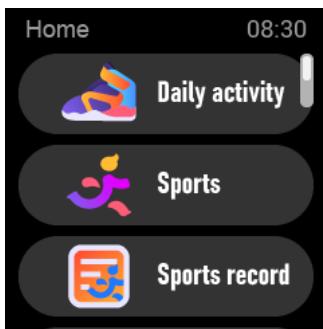

4.2 Visualización del reloj

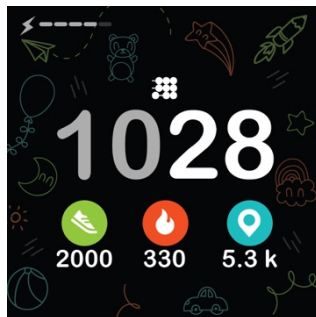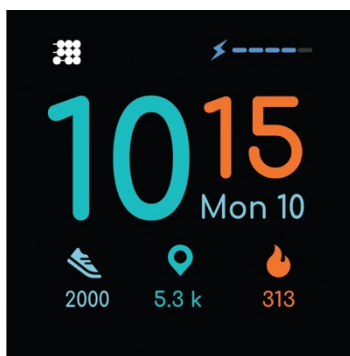


Método de ajuste :

Enciende el reloj, cuando la pantalla este en modo reloj, por

favor mantenga presionado la pantalla central y configurar diferentes interfaces de reloj que desea.


4.3 Bloqueo para niños

Configuración: en la página de inicio de la APLICACIÓN, "navegación" - "Dispositivo" - "Bloqueo para niños". Puede activar el bloqueo para niños después de establecer una contraseña para evitar que sus hijos la utilicen en exceso. Si el bloqueo para niños está activado, se requiere una contraseña para usar el reloj.

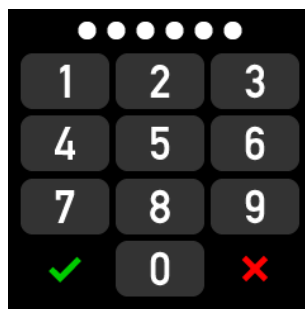

5. Uso rápido del producto

5.1 Descargar e instalar

Tienes que descargar e instalar la aplicación " HitFit Pro " del APP Store o Google Play Store: 

También puede escanear el siguiente código QR para descargar la aplicación:



Android




iOS

5.2 Conexión Bluetooth

Encienda el Bluetooth y el GPS en su teléfono móvil.

Encienda su reloj, en la aplicación, busque el dispositivo, seleccione el modo de producto Cubitt Jr. para enlazar. Puede ver instrucciones más detalladas en el enlace siguiente:



Después de conectarse correctamente, se muestra como el icono en la barra de estado del reloj: 

Darse cuenta:

* Durante el proceso de abrir la APLICACIÓN o vincular el reloj,

acepte todas las solicitudes de permiso. Durante el proceso de vinculación, "Hitfit Pro" le pedirá que habilite el GPS y Bluetooth, y autorizará a "Hitfit Pro" a obtener acceso al GPS en su teléfono móvil. Si su teléfono es un sistema iOS, debe aceptar emparejarse con su teléfono y mostrar las notificaciones de su iPhone.

* Operación incorrecta: Emparejar el reloj directamente con el Bluetooth en la configuración de su teléfono móvil.

* No cierre el servicio de notificación de Bluetooth cuando esté borrando el software en segundo plano o cierre el software de la aplicación en segundo plano. Afectará la función de sincronización entre el reloj y el teléfono si lo cierra.

* Si desea que su reloj reciba notificaciones de terceros, debe activar los permisos de notificación.

5.3 Funciones básicas

5.3.1 Actividad diaria

El reloj mostrará el número total de pasos del usuario en el día, la distancia recorrida, las calorías quemadas el mismo día

y los datos se borrarán a las 0 en punto (medianoche) todos los días.

5.3.2 Deportes

En modo deportivo: el icono de función de un solo punto le permite ingresar a modos deportivos como caminar, correr, escalar, montar a caballo, baloncesto y deportes libres.

5.3.3 Récord deportivo


Si ha realizado algún deporte y lo ha guardado, esta función mostrará la información de los récords deportivos.

5.3.4 Frecuencia cardíaca

(1) Introducción de la función: Medición de la frecuencia cardíaca: El reloj medirá la frecuencia cardíaca del usuario bajo la interfaz de medición de la frecuencia cardíaca. Una vez completada la prueba, la vibración mostrará el resultado. Si no se usa la pantalla, se apagará automáticamente.

(2) Instrucciones: Medición de la frecuencia cardíaca: deslice hacia la izquierda en la interfaz principal y haga clic en el

icono estático de frecuencia cardíaca para cambiar a la interfaz de medición de frecuencia cardíaca. Una vez introducida la interfaz, se iniciará la medición. Durante la medición, el valor de la interfaz será cero. Una vez completada la medición, se mostrará el valor. Si el resultado no se puede detectar, no se mostrará ningún resultado. El valor será cero aunque esté en reposo.

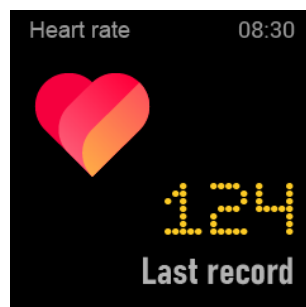


5.3.5 Temperatura

(1) Introducción de la función: Medición de temperatura: El reloj medirá la temperatura del usuario bajo la interfaz de medición de temperatura. Una vez completada la prueba, la vibración mostrará el resultado.

(2) Instrucciones de uso: Medición de temperatura: deslice hacia la izquierda en la interfaz principal y haga clic en el icono estático de temperatura para cambiar a la interfaz de medición de temperatura. Una vez introducida la interfaz, se iniciará la medición. Los datos izquierdos son para la temperatura de la


superficie del cuerpo, se cambia en tiempo real. Se mide mediante 60 segundos para completar la medición de la temperatura correctamente. Durante la medición, el valor de la interfaz se mostrará "--.-". Una vez completada la medición, se mostrará el valor.


Observaciones: Durante la prueba de temperatura corporal, la temperatura ambiente requiere entre 18 y 30 ° C.

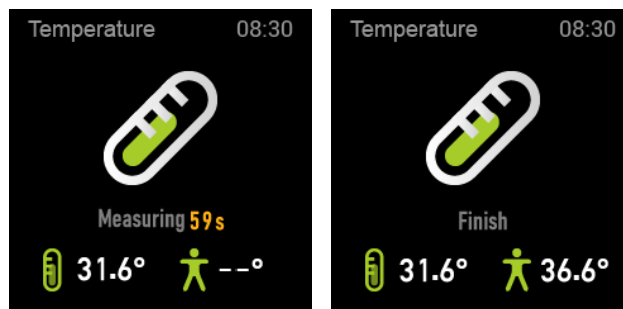

5.3.6 Juegos

Hay muchos juegos interesantes en el reloj, incluidos **Keep a pet, 2048, Candy crush, Jigsaw, Fly a plane, Racing car, Maze y Basketball**, puedes elegir uno para jugar.


Por ejemplo **Keep a pet**: Hacer clic  para reponer energía, la energía se puede reponer cada 200 pasos. Reponer energía 40 veces para avanzar al nivel 1 toma 8000 pasos, total 16 niveles.

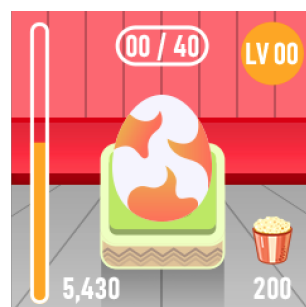

5.3.7 Sueño

(1) Introducción de la función: El reloj mostrará el tiempo de sueño del usuario en la noche anterior. (Tiempo de medición del sueño 21:30 - 12:00 del día siguiente)

(2) Instrucciones de uso: deslice la interfaz principal a la izquierda y a la derecha, haga clic en dormir para cambiar a la interfaz de sueño, donde puede ver la hora de sueño del día anterior.

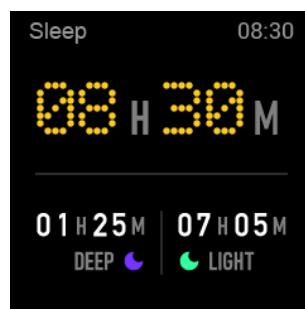

5.3.8 El tiempo

Después de conectarse con HitFit Pro, el reloj mostrará el tiempo local.






5.3.9 Estilo



La interfaz de usuario incluye estilo de diseño y estilo de icono, puede elegir un estilo diferente para mostrar.

5.3.10 Temporizador

Desliza el dedo hacia la izquierda en la página principal y haz clic en el icono estático para cambiar de la pantalla reloj a la interfaz del cronómetro. Haga clic para iniciar la sincronización. Durante el tiempo, puede pausar/comenzar a cambiar con un solo toque. Deslice la función de cronómetro a la derecha de la interfaz del cronómetro y vuelva a la página de la función estática.

5.3.11 Ajustes

-  **Pantalla de visualización:** incluye cambio de dial, brillo, tiempo de pantalla, ajuste de activación de la muñeca.
-  **No molestar:** Establezca entrar o salir del modo no molestar.
-  **Vibración:** Establece la intensidad de la vibración.

-  **Alarmas:** Puede configurar alarmas en la APLICACIÓN, el reloj mostrará la información de las alarmas, cuando se acabe la hora de la alarma, el reloj mostrará un icono de recordatorio. También puede abrirlo o cerrarlo en el reloj.
-  **Sistema :** Incluye idioma, versión del sistema, apagado, restablecimiento de la configuración.

6. Advertencia

Siga las instrucciones del médico en la medición de los resultados del auto-diagnóstico y su tratamiento. Los usuarios con trastornos de la circulación sanguínea y enfermedades de la sangre deben ser tratados bajo la dirección de un médico. Los resultados de medición de este producto son sólo de referencia y no están destinados a ningún uso o base médica.