

Wie man ein Kombi-Eckventil installiert


Montagedauer: ca. 5 Minuten

Montagelevel: 

Benötigte Hilfsmittel:

- Reinigungsmittel & Bürste
- trockenes Tuch
- Arbeitskleidung & Schutzhandschuhe
- Maulschlüssel

Lieferumfang

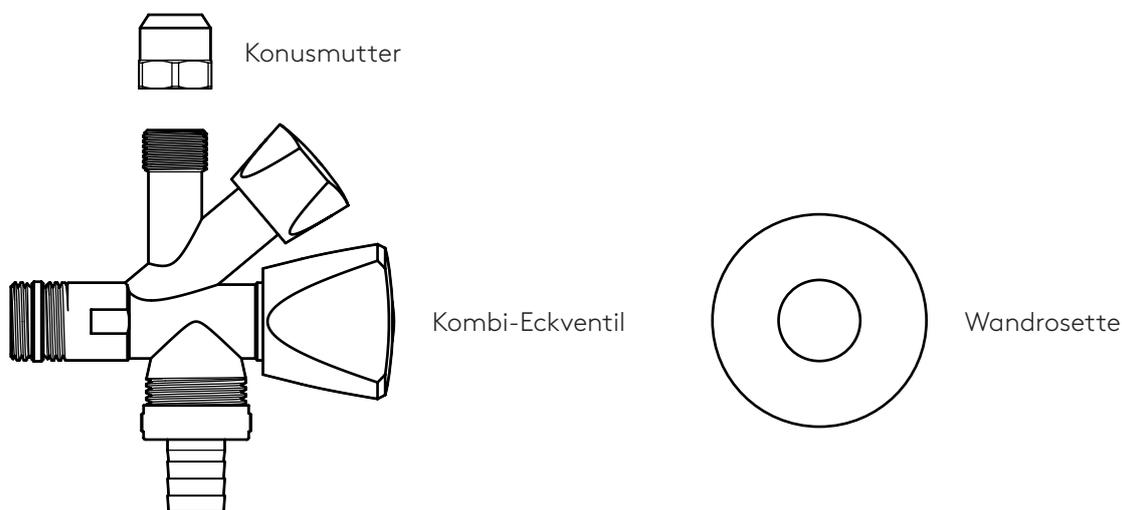


Vorbereitung

- Stelle sicher, dass dein Haupthahn abgedreht ist
- Deinstalliere ggfs. dein altes Ventil
- Rohr und Gewinde reinigen

Installation

1

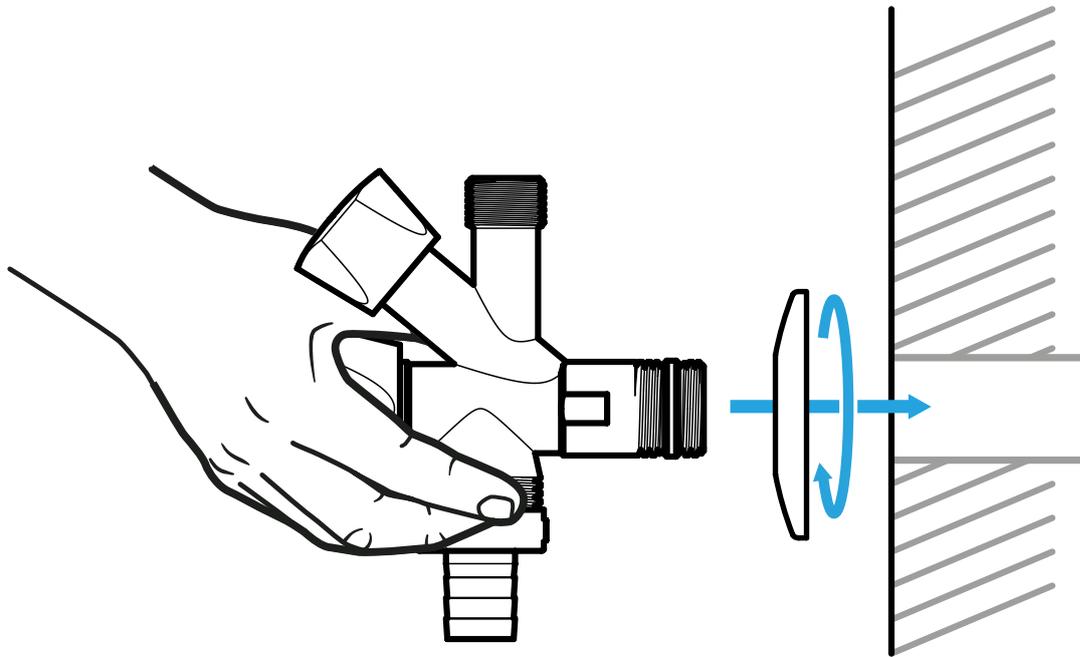


Stecke das Gewinde des Kombi-Eckventils bis zum Anschlag durch die Wandrosette.
Das Ventil anschließend mit der Hand locker im Uhrzeigersinn in die Wand einschrauben.

Tipp:

Manchmal lässt sich die Wandrosette schwer auf das Gewinde des Eckventils schieben. Wende hier etwas mehr Druck auf, falls es klemmen sollte.

Installation

2

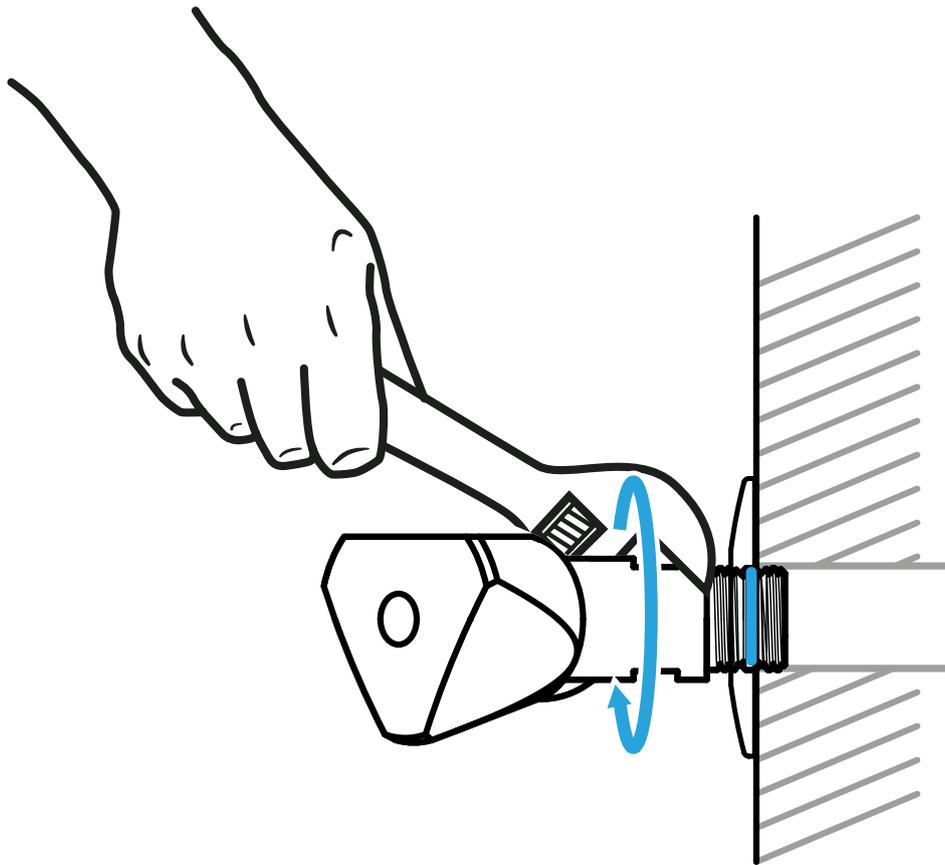


Mit einem Maulschlüssel am hinteren Teil des Eckventiles ansetzen und fest eindrehen bis der Dichtungsring in der Aufnahme verschwindet.

Tipp:

Lege einen Lappen zwischen Eckventil und Zange, um Kratzer zu vermeiden.

Installation

3

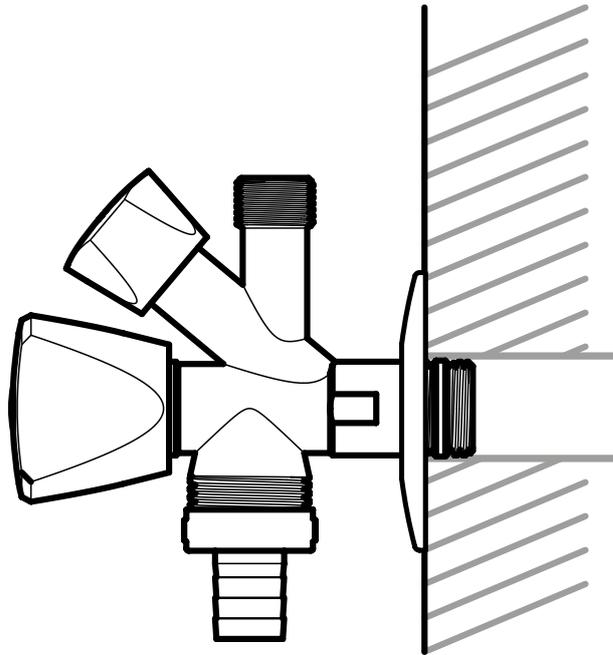


Anschließend kann das Ventil in die gewünschte Position ausgerichtet werden.

Tipp:

Richte das Ventil mit dem Anschluss nach unten aus. Achte beim Einrichten darauf, das Ventil nicht in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Dadurch kann der Dichtungsring beschädigt werden.

Prüfen

4

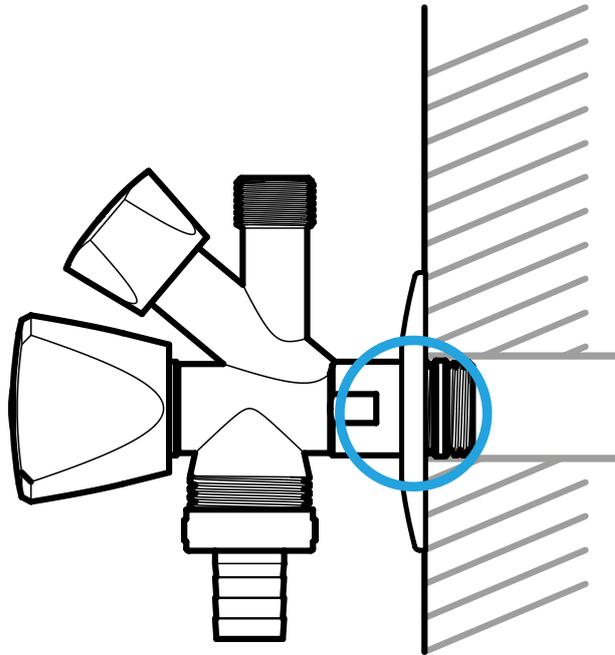

Schließe das Eckventil, stelle einen Eimer darunter und drehe anschließend den Haupthahn auf. Öffne das Eckventil nur, wenn ein geeignetes Santiärgerät angeschlossen ist! Prüfe das Eckventil auf Dichtigkeit.

Tipp:

Für deine Dichtungsprüfung eignet sich ein Stück Toilettenpapier oder du streichst mit deinen trockenen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist.

Deine Installation war nicht erfolgreich?

Hier kommt Hilfe.

Stelle sicher, dass du alle Punkte der Anleitung beachtet hast.

**Sind die Eckventile fest eingedreht?
Hast du den Haupthahn geöffnet?**

Für alle weiteren Fragen schreibe uns einfach eine Mail und wir antworten in den nächsten 24 Stunden.

support@baechlein.de