


Adonit Note - UVC User Manual

Overview

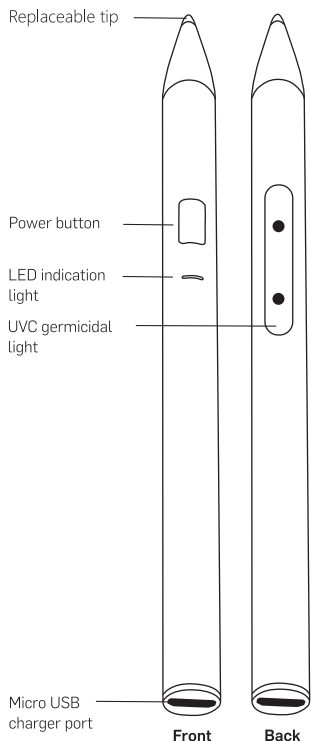

Packaging list

Adonit Note - UVC x 1 Micro USB cable x 1
User manual x 1

Quick guide

1. Turn on stylus

Press the button once to turn it on. When the LED light turns blue, the stylus is activated.

2. Turn off stylus

Press the button once to switch it off, or leave it idle for 20 minutes.

3. Turn on UVC light

Hold the button for 3 seconds to turn on UVC light. The LED indicator light will flash and the UVC function is activated.

4. Turn off UVC light

1. UVC function will automatically turn off when you use it for 1 minute.
2. Press the button will turn off UVC right away.

5. UVC light power-off, overturn protection

For eye protection, when the stylus is upward 180 degrees turned, it will automatically turn off temporarily. When facing an object on a flat surface, the UVC LED will resume beaming. It will turn off automatically after the total time reaches 1 minute.

6. Charging


The LED light will display red flickering light when the battery is low. To charge, connect the Micro USB cable to the charger part of the pen. The red light will remain on while charging and turn blue once fully charged. The device will automatically switch off when charging cable is removed.

* It is possible to write and use the UVC light while charging.

7. Changing the tip

Unscrew in counter-clockwise direction to extract tip and screw in clockwise direction to secure.

EN



Compatibility

iPad Air (3rd Gen)
iPad mini (5th Gen)
iPad (6th / 7th Gen)
iPad Pro (3rd / 4th Gen, 11" & 12.9"-inch)
* All iPad Models must be updated to iOS 12.2 and above


Notice

1. Please keep away from fire, water, and a strong magnetic environment
2. Do not irradiate or look directly at the ultraviolet light
3. Do not shine the UVC lamp for a long time on the skin (do not exceed 10 seconds)
4. Avoid continuous use of UVC lamps to avoid affecting life (recommended no more than 10 minutes)
5. Do not use in freezing temperatures. Nothing below 0 ° celsius
6. Do not use corrosive chemicals to wipe and clean
7. This product is not a toy, children are not allowed to use it alone
8. This product cannot be repaired by itself. Do not disassemble or modify parts.
9. Do not strike or drop the product to avoid damage.
10. Disinfect from the contaminated surface at the most 2cm away for the best results.

EN

Adonit Note - UVC Bedienungsanleitung

Überblick

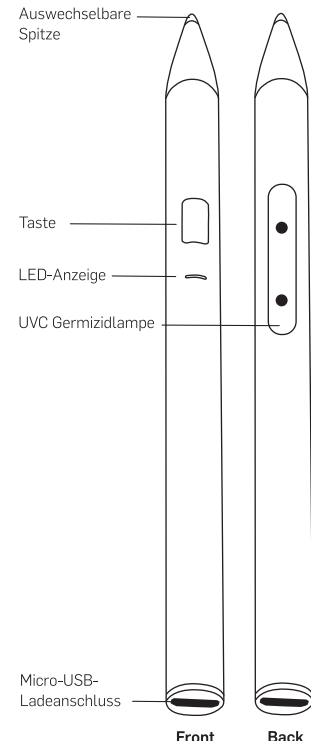

Verpackungsinhalt

Adonit Note - UVC x 1 Micro-USB-Kabel x 1
Bedienungsanleitung x 1

Kurzanleitung

1. Taststift einschalten

Drücken Sie die Taste einmal, um sie einzuschalten. Wenn die LED blau leuchtet, ist die taststift aktiviert.

2. Taststift ausschalten

Drücken Sie die Taste einmal, um sie auszuschalten, oder lassen Sie sie 20 Minuten lang unbenutzt.

3. Schalten Sie das UVC-Licht ein

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das UVC-Licht einzuschalten. Die LED-Kontrollleuchte blinkt und die UVC-Funktion ist aktiviert.

4. Schalten Sie das UVC-Licht aus

1. Die UVC-Funktion wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie sie 1 Minuten lang verwenden.
2. Drücken Sie die Taste B, um den UVC sofort auszuschalten.

5. UVC-Licht ausschalten, umkippschutz

Wenn der Eingabestift um 180 Grad nach oben gedreht ist, wird sie zum Schutz der Augen automatisch vorübergehend ausgeschaltet. Wenn er wieder auf ein Objekt auf einer flachen Oberfläche gerichtet ist, strahlt die UVC-LED weiter. Sie schaltet sich automatisch aus, wenn die gesamte antibakterielle Zeit 1 Minute erreicht hat.

6. Aufladen


Die LED-Anzeige flackert rot, wenn der Akkustand niedrig ist. Schließen Sie in diesem Fall das Micro-USB-Ladegerät an den Anschluss an der Spitze des Stiftes an. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird blau, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Das Gerät schaltet sich nach dem Laden automatisch aus.

* Es ist möglich, das UVC-Licht während des Ladevorgangs zu verwenden und dabei zu schreiben.

DE

7. Wechseln der Spitze

Drehen Sie die Spitze gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen. Um sie festzuziehen, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.



Kompatibilität

iPad Air (3. Generation)
iPad mini (5. Generation)
iPad (6/7. Generation)
iPad Pro (3/4. Generation, 11" & 12.9"-Zoll)
*Alle iPad-Modelle müssen auf iOS 12.2 und höher aktualisiert werden.


Hinweise

1. Bitte halten Sie sie von Feuer, Wasser und starken magnetischen Umgebungen fern.
2. Bestrahlen Sie sich nicht mit dem ultravioletten Licht und schauen Sie nicht direkt ins Licht.
3. Leuchten Sie mit der UVC-Lampe nicht zu lange auf die Haut (nicht länger als 10 Sekunden).
4. Vermeiden Sie die kontinuierliche Verwendung von UVC-Lampen, um die Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen (empfohlen nicht länger als 10 Minuten).
5. Nicht bei Gefriertemperaturen verwenden. Nichts unter 0° Celsius verwenden
6. Verwenden Sie zum Abwischen und Reinigen keine ätzenden Chemikalien
7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder dürfen es nicht alleine benutzen
8. Sie dürfen dieses Produkt nicht selbst reparieren. Das Gerät nicht zerlegen und die Teile nicht modifizieren.
9. Schlagen Sie nicht auf das Produkt und lassen Sie es nicht fallen, um Schäden zu vermeiden.
10. Desinfizieren Sie die kontaminierte Oberfläche in einem Abstand von höchstens 2 cm, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

DE

Adonit Note - UVC Guide de l'utilisateur

Aperçu

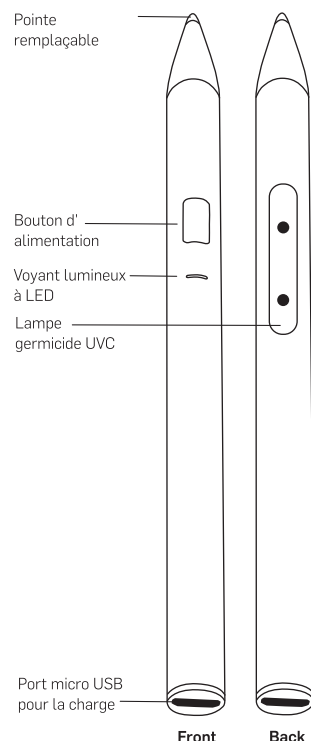

Liste du contenu

Adonit Note - UVC x 1 Cable micro USB x 1
Guide de l'utilisateur x 1

Guide de consultation rapide

1. Allumer le styllet

Appuyez une fois sur le bouton pour l'allumer. Lorsque le voyant LED devient bleu, le styllet est activé.

2. Éteindre le styllet

Appuyez une fois sur le bouton pour l'éteindre ou laissez-le inactif pendant 20 minutes.

3. Allumer la lumière UVC

Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la lumière UVC. Le voyant LED clignote et la fonction UVC est activée.

4. Éteindre la lumière UVC

1. La fonction UVC s'éteint automatiquement lorsque vous l'utilisez pendant 1 minutes.
2. Appuyez sur le bouton B pour éteindre immédiatement l'UVC.

5. UVC light power-off, protection contre le renversement

Pour la protection des yeux, lorsque le styllet est tourné de 180 degrés vers le haut, il se désactive automatiquement et temporairement. La DEL UVC reprend son rayonnement lorsqu'elle fait face à un objet sur une surface plane. Elle s'éteint automatiquement dès que le temps total d'action antibactérienne atteint 1 minute.


6. Chargement

Le voyant LED rouge clignotera lorsque la batterie est faible. Dans ce cas, connectez le chargeur Micro USB au port situé à l'extrémité du stylo. Le voyant rouge restera allumé pendant le chargement et deviendra bleu lorsqu'il est complètement chargé. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le câble de charge est retiré.

* Il est possible d'écrire et d'utiliser la lumière UVC pendant la charge.

FR

7. Changement de la pointe
Dévissez la pointe dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'extraire et vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la sécuriser.



Compatibilité


iPad Air (3e génération)
iPad mini (5e génération)
iPad (6e/7e génération)
iPad Pro (3e/4e génération, 11" et 12,9" - pouce)
* Tous les modèles iPad doivent être mis à jour à la version iOS 12.2 et aux versions ultérieures.

Avis

1. Veuillez tenir à l'écart du feu, de l'eau et d'un environnement magnétique puissant
2. Ne pas irradier ou regarder directement la lumière ultraviolette
3. Ne pas faire briller la lampe UVC pendant longtemps sur la peau (ne pas dépasser 10 secondes)
4. Évitez l'utilisation continue des lampes UVC pour éviter de nuire à la vie (recommandé pas plus de 10 minutes)
5. Ne pas utiliser à des températures glaciales, Rien en dessous de 0 ° celsius
6. Ne pas utiliser pas de produits chimiques corrosifs pour essuyer et nettoyer
7. Ce produit n'est pas un jouet, les enfants ne sont pas autorisés à l'utiliser seul
8. Ce produit ne peut pas être réparé seul. Ne pas démonter pas et ne pas modifier pas les pièces.
9. Ne pas heurte et ne pas laisse tomber le produit pour éviter tout dommage.
10. Désinfecter la surface contaminée à 2 cm maximum pour les meilleurs résultats.

Adonit Note - UVC Manual del usuario

Vista general

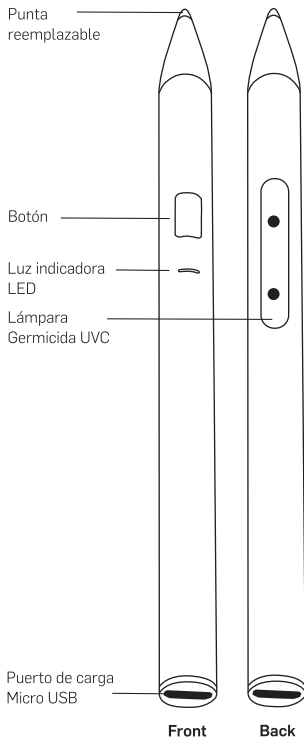

Listado de contenido


Adonit Note - UVC x 1 Cable Micro USB x 1
Manual del usuario x 1

Guía rápida

- 1. Encienda el lápiz óptico**
Presione el botón una vez para encenderla. Cuando la luz LED se vuelve azul, el lápiz óptico está se activa.
- 2. Apaga el lápiz óptico**
Presione el botón una vez para apagarla o déjela inactiva durante 20 minutos.
- 3. Encendido de la luz UVC**
Mantenga el botón durante 3 segundos para encender la luz UVC. El indicador de luz LED parpadeará y se activará la función UVC.
- 4. Apagado de la luz UVC**
1. La función UVC se apagará automáticamente cuando la use durante 1 minutos.
2. Presionar el botón B apagará la UVC de inmediato.
- 5. Apagado de luz UVC, protección contra vuelco**
Con el fin de proteger los ojos, cuando el lápiz óptico esté girado 180 grados hacia arriba, se apagará automáticamente de forma temporal. Al apuntar a un objeto en una superficie plana, el LED UVC volverá a emitirse. Se apagará automáticamente después de que el tiempo antibacteriano total llegue a 1 minuto.
- 6. Carga**
El indicador LED mostrará una luz roja parpadeante cuando la batería esté baja. Para cargar, conecte el cable Micro USB al puerto cargador del lápiz. La luz roja permanecerá encendida durante la carga y se volverá azul cuando esté completamente cargado. El dispositivo se apagará automáticamente cuando se retire el cable de carga.
* Es posible escribir y usar la luz UVC mientras se carga.

7. Cambio de punta

Desatornille en el sentido de las agujas del reloj para extraer la punta y atornille en el sentido contrario a las agujas del reloj para asegurar.



Compatibilidad


iPad Air (3ra Generación)
iPad mini (5ª generación)
iPad (6ª/7ª generación)
iPad Pro (3ra/4ª generación, 11" y 12,9" - pulgada)
* Todos los modelos de iPad deben actualizarse a iOS 12.2 y superiores

Avis

1. Veuillez tenir à l'écart du feu, de l'eau et d'un environnement magnétique puissant
2. Ne pas irradier ou regarder directement la lumière ultraviolette
3. Ne pas faire briller la lampe UVC pendant longtemps sur la peau (ne pas dépasser 10 secondes)
4. Évitez l'utilisation continue des lampes UVC pour éviter de nuire à la vie (recommandé pas plus de 10 minutes)
5. Ne pas utiliser à des températures glaciales. Rien en dessous de 0 ° celsius
6. Ne pas utiliser pas de produits chimiques corrosifs pour essuyer et nettoyer
7. Ce produit n'est pas un jouet, les enfants ne sont pas autorisés à l'utiliser seul
8. Ce produit ne peut pas être réparé seul. Ne pas démonter pas et ne pas modifier pas les pièces.
9. Ne pas heurte et ne pas laisse tomber le produit pour éviter tout dommage.
10. Désinfecter la surface contaminée à 2 cm maximum pour les meilleurs résultats.

Adonit Note - UVC Руководство пользователя

Обзор

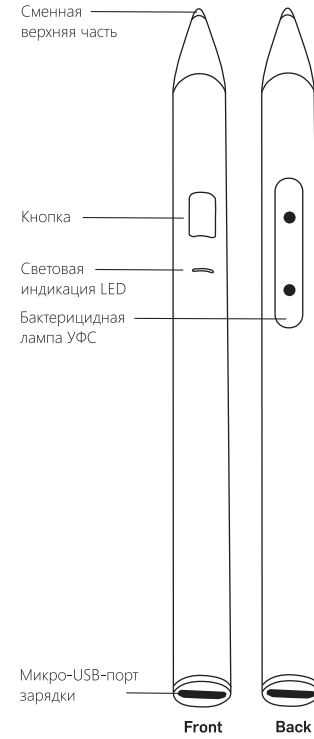


Упаковочный лист

Adonit Note - UVC x 1 Кабель микро-USB x 1
Руководство пользователя x 1

Краткое руководство

- 1. Включить**
Нажать кнопку один раз для того, чтобы включить. Когда светодиодный индикатор станет синим, щуп активирован.
- 2. Выключить**
Нажать кнопку один раз для того, чтобы выключить, или не использовать 20 минут.
- 3. Включить УФС лампу**
Держать кнопку нажатой 3 секунды после включения. Светодиодный индикатор мигает и функция УФС активируется.
- 4. Выключить УФС лампу**
1. Функция УФС автоматически выключится при использовании ее в течение 1 минут.
2. Нажмите кнопку, чтобы выключить UVC сразу же.
- 5. Автоматическое отключение УФС лампы при опрокидывании**
Для защиты глаз, когда стилус повернут на 180 градусов вверх, автоматически срабатывает временное отключение. При разворачивании к объекту на плоской поверхности светодиод UVC возобновит излучение. Он выключится автоматически после того, как общее антибактериальное время достигнет 1 минуты.
- 6. Подзарядка**
При низком уровне заряда батареи индикатор LED будет мигать красным цветом. В этом случае, подсоедините зарядное устройство микро-USB к порту. Во время зарядки индикатор будет гореть красный цветом и станет синим, когда устройство будет полностью заряжено. Прибор автоматически отключится после того, как будет выполнена полная зарядка.
* Возможно использование УФС лампы при зарядке.

7. Смена верхней части
Открутите верхнюю часть по часовой стрелке и вкрутите новую верхнюю часть против часовой стрелки, чтобы закрепить ее.



Совместимость


iPad Air (3-е поколение)
iPad mini (5-е поколение)
iPad (6-е/7-е поколение)
iPad Pro (3-е/4-е поколение, 11" & 12,9"-дюймов)
* Все модели iPad должны быть обновлены до версии iOS 12.2 и выше

Примечание

1. Пожалуйста, остерегайтесь использования недалеко от огня, воды и мощной магнитной среды
2. Не подвергайтесь облучению или не смотрите прямо на ультрафиолетовое излучение
3. Не светить УФС лампой долгое время на кожу (не превышать 10 секунд)
4. Избегать продолжительного использования УФС ламп, чтобы не повлиять на срок службы (рекомендовано не более 10 минут)
5. Не использовать при температурах заморозания. Ничего ниже 0 градусов Цельсия
6. Не использовать коррозионные химические вещества, чтобы протирать и чистить
7. Этот продукт - не игрушка, не допускать использование детьми без наблюдения взрослых
8. Этот продукт не может быть отремонтирован самостоятельно. Не разбирать или изменять части.
9. Не ударять или ронять продукт, чтобы избежать повреждений.
10. Дезинфицировать вдали от загрязненных поверхностей, по крайней мере в 2 см для лучшего результата.

Adonit Note - UVC 用戶指南

總覽

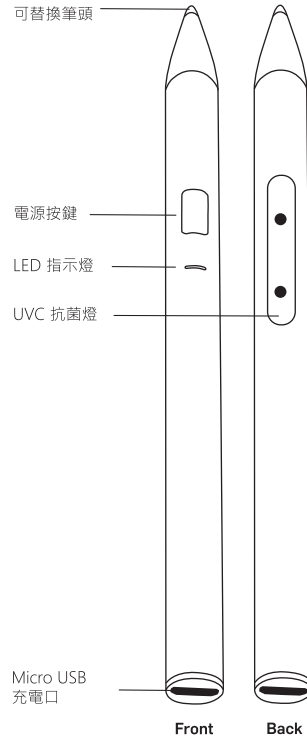


包裝清單

Adonit Note - UVC x 1
Micro USB 充電線 x 1 說明書 x 1

快速指南

- 1. 觸控筆電源開啟**
點擊一次按鍵後，LED 藍燈亮起後即可使用觸控筆功能。
- 2. 觸控筆電源關閉**
開機後再次點擊一次按鍵，或是靜置20分鐘，LED 藍燈熄滅後關機。
- 3. UVC功能開啟**
按鍵長壓3秒，即可使用UVC功能，LED指示燈將閃爍，代表UVC功能已開啟。
- 4. UVC功能關閉**
1. 使用1分鐘自動關閉。
2. 按下按鈕將立即關閉UVC。
- 5. UVC燈翻轉斷電防護**
護眼偵測，UVC燈光翻轉向上時，會暫時自動關閉，翻轉向下後會維持恆亮，抗菌燈啟動達1分鐘後自動關閉。
- 6. 充電**
低電量時，LED閃爍紅燈，此時將 Micro USB 充電線連接筆尾充電孔，LED紅燈恆亮並開始充電，充電後藍燈恆亮，移除充電後自動關機。
* 充電時可進行書寫及使用UVC。
- 7. 更換筆頭**
逆時針旋出筆頭，順時針旋入。



相容性

iPad Air (第3代)
iPad mini (第5代)
iPad (第6代/第7代)


* 適用於 iOS 12.2 和更新版本

注意

- 請遠離火源、水源、及強力磁場環境
- 請勿照射或用肉眼直視紫外光
- UV-C燈請勿長時間照射皮膚 (同區域建議不超過10秒)
- 請勿長時間連續使用UV-C燈避免影響壽命 (建議10分鐘內)
- 請勿在0°以下急凍冷藏空間使用
- 請勿使用腐蝕性化學物擦拭清潔
- 本產品非玩具，禁止兒童單獨使用
- 本產品不可自行維修，請勿拆卸或改裝零件
- 請勿重擊、重摔本產品，以免損壞
- 使用UV-C燈時，離污染表面最佳使用距離小於2cm

Adonit Note - UVC 用戶指南

总览

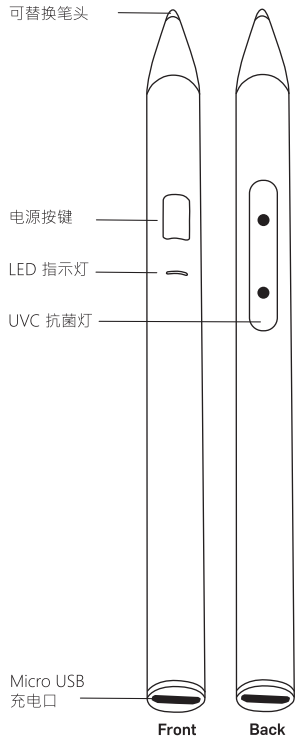


包装清单

Adonit Note - UVC x 1
Micro USB 充电线 x 1 说明书 x 1

快速指南

- 电容笔电源开/关**
點擊一次按鍵後，LED 藍燈亮起後即可使用觸控筆功能。
- 电容笔电源关闭**
點擊一次按鍵後，或是靜置20分鐘，LED 藍燈熄滅後再关机。
- UV-C功能开/关**
按鍵長壓3秒，即可使用UV-C功能，LED指示燈將閃爍，代表UV-C功能已開啟。
- UV-C功能关闭**
1.使用1分鐘自動關閉
2.按下按鈕將立即關閉UV-C。
- UV-C灯翻转断电防护**
护眼侦测，UV-C灯光向上倾斜，会暂时自动关闭，向上倾斜后会维持恒亮，总时数达到1分钟后自动关闭。
- 充电**
低电量时，LED闪烁红灯，此时将 Micro USB 充电线连接笔尾充电孔，LED红灯恒亮并开启充电，充电后蓝灯恒亮，移除充电后自动关机。
* 充电时可进行书写及使用UV-C

- 更换笔头**
逆时针旋出笔头，顺时针旋入



相容性


iPad Air (第3代)
iPad mini (第5代)
iPad (第6代/第7代)

注意

- 请远离火源、水源、及强力磁场环境
- 请勿照射或用肉眼直视紫外光
- UV-C灯请勿长时间照射皮肤 (同区域建议不超过10秒)
- 请勿长时间连续使用UV-C灯避免影响寿命 (建议10分钟内)
- 请勿在0°以下急冻冷藏空间使用
- 请勿使用腐蚀性化学物擦拭清洁
- 本产品非玩具，禁止儿童单独使用
- 本产品不可自行维修，请勿拆卸或改裝零件
- 请勿重击、重摔本产品，以免损坏
- 使用UV-C灯，离污染表面最佳使用距离小于2cm

Adonit Note - UVC ユーザーマニュアル

概要

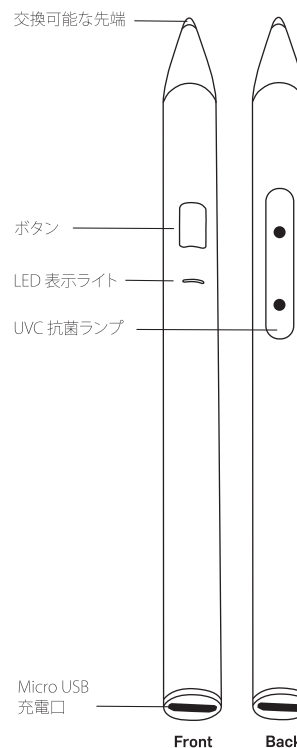

パッケージ内容


Adonit Note - UVC x 1
Micro USB ケーブル x 1
ユーザーマニュアル x 1

クイックガイド

- スタイラスの電源を入れる**
ボタンを1回押すとオンになります。LEDライトが青色に変わると、スタイラスが有効になります。
- スタイラスをオフにする**
ボタンを1回押すか、20分間何もしないと電源がオフになります。
- UV-Cライトをオンにする**
UV-Cライトをオンにするには、3秒間ボタンを押し続けます。LEDインジケータライトが点滅し、UV-C機能が有効になります。
- UV-Cライトをオフにする**
1. 1分間使用すると、UV-C機能は自動的にオフになります。
2. ボタンを押すと UV-C をすぐにオフにします。
- UV-Cライト 電源オフ、転倒時の安全機能**
スタイラスを上向きに180度回転すると、目の保護のため自動的に一時オフになります。平らな面にオブジェクトを向けると、UV-C LED が再び発光します。消毒時間が合計1分を超えると、自動的にオフになります。

- 充電**
バッテリー残量が少なくなると、LEDライトは赤く点滅します。この場合は、Micro USB 充電ケーブルを後のポートに接続してください。充電中は赤色のライトが点灯し、充電が完了すると青色に変わります。充電ケーブルを外すと、デバイスは自動的にオフになります。
* 充電しながらUV-Cライトを書き込んで使用することが可能です。

- 先端の交換**
逆時計回りに回して先端を外してから、時計回りに回して固定します。



互換性


iPad Air (第3世代)
iPad mini (第5世代)
iPad (第6/7世代)
iPad Pro (第3/4世代, 11"および12.9" - インチ)
* すべてのiPadモデルはiOS 12.2以降にアップデートする必要があります

注意

- 火気、水分、強い磁気環境に近づけないでください。
- 紫外線の照射や直視をしないでください。
- 皮膚に長時間UV-Cランプを照らさないでください (10秒を超えないでください)。
- 人体に影響を与えないよう、UV-Cランプの連続使用はご遠慮ください (10分以上を超えないことを推奨します)。
- 氷点下では使用しないでください。(0°C以下では使用できません)
- 腐食性のある化学薬品で拭かないでください。
- 本製品は玩具ではありません。お子様単独でのご使用はご遠慮ください。
- 本製品単体では修理できません。部品を分解、改造しないでください。
- 製品を叩いたり落としたりして損傷を与えないでください。
- 汚染された表面から最大2cm離れた箇所での消毒すると、最善の結果が得られます。

Adonit Note - UVC คู่มือการใช้งาน

ภาพรวม

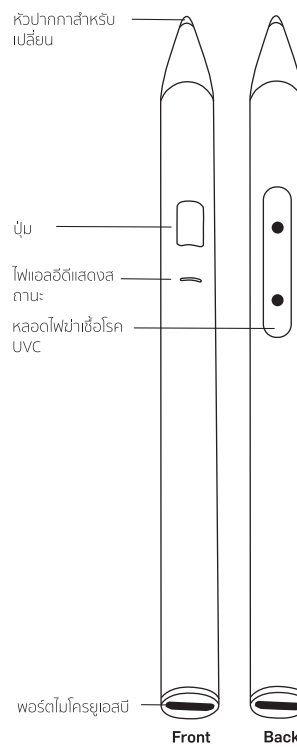


รายการสิ่งที่อยู่ในแพ็คเกจ

Adonit Note - UVC x 1 สายไมโครยูเอสบีซี x 1 คู่มือการใช้งาน x 1

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

- เปิดสวิตช์**
กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเมื่อไฟแอลอีดี เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน เหล็กจาร จะถูกเปิดใช้งาน
- ปิดสวิตช์**
กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อปิดหรือปล่อยทิ้งไว้ 20 นาที
- เปิด UV-C**
กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด UV-C ไฟแอลอีดีแสดงสถานะ: จะกะพริบและเปิดใช้งานฟังก์ชัน UV-C
- ปิด UV-C**
1. ฟังก์ชัน UV-C จะปิดอัตโนมัติเมื่อคุณใช้งานเป็นเวลา 1 นาที
2. กดปุ่ม จะเป็นการปิด UV-C ทันที
- ปิด UV-C ป้องกันการพลิกค่า**
สำหรับการป้องกันดวงตา เมื่อสวิตช์สั่นขึ้น 180 องศา มันจะปิดลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ เมื่อพบกับวัตถุบนพื้นผิวที่เรียบ ไฟแอลอีดี ยูวีซี จะทำการฉายแสงอีกครั้ง มันจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ หลังจากเวลาผ่านไปเมื่อแคทรีรี่ทั้งหมดถึง 1 นาที
- การชาร์จไฟ**
ไฟแอลอีดีสีแดงกะพริบเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ ให้เชื่อมต่อกับพอร์ตไมโครยูเอสบีซีที่หัวปากกาเพื่อชาร์จไฟ ขณะชาร์จไฟสีแดงจะยังคงสว่างและเมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟจะกลายเป็นสีน้ำเงิน อุปกรณ์จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากชาร์จเต็ม
* สามารถชาร์จและใช้แสง UV-C ขณะชาร์จ

- การเปลี่ยนหัวปากกา**
ปิดสวิตช์ที่คางขาเข้านาฬิกา เพื่อนำหัวปากกาออกและหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อใส่หัวปากกาให้เข้าที่




iPad Air (รุ่นที่ 3)
 iPad mini (รุ่นที่ 5)
 iPad (รุ่นที่ 6/7)
 iPad Pro (รุ่นที่ 3/4 หน้าจอ 11 และ 12.9 นิ้ว)
 * อุปกรณ์ iPad ทุกชิ้นต้องอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชัน 12.2 เป็นต้นไป

คำเตือน

- กรุณานำผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากไฟน้ำและลวดสลับแป้เหล็กที่เชิงเคร้ง
- อย่าฉายรังสีหรือมองโดยตรงไปที่แสงอัลตราไวโอเล็ต
- ห้ามส่องแสง UVC บนผิวเป็นเวลานาน (ไม่เกิน 10 วินาที)
- หลีกเลี่ยงการใช้หลอด UVC อย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชีวิต (แนะนำไม่เกิน 10 นาที)
- ห้ามใช้ในอุณหภูมิต่ำหรือร้อนเกินไป (ต่ำกว่า 0 เซลเซียส)
- อย่าใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการฉีดทำความสะอาด
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีช่องเสียบเด็ก ห้ามเด็กใช้งานเพียงลำพัง
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองหากถอดแยกชิ้นส่วนหรือติดตั้งปลั๊กชิ้นส่วน
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย อย่ากระแทกหรือร้าวผลิตภัณฑ์
- อย่าเชื่อจากพื้นผิวที่ระยะห่างสูงสุด 2 ซม. เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Adonit Note - UVC Panduan pengguna

Gambaran

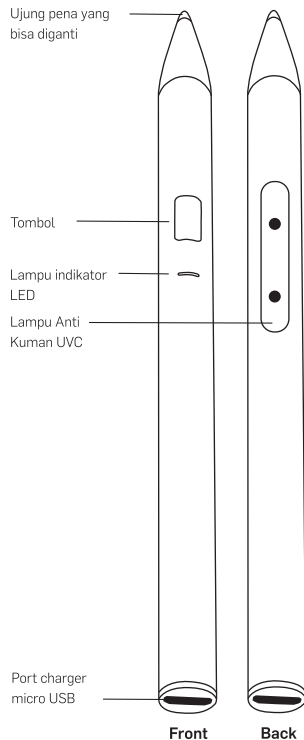

Daftar kemasan

Adonit Note - UVC x 1 Kabel micro USB x 1
 Panduan pengguna x 1

Panduan cepat

1. Nyalakan stylus
 Tekan tombol satu kali untuk menyalakan. Ketika lampu LED berubah menjadi biru, tandanya stylus diaktifkan.

2. Matikan stylus
 Tekan tombol satu kali untuk mematikan, atau diamkan selama 20 menit.

3. Menyalakan lampu UVC
 Tahan tombol selama 3 detik untuk menyalakan lampu UVC. Indikator LED akan menyala dan fungsi UVC telah aktif.

4. Mematikan lampu UVC
 1. Fungsi UVC akan mati secara otomatis ketika Anda telah memakainya selama 1 menit.
 2. Tekan tombol akan mematikan UVC segera.


5. Tombol Off / Mati Lampu UVC, perlindungan saat terbalik
 Untuk perlindungan mata, sewaktu stylus diputar 180 derajat ke atas, maka akan mati secara otomatis sementara. Sewaktu menghadap objek pada permukaan datar, LED UVC akan kembali berkedip. Setelah total waktu antibakteri mencapai 1 menit, maka akan mati secara otomatis.

6. Pengisian
 Lampu LED akan menampilkan lampu berkedip merah sewaktu baterai lemah. Pada saat ini, sambungkan charger Micro USB ke port pada ujung pena. Lampu merah akan tetap menyala sewaktu pengisian dan menjadi biru ketika telah dicas penuh. Perangkat akan otomatis mati setelah dicas.

* Dapat difungsikan untuk menulis dan sebagai lampu UVC saat mengecharge.

7. Mengganti ujung pena

Memutar dengan arah berlawanan jarum jam untuk mengeluarkan ujung pena dan mengunci masuk dengan arah jarum jam untuk mengencangkannya.



Kompatibilitas

iPad Air (Generasi Ketiga)
 iPad mini (Generasi Kelima)
 iPad (Generasi Keenam/ tujuh)
 iPad Pro (Generation Ketiga/ Empat, 11" & 12.9"-inci)
 * Semua Model iPad harus diperbarui hingga iOS 12.2 dan di atasnya


Perhatian

- Jauhkan dari api, air, dan lingkungan bermagnet
- Jangan menyorot atau menatap langsung ke arah sinar ultraviolet
- Jangan sinari lampu UVC ke kulit untuk jangka waktu lama (tidak melebihi 10 detik)
- Hindari penggunaan lampu UVC terus menerus untuk mencegah berkurangnya masa pakai lampu (disarankan tidak lebih dari 10 menit)
- Jangan gunakan pada suhu beku. Tidak dibawah 0° Celcius
- Jangan gunakan bahan kimia pemicu karat / perusak untuk mengelap dan membersihkan
- Produk ini bukanlah mainan. Anak kecil tidak diperbolehkan untuk menggunakannya sendiri
- Produk ini tidak dapat diperbaiki sendiri. Jangan membongkar atau memodifikasi bagian-bagian lampu ini
- Jangan membanting atau menjatuhkan produk ini untuk mencegah kerusakan.
- Lakukan disinfeksi permukaan yang terkontaminasi dari jarak maksimal 2 cm untuk hasil terbaik.

Adonit Note - UVC Hướng dẫn sử dụng

Tổng quan

Đầu có thể thay thế

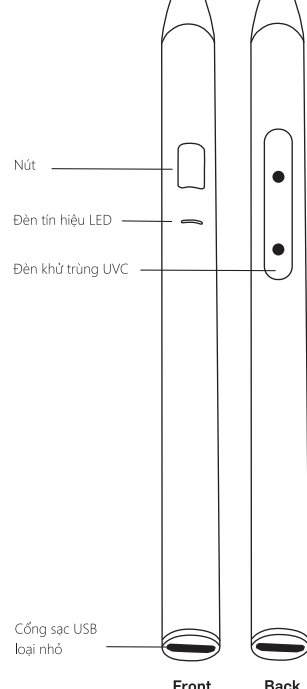

Danh mục đóng gói

Adonit Note - UVC x 1 Cổng USB loại nhỏ x 1
 Hướng dẫn sử dụng x 1

Hướng dẫn nhanh

1. Bật bút stylus
 Nhấn nút một lần để bật thiết bị. Khi đèn LED chuyển màu xanh có nghĩa bút stylus đã được kích hoạt.

2. Tắt bút stylus
 Nhấn nút một lần để tắt thiết bị, hoặc để thiết bị trạng thái chờ trong vòng 20 phút.


3. Bật đèn UVC lên
 Giữ nút trong 3 giây để bật đèn UVC. Đèn LED báo hiệu nhấp nháy khi chức năng UVC được kích hoạt.

4. Tắt đèn UVC
 1. Chức năng UVC sẽ tự động tắt khi bạn sử dụng trong vòng 1 phút.
 2. Nhấn nút sẽ tắt UVC ngay lập tức.

5. Đèn UVC chức năng tự động tắt khi quá dòng
 Để bảo vệ mắt, khi thiết bị được ngược 180 độ, thiết bị sẽ tự động tắt tạm thời. Khi đối diện với vật thể có bề mặt phẳng, đèn LED UVC sẽ phát sáng trở lại. Thiết bị sẽ tự động tắt sau khi tổng thời gian diệt vi khuẩn đạt 1 phút.

6. Đang sạc
 Đèn LED sẽ hiển thị đèn đỏ nhấp nháy khi pin yếu. Trong trường hợp này, nối cổng sạc micro USB với cổng vào đầu bút. Đèn đỏ sẽ bật khi đang sạc và sẽ chuyển sang xanh khi đã sạc đủ pin. Thiết bị sẽ tự động tắt sau khi đã được sạc.
 * Có thể viết và sử dụng đèn UVC khi sạc.

7. Đang thay cổng
 Mở ốc theo chiều kim đồng hồ để lấy ra đầu bút và vặn lại ngược chiều kim đồng hồ để vặn lại.



Tương thích

iPad Air (Thế hệ 3)
 iPad mini (Thế hệ 5)
 iPad (Thế hệ 6/7)
 iPad Pro (Thế hệ 3/4, 11" & 12.9"-inch)

* Tất cả các iPad phải được cập nhật đến tối thiểu là iOS 12.2

Lưu ý

- Vui lòng giữ xa khỏi lửa, nước và môi trường từ tính cao.
- Không phát hoặc nhìn trực tiếp vào ánh sáng tia cực tím.
- Không chiếu đèn UVC trong một thời gian dài trên da. (không quá 10 giây)
- Tránh sử dụng đèn UVC liên tục để tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ đèn. (khuyến dùng không quá 10 phút)
- Không sử dụng tại nhiệt độ đóng băng. Không dưới 0 độ C.
- Không sử dụng hóa chất tẩy rửa để vệ sinh.
- Sản phẩm này không phải là đồ chơi, trẻ em không được phép tự sử dụng.
- Sản phẩm này không tự sửa chữa. Không tháo rời hoặc điều chỉnh các bộ phận.
- Không đập hay đánh rơi sản phẩm để tránh gây hư hại.
- Tẩy trùng bề mặt nhiễm trùng với khoảng cách tối đa 2cm để có kết quả tốt nhất.

Adonit Note - UVC No: 146-1

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules.
 Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



For FAQs and more information, please visit:



adonit.net/support



@adonitusa
 @adonit.indonesia
 @adonittaiwan



@AdonitInc
 @AdonitIndonesia
 @AdonitTaiwan



@AdonitNews



help@adonit.net

Adonit Note - UVC Adonit Co., Ltd.

Adonit Co., Ltd., declares that Adonit Note - UVC is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text can be seen: adonit.net/certificates