

AROMATIZADOR ULTRASÓNICO PARA AUTO

Manual de Usuario

Mod.: PURE-CAR

Gracias por elegir el Aromatizador Pure-car de ASPEN. Por favor leer las instrucciones de este manual antes de su uso

■ Especificaciones

Fuente de alimentación: 5V CC 1A

Dimensiones: 9*9*14cm

Peso aproximado: 300g

Tecnología: ultrasónica


Accesorios: Cable USB, Adaptador de tensión y Vaso dosificador graduado

Materiales: ABS, PP

Nivel de líquido máximo: 40ml.

Nota: - No exceder el nivel máximo de líquido.
- La unidad se apaga automáticamente ante la falta de líquido.

■ Lista de Partes

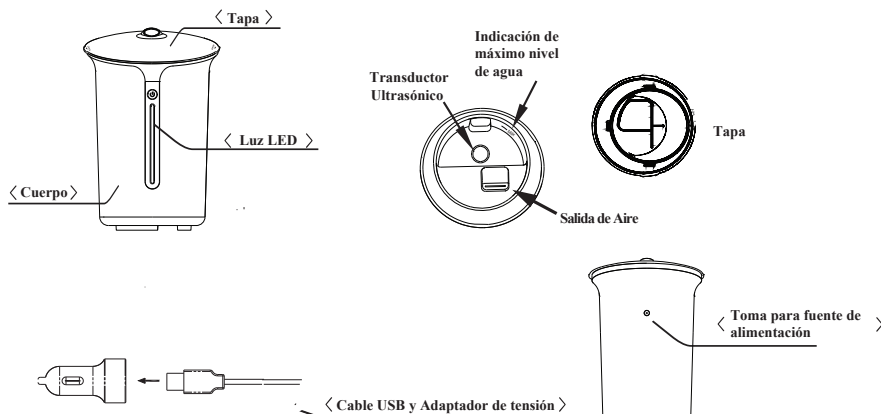

■ Leer antes del uso

1. Este producto sólo puede utilizarse en el auto con un adaptador para auto.
2. Por favor, asegúrese de guardar este manual.
3. El producto no debe ser utilizado por niños.
4. Desconectar el producto cuando no se utilice y antes de limpiar.
5. Siempre elimine el líquido remanente y limpie la unidad antes de guardar el producto, especialmente en invierno. Nunca deje agua en la unidad.

■ Mantenimiento y Limpieza


Antes de realizar cualquier operación de limpieza apague y desenchufe el Aromatizador

- Todas las partes del aparato deben limpiarse con un paño húmedo suave y secar con un paño seco.
- Limpie el transductor con un paño impregnado con agua y vinagre.
- Por favor, no limpie el producto con disolvente, gasolina o limpiadores.
- Por favor, elimine el agua remanente cuando no utilice el producto. El agua acumulada por largos períodos de tiempo puede generar la proliferación de bacterias y hongos.
- Nunca sumerja la unidad en agua o deje ingresar agua por la salida de aire o cualquier otra abertura.

■ Instrucciones de Uso




1. Remover la tapa del cuerpo de la unidad ayudándose con las pestañas.

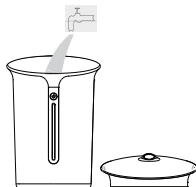


2. Llene la unidad con agua de la canilla, no exceda el nivel máximo de 40 ml. Agregue una o dos gotas de aceites esenciales. (No vierta agua por la salida de aire)




3. Por favor, coloque la tapa y asegúrese que encaje correctamente.

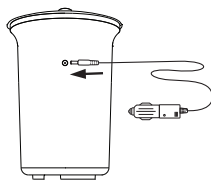

4. Conecte el adaptador al conector ubicado en la parte posterior de la unidad.

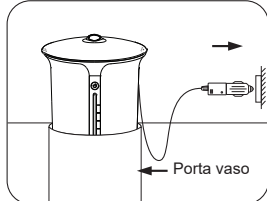

5. Coloque el Aromatizador en el espacio Porta vaso y conecte el adaptador a su vehículo.

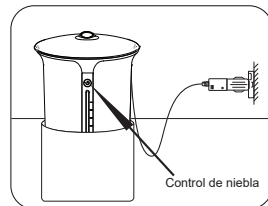

6. Cuando el Aromatizador se conecta al vehículo, la unidad comienza a funcionar de inmediato. El modo de funcionamiento por defecto es un ciclo de 21 segundos Encendido, 13 segundos apagado.

Si mantiene presionado el botón de encendido, el modo de funcionamiento cambia a continuo. Si presiona nuevamente la unidad se apagará.

■ Botón de encendido

Indicador



Botón de encendido

1. Conecte el difusor al vehículo.
2. El Aromatizador comenzará a funcionar de inmediato (21 segundos Encendido, 13 segundos Apagado).
3. Mantenga presionado el botón de Control de Niebla para funcionamiento continuo.
4. Presione nuevamente para apagar la unidad.

■ Agregado de aroma al difusor:



- ※ Agregue 1 -2 gotas de aceite esencial para difusor dentro del agua.
- ※ Siempre coloque primero el agua antes de agregar el aceite esencial.
- ※ No coloque más de 3 gotas

■ Garantía:

Fecha de compra:

Comercio:

Esta garantía es válida por el termino de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación ó en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

■ Atención:



Asegúrese que la tapa quede bloqueada antes de utilizar el producto

Importa, Distribuye y Garantiza:

TENACTA S.A.

Girardot 1449 (C1427AKE) C.A.B.A. - Argentina

Tel: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5195-0010

www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar

Hecho en China

II0143-R01