


ASPEN

CONECTATE CON TU BIENESTAR

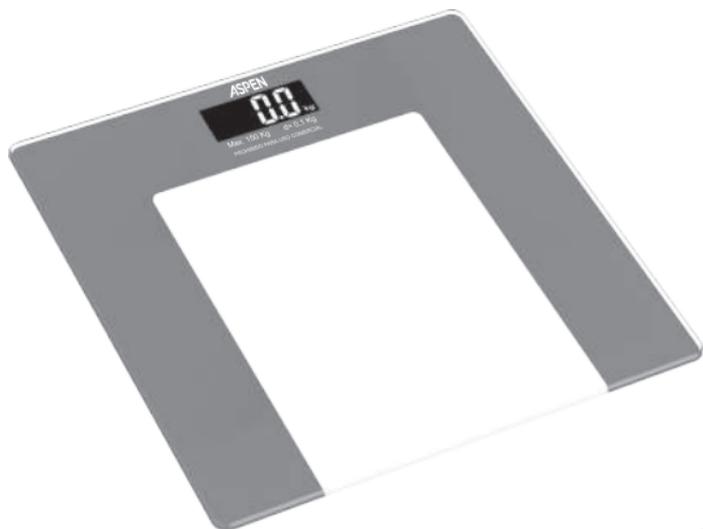

BALANZA DIGITAL PERSONAL

Manual de Uso

Modelo:
B010

Las imágenes son sólo indicativas. El producto puede variar sensiblemente en su estética sin previo aviso.

Estimado Usuario:

¡Gracias por elegir nuestra balanza! Para garantizar la precisión de las mediciones y una larga vida útil de la misma, por favor lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de comenzar a utilizarla, recuerde conservarlo para posteriores consultas.

■ Especificaciones de la balanza B010:


- Sensores de alta precisión.
- Plataforma de vidrio templado.
- Encendido y apagado automático.
- Indicador de sobrecarga y pila agotada.
- Capacidad máxima: 150 kg
- División mínima: 0,1 kg
- Medidas: 280 x 280 x 16,5 mm
- Pantalla LCD de 61 x 25 mm
- Alimentación: 1 pila de litio de 3V \approx CR2032.

■ Funcionamiento

Retire la tira de plástico aislante de los contactos de la pila antes de su uso. Si es necesario colocar la pila, preste atención a la polaridad.

Sítue la balanza sobre una superficie rígida y plana con el fin de asegurar una correcta medición.

Súbase a la balanza. El visor mostrará una lectura que parpadeará tres veces. Espere hasta que el resultado deje de parpadear y su peso se mostrará en la pantalla durante diez segundos.

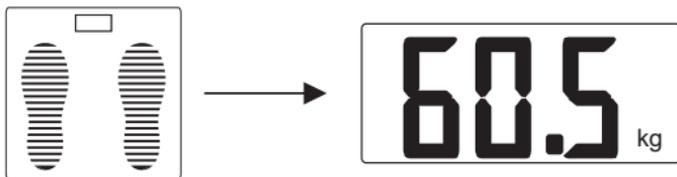

■ Apagado automático

• Si usted no se está pesando y la pantalla muestra “cero”, la balanza se apagará automáticamente aproximadamente después de diez segundos sin actividad.

■ Símbolos de advertencia.

Sobrecarga, se excedió la capacidad de la balanza (150 kg). Bájese de la plataforma para evitar daños.	
La pila está agotada. Reemplace la pila por una nueva.	

IMPORTANTE

Para reemplazar la pila, abra la tapa del compartimiento de la pila y reemplácela. Asegúrese de que la polaridad es la correcta.

■ Precauciones de uso

• Proteja la balanza de golpes, humedad, polvo, productos químicos, cambios bruscos de temperatura, campos electromagnéticos así como fuentes de calor o frío extremo.

• Nunca pise sobre el borde exterior de la plataforma , ya que esto podría causar el vuelco de la balanza.

• Este producto es únicamente para uso doméstico. PROHIBIDO PARA USO COMERCIAL.

• Mantener el empaque fuera del alcance de los niños.

• Si no va a utilizar la balanza por un largo período de tiempo, retire la pila y asegúrese de no colocar nada sobre la balanza.

• NUNCA use la balanza sobre alfombra, césped, pisos resbaladizos o irregulares.

• NUNCA sacuda, golpee ni deje caer la balanza. Es un instrumento de precisión y debe manipularse con cuidado.

• Conserve la balanza limpia. Para limpiar la balanza utilice un paño ligeramente humedecido, No sumerja la balanza en agua ni utilice limpiadores químicos o abrasivos. No utilice limpiadores ácidos.

• Si la balanza no enciende, verifique si tiene pilas o si las pilas están agotadas.

■ ASISTENCIA Y GARANTÍA

- Para la reparación o adquisición de los accesorios y repuestos rogamos ponerse en contacto con alguno de nuestros servicios técnicos autorizados.
- Su balanza ASPEN tiene una garantía por defectos de fabricación.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual de uso, cuidado y mantenimiento del producto, ocasiona la pérdida de la garantía del fabricante.
- Consulte el listado adjunto para conocer detalles sobre los servicios técnicos autorizados.

Fecha de compra:

Comercio:.....

Esta garantía es válida por el término de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

IMPORTANTE

Esta balanza es para uso exclusivamente doméstico y no puede usarse con fines comerciales ni médicos.

Importa, Distribuye y Garantiza:

TENACTA S.A.

Girardot 1449 (C1427AKE) C.A.B.A. - Argentina

Tel: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5195-0010

www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar

Hecho en China



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015