
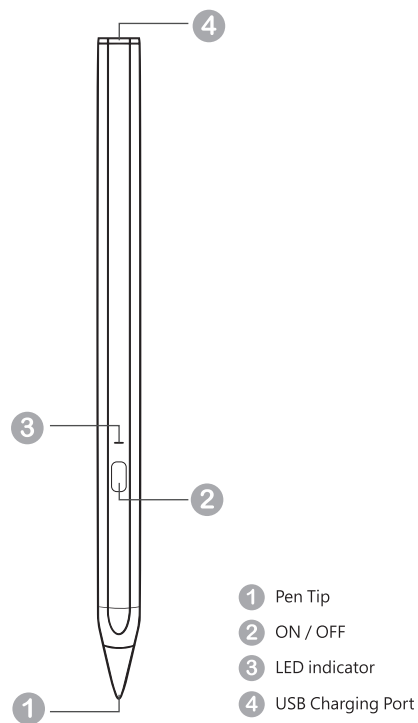


Rena Pencil Quick User Guide

Rena Pencil Quick User Guide
 Rena Pencil クイックユーザーガイド
 Rena Pencil Guía rápida de usuario
 Rena Pencil Kurzanleitung
 Rena Pencil Guide de l'utilisateur rapide


Rena Pencil Guida rapida per l'utente
 Rena Pencil 빠른 사용 설명서
 Rena Pencil عري رسال م دختسم لال دي ل
 Rena Pencil 快速用户指南
 Rena Pencil 快速使用手册

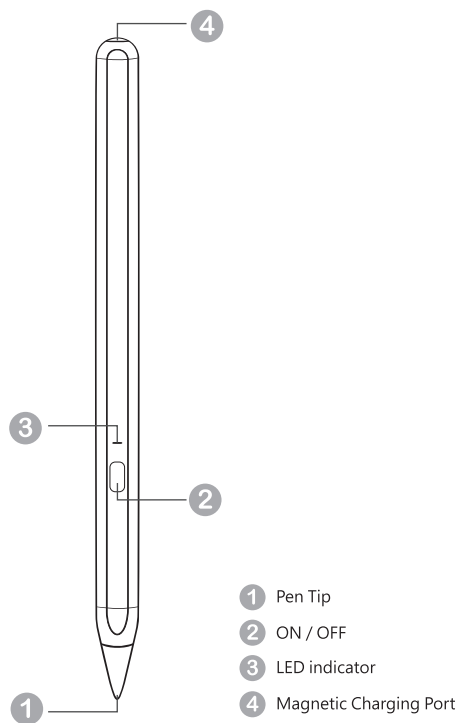

How to replace the pen refill


Step 1

- Spin out the used pen tip.
- 使用済みのリフィルを回転させて引き出します。
- Girar la punta del lápiz usado.

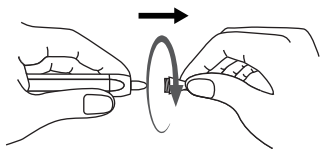

Step 2

- Spin into the new pen tip.
- 新しいペンを回転させて挿入します。
- Girar en la punta del lápiz nueva.

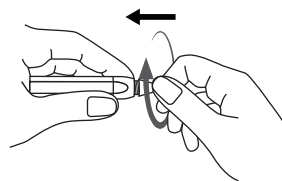

Type C Charging Method

- Insert the USB Type-C/USB-C charger
- USB Type-C / USB-C 充電器を挿入する
- Inserte el cargador USB Type-C / USB-C

USB Charging Method

- Insert the Micro-USB charger
- Micro-USB 充電器を挿入する
- Inserte el cargador Micro-USB

Shadow Tilt Working Area

Working Area
 Non Working 30°

Start using the stylus on iPad/iPad Pro

1. Make sure your iPad/iPad Pro is powered on.
2. Open the Rena Pencil package, press button for 1 second entering the writing mode. White LED is on in working mode.
3. The red LED indicates that charging is required. When the battery is fully charged, the red LED will turn to white LED. Rena Pencil will be off when the power is not enough for working. The user is able to use the stylus while charging.
4. Charge for 4 minutes and use for about 1 hours. It will be fully charged after 20 minutes of charging. LED turns to white when fully charged. After fully charged, it can be used continuously for 12 hours.
5. Rena Pencil provides an intelligent power management system that automatically switches to the optimized power saving mode and detection voltage:
 - After 3 minutes without using, it will enter the power saving mode.
 - After 10 minutes without using, it will be turned off automatically.
 - It will be turned off automatically after using 60 minutes in order to remind the users for rest.
 - Press any button to wake up in power saving mode.
 - Flashes red LED 5 times after booting to indicate the need for charging.
 - The red LED flashes for one second, then goes off means it needs to be charged immediately.
6. Rena Pencil can be charged directly from the universal Micro USB cable (500mA).
7. Due to the characteristics of Lithium-ion batteries, it is recommended to charge the batteries once a month to avoid permanent damage to the Lithium-ion batteries at low voltage for long periods of time.

iPad/iPad Proでスタイラスを使い始める

1. iPad/iPad Proの電源が入っていることを確認してください。
2. Rena Pencilパッケージを開き、任意のボタンを1秒間押しして書き込みモードに入ります。作業モードでは白色LEDが点灯します。
3. 赤色のLEDは、充電が必要であることを示します。バッテリーが完全に充電されると、赤色のLEDが白色のLEDに変わります。Rena Pencilは、作業に必要な電力が不足している場合はオフになります。ユーザーは充電中にスタイラスを使用できます。
4. 4分間充電し、約1時間使用します。充電後20分でフル充電されます。完全に充電されると、LEDは白色に変わります。フル充電後、12時間連続使用できます。
5. Rena Pencilは、最適化された省電力モードと検出電圧に自動的に切り替えるインテリジェントな電源管理システムを提供します。
 - 使用せずに3分経過すると、省電力モードに入ります。
 - 使用せずに10分経過すると、自動的にオフになります。
 - 60分間使用するとユーザーに休息を促すために自動的にオフになります。
 - いずれかのボタンを押すと、省電力モードでウェイクアップします。
 - 起動後、赤色のLEDが5回点滅し、充電が必要であることを示します。
 - 赤いLEDが1秒間点滅してから消灯し、すぐに充電する必要があります。
6. Rena PencilはUniversal Micro USB(500mA)ケーブルを使って直接充電できます。
7. リチウムイオンバッテリーの特性上、長期間低電圧でリチウムイオンバッテリーに永続的な損傷を与えないように、バッテリーを月に1回充電することをお勧めします。

Comience a usar el Stylus Activo en iPad/iPad Pro

1. Asegúrese de que su iPad/iPad Pro esté encendida.
2. Abra el paquete Rena Pencil, presione cualquier botón durante 1 segundo para ingresar al modo de escritura. El LED blanco está encendido en modo de trabajo.
3. El LED rojo indica que se requiere cargar. Cuando la batería está completamente cargada, el LED rojo se convertirá en LED blanco. Rena Pencil estará apagado cuando la potencia no sea suficiente para trabajar. El usuario puede usar el lápiz mientras carga.
4. Cargue durante 4 minutos y use durante aproximadamente 1 hora. Se cargará completamente después de 20 minutos de carga. El LED se vuelve blanco cuando está completamente cargado. Después de la carga completa, se puede usar continuamente durante 12 horas.
5. Rena Pencil proporciona un sistema inteligente de administración de energía que cambia automáticamente al modo de ahorro de energía optimizado y al voltaje de detección:
 - Después de 3 minutos sin usar, ingresará al modo de ahorro de energía.
 - Después de 10 minutos sin usar, se apagará automáticamente.
 - Se apagará automáticamente después de usar 60 minutos para recordar a los usuarios que descansen.
 - Presione cualquier botón para despertarse en modo de ahorro de energía.
 - Parpadea el LED rojo 5 veces después del arranque para indicar la necesidad de cargar.
 - El LED rojo parpadea durante un segundo, luego se apaga significa que debe cargarse de inmediato.
6. Rena Pencil se puede cargar directamente desde el cable micro USB universal (500mA).
7. Debido a las características de las baterías de iones de litio, se recomienda cargar las baterías una vez al mes para evitar daños permanentes a las baterías de iones de litio a baja tensión durante largos períodos de tiempo.

