


PEGASUS 2 Smart

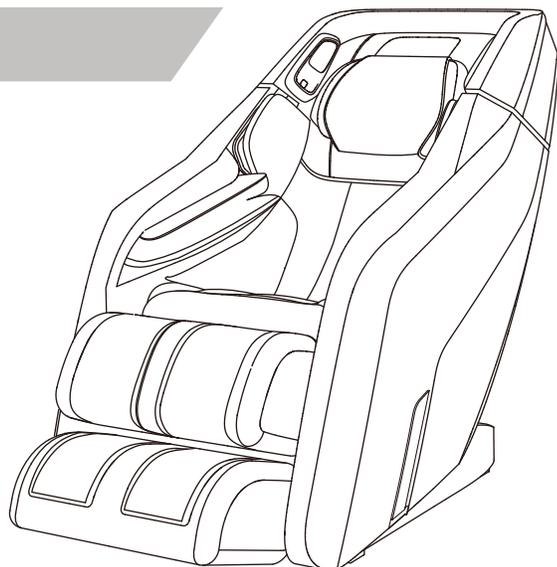

MASSAGE LOUNGER

语音命令

Pegasus 2 Smart 是第一把采用我们最新技术的椅子。通过使用语音命令功能，您可以在不使用手持控制器的情况下快速获取椅子的常用设置。

指令


要启动语音命令，请说“开启语音模式”。按摩椅将回应，然后等待命令。激活后，您有15秒的时间来说出您的命令（见下面的列表）。15秒后它将停用，您需要说“开启语音模式”再次激活椅子。激活后您可以使用多个命令，但一次只能使用一个。在下达命令和收到回复之后，您可以再说另一个命令。

建议

- 为了达到最佳效果，请使用上表中的确切术语，并清晰、大声地说。
- 您可以使用语音命令启用按摩椅，但前提是按摩椅已插入电源，并且电源盒底的开关已切换到“启动”。

替代语音命令激活

或者您可以使用左扬声器下的触觉传感器按钮激活语音命令。按下左扬声器格栅下方的方形按钮，您将听到椅子回应“请说指令”。说出列表中的一个命令，然后聆听确认。

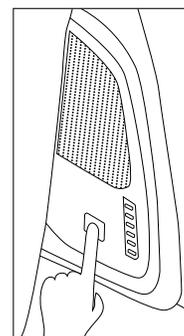

语音命令列表

您的命令	Pegasus 2 Smart 回应	行动说明
开启语音模式	请说指令?	激活语音命令并等待指令
开机	好的, 开启按摩椅	开启椅子的主电源
关机	好的 关闭按摩椅	关闭椅子的主电源
疲劳恢复	好的, “疲劳恢复”	在疲劳恢复模式下开始自动按摩程序
舒展按摩	好的, “舒展按摩”	在舒展按摩模式下开始自动按摩程序
轻松按摩	好的, “轻松按摩”	在轻松按摩模式下开始自动按摩程序
酸痛改善	好的, “酸痛改善”	在酸痛改善模式下开始自动按摩程序
上半身自动	好的, “上半身自动”	在上半身模式下开始自动按摩程序
下半身自动	好的, “下半身自动”	在下半身模式下开始自动按摩程序
穴位按摩	好的, “穴位按摩”	在穴位按摩模式下开始自动按摩程序
肩颈放松	好的“肩颈放松”	在肩颈放松模式下开始自动按摩程序
放松按摩	好的“放松按摩”	在放松按摩模式下开始自动按摩程序
深度指压	好的, “深度指压”	在深度指压模式下开始3D自动按摩程序
呼吸保健	好的, “呼吸保健”	在呼吸保健模式下开始3D自动按摩程序
推拿舒展	好的, “推拿舒展”	在推拿舒展模式下开始3D自动按摩程序
全身气囊	好的, “全身气囊”	在全身模式中开始手动设置气囊的按摩程序
零重力1	好的, “零重力1”	调节椅子到第一个零重力位置
零重力2	好的“零重力2”	调节椅子到第一个零重力位置
开启加热	好的, “开启加热”	开启加热功能
关闭加热	好的, “关闭加热”	关闭所有加热功能