

LUXURY FOOT BATH SPA & MASSAGER




 the beauty specialists

WAARSCHUWINGEN

- **Neem alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.
- Gebruik geen beschadigde netstroomkabel. Neem contact op met de klantendienst om uw apparaat te laten vervangen.
- Gebruik dit product NIET als het niet behoorlijk werkt, of als het gevallen of beschadigd is.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact is wanneer u het met water vult of reinigt.
- Dompel het product niet onder in water.
Als dit gebeurt is RAAK het product of het water DAN NIET AAN. Haal direct de stekker uit het stopcontact en vraag professioneel advies.
- Gebruik GEEN agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Plaats het apparaat niet daar waar het in bad of de gootsteen kan vallen of getrokken kan worden.
- Buiten bereik houden van apparaten die gevoelig zijn voor water, om ongevallen te voorkomen.
- Stop het gebruik van het product als u ongemak, pijn of irritatie voelt tijdens het gebruik. Niet gebruiken als u ontstoken voeten of open wonden op uw voeten of tenen hebt. Overleg voor gebruik met uw huisarts.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Probeer de stekker niet in het stopcontact te doen of er uit te halen met uw voeten in het water.
- Niet opstaan of voorwerpen in het apparaat plaatsen. Alleen gebruiken terwijl u zit.
- Gebruik het apparaat niet wanneer dit lekt. Neem contact op met de klantendienst om uw apparaat te laten vervangen.

UW APPARAAT

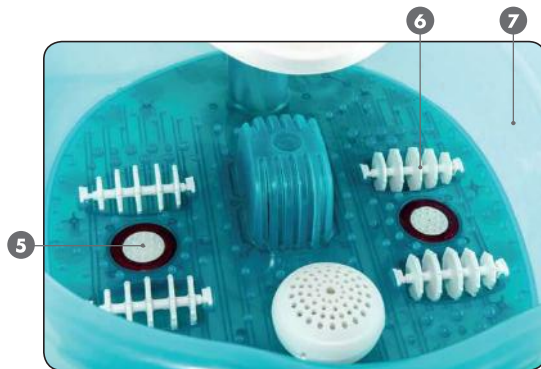


- ❶ Anti-spatscherm
- ❷ Bedieningspaneel
- ❸ Rode lampbehandeling
- ❹ Aromatherapieverspreider
- ❺ Hydrotherapie-jets
- ❻ Reflexologie voetmassagers
- ❼ Waterreservoir

BEDIENINGSPANEEL




INSTELLEN

Plaats voor gebruik op een stabiele ondergrond en zorg ervoor dat het apparaat **UITGESCHAKELD** en losgekoppeld is.

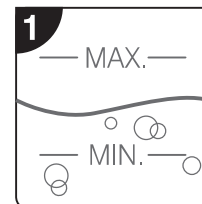


1 Met een kan, vul het water reservoir met warm water. Zorg dat het waterniveau tussen de maximum- en minimumaanduiding aan de binnenkant van het reservoir blijft.

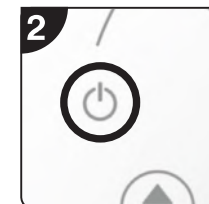

2 Steek de stekker in het stopcontact. Plaats uw voeten in het water. Druk op de -knop om de unit in te schakelen.

Opmerking: na 60 minuten wordt de unit automatisch uitgeschakeld.

DE WATERTEMPERATUUR INSTELLEN

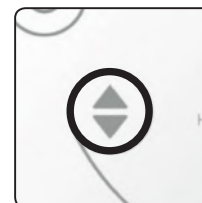

Om het water te verwarmen, drukt u op de -knop. De display toont automatisch de watertemperatuur.

Om de temperatuur te verhogen, drukt u meerdere malen op de -knop. U kunt kiezen tussen 35°C - 48°C en als u eenmaal voorbij 48°C hebt geklikt, keert de display terug naar 35°C. De unit piept twee keer wanneer het water de geselecteerde temperatuur bereikt. Schakel de unit uit om de verwarming uit te zetten.

BEHANDELINGEN



Bubbelmassage & Rode lampbehandelingen

Om de bubbelmassage te starten, drukt u eenmaal op de -knop.


Druk een tweede keer op de knop om het programma naar de rode lampbehandeling om te schakelen.

Druk een derde keer op de knop om de bubbelmassage en de rode lampbehandeling te combineren.

Een vierde keer op de knop drukken schakelt beide behandelingen uit.



Vibratiemassage

Om de vibratiebehandeling te kiezen drukt u op de -knop. Schakel de behandeling uit door nogmaals op de knop te drukken.



Reflexologie voetmassager


De handmatige rollen kunnen worden gebruikt om specifieke reflexologiepunten in uw voeten te behandelen.



Aromatherapieverspreider

Verwijder de aromatherapieverspreider voordat u hem met water vult. Draai de bovenkant eraf. Giet enkele druppels van de door u gekozen olie of oliën op een stukje spons en plaats het in het verspreidingscompartiment. U kunt ook een gekneusd badkruidentheezakje, verse gekneusde kruiden of rozenblaadjes direct in het compartiment doen. Plaats de bovenkant terug en zet de verspreider terug - vul daarna met water.

NA GEBRUIK

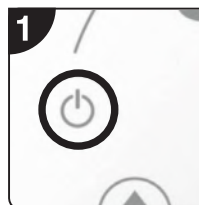

Zet het apparaat UIT en haal de stekker uit het stopcontact. Zorg dat het apparaat volledig is afgekoeld. Houd het voorzichtig op de rand van een gootsteen of bad, kantel het, en giet het water aan de **zijkant** uit het apparaat.

Belangrijk: Giet nooit water over het bedieningspaneel.

ZORG EN ONDERHOUD

- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Spoel na gebruik het water weg, wrijf af met een schone, vochtige doek, en droog na.
- Haal de aromatherapieverspreider van het apparaat en reinig deze met warm zeepsop.
- Dompel nooit het volledige apparaat in water onder.

OPSLAG

- Zorg dat de stekker uit het stopcontact is en het apparaat volledig is afgekoeld.
- Op een koele en droge plaats bewaren.

VERWIJDERING



De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EC) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrisch of Elektronisch toestel. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

KLANTENSERVICE

Bel onze servicelijn indien u vragen hebt of wanneer u problemen ondervindt: **01242 702345** of stuur een e-mail naar:

online@riobeauty.com

Om extra accessoires te bestellen, kijkt u op www.riobeauty.com of neemt u contact op met uw plaatselijke distributeur.

GARANTIE

Om uw twee jaar garantie online te registreren, gaat u naar:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Misbruik van de unit kan schade veroorzaken.
- Dit product mag alleen gebruikt worden voor het beoogde doel zoals in deze gebruikershandleiding beschreven.
- Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of vervangen.
- Stop het gebruik van het product als u pijn of gevoeligheid ondervindt tijdens de behandeling en raadpleeg uw huisarts.
- Mogelijk bevindt zich wat vloeistof in het waterreservoir vóór het eerste gebruik van het testen van het apparaat..
- Zorg ervoor dat het water een comfortabele temperatuur heeft voor gebruik. We adviseren u om met een lage temperatuur te beginnen en deze geleidelijk te verhogen.

SPECIFICATIE

STROOMAANSLUITING AC 230V~50Hz 500W



LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK EN BEWAAR ZE VOOR GEBRUIK IN DE TOEKOMST.



DIT PRODUCT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.



DIT PRODUCT VOLDOET AAN DE HUIDIGE EU-PRODUCTWETGEVING.

Rio, Dezac and LUXURY FOOT BATH SPA AND MASSAGER™
are trademarks of The Dezac Group Ltd
© The Dezac Group Ltd 2019
PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
www.riobeauty.com

1-IN-FTBH5-EU/1.1