

INDUSTRIAL SKILLS by:

SEVEN --- FRIDAY

V-SERIES

AUTENTIFIKASI DAN REGISTRASI NFC



1.



UNDUH APLIKASI:
Google Playstore /
Apple Store

2.



BUAT AKUN

3.



PINDAI BAGIAN
BELAKANG JAM
TANGAN ADA

4.



KONFIRMASI
PEMILIK


Jam **SEVENFRIDAY** menjamin keaslian melalui pemindaian chip NFC, yang dapat dibaca oleh perangkat berkemampuan NFC.

Unduh aplikasi **SEVENFRIDAY**, pindai untuk memastikan keaslian, buat akun dan registrasi sebagai pemilik resmi.

* Chip sama sekali pasif, pertukaran data diaktifkan dan diberdayakan oleh perangkat dari jarak dekat 2-5mm. iPhone bukan perangkat yang mendukung NFC.


TAMPILAN

INDIKATOR
SIANG DAN MALAM

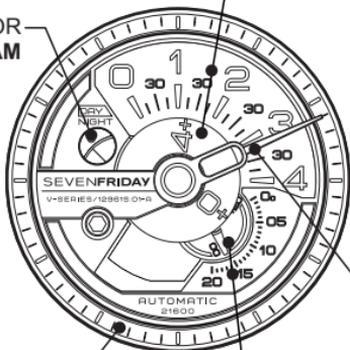

RING MENIT

SISTEM PENAMBAHAN JAM
SKALA TETAP & PIRINGAN PENAMBAHAN

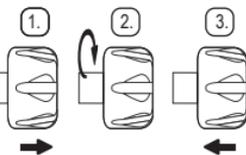

JARUM JAM

SISTEM PENAMBAHAN DETIK
SKALA TETAP & PIRINGAN PENAMBAHAN

MEMUTAR PEGAS UTAMA

Jam dengan penggerak otomatis juga dapat diputar langsung, dengan memutar knop searah jarum jam dalam posisi normal.

MESIN PEMUTAR JAM TANGAN



Melawan arah jarum jam
650 sampai 950 kali per
hari

MENGATUR WAKTU

1. Tarik knop ke posisi pertama.
2. Putar knop untuk mengatur jam, jarum menit dan indikator siang dan malam.
3. Setelah waktu sudah sesuai, tekan knop ke posisi normal.

JAM

SISTEM PENAMBAHAN



*SEARAH JARUM JAM

BAGAIMANA CARA KERJANYA?

PIRINGAN PENAMBAHAN +
SKALA TETAP = JAM



0 = 0h
1 = 1h
2 = 2h
3 = 3h
4 = 4h




0 = 4h
1 = 5h
2 = 6h
3 = 7h
4 = 8h



0 = 8h
1 = 9h
2 = 10h
3 = 11h
4 = 12h

MENIT

LINGKARAN

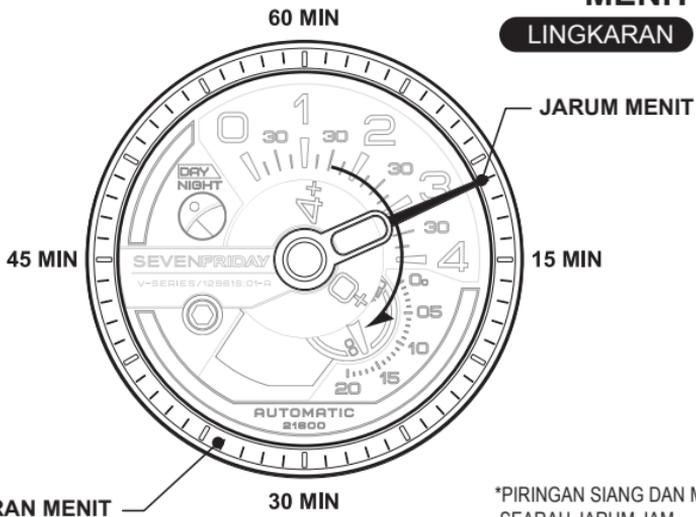

*PIRINGAN SIANG DAN MALAM
SEARAH JARUM JAM

SIANG DAN MALAM


INDIKATOR



*PIRINGAN SIANG DAN MALAM - SEARAH JARUM JAM

DETIK

SISTEM PENAMBAHAN

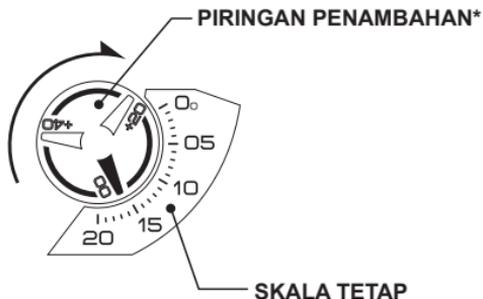

*SEARAH JARUM JAM

BAGAIMANA CARA KERJANYA?

PIRINGAN PENAMBAHAN +
SKALA TETAP = JAM



00 = **0 sec.**
05 = **5 sec.**
10 = **10 sec.**
15 = **15 sec.**
20 = **20 sec.**




00 = **20 sec.**
05 = **25 sec.**
10 = **30 sec.**
15 = **35 sec.**
20 = **40 sec.**



00 = **40 sec.**
05 = **45 sec.**
10 = **50 sec.**
15 = **55 sec.**
20 = **60 sec.**

CONTOH 1

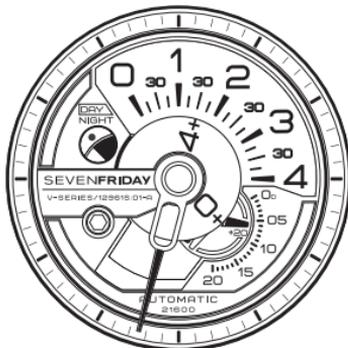

5:32:26


JAM: $4+1=$ (5h)

(Indikator siang dan malam di area malam).

MENT: (32min)

DETIK: $20+06=$ (26s)

CONTOH 2

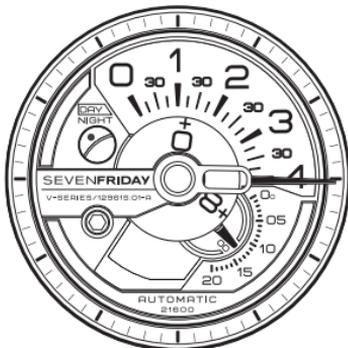

13:15:13

JAM: $0+1=$ (13h)


(Indikator siang dan malam di area siang).

MENT: (15min)

DETIK: $00+13=$ (13s)

FSC

PENGGANTIAN STRAP CEPAT

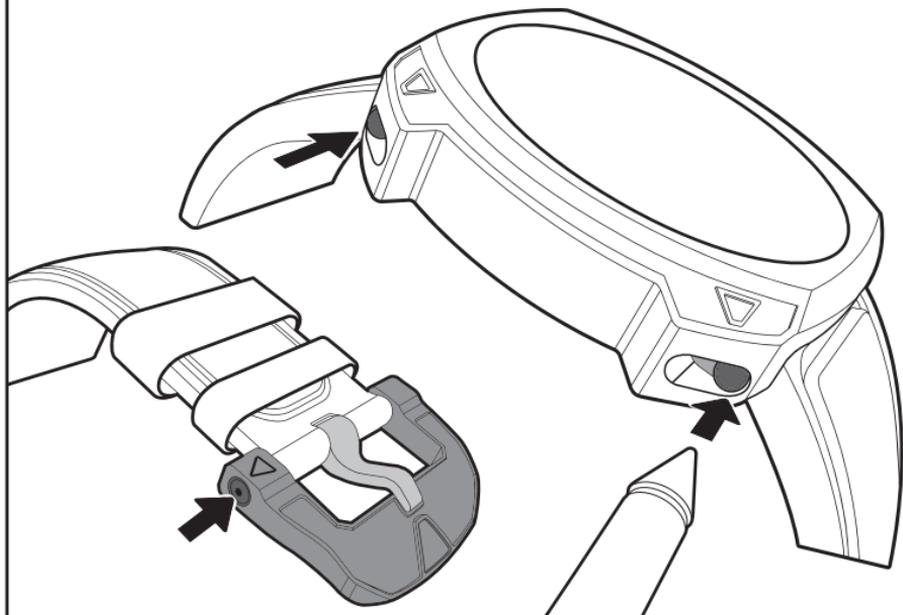


PERHATIAN

UNTUK MENGHINDARI KERUSAKAN SISTEM, JANGAN GUNAKAN BENDA TAJAM ATAU RUNCING, GUNAKAN ALAT PENDORONG UNTUK MENGKOREKSI ATAU BENDA BERJUNG LUNAK.

MELEPASKAN STRAP

FSC EQUIPPED

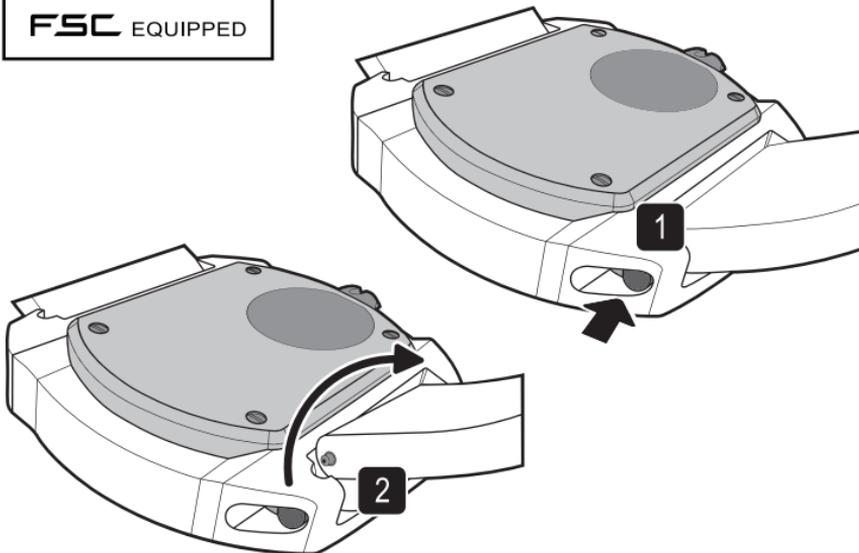

- 1 Tekan untuk melepaskan.
- 2 Lepaskan tali dari slot samping.





PERHATIAN

PASTIKAN ANDA MEMASANG DENGAN BENAR DAN AMAN UNTUK MELANJUTKAN PENGGANTIAN STRAP (DIATAS PERMUKAAN KAKU).

MEMASANG STRAP


FSC EQUIPPED

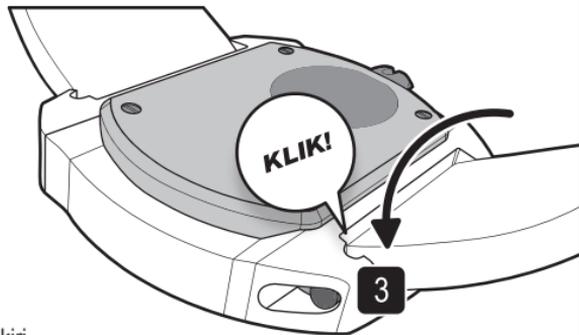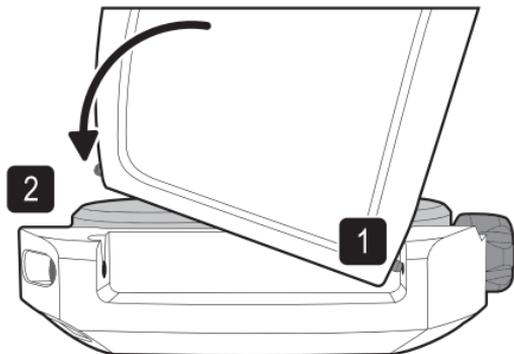

- 1 Masukan pin dari kanan ke kiri.
- 2 Pasang pin di slot.
- 3 Pastikan sudah "KLIK" dan aman.

MELEPASKAN BUCKLE

FSC EQUIPPED

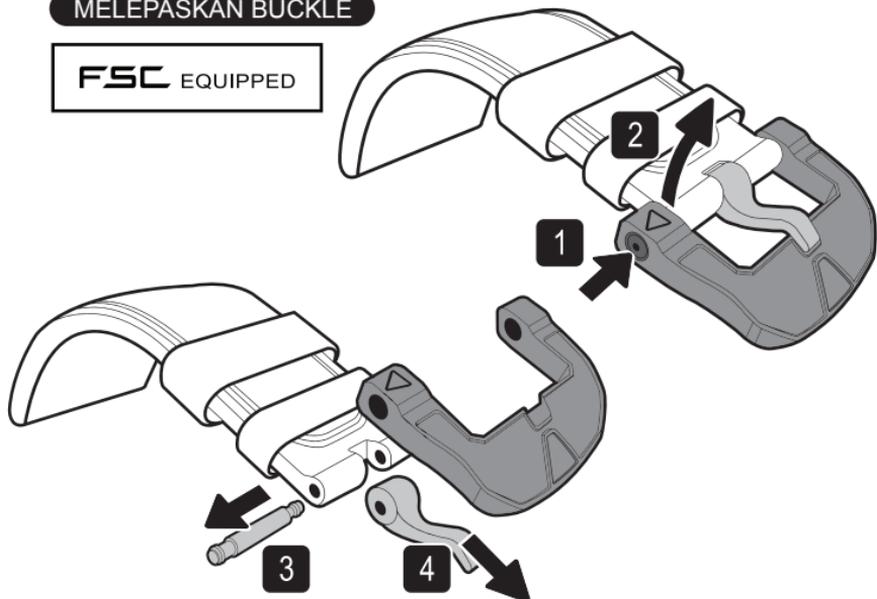

1 Tekan untuk melepaskan.

2 Tarik keluar buckle dari tali.

3 Tarik keluar spring bar.

4 Tarik keluar pin buckle




PERHATIAN

UNTUK MENGHINDARI KERUSAKAN SISTEM, JANGAN GUNAKAN BENDA TAJAM ATAU RUNCING, GUNAKAN ALAT PENDORONG UNTUK MENGKOREKSI ATAU BENDA BERUJUNG LUNAK.

PERAKITAN BUCKLE

FSC EQUIPPED

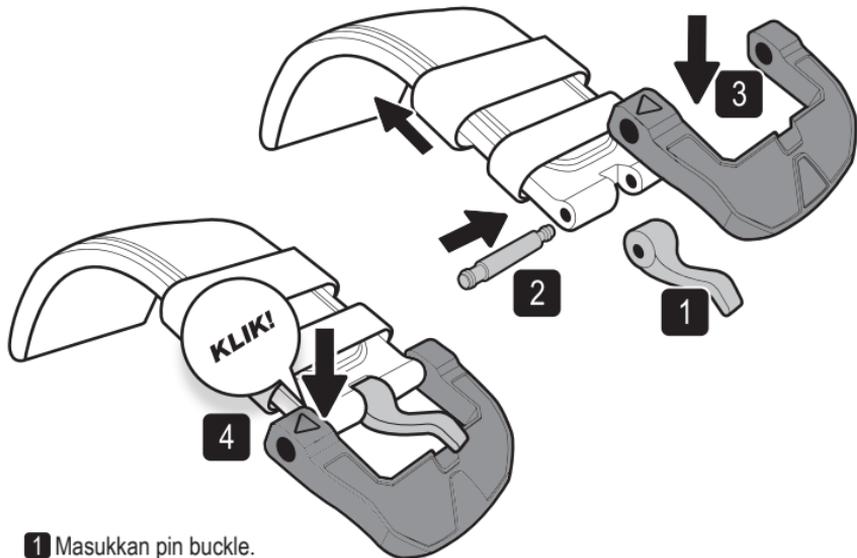

- 1 Masukkan pin buckle.
- 2 Pasang spring bar.
- 3 Masukkan gesper dengan pin diatas buckle.
- 4 Pastikan sudah "KLIK" dan posisi pin buckle sudah benar.

UNTUK ISTILAH HUKUM, KUNJUNGI:

www.sevenfriday.com/terms-warranty

WWW.**SEVENFRIDAY**.COM

Semua hak dilindungi undang-undang oleh SEVENFRIDAY®, kecuali dinyatakan sebaliknya, manual ini dilarang untuk digandakan, diterbitkan atau dimodifikasi untuk tujuan atau alasan apapun.