
INDUSTRIAL SKILLS by:

<u>SEVEN</u> **FRIDAY**

W-SERIES

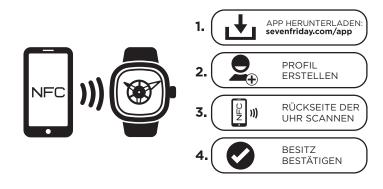

Diese Uhr ist mit einem NFC Chip ausgestattet welcher mit NFC-fähigen Geräten lesbar ist.* Der eingebaute Chip ist komplett passiv, denn der Datenaustausch wird aktiviert und angetrieben in dem man das NFC-fähige Gerät 2-5mm über den Chip halt.


Die **SEVENFRIDAY** App downloaden, ein Profil anlegen und anschließend als der offizielle Besitzer dieser authentischen **SEVENFRIDAY** registrieren. Die komplette Anleitung auf: sevenfriday.com/app

Durch die Registrierung wird man zum Mitglied unserer **SEVENFRIDAY** Gemeinschaft. Im Laufe der Zeit wird es noch zusätzliche Features und Vorteile durch die Nutzung der App geben.

^{*}iPhones unterstützen das Lesen von NFC-Chips nicht.

ANLEITUNG | W-SERIES

ANZEIGEN

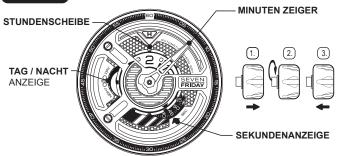

> Alle drei Drehscheiben drehen im Uhrzeigersinn.

AUTOMATIKWERK - MIYOTA 82S7 - HERGESTELLT IN JAPAN

AUFZUG DER TRIEBFEDER

Das Uhrwerk kann manuell aufgezogen werden, indem die Krone in der Normalposition im Uhrzeigersinn gedreht wird.





Gegen den Uhrzeigersinn. 650 Bis 950 Umdrehungen pro Tag.

ZEIT EINSTELLEN

- 1. Die Krone herausziehen bis zum "Klick" (Position 1).
- 2. Die Krone drehen, um die Stunden-, Minuten- und Tag & Nacht Anzeige einzustellen.
- 3. Nach dem Einstellen, die Krone in die Normalposition zurückschieben.

BEISPIEL 1



6:08:11

STUNDEN: (6AM)

MINUTEN: (O8MIN)

SEKUNDEN: (115)

BEISPIEL 2




(10:53:31)

STUNDEN: (10PM)

MINUTEN: (53MIN)

SEKUNDEN: 315

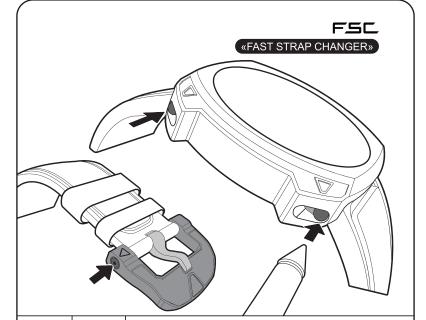








ACHTUNG

UM SCHÄDEN AM MECHANISMUS ZU VERMEIDEN, BITTE KEINE SCHARFEN ODER SPITZEN GEGENSTÄNDE VERWENDEN. BITTE NUR WERKZEUGE MIT WEICHEN, ABGERUNDETEN SPITZEN VERWENDEN.

ARMBAND ENTFERNEN

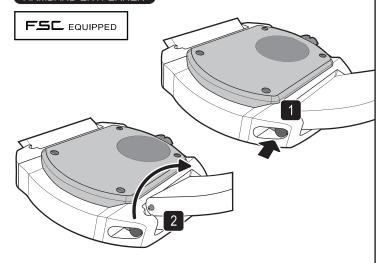


- 1 Drücken um das Band zu lösen.
- 2 Das Band aus der seitlichen Öffnung lösen.




ACHTUNG

DAS ARMBAND SOLLTE NUR AUF EINER BEFESTIGTEN

OBERFLÄCHE ENTFERNT WERDEN, DAMIT DIE UHR NICHT
DURCH STÜRZE RESCHÄDIGT WERDEN KANN

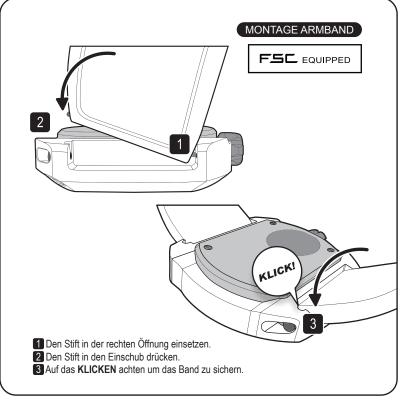

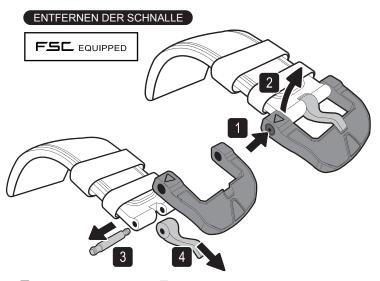

- 1 Drücken um zu lösen.
- 2 Schnalle vom Band lösen.
- 3 Stift herausziehen.
- 4 Stift der Schnalle herausziehen.




ACHTUNG

UM SCHÄDEN AM MECHANISMUS ZU VERMEIDEN, BITTE KEINE SCHARFEN ODER SPITZEN GEGENSTÄNDE VERWENDEN. BITTE NUR WERKZEUGE MIT WEICHEN, ABGERLINDETEN SPITZEN VERWENDEN

MONTAGE DER SCHNALLE

FSC EQUIPPED

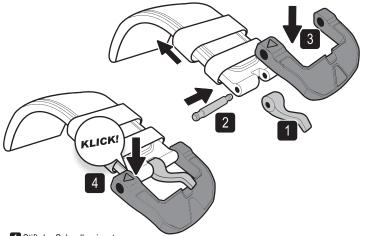

- 1 Stift der Schnalle einsetzen.
- 2 Stift in das Band einsetzen.
- 3 Schnalle einsetzen, der Stift der Schnalle muss über der Schnalle liegen
- 4 Auf das Klicken achten, um die Schnalle zu sichern.

FÜR RECHTI ICHE HINWEISE:

www.sevenfriday.com/terms-warranty

WWW.SEVENFRIDAY.COM

Alle Rechte sind alleinig SEVENFRIDAY® vorbehalten, sofern nicht anders angegeben darf diese Bedienungsanleitung weder kopiert, veröffentlicht oder zu einem anderen Zweck geändert werden.