



REMBLOKKEN



.....

HANDLEIDING >


voor uw remblokken en
info over ons team



HANDLEIDING

PLAATS NIEUWE REMBLOKKEN

1. Verwijder het wiel.
2. Maak de borgpen los. Afhankelijk van het model, door naar boven te buigen, de schroeven te openen, de borgclip te verwijderen of een ander borgmechanisme te verwijderen.
3. Trek de remblokken naar boven en verwijder ze.
4. Maak de remzuiger schoon.

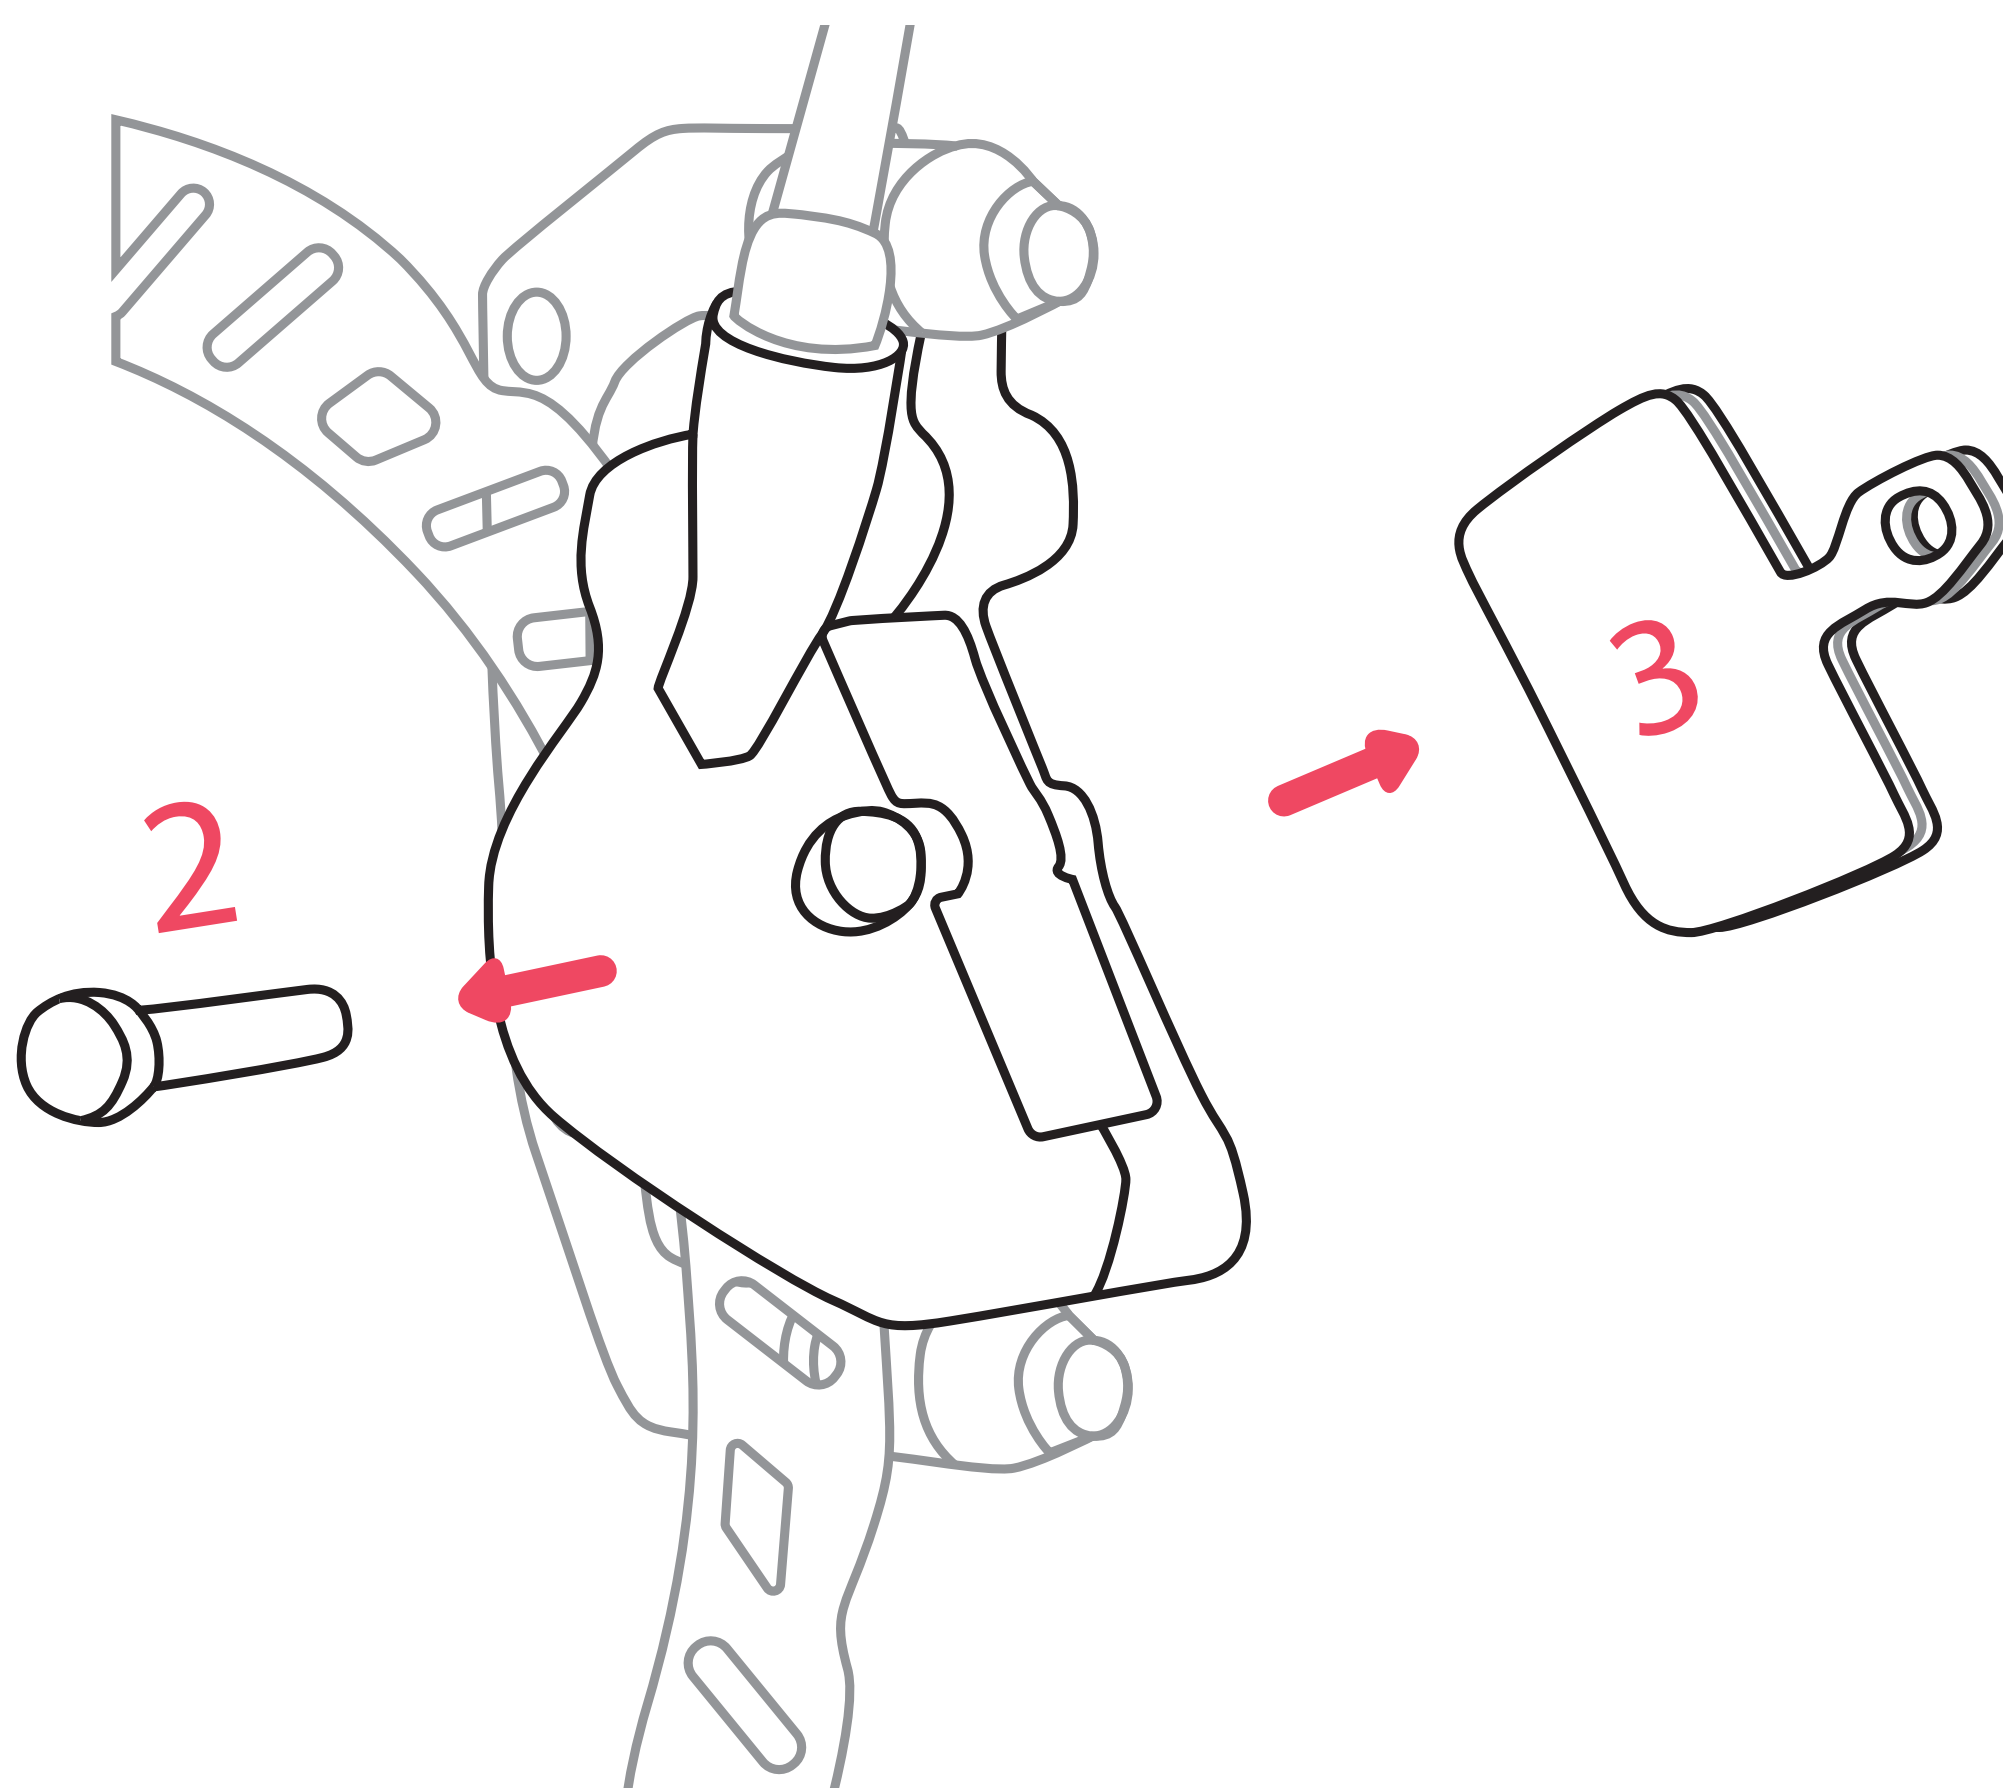

Tip: controleer of de remblokken gelijkmatig zijn afgesleten. Anders kan dit wijzen op een vastzittende zuiger of een kromme remklauw.



HANDLEIDING


5. Duw zo nodig de remzuiger naar buiten met behulp van een remzuigerspreider.

Opgelet: werk hier heel voorzichtig.

6. Plaats de veer tussen de twee nieuwe remblokken en druk ze tegen elkaar en duw ze in de juiste positie in de remklauw.

7. Als de remblokken correct geplaatst zijn, zal de borgpen/schroef moet worden ingebracht en geborgd.

8. Plaats het wiel. Als de remmen tegenwerken, stel ze dan bij.

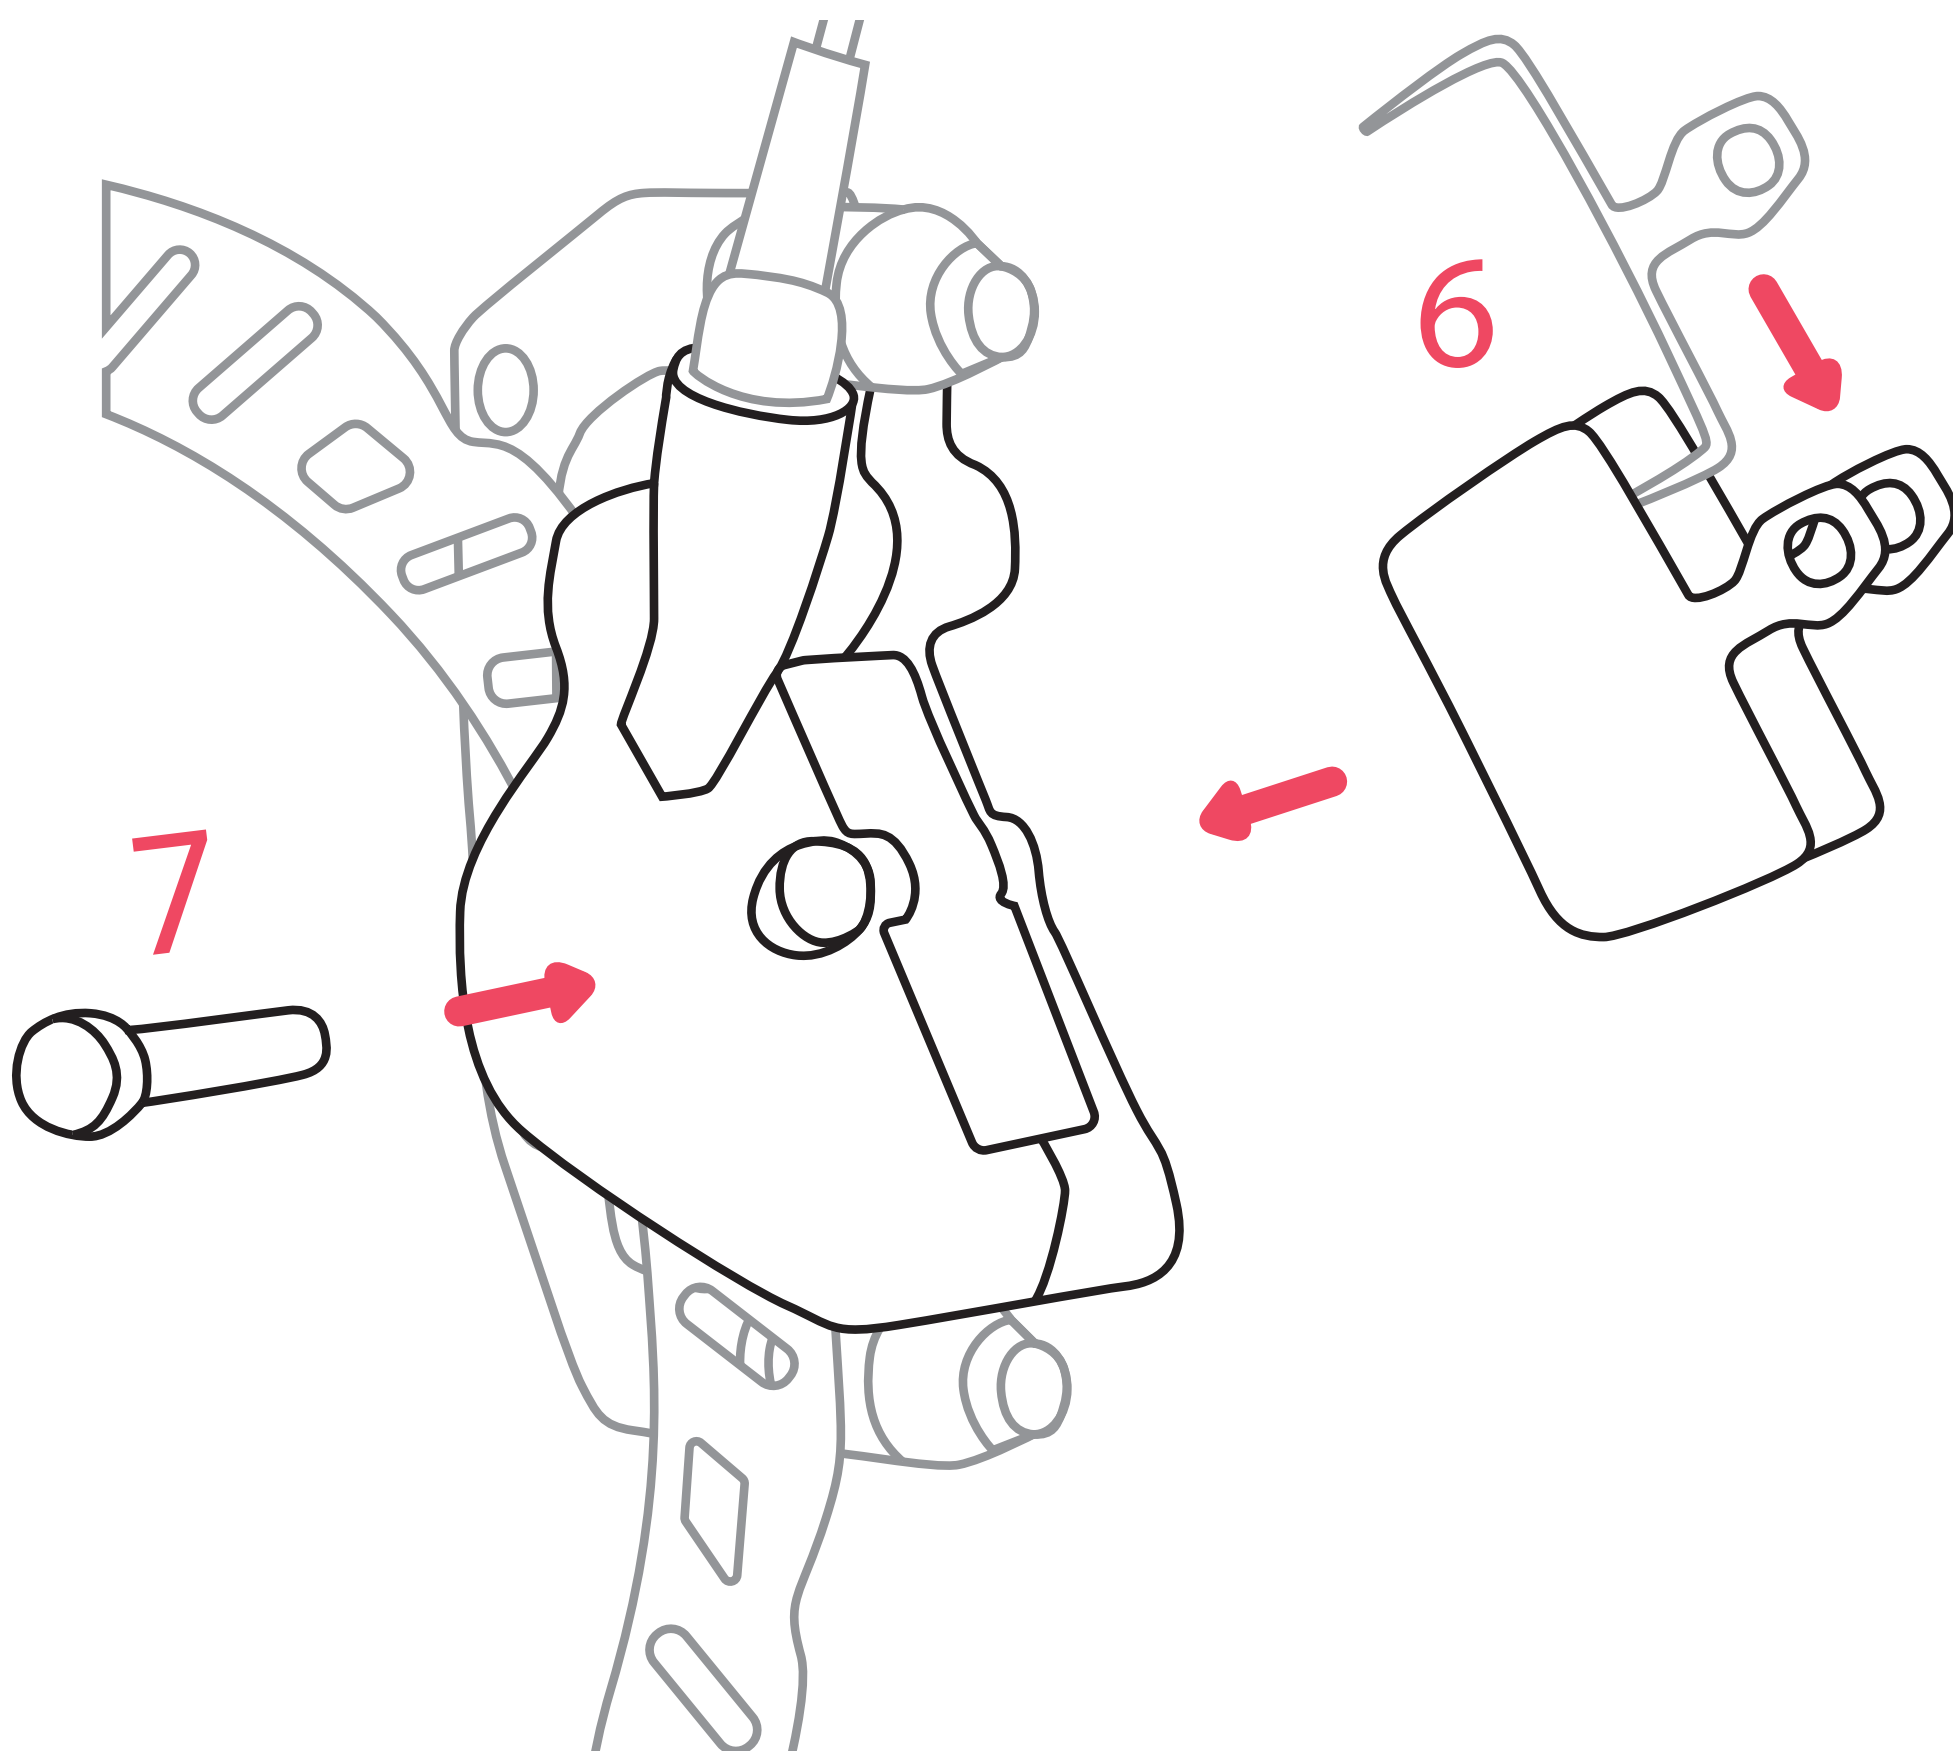




HANDLEIDING

STEL DE REMSCHIJVEN AF


1. Verwijder de borging van de schroeven van de remklauw.
2. Draai één bout los, zodat de verschoven remklauw kan worden bewogen. Draai, indien nodig, ook de andere schroef los.
3. Lijn nu de remklauw en de schijf uit. (Belangrijk: oriënteer u op de behuizing van de remklauw, niet op de remblokken).
4. Draai vervolgens de losgedraaide schroef vast en herhaal de stappen 2 en 3 voor de andere schroef.

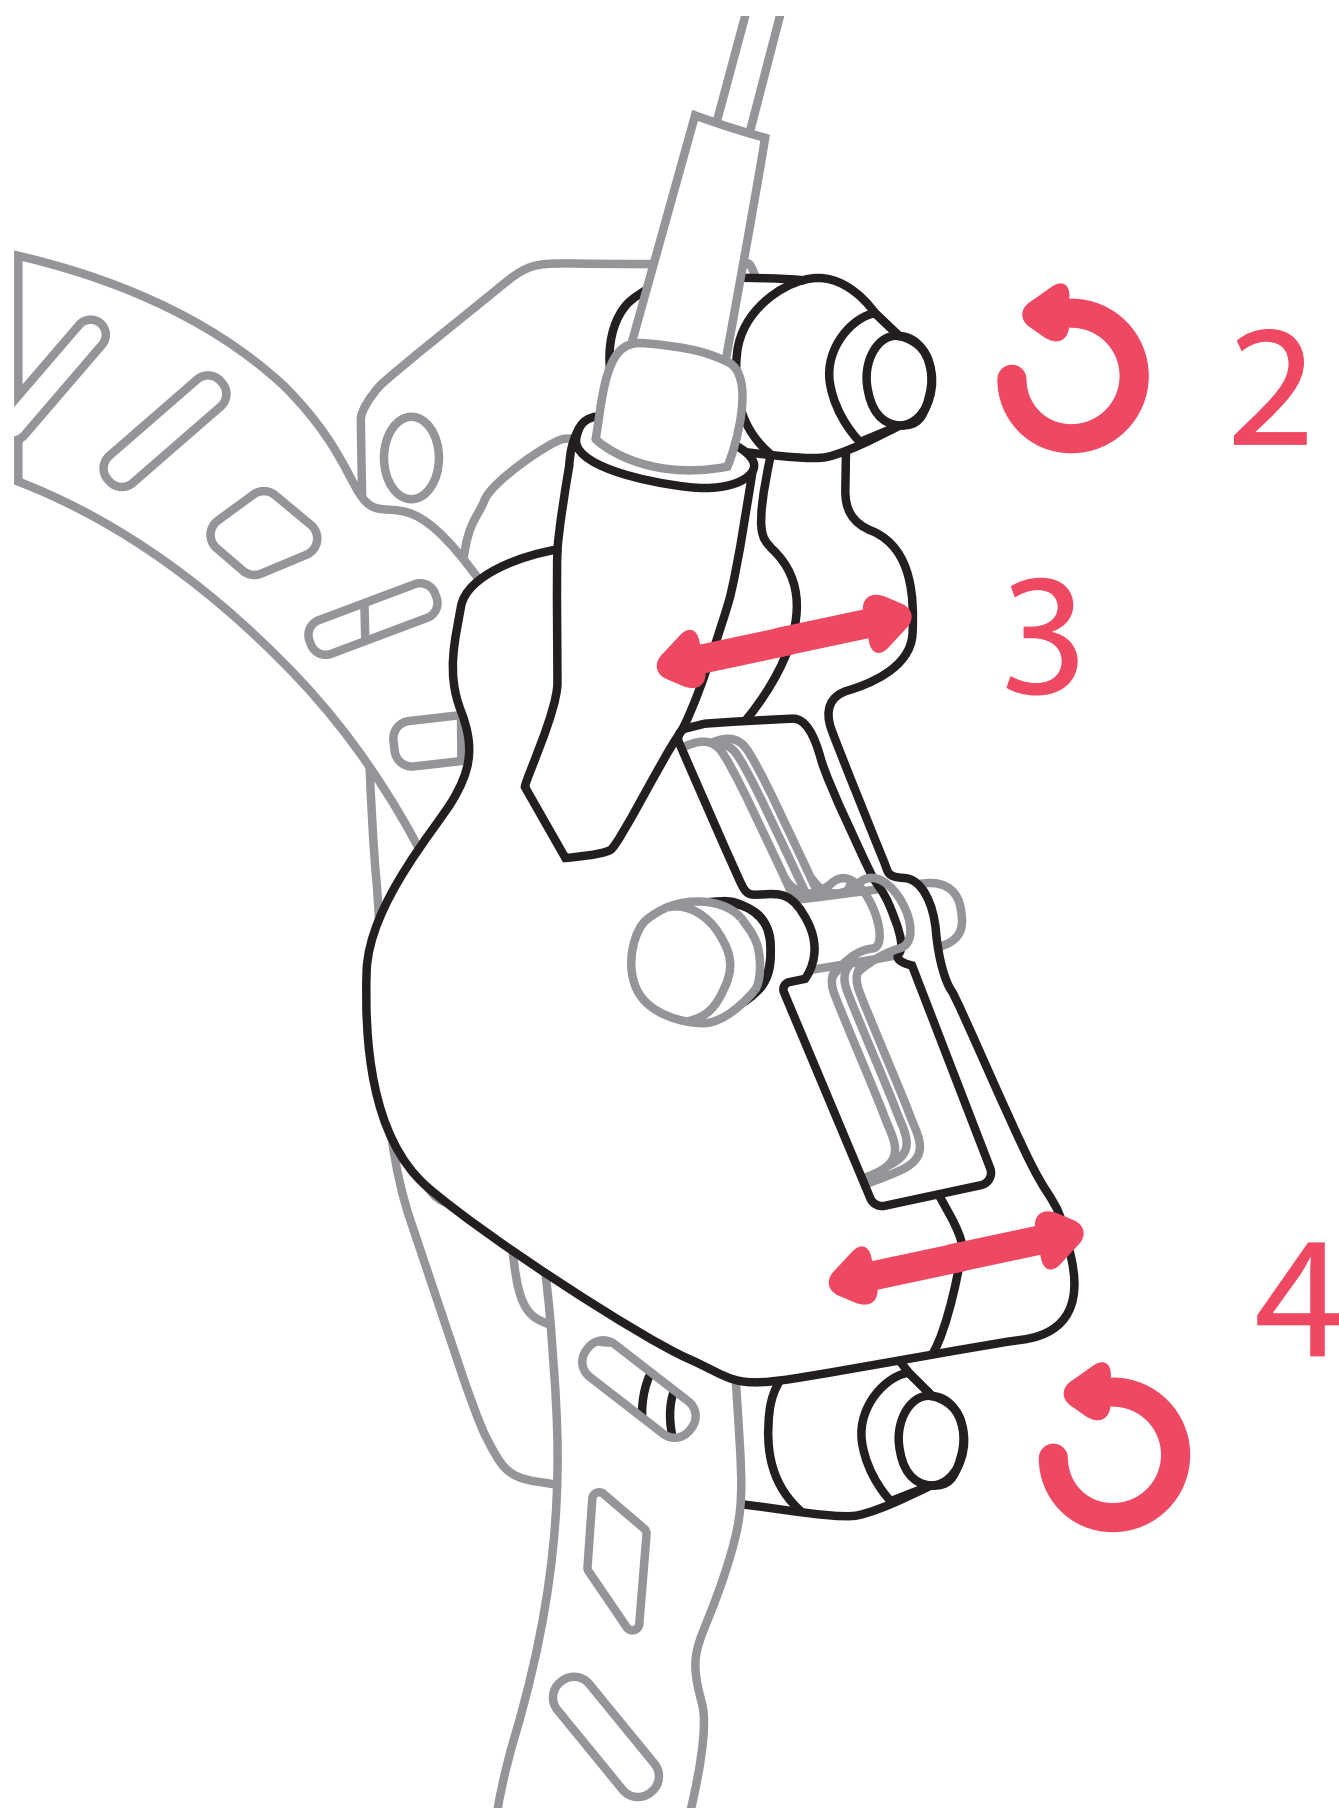




HANDLEIDING

5. Herhaal de procedure tot de uitlijning correct is.
6. Draai de schroeven stevig aan.
7. Controleer de juiste instelling door de rem te bedienen.
8. Draai aan het wiel en test of de instellingen juist waren; als de remmen slepen, herhaalt u de procedure.
9. Vervang de zekering. Klaar!

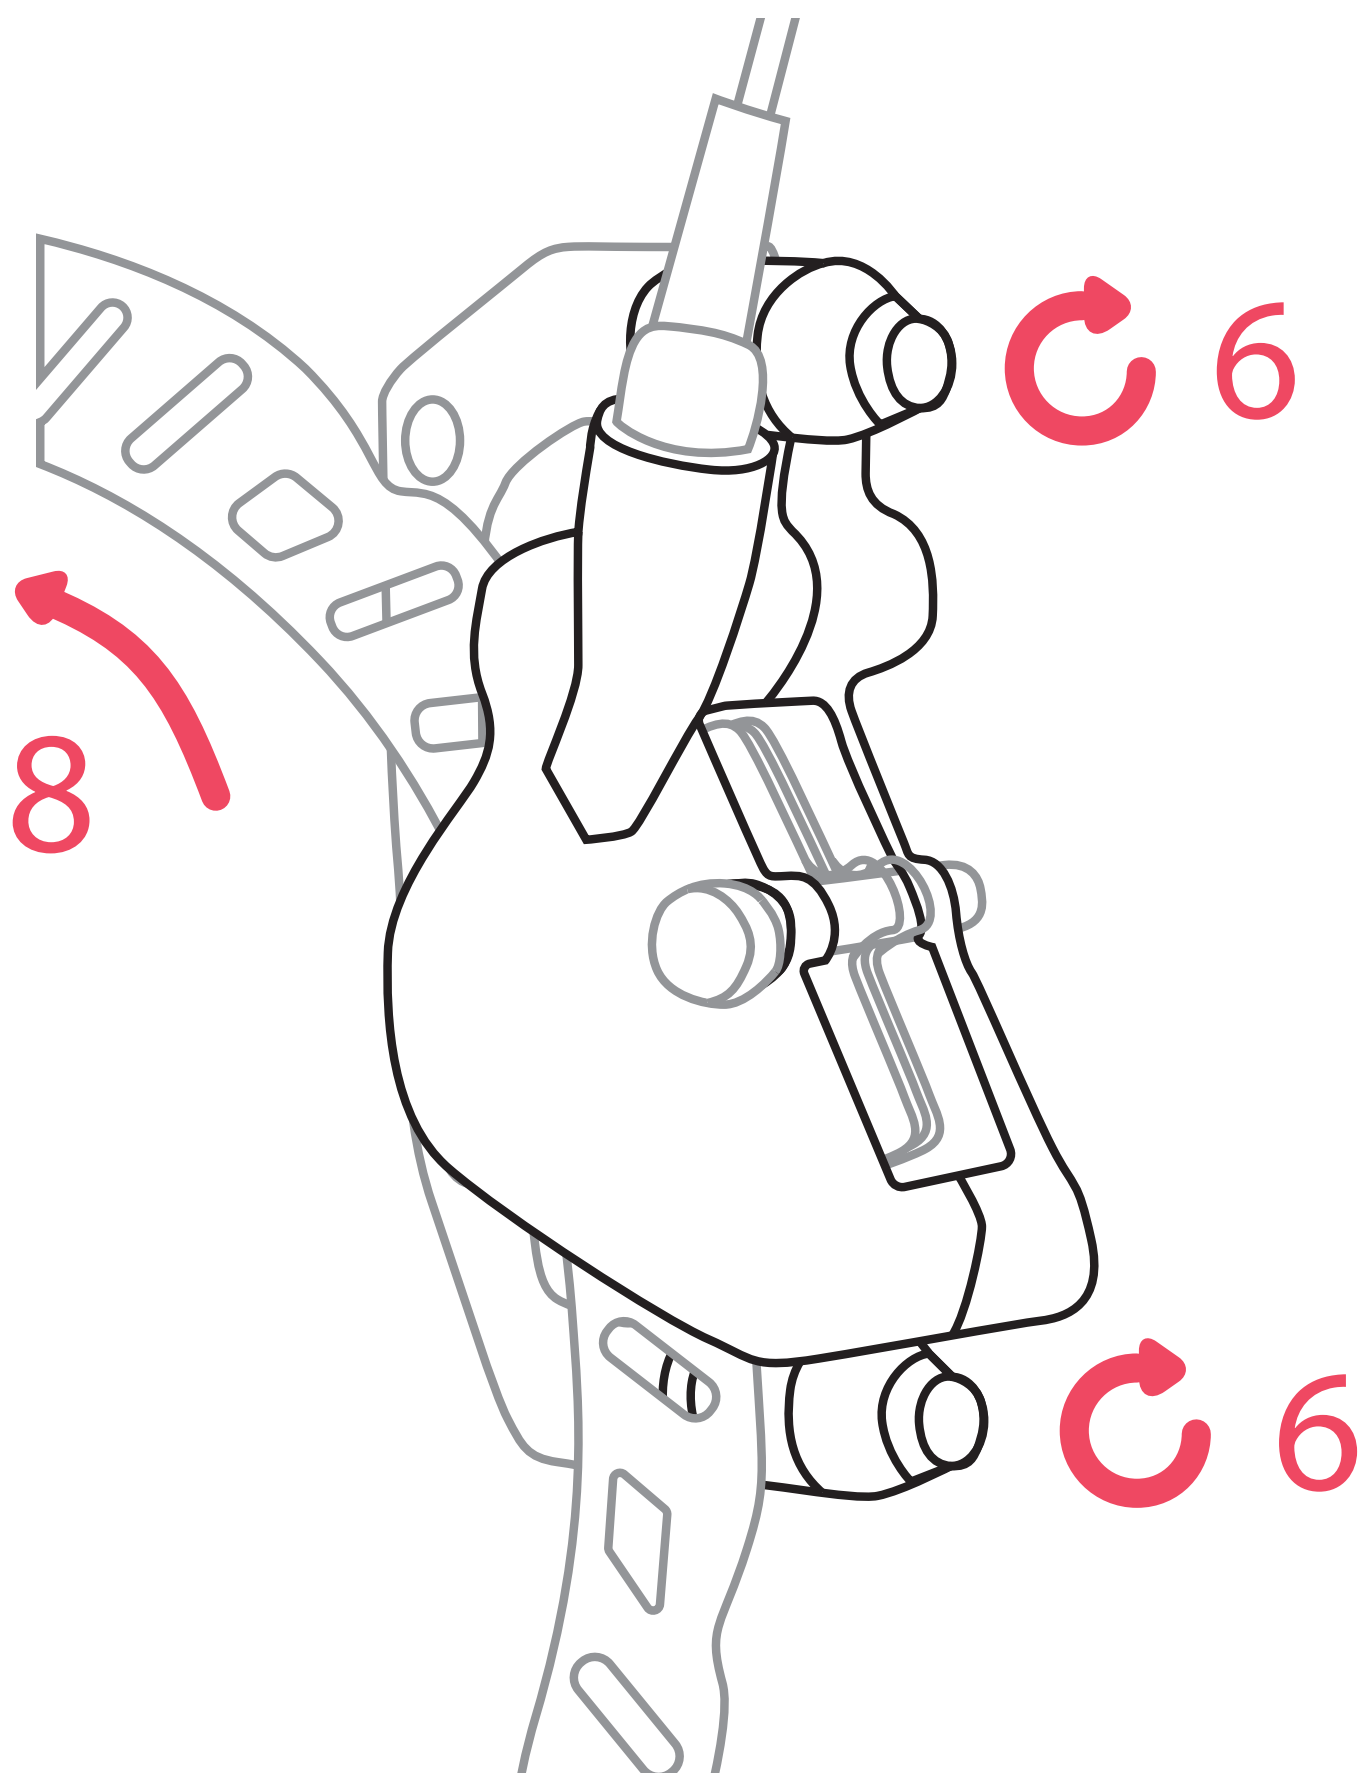

BELANGRIJK: NIEUWE REMBLOKKEN INREMMEN

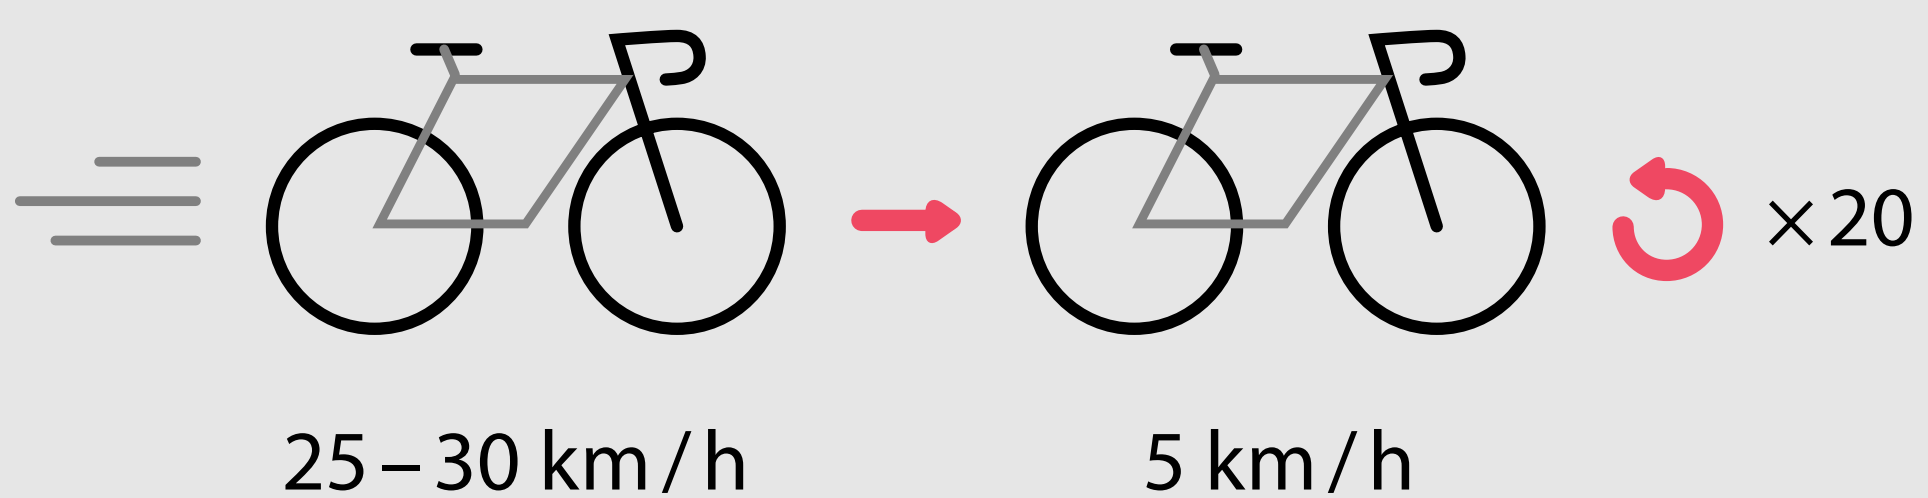



ONS TEAM



ONZE BELOFTE

Remblokken bestellen, installeren en testen.
Als iets niet past, betalen wij het volledige
aankoopbedrag terug. Bij vragen staan wij voor u
klaar!

Patrick
oprichter van Borgen

.....
SaleLab GmbH
Haydnstraße 28, 88284 Wolpertswende
support@salelab.de | +49(0) 751 95877024

 Borgen.for.riders

 www.forriders.de