

### מידע חשוב על קריאה לבדיקה על ידי המשתמש לרתמות:

#### CANYON GUIDE -I ASTRO



ASTRO BOD FAST



ASTRO SIT FAST



CANYON GUIDE

קריאה לבדיקה של רתמות ASTRO ו-CANYON GUIDE בעקבות זיהוי פגם בנקודת החיבור של פתיחת השער ברמתות אלו.


בשל הסיכון של פתיחה לא מכוונת של נקודת החיבור, אנו מבקשים מכם להפסיק כל שימוש ברמתות אלו ולבצע מיד את הבדיקה הבאה.

#### **רתמות אשר יש לבדוק:**

שם המוצר	תמונה	מקט	מספר סריאלי
ASTRO BOD FAST european version		C083AA00 C083AA01 C083AA02	כל המספרים הסריאליים עד וכולל: 23J 0000000 000
ASTRO BOD FAST international version		C083BA00 C083BA01 C083BA02 C083BA03 C083BA04 C083BA05	
ASTRO SIT FAST		C085AA00 C085AA01 C085AA02	
CANYON GUIDE		C086BA00 C086BA01	

### הסבר על התקלה:

הפגם נובע מתהליך עיבוד לקוי של מתכת D. הדבר עלול לגרום לפין להחליק לחלוטין הצידה, למרות נוכחותם של שני הברגים. מצב זה מהווה סיכון למשתמש – חניקה או נפילה מגובה.

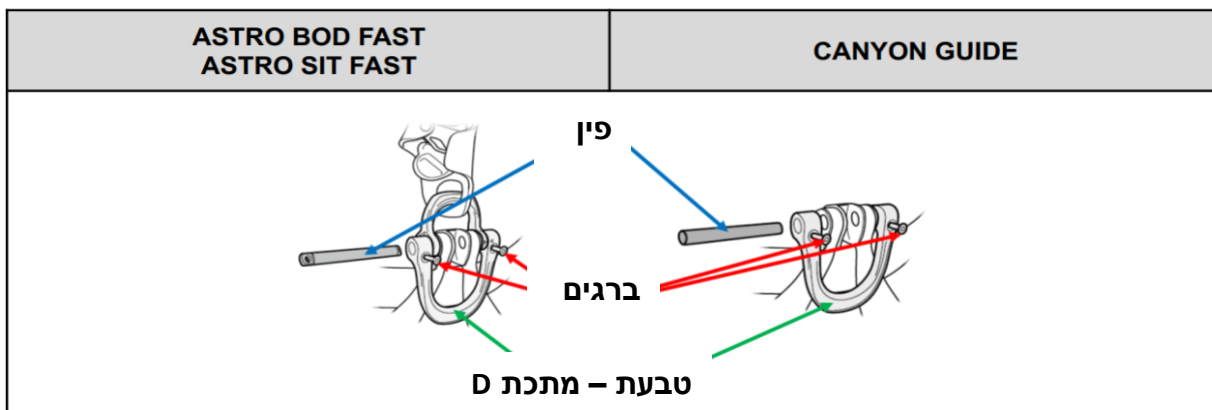


### תהליך הבדיקה:

הכנה לבדיקה עצמית- בהתאם להוראות השימוש.

1 – יש לבדוק ששני הברגים קיימים ומותקנים כהלכה.

2 – יש להסיר את כל האביזרים המורכבים בחורי החיבור של הטבעת (מתכת D). חורים אלו מתוארים בתרשים להלן.

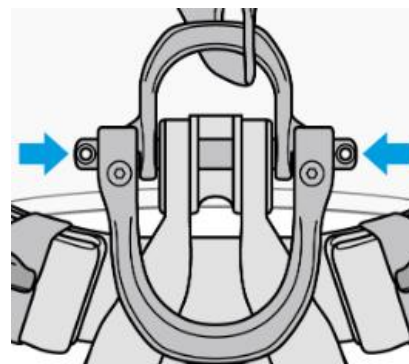

### ביצוע הבדיקה ברמת ASTRO

בצעו את הלחיצה הבאה – דחיפה של טבעת מתכת D לכיוון המשטח, תוך הפעלת לחץ על הפין:



שתי תוצאות אפשריות לבדיקה:

<p>הפין לא החליק החוצה – המוצר שלך לא מושפע מתקלה זו. הבדיקה עברה בהצלחה וניתן להמשיך להשתמש ברמתה.</p>	<p>הפין החליק החוצה – המוצר שלך מושפע מתקלה זו. הבדיקה לא עברה בהצלחה.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. יש לפסול את טבעת מתכת D.</li> <li>2. אין להשתמש ברמתה זו. יש להעביר אותה להסגר.</li> <li>3. צרו קשר עם לפידות.</li> </ol>

### ביצוע בדיקה ברמת CANOYN GUIDE

אחזו ביד אחת את טבעת מתכת D ועם היד השנייה דחפו בעזרת אביזר חד (דוגמת עט) את הפין:




שתי תוצאות אפשריות לבדיקה:

<p>הפין לא החליק החוצה – המוצר שלך לא מושפע מתקלה זו. הבדיקה עברה בהצלחה וניתן להמשיך להשתמש ברמתה.</p>	<p>הפין החליק החוצה – המוצר שלך מושפע מתקלה זו. הבדיקה לא עברה בהצלחה.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. יש לפסול את טבעת מתכת D.</li> <li>2. אין להשתמש ברמתה זו. יש להעביר אותה להסגר.</li> <li>3. צרו קשר עם לפידות.</li> </ol>

### שאלות נפוצות

שאלה: היכן ניתן למצוא את המספר הסריאלי של הרתמה?

תשובה: אנא עקבו אחרי השרטוט:

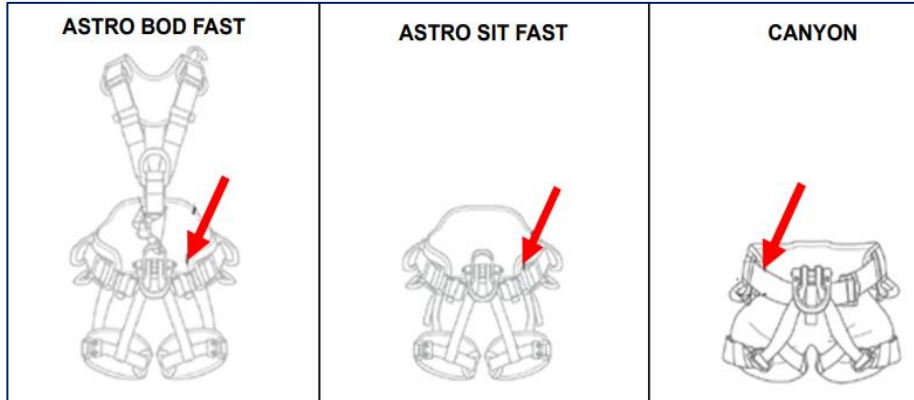

שאלה: האם בדיקה זו חלה על כל צבעי טבעת מתכת D?

תשובה: כן

שאלה: האם עליי לפרק את נקודת החיבור עם הגשר מהרתמה על מנת לבצע את הבדיקה?

תשובה: לא.

שאלה: האם עליי לבדוק שהברגים מהודקים למומנט הנכון?

תשובה: לא, עבור הבדיקה הזו, למומנט אין השפעה.

שאלה: מעולם לא השתמשתי ברתמה שלי, האם עליי לבדוק אותה?

תשובה: כן.

שאלה: אני כבר משתמש ברתמה שלי, האם עליי לבדוק אותה?

תשובה: כן.

שאלה: האם יש צורך להפעיל לחץ גבוה על הפין כדי לזהות פגם זה?

תשובה: לא, לחץ קטן כבר יביא לתוצאה.

שאלה: במהלך הבדיקה הפין לא מחליק אבל ניתן להבחין במשחק קל, האם זה נורמלי?

תשובה: כן, זה משחק פונקציונלי רגיל.

שאלה: האם היו פציעות עם המוצרים שמושפעים מתקלה זו?

תשובה: עד כה לא דווח על נפגעים.