


故障の時も安心!メーカーサポートなら最短 2 営業日で交換保証  
詳しくは「アフターサポート」ページを確認ください。

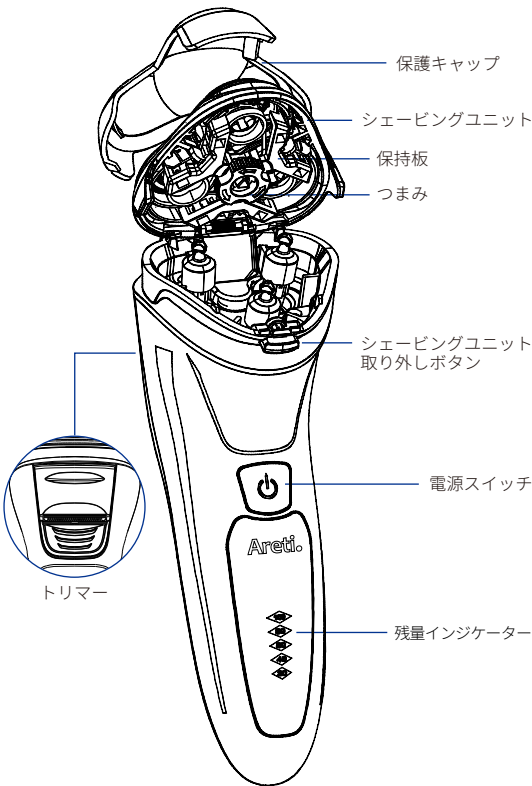

▲ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 使い方

### ●シェーバーの使い方

- ①電源スイッチを押し、電源を ON にします。
- ②図 1 のように、刃を肌に軽く押しあて、円を描くようにゆっくり動かしながらかります。




- ③シェービング後は電源スイッチを押し、電源を OFF にします。お手入れ後は、図 2 のように、シェービングユニットを保護するため、キャップを取り付けてください。

※シェービングユニットが破損した場合は、本製品を使用しないでください。また、切れ味が衰えてきた場合も使用せず、刃を交換してください。

※本製品が 3 分間フリーズすると、電子回路を保護するため自動的に電源が OFF となります。1 分後に再度電源を ON にしてください。

### ●トリマーの使い方

- トリマーはヒゲ、もみあげ、ヘアーラインなどを整えるのに便利です。
- ①図 3 のように、本体裏にあるトリマースライドを下方に押し、トリマーを開きます。

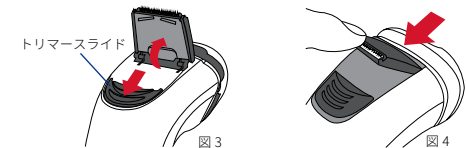

- ②電源スイッチを押し、電源を ON にするとトリマー先端の刃が往復し、カットします。
- ③カット後は電源スイッチを押し、電源を OFF にしてください。
- ④切れ味を保つため、使用後は必ず毛ズを取り除いてください。
- ⑤図 4 のように、カチッと音がするまでトリマーを押し、元の位置に戻します。

## 充電について

※USB-AC アダプターを別途ご用意ください。また、充電中は使用しないでください。

### ●充電中

本体に USB 充電ケーブルを接続すると、残量インジケータが 20 から 100 まで順に点灯した後、充電残量を表示します。  
充電残量が 10% 未満の場合は、20% のインジケータが赤く点灯します。充電残量が 10% 以上 20% 未満の場合は、20% のインジケータが白く点滅します。  
充電残量が 20% に達すると、20% のインジケータが白く点灯し、その後も充電量に応じたインジケータが白く点滅します。  
充電完了時は全ての残量インジケータが白く点灯します。


### ●充電完了後

充電時間は約 60 分です。満充電で約 120 分間、連続使用できます。

### ●充電の仕方

- ①USB 充電ケーブルを接続した USB-AC アダプターをコンセントに差し込みます。
- ②micro USB 充電ケーブルを本体の接続端子に差し込みます。
- ③充電完了後は micro USB 充電ケーブルを本体から取り外してください。


## 付属品

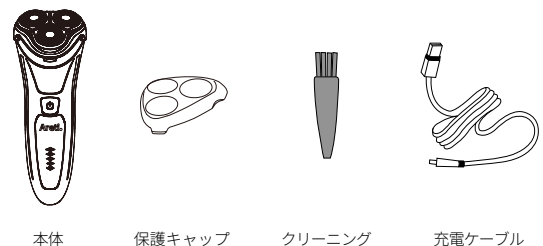


## お手入れ

使用後は必ず付属のブラシでヒゲズを落とし、刃と本体の掃除をしてください。本体丸ごとすすぎ洗いが可能です。その際に熱湯や研磨パッド、研磨洗浄剤、アルコールなどの使用は避けてください。40℃前後のぬるま湯で洗うとより効果的です。シェービングユニットの乾燥時にタオルやティッシュペーパーを使用しないでください。刃を傷める原因となります。

- ①電源スイッチを押し、電源を OFF にします。充電ケーブルを差している場合は、抜いてください。
- ②図 5 のように、シェービングユニットの取り外しボタンを押し、開きます。
- ③図 6 のように、シェービングユニットをまっすぐ引き抜き、本体から外します。

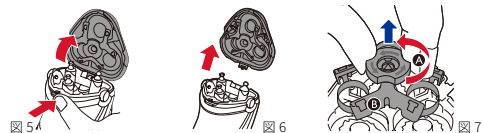

- ④保持板 (B) は中央のつまみ (A) を赤矢印の通り反時計回りに回し、図 7 のように、青矢印の方向に持ち上げると外れます。
- ⑤図 8 のように、ユニットフレームから 1 組ずつ刃を取り外します。

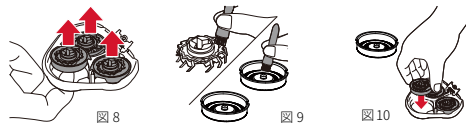

- ⑥図 9 のように、刃やシェービングユニットは付属のブラシで掃除してください。
- ⑦図 10 のように、内刃と外刃を正しい組み合わせでセットし、外刃の切り込み部分をユニットフレームの切り込み部分に合せて戻します。
- ⑧図 11 のように、保持板 (B) を青矢印の方向にユニットフレームに戻し、中央のつまみ (A) を赤矢印の通り時計回りにセットしてください。
- ⑨図 12 のように、シェービングユニットの金具を本体のくぼみに差し込みます。



※分解し、掃除する際は内刃と外刃の組み合わせを変えないようにご注意ください。組み合わせが変わると、刃の組み合わせの状態が元通りになるまで数週間かかる場合があります。

※シェービングユニットが閉めにくい場合は、つまみをはめ直してください。

## 保証規定

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きに従い、正常に使用して故障した場合は、保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします ( 有料修理対象の保証規定 1. に該当する破損などが見られない場合 )。保証期間内に故障した場合は、メールでアレティ・カスタマーサポートまでご連絡いただき、その後、本商品と本書、購入レシート ( または発送 E メール ) をご郵送ください。弊社で確認作業を行い、保証内容に準じた対応をさせていただきます。なお、修理依頼品の発送につきましては、送料がお客様の負担となります。

1. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
  - ・使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障または破損。
  - ・お買い上げ後の郵送、移動、落下などによる故障または破損。
  - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、および公害、異常電圧、指定外の電源 ( 電圧、周波数 ) などによる故障または破損。
  - ・一般家庭以外 ( 業務用の長時間にわたる使用など ) での故障または破損、および本体使用状況から一般家庭での通常使用量を大きく超えると見受けられる場合。
  - ・お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、および確認ができない場合。あるいは字句を書きかえられた場合。
  - ・消耗品の交換。

2. 生産終了などにより部品在庫がなくなった場合、同等性能の製品と交換させていただきます。

3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理などについてご不明の場合は、弊社またはお買い上げの販売店までご相談ください。お客様の要望により有料修理させていただきます。

お問い合わせ: アレティ・カスタマーサポート公式サイト [www.aretijp.jp](http://www.aretijp.jp) 「サポート」ページ内の「サポート窓口」よりお申込みを受け付けています。まずは HP にてアフターサポートの流れをご確認ください。ご不明な点がございましたら、E メール [info@aretijp.jp](mailto:info@aretijp.jp) までお問い合わせ下さい。

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1 丁目 5-7 YOU ビル 6 階  
Areti 株式会社

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 電源方式   | 充電式                            |
| 定格電圧   | 5V / 1A                        |
| 充電時間   | 約 1 時間                         |
| 使用時間   | 約 120 分                        |
| 防水仕様   | IPX7                           |
| 充電端子   | micro USB                      |
| 使用充電電池 | リチウムイオン電池 (Li-ion 3.7V、800mAh) |



## 保証書

本書を必ず保管し、修理の際は購入レシートまたはプリントアウトした発送 E メールを添えてご郵送ください。全ての商品は、有料修理対象の保証規定 1. に該当する破損などが見られない限り、保証期間、保証規定に基づき無償で修理いたします。保証期間内に故障した場合は、公式 HP [www.areti.jp](http://www.areti.jp)「サポート」ページ内の「サポート窓口」よりご連絡いただき、その後、本商品と本書、購入レシート(または発送 E メール)をご郵送ください。弊社で確認作業を行い、保証内容に準じた対応をさせていただきます。

故障品送付時のご注意  
ご購入後、7 日以内の故障に関しましては、初期不良として弊社にて送料を負担いたします。万が一、初期不良とみられる不具合が発生した場合は、アレティ・カスタマーサポートまでご連絡ください。ご購入後、7 日を過ぎた際の故障に関しましては、故障品を弊社へ送付時の送料のみお客様の負担となります。着払いはお受けできませんので、予めご了承ください。また、Areti. 直営店以外でご購入された方で、ご返品(返金)をご希望の場合は、弊社では対応できかねますのでご購入時のお店へ直接お問い合わせください

## 刃の交換

※刃は定期的に交換してください。

①電源スイッチを押し、電源を OFF にしてください。

②図 13 のように、シェービングユニット取り外しボタンを押し、シェービングユニットを開きます。

③図 14 のように、シェービングユニットをまっすぐ引き抜き、本体から外します。

④図 15 のように、中央のつまみ (A) を赤矢印の通り反時計回りに回し、保持板 (B) は青矢印の方向にまっすぐ引き抜き、本体から外します。



⑤新しい外刃と内刃を正しい組み合わせでセットします。

⑥図 16 のように、外刃の切り込みとユニットフレームの切り込みを合わせて戻します。

⑦図 17 のように、保持板 (B) の 3 つのリングが刃に重なるよう青矢印の方向にユニットフレームに戻し、中央のつまみ (A) を赤矢印の通り時計回りに回してセットしてください。



## シェーバー廃棄について

※製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。

### ● リチウムイオン電池のリサイクルについて

このシェーバーはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄する際は、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクルにご協力ください。

### ● 充電電池の取り外し方

※電源スイッチを ON にして、電池が完全に消耗したことを確認してから、行ってください。

①電源スイッチを押し、電源を OFF にします。

②内刃が完全に作動しないことをご確認ください。

③シェービングユニットを開き、中のねじ 2 本を外します。

④本体背面のねじ 1 本を外します。

⑤充電電池を取り出します。

※充電電池を取り外した後は、通電しないでください。

## 安全上の重要なお願い

※お読みになった後も、必ず保管してください。

## 使用時に特に注意すること！

⚠ 使用前に外刃の損傷や変形がないか確認する

⚠ 刃を肌に強く押しつけない

⚠ 家族や他人と共用しない

## 注意事項

⚠ 乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。

⚠ ヒゲ、もみあげ、ヘアラインを整える以外に使用しないでください。肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因となります。また、人以外には使用しないでください。

⚠ 故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。

⚠ 本製品の使用、充電、保管は室温 0℃～40℃の環境下で行ってください。

⚠ 本製品は水洗いに対応します。水洗いによるお手入れの際は 40℃以下のぬるま湯で行い、熱湯は使用しないでください。

⚠ 充電完了後は、速やかに充電ケーブルを本体から取り外してください。4 時間を超える充電は行わないでください。

⚠ 使用後はシェービングユニットに保護キャップを取り付け、保護してください。

⚠ 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でお使いになる場合は、本製品をその環境で 30 分程慣らしてからご使用ください。

⚠ 本製品は USB 充電対応機種です。USB 充電器のご用意をお願いします。その際に、充電器の出力電圧が 5V を超えないようご確認ください。

所定の時間を超えても充電が完了しない場合はただちに充電を中止し、アレティ・カスタマーサポートまでご連絡ください。そのまま使用すると、発熱、発火、破裂、液漏れ、故障やケガの原因となります。

お手入れの際は必ず本体の電源を OFF にし、充電ケーブルを本体から抜いてください。充電時以外は充電ケーブルを本体から抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。

## こんなときは絶対に使わない！

⊗ シェーバーの刃が欠けたり、壊れて損傷した

⊗ 落下した

## 必ず守ること！危険のもとになります

⊗ シェーバー本体や充電ケーブルを改造しない

⊗ 濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししない

## 故障かなと思ったら

| 不具合                     | 点検・原因                                                         | 解決策                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 切れ味が悪くなった               | 刃が破損または摩耗していませんか？<br>シェービングユニットが汚れていませんか？<br>充電残量が少なくなっていますか？ | 刃を交換してください。※別売り<br>毎回、使用後にお手入れをしてください。<br>充電してください。 |
| シェーバーのスイッチを押しても作動しない    | 充電はしましたか？                                                     | 充電後も作動しない場合はサポート窓口までお問い合わせください。                     |
| 残量インジケータが表示されない         |                                                               |                                                     |
| 肌がヒリヒリする                | 敏感肌の方は外刃に慣れるまでに 2～3 週間かかることがあります。                             | 使用前に、水を含ませて固く絞った清潔な布で刃の汚れを拭き取ってください。                |
| 充電できない                  | 充電アダプターはきちんと差し込まれていますか？<br>充電する室内環境は 0～40℃ですか？                | 確認後も作動しない場合は電池の寿命が考えられます。サポート窓口までお問合せください。          |
| 満充電で連続使用時間が 120 分間に及ばない | 髭の濃さなどによって使用可能時間が前後します。                                       | 再度充電してください。                                         |

※以上の処置後も異常がある場合はサポート窓口までお問い合わせください。

## おすすめ商品

電動洗顔ブラシ  
ウォッシュインディゴ  
w04IDG



- ・角質や毛穴の汚れを洗い落とす
- ・選べる 2 段階の回転速度
- ・防水仕様 (IPX7) で水場での使用も
- ・顔用ソフトブラシ 2 個付き

洗顔料  
HADA CLEAR MURASAKI  
w1906



- ・キメを整え、しっとり肌に
- ・天然由来成分 99.3% 配合
- ・濃密なもっちり泡
- ・敏感肌向けのやさしい処方

## アフターサポート

修理・交換のご対応は、アレティカスタマーサポートまでご連絡ください。

最短 2 営業日以内にご対応いたします。

アレティカスタマーサポート窓口

メールアドレス：info@areti.jp

またはこちらの QR コードからご連絡ください



※土・日・祝日および年末年始等にご連絡いただきました場合、翌営業日のご対応となります。

※安全性を最優先するため、万が一の故障の際には、修理ではなく製品交換にて対応いたします。

※アレティの知識豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

※最短 2 営業日以内のご対応は、お問い合わせから交換品のお受け取りまで最短の日程で対応が完了した場合は所要時間です。2 営業日以内に交換品のお届けをお約束するものではありません。お問い合わせから 2 営業日以上経過しても連絡がない場合、弊社からのメールがお手元に届いていない恐れがございます。その際はお手数ですが再度ご連絡ください。

※メーカー保証期間：購入日より 1 年間