



1

Cierre el suministro de agua y desconecte el Conector Flexible. Vacíe el tanque del sanitario. Seque perfectamente con una esponja.

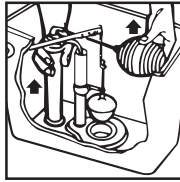


2

Retire la válvula que va a sustituir, incluyendo el flotador y la manguera de llenado del espejo de agua.

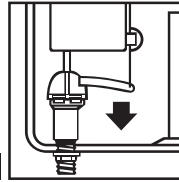


3

Coloque la válvula de admisión con el empaque en el tanque; por el exterior apriete con la tuerca de sujeción. Instale un Conector Flexible de alimentación de agua a la válvula de admisión.

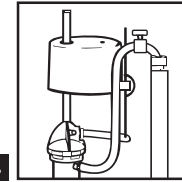




4

Conecte un extremo de la manguera de llenado del espejo de agua en el pivote de la válvula de admisión y el otro extremo en el interior del tubo de llenado. Para controlar el flujo de agua hacia el espejo de agua del sanitario apriete o afloje el tornillo hasta lograr la cantidad de agua deseada. Fig 6

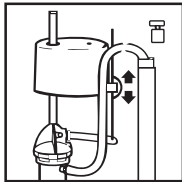

5

Ajuste el nivel de agua del tanque deseado deslizando hacia arriba o hacia abajo el clip de ajuste de flotador.

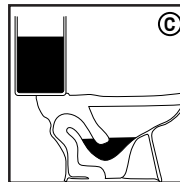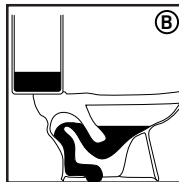
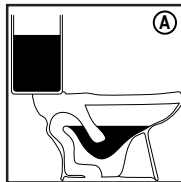


6

**Para regular el nivel del espejo de agua será necesario hacer varias pruebas, usando la válvula ahorradora, de tal modo que el tanque y el espejo de agua del sanitario lleguen a su nivel ideal al mismo tiempo (fig.A), evitando así que el agua se desborde y se desperdicie cuando el espejo se llene antes que el tanque (fig.B), o que el agua del espejo del sanitario quede muy abajo (fig.C).

Precaución:
Apretar en exceso puede quebrar el sanitario cerámico.

No utilice limpiadores dentro del tanque del sanitario que contengan cloro o blanqueador. El uso de dichos productos podrá causar daños a los componentes de los herrajes; esto podrá causar fugas y daños a la propiedad y se anulará la garantía.

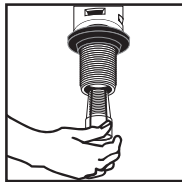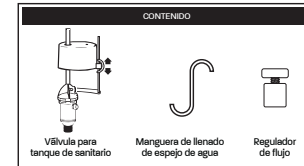

Nunca retire el filtro instalado en la parte inferior de la válvula ya que evita el paso de impurezas.

GARANTIA COFLEX

Este producto está garantizado por 5 años contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía no cubre daños ocasionados al producto por mala instalación o uso diferente al indicado. Para hacer válida la garantía, presentar el producto en el lugar de compra, o enviarlo porte pagado a nuestra dirección.

AV-113011
Rev. I



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 802 Pts. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
www.coflex.com.mx
coflex@coflex.com.mx
HECHO EN CHINA

En Perú:
COFLEX Perú, S.A.C.
RUC: 20508189918