

WALKOLUTION®

WORK AND WALK



Abbildung: WALKOLUTION® WORK AND WALK Professional

GEBRAUCHSANLEITUNG



Bitte vor Inbetriebnahme lesen.

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin!

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Walkolution entschieden haben und gratulieren Ihnen zur Entscheidung einen aktiven Arbeitsplatz zu gestalten.

Walkolution begleitet sie gerne als Partner auf dieser Reise. Basierend auf medizinischer Forschung, verschreiben wir uns seit unserer Unternehmensgründung der Entwicklung von bewegungsfördernden und ergonomisch optimierten Arbeitsplatzsystemen.

Um die Funktionsfähigkeit des Arbeitsplatzsystems voll ausnutzen zu können und viele Jahre Freude an Ihrem System zu haben, lesen Sie bitte vor dem Aufbau und der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und benutzen Sie Ihr Walkolution System entsprechend. Um die Betriebssicherheit und die Funktion des Arbeitsplatzes zu gewährleisten, beachten Sie bitte sowohl die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers als auch die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung. Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass wir keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. fehlerhafte Bedienung entstehen.

Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns unter der unten angegebenen Telefonnummer oder über unsere Internetseite.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Benutzung Ihres Walkolution Systems. Besuchen Sie auch unsere Webseite für aktuelle Informationen, Tipps und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.



Bitte stellen Sie sicher, dass alle Personen, die das System nutzen, die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf, um im Bedarfsfall jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Firmenanschrift:

WALKOLUTION GmbH
Gewerbestrasse 1
D-97355 Wiesenbronn
Tel.: +49 (0)170 905 1874
e-mail: info@walkolution.com
<https://www.walkolution.com>

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Zu Ihrer Sicherheit	3
Allgemeine Anwendungsbereiche	6
Inbetriebnahme	6
Transport des Laufbands	6
Gehen und Anhalten	7
Pflege, Wartung und Tipps	7
Lagerung	8
Rückgabe an den Hersteller / Entsorgung	8
Reparatur	8
Technische Daten	9
Gewährleistung und Service	9
Kontakt und Kundenservice	10
Geschäftsbedingungen	10

Allgemeines

Das Walkolution Arbeitsplatzsystem bietet Ihnen höchste Fertigungsqualität und durchdachte Funktionalität. Das Produkt ist zum Einsatz als Arbeitsschreibtisch vorgesehen. In der Grundkonfiguration besteht das System aus einem mechanisch angetriebenen Laufband und einem integrierten Schreibtisch.

Zu Ihrer Sicherheit

Betriebsanleitung beachten

Jede Inbetriebnahme und Handhabung des Walkolution Systems setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Betriebsanleitung voraus. Das Produkt ist nur für die beschriebene Verwendung bestimmt.


In dieser Betriebsanleitung werden **besonders wichtige Bemerkungen** wie folgt hervorgehoben:

Warnung !



Dies ist eine Warnung, die auf Risikosituationen und Gefahren hinweist. Eine Missachtung dieser Warnung kann zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Diese Warnungen sind unbedingt zu beachten.


Information !

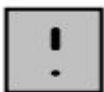

Dies ist eine Information, die auf bestimmte, unbedingt zu beachtende, Merkmale hinweist.

Haftung für Funktion und Schäden

Die Haftung für die Funktion des Arbeitsplatzsystems geht in jedem Fall auf den Eigentümer oder Betreiber über, soweit das Arbeitsplatzsystem von Personen unsachgemäß gewartet, instandgesetzt oder verändert wird oder wenn eine Handhabung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht. Das Arbeitsplatzsystem muss gemäß dieser Betriebsanleitung verwendet werden. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Hersteller nicht. Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen der Walkolution GmbH werden durch vorstehende Hinweise nicht erweitert.

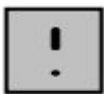

Tragen Sie Sorge dafür, dass die Betriebsanleitung jederzeit zugänglich ist, gelesen und verstanden wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lassen Sie keine Gegenstände in das Laufband fallen. Wenn Ihnen etwas in das Gerät gefallen ist, so benutzen sie es nicht und halten Sie auch andere davon ab, es zu benutzen. Versuchen Sie den Gegenstand zu entfernen, z.B. durch vorsichtiges Anheben der Lamellen. Sollte ihnen dies nicht gelingen, oder haben Sie Fragen, so kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

Benutzen Sie das Gerät nicht draussen oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturschwankungen.

Tragen Sie keine Kleidung oder Schmuckstücke am Körper, die sich im Laufband verfangen könnten.

Das Laufband wird durch eine schnellere Schrittgeschwindigkeit durch den Nutzer beschleunigt. Die Laufgeschwindigkeit verringert sich entsprechend, wenn die Schrittgeschwindigkeit durch den Nutzer reduziert wird. Wenn Sie sich auf dem Laufband an der Rückenlehne an- oder zurücklehnen reduziert sich die Geschwindigkeit.

Tragen Sie keine Schuhe, die zwischen die Lamellen des Laufbands geraten könnten.

Gehen oder Laufen Sie nicht rückwärts auf dem Laufband. Gehen Sie immer nur vorwärts.

Warten Sie bis das Laufband zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es verlassen.

Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mind. 2 m hinter dem Laufband ein und 60cm auf beiden Seiten des Laufbands.

Erhöhen Sie die Geschwindigkeit allmählich, damit Sie sich an die Geschwindigkeits-einstellung gewöhnen können, bevor Sie weitere Geschwindigkeitsanpassungen

vornehmen. Halten sie sich am Tisch oder an den Handläufen fest, bis sie einen sicheren Gang erlernt haben.

Gehen sie nicht barfuß auf dem Laufband.

Bei Schwindel, Unwohlsein, Schmerzen im Brustbereich sofort die Bewegung unterbrechen und die Hilfe eines Arztes aufsuchen.

Im Notfall kann das Gerät über die seitlichen Plattformen verlassen werden.

Prüfen Sie das System regelmäßig auf Schäden und Verschleiß. Nur so kann ein sicherer Betrieb gewährleistet werden.

Ersetzen sie defekte Teile sofort durch original Ersatzteile und verwenden sie das Gerät nicht bis zur vollständigen Instandsetzung.

Achten Sie darauf, dass die Rollen des Laufbands arretiert sind (falls verbaut), bevor sie das Laufband besteigen, da das Laufband sonst wegrollen könnte.

Kinder und Haustiere

Halten Sie Kinder zu jeder Zeit davon ab auf dem Laufband oder in der unmittelbaren Nähe des Laufbands zu spielen.

Halten Sie Kinder und Haustiere bei der Verwendung des Laufbands in einer sicheren Distanz, so dass eine Gefährdung dieser ausgeschlossen werden kann.

Das Walkolution System sollte erst ab einem Alter von mindestens 12 Jahren verwendet werden.

Allgemeine Anwendungsbereiche

Das Walkolution System dient der Bewegungsförderung während der Schreibtisch- oder Computerarbeit im Innenbereich. Der Nutzer kann auf dem selbst angetriebenen Laufband während der Arbeit gehen und dabei seine Geschwindigkeit nach seinen Bedürfnissen selbst festlegen.

Warnung !



Bei bestehenden körperlichen Problemen oder krankheitsbedingten Einschränkungen empfehlen wir unbedingt, vor Beginn der Verwendung ärztlichen Rat einzuholen. Bei akuten Beschwerden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder allgemeinen Infekten ist von einer Benutzung abzuraten. Achten Sie darauf, sich nicht zu überfordern und benutzen Sie das System nur in dem Umfang, wie es Ihre körperliche Verfassung zulässt.

Inbetriebnahme

Wählen Sie zum Aufstellen des Walkolution Systems einen geeigneten sicheren Ort mit ausreichend Platz und guter Zugänglichkeit.



Stellen Sie das Laufband auf einem stabilen ebenen Untergrund auf.

Achten Sie darauf, dass die Rollen des Laufbands arretiert sind (falls verbaut), bevor sie das Laufband besteigen, da das Laufband sonst wegrollen könnte.

Transport des Laufbands

Stellen Sie vor Bewegen des Laufbands sicher, dass sich keine Gegenstände im Bereich des Laufbands befinden, die umstürzen oder beschädigt werden könnten.

Lösen sie die Feststellung der Rollen und schieben sie das Laufband an den gewünschten Ort.



WARNUNG: Achten Sie beim Anheben des Laufbands auf eine korrekte Hebeteknik. Beugen Sie dazu vor dem Anheben die Knie und halten Sie Ihren Rücken zu jeder Zeit möglichst gerade. Heben Sie das Laufband nur mit mehreren Personen an, um eine Verletzung zu vermeiden.

Gehen und Anhalten

Das Laufband wird durch Verlagerung des Körpergewichts durch Auftreten mit der Fußfläche auf den vorderen Bereich der Laufbandfläche in Bewegung gebracht und dann durch fortlaufendes Gehen in Gang gehalten.



Das Laufband eignet sich nicht zum Laufen und Rennen. Die maximale Geschwindigkeit sollte 4 km/h nicht überschreiten.

Bitte verwenden Sie keine zusätzlichen Gewichte.

Bitte beachten und befolgen Sie beim Einbau zwingend die Unfallverhütungs- vorschriften der DGUV Vorschrift 70.

Pflege, Wartung und Tipps

Regelmäßige Reinigung

Um das Walkolution System zu reinigen, verwenden sie nur ein trockenes Tuch. Die Oberfläche kann bei stärkerer Verschmutzung feucht abgewischt werden. Lösungsmittel, Spiritus Verdünnungen und sonstige aggressive Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Sie können die Oberfläche sonst beschädigen.

Durch eine mechanische und physikalische Beanspruchung, kann sich die Oberfläche im Laufe der Zeit abnutzen.

Entfernung von Schmutz aus den Umlenklagern

Unter normalen Bedingungen ist in der Regel keine Reinigung von innen liegenden Teilen des Walkolution Systems notwendig. Aufgrund der mechanischen Beanspruchung und natürlichen Ablagerung von Staub und anderen Schwebekörpern, können sich im Laufe der Zeit jedoch Verschmutzungen im Bereich der vorderen und hinteren Umlenklager ansammeln. Diese können u.U. zu störenden Knack- oder Schleifgeräuschen führen. Bei

Bedarf können Sie mit einem trockenen Tuch die Kugellager und Umlenkrollen durch Abwischen von Schmutz befreien.

Tipps für einen sicheren Gebrauch

Stellen Sie sicher, dass sich alle Teile des Geräts in einwandfreiem Zustand befinden. Lassen Sie beschädigte Teile reparieren oder kontaktieren Sie bei Unsicherheit den Kundenservice. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Beschädigungen.

Stellen Sie zu jeder Zeit sicher, dass das Laufband stabil auf einem ebenen Untergrund steht. Siehe hierzu auch den Abschnitt "Inbetriebnahme".

Lagerung

Wenn Sie das Walkolution System bei Nichtverwendung lagern möchten, achten Sie bitte auf eine trockene und saubere Lagerungsfläche bei normaler Raumtemperatur.

Rückgabe an den Hersteller / Entsorgung

Wenn Sie ihr Walkolution System nicht mehr verwenden möchten, können wir ihr nicht mehr benötigtes System ggf. zurücknehmen. Kontaktieren Sie uns dazu bitte.

Wenn Sie ihr System entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zu einem Wertstoffhof oder wenden Sie sich an einen entsprechenden Entsorgungsdienstleister. Aufgrund der verschiedenen Bestandteile (Stahl, Holz, Beschichtung der Lamellen, Bespannung der Lehne) muss das System vor der Verwertung evtl. zerlegt werden. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

Bitte sehen Sie davon ab, das System zu verbrennen, da es bei der Verbrennung zu potentiell gesundheitsschädlichen Freisetzungen von Dämpfen kommen kann.

Reparatur

Es ist möglich, einzelne beschädigte Teile zu ersetzen. Um den genauen Umfang und die betroffenen Teile genau klären zu können, nehmen Sie bitte schriftlich oder telefonisch Kontakt unter der angegebenen Kontaktadresse auf.

Tipp für Dellen und Kratzer am Holzkorpus

Kleinere Dellen oder Kratzer lassen sich oft mit der im Folgenden geschilderten Methode entfernen. Schleifen Sie die Umgebung des Kratzers in Faserrichtung vorsichtig ab (Schleifpapierkörnung 200-400). Legen Sie ein feuchtes Tuch auf die Delle und bügeln sie mit einem Bügeleisen (mittlere Hitze) über das Tuch. Bitte beachten Sie: Das Tuch muss

ausreichend feucht sein und das Bügeleisen darf nicht mit dem Holz in Berührung kommen, da das Holz sonst verbrennt. Der feuchte Dampf wird in das Holz gebügelt, wodurch das Holz nachquillt und Dellen verschwinden. Sobald die beschädigte Stelle nach ein paar Minuten wieder eben und trocken ist, erneut fein abschleifen (Schleifpapierkörnung 200-400) und abschliessend ggf. nachölen.

Technische Daten

Walkolution	WORK AND WALK Produktreihe
Gesamtgewicht Laufband	68 kg
Gesamtgewicht Schreibtisch	27 kg
Zulässiges Nutzergewicht	120 kg
Nutzergröße	Bis zu 200 cm
Abmessungen Laufband: max. BxLxH	1380 mm x 650 mm x 320 mm
Zulässige Gehgeschwindigkeit	4 km/h
Standfläche	0.897 m ²
Geräteklasse Kategorie	Klasse S

Gewährleistung und Service

Die Gewährleistung für dieses Produkt der Walkolution GmbH entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs. Als Garantiebeleg dient Ihr Rechnungsbeleg. Walkolution garantiert die fehlerfreie Verarbeitung und Verwendung von fehlerfreien Materialien. Wenn während der Garantiezeit bei normaler Nutzung Schäden am Gerät auftreten, wird Walkolution die Schäden reparieren oder fehlerhafte Teile austauschen.

Treten Fehler an Ihrem Gerät auf, so besuchen Sie bitte unsere Website unter www.walkolution.com und besuchen Sie die Sektion "Contact". Dort finden Sie ein Formular, das sie an uns übermitteln können. Wir werden uns daraufhin umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie können uns ebenso telefonisch unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen.

Die Garantie erlischt:

- wenn unerwartete Schäden durch den Benutzer selbst erfolgen, im Falle von Verschleiß, im Falle einer Kollision mit anderen Gegenständen oder bei Wasserschäden.
- wenn die Ratschläge in dieser Anweisung nicht befolgt wurden.
- wenn der Fehler auf regulären Verschleiß, exzessive Nutzung oder extreme Wetterverhältnisse zurückzuführen ist.
- wenn sonstige Schäden auftreten, die nicht auf dem Produktdesign, der Technologie, Fertigungsfehlern oder mangelnder Qualitätskontrolle basieren.
- wenn Änderungen am System durchgeführt wurden.

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich Reklamationsgründe häufig durch ein einfaches Telefongespräch klären lassen. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Umbausatz haben, kontaktieren Sie bitte zuerst uns.

Kontakt und Kundenservice

Haben Sie weitere Fragen zu Ihrem Produkt? Bitte kontaktieren Sie uns:

WALKOLUTION GmbH

Gewerbestr. 1
D-97355 Wiesenbronn

Tel.: +49 +49 (0)160 9295 3573

e-mail: info@walkolution.com

<https://www.walkolution.com>

Geschäftsbedingungen

Bitte besuchen Sie unsere Webseite, um unsere Geschäftsbedingungen einzusehen:
www.walkolution.com